

Istruzioni d'uso e di montaggio

Enoteca



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Indice

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze	5
Sostenibilità e tutela dell'ambiente	13
Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	13
Risparmiare energia	14
Presentazione del prodotto	15
Descrizione apparecchio.....	15
KWTUS 7074	15
KWTUS 7096, KWTUS 7196	16
Display.....	17
Utilizzare correttamente l'apertura facilitata dello sportello	18
Modalità impostazioni 	19
Luce espositiva 	19
Funzione di blocco 	19
Spegnerre l'enoteca 	19
Modalità Shabbat 	19
Informazioni sulla modalità Shabbat 	19
Periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello 	19
Connessione in rete 	19
Acustica tasti 	19
Allarmi e segnali acustici 	20
Luminosità display 	20
Unità temperatura °C/°F.....	20
Modalità fiera 	20
Impostazioni di serie 	20
Informazioni sull'enoteca 	20
Spia del filtro Active AirClean 	20
Accessori in dotazione.....	21
Sicurezza.....	21
Allarme temperatura.....	21
Disattivare l'allarme temperatura in anticipo.....	21
Allarme sportello.....	21
Connessione in rete	22
Disposizione degli alimenti	22
Rimuovere le griglie in legno e reinserirle.....	22
Adeguare la griglia in legno (FlexiFrame) alle dimensioni delle bottiglie	23
Capacità massima	23
Scrivere sui listelli di etichettatura (NoteBoard)	24
Accessori su richiesta.....	24

Primo avvio	26
Prima dell'uso	26
Allacciare l'enoteca	26
Attivare il filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean) 	26
Posizionare le asticelle di legno sulle griglie in legno	26
Accendere l'enoteca	26
Spegnere l'enoteca	26
In caso di assenza prolungata	27
Presupposti per la connessione in rete	27
Eseguire la connessione in rete per la prima volta	27
Eseguire Scan & Connect	27
Uso	29
Impostare le temperature nelle zone enoteca	29
Valori temperatura impostabili	29
Display temperatura zone enoteca	29
Impostare l'umidità dell'aria	
(ActiveHumidity) nella zona enoteca inferiore 	29
Valori di temperatura impostabili per l'umidità dell'aria	29
Modifica delle impostazioni	31
Pulizia e manutenzione	35
Indicazioni sui prodotti per la pulizia	35
Preparare l'enoteca per la pulizia	35
Pulire il vano interno	36
Sostituire il filtro Active AirClean	36
Pulire la guarnizione sportello	37
Pulire le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria	37
Dopo la pulizia	37
Sbrinamento automatico	37
Risoluzione dei problemi	38
Possibili cause di rumori	46
Assistenza tecnica	47
Contatti in caso di guasto	47
Banca dati EPREL	47
Garanzia	47
Installazione	48
Luogo di installazione	48
Classe climatica	49
Aerazione e sfiato dell'aria	49
Side-by-side	50

Indice

Modificare l'incernieratura dello sportello.....	50
Ordinare le istruzioni di montaggio stampate su carta	50
Limitare l'angolo di apertura dello sportello dell'apparecchio.....	51
Misure d'incasso	52
Nicchia sottopiano/vista laterale.....	52
Allacciamenti	54
Incassare l'enoteca	56
Per incassare l'enoteca occorrono i seguenti strumenti:	56
Preparare l'enoteca	56
Inserire l'enoteca	56
Registrare l'enoteca	57
Registrare l'enoteca rispetto alle ante più alte dei mobili.....	59
Fissare l'enoteca nella nicchia	60
Allacciamento elettrico.....	61
Dichiarazione di conformità.....	62
Diritti d'autore e licenze	63

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Questa enoteca corrisponde alle norme di sicurezza prescritte. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio prima di mettere in funzione l'enoteca. Contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. Si evitano così danni all'elettrodomestico e rischi per sé e altre persone.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'elettrodomestico nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le presenti istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle anche a eventuali altri utenti.

 Pericolo di ferirsi se il vetro si rompe.

A un'altitudine di oltre 1.500 m è possibile che la lastra di vetro dello sportello dell'apparecchio si rompa a causa della differente pressione.

Pezzi di vetro taglienti possono causare seri infortuni.

Uso corretto

► L'apparecchio è destinato all'uso domestico o simile al domestico, qualora installato in ambienti lavorativi come ad esempio:

- negozi, uffici o ambienti di lavoro analoghi,
- agriturismi,
- alberghi, pensioni o strutture ricettive similari, solo per l'utilizzo da parte dei clienti.

Non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► Utilizzare l'enoteca solo per la conservazione di vino in normali condizioni domestiche.

L'enoteca non è adatta al congelamento degli alimenti.

L'enoteca è adatta all'installazione integrata sottopiano.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► L'enoteca non è predisposta per la conservazione e il raffreddamento di medicinali, plasma, preparati di laboratorio o sostanze e prodotti che stanno alla base della direttiva sui dispositivi medici. Un uso non adeguato dell'apparecchio può causare il deterioramento dei prodotti conservati. Inoltre l'apparecchio non è indicato per essere installato in ambienti a rischio di esplosione.

Miele non è responsabile dei danni causati da un utilizzo non appropriato o scorretto.

► Le persone (bambini compresi) che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'enoteca, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Queste persone possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza.

Bambini

► Tenere lontano dall'enoteca i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.

► I bambini a partire dagli 8 anni possono utilizzare l'enoteca senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come fare e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.

► Sorvegliare i bambini se sono vicini all'enoteca. Evitare che i bambini giochino con l'enoteca.

► Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (ad es. pellicole) oppure infilarcelo in testa e soffocare. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini.

Sicurezza tecnica

► Il circuito di refrigerante è testato per essere ermetico. L'enoteca corrisponde alle normative sulla sicurezza e alle direttive europee.



► Avvertenza: pericolo di incendio/materiali infiammabili. Questo simbolo si trova sul compressore e indica la presenza di materiali infiammabili. Non rimuovere questo adesivo.

Il refrigerante contenuto (indicazioni sulla targhetta dati) è ecologico, ma infiammabile.

L'uso di questo refrigerante ecologico causa in parte un aumento della rumorosità durante il funzionamento. Oltre ai rumori di funzionamento del compressore si possono verificare dei rumori di flusso nell'intero circuito refrigerante. Questi effetti non sono purtroppo evitabili, ma non influiscono sull'efficienza dell'enoteca.

Verificare quindi scrupolosamente che durante il trasporto e l'incasso/installazione dell'enoteca non venga danneggiato alcun componente del circuito refrigerante. Il refrigerante che schizza fuori può causare ferimenti agli occhi e quello che fuoriesce può incendiarsi.

In caso di danneggiamenti:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione;
- staccare l'enoteca dalla rete elettrica;
- arieggiare per alcuni minuti il locale dove si trova l'enoteca;
- avvisare il servizio di assistenza tecnica.

► Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, più grande deve essere l'ambiente in cui viene installato. In caso di perdite, in un ambiente troppo piccolo può formarsi una miscela infiammabile di gas e aria. In termini di dimensioni dell'ambiente, per ogni 8 g di refrigerante dovrebbe corrispondere almeno 1 m³. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'apparecchio.

► I dati di allacciamento (protezione, frequenza, tensione) riportati sulla targhetta dati dell'enoteca devono corrispondere assolutamente a quelli della rete elettrica affinché l'apparecchio non si danneggi. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

- ▶ La sicurezza elettrica dell'enoteca è garantita solo se l'enoteca è allacciata a un regolare collegamento a terra. Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia garantita. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista qualificato.
- ▶ È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o simili.
Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile nello shop online di Miele o presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale qualificato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.
- ▶ Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi l'enoteca alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.
- ▶ Se l'umidità giunge a parti dell'apparecchio sotto tensione, può causare un corto circuito. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).
- ▶ Non utilizzare l'enoteca in luoghi non stazionari (p.es. sulle navi).
- ▶ Se l'enoteca è danneggiata, la sicurezza dell'utente non è garantita. Controllare quindi se si notano danni visibili. Non usare mai l'enoteca se si notano danni!
- ▶ Per questioni di sicurezza, l'enoteca deve essere usata solo una volta incassata.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► Per eseguire lavori di installazione, manutenzione o riparazione staccare l'enoteca dalla rete elettrica. Accertarsene compiendo le seguenti operazioni:

- disinserire i fusibili dell'impianto elettrico, oppure
- svitare del tutto i fusibili, oppure
- staccare il cavo di alimentazione elettrica dalla rete. Nel caso di cavi dotati di spina, staccare il cavo afferrando la spina, senza tirare il cavo.

► Interventi di installazione e manutenzione o riparazioni eseguiti in modo improprio possono causare seri pericoli all'utente, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità.

Gli interventi di installazione e manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► Il diritto alla garanzia decade se l'enoteca non viene riparata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. Se i ricambi originali vengono montati correttamente, Miele garantisce il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e il diritto alla garanzia rimane invariato.

► Questa enoteca è dotata di una lampadina speciale per soddisfare specifici requisiti (ad es. in termini di temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e alle vibrazioni). Utilizzare questa lampadina speciale solo per l'uso previsto. La lampadina non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele. Questa enoteca contiene diverse sorgenti luminose almeno della classe di efficienza energetica G.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Installazione corretta

- Per l'installazione di questo apparecchio osservare assolutamente anche le istruzioni di montaggio.
- Indossare sempre guanti protettivi durante il trasporto, la modifica dell'incernieratura dello sportello e il montaggio dell'enoteca.
- Per le operazioni d'incasso dell'enoteca farsi aiutare da un'altra persona.
- Eseguire la modifica dell'incernieratura dello sportello (se necessario) in base alle istruzioni di montaggio.

Impiego corretto

- L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'enoteca. Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore e, di conseguenza, l'enoteca non riesce a mantenere la temperatura necessaria a determinate condizioni.
- Non coprire o ostruire le aperture di aerazione. In tal caso, non è più garantito un corretto flusso dell'aria. I consumi energetici aumentano e i componenti possono subire danni.
- Pericolo di danneggiamento a causa di alimenti che contengono grassi o olio. Se nell'enoteca si dovessero conservare alimenti contenenti grassi o olio, fare attenzione che perdite di olio o unto non giungano a contatto con le superfici in plastica dell'elettrodomestico. Potrebbero verificarsi delle crepe nelle superfici in materiale plastico.
- Pericolo di incendio ed esplosione a causa di composti gassosi infiammabili. Non conservare sostanze esplosive o prodotti con gas combustibili (p.es. bombolette spray) nell'enoteca. I composti gassosi infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici. Le bombolette spray sono riconoscibili dall'indicazione del contenuto o dal simbolo della fiamma. Gas in uscita possono incendiarsi a causa di componenti elettrici.
- Pericolo di esplosione. Non usare apparecchi elettrici nell'enoteca. Possono generare scintille.

Accessori e pezzi di ricambio

► Si consiglia di utilizzare accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto può decadere.

► I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'enoteca.

Pulizia e manutenzione

► Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi. Con il passare del tempo, la guarnizione potrebbe diventare porosa.

► Il vapore di un apparecchio di pulizia a vapore può giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito.

Per pulire l'enoteca non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

► Avvertenza. Non utilizzare supporti meccanici o altri per accelerare il processo di sbrinamento che non siano stati raccomandati dal produttore.

► Oggetti appuntiti o affilati danneggiano i generatori di freddo e l'enoteca potrebbe non funzionare correttamente. Non usare quindi oggetti appuntiti o affilati per

- rimuovere strati di brina,
- rimuovere residui come ad es. etichette.

Trasporto

► Trasportare l'enoteca sempre in posizione eretta e nell'imballaggio di trasporto affinché non possa danneggiarsi.

► Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico. Trasportare l'enoteca facendosi aiutare da un'altra persona, dato che il peso dell'enoteca è consistente.

Smaltimento delle apparecchiature

► I bambini che giocano possono chiudersi dentro l'enoteca e soffocare.

- Smontare lo sportello.
- Lasciare le griglie in legno/griglie metalliche nell'enoteca, cosicché i bambini non possano entrare facilmente.
- Per enoteche con chiusura sportello: evitare che i bambini, giocando, possano rimanere chiusi all'intero con il rischio di soffocare.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► Pericolo di scossa elettrica!

- Staccare la spina dal cavo di alimentazione.
- Staccare il cavo di alimentazione dal vecchio apparecchio.

Smaltire spina elettrica e cavo di alimentazione elettrica separati dal vecchio apparecchio.

► Prima e dopo lo smaltimento, accertarsi che l'apparecchio non si trovi nelle immediate vicinanze di benzina oppure altri gas e liquidi combustibili.

► Pericolo di incendio a causa di olio o refrigerante che fuoriesce. Il refrigerante e l'olio contenuti sono infiammabili. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono prendere fuoco in caso di elevata concentrazione e a contatto con una fonte di calore esterna.

Nel corso dello smaltimento, accertarsi che il circuito refrigerante non si danneggi per evitare una fuoriuscita non controllata di refrigerante (indicazioni sulla targhetta dati) e di olio.

► Il prodotto refrigerante può far male agli occhi! Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione:

- bucando i canali refrigeranti dell'evaporatore;
- piegando le condutture;
- raschiando i rivestimenti della superficie.

Simboli sul compressore (a seconda del modello)

Questo avviso ha significato solo per il riciclaggio. Col funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.



► L'olio del compressore può essere letale in caso di ingerimento e di introduzione nelle vie aeree.

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che l'apparecchio per il freddo non si danneggi fino al momento del corretto smaltimento.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento

dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.


Sostenibilità e tutela dell'ambiente

Risparmiare energia ...

- | | |
|---------------------------------|---|
| Luogo di installazione | <p>Con temperature ambiente maggiori, l'enoteca deve raffreddare più spesso e consuma quindi più energia elettrica. Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posizionare l'enoteca in un ambiente ben aerato.- Posizionare l'enoteca non adiacente a una fonte di calore (resistenza elettrica, cucina elettrica).- Proteggere l'enoteca dai raggi diretti del sole.- Garantire una temperatura ambiente ideale intorno ai 20 °C.- Tenere le aperture di aerazione libere ed eliminare la polvere con regolarità da queste aperture. |
| Impostazione temperatura | <p>Più bassa è la temperatura impostata, maggiore sarà il consumo energetico. Si consigliano le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Da +12 a +14 °C. |
| Uso | <p>A causa del calore immesso e di un impedimento della circolazione dell'aria, aumentano i consumi energetici. Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aprire lo sportello dell'apparecchio sempre brevemente. Una buona disposizione delle bottiglie di vino aiuta a orientarsi.- Dopo l'apertura, chiudere lo sportello dell'apparecchio sempre completamente.- Disporre le griglie in legno come al momento della fornitura.- Non riempire eccessivamente le griglie in legno per permettere all'aria di circolare.- Tenere libere le fessure di ventilazione dell'enoteca. |

Descrizione apparecchio


KWTUS 7074

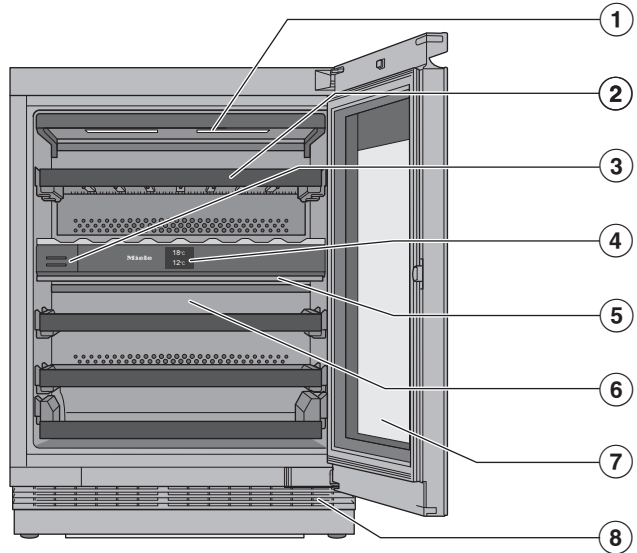

- ① Illuminazione interna e luce espositiva : grazie all'impiego di LED, si può escludere di danneggiare il vino per surriscaldamento o raggi UV.
- ② Griglie in legno con listelli di etichettatura (NoteBoard)
- ③ Filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean)
- ④ Display
- ⑤ Piastra isolante tra le zone enoteca: diversi tipi di vino possono essere conservati contemporaneamente a temperature differenti.
- ⑥ Parete posteriore asciutta per evitare la condensa
- ⑦ Sportello in vetro: il vetro di sicurezza resistente agli UV protegge il vino dai raggi UV dannosi.
- ⑧ Griglia di aerazione e sfiato

Presentazione del prodotto

KWTUS 7096, KWTUS 7196

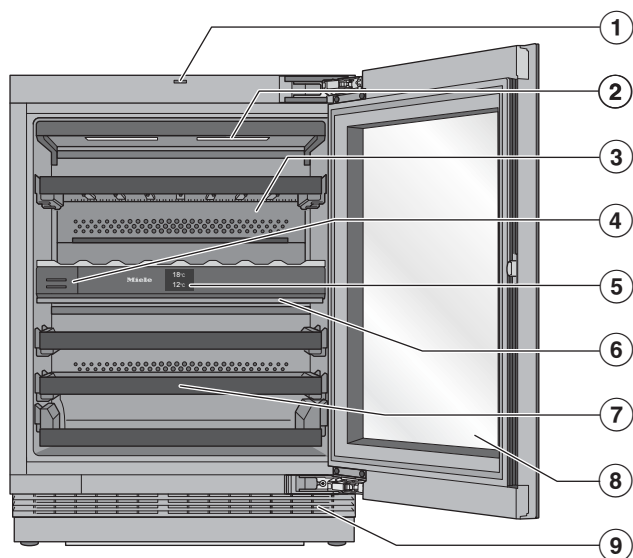

- ① Apertura facilitata dello sportello (Push2open)
- ② Illuminazione interna e luce espositiva : grazie all'impiego di LED, si può escludere di danneggiare il vino per surriscaldamento o raggi UV.
- ③ Parete posteriore asciutta per evitare la condensa
- ④ Filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean)
- ⑤ Display
- ⑥ Piastra isolante tra le zone enoteca: diversi tipi di vino possono essere conservati contemporaneamente a temperature differenti.
- ⑦ Griglie in legno con listelli di etichettatura (NoteBoard)
- ⑧ Sportello in vetro: il vetro di sicurezza resistente agli UV protegge il vino dai raggi UV dannosi.
- ⑨ Griglia di aerazione e sfiato

Display

Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, come una matita.
Toccare il display solo con le dita.
Se le dita sono fredde, è possibile che il display non reagisca.



- ① Spia Modalità fiera
(visibile solo se è stata attivata la funzione di Modalità fiera)
- ② Display temperatura per la zona enoteca superiore e
tasto sensore per impostare la temperatura
- ③ Tasto sensore luce espositiva ☀
per accendere e spegnere l'illuminazione interna a sportello dell'apparecchio
chiuso
- ④ Display temperatura per la zona enoteca inferiore e
tasto sensore per impostare la temperatura e l'umidità
(ActiveHumidity)
- ⑤ Tasto sensore modalità di impostazione ⚙
per selezionare diverse funzioni nella modalità di impostazione
- ⑥ Spia dello stato di connessione
(visibile solo se è stata configurata la connessione in rete)

Utilizzo dell'enoteca tramite il display

- Toccare l'area desiderata/il simbolo desiderato sul display di avvio.
- Scorrere verso sinistra o verso destra sul display, finché al centro viene visualizzato il valore/il simbolo desiderato.
- Per confermare toccare la selezione a display.

Il valore/il simbolo selezionato si illumina (a parte alcune eccezioni) di colore arancione.

- Per uscire da questo livello di impostazione, cliccare su ↩ o OK.


Presentazione del prodotto

Utilizzare correttamente l'apertura facilitata dello sportello

A seconda del modello (KWTUS 7096, 7196), l'enoteca è dotata di un'apertura facilitata dello sportello. Il sistema Push2open facilita l'apertura dello sportello dell'apparecchio. Lo sportello dell'enoteca è sensibile alla pressione.

Alla consegna, il sistema Push2open è disattivato. La funzione si attiva quando l'enoteca viene accesa dopo l'installazione (vedere il capitolo "Primo avvio", sezione "Accendere l'enoteca").

Aprire lo sportello dell'apparecchio

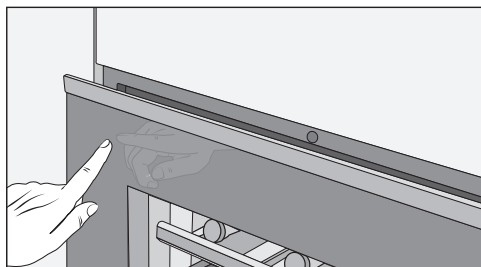

- Premere a sinistra in alto lievemente contro lo sportello dell'apparecchio, quindi rilasciare. Lo sportello si apre leggermente.
- Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.

 **Rischio di danni a causa di un funzionamento errato!**

Bloccare lo sportello dell'apparecchio mentre lo si apre oppure premere o trattenere l'apertura facilitata dello sportello mentre lo si chiude può danneggiarne l'apertura facilitata.

Per portare di nuovo l'apertura facilitata dello sportello bloccata nella posizione iniziale, scollegare la spina elettrica e dopo cinque secondi ricollegarla.

Protezione contro l'apertura involontaria: se non si apre completamente lo sportello, questo si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

Chiudere lo sportello

- Spingere lo sportello per chiuderlo.

Tenere conto che maneggiare magneti nelle immediate vicinanze dello sportello dell'enoteca può causare l'involontaria apertura dello sportello. Questo effetto collaterale è da ricondurre al meccanismo di chiusura dello sportello dell'enoteca.

Modalità impostazioni

Luce espositiva

Se si desidera presentare le bottiglie anche a sportello chiuso, è possibile impostare l'illuminazione interna, in modo che rimanga accesa anche quando lo sportello dell'apparecchio è chiuso.

La luce espositiva viene accesa e spenta con il tasto sensore  sul display. Quando la luce espositiva è accesa, il tasto sensore  si illumina di arancione.

La luce espositiva può essere impostata a diversi livelli di luminosità oppure essere completamente spenta (v. cap. "Modificare le impostazioni").

Funzione di blocco

La funzione di blocco attiva protegge dallo spegnimento indesiderato dell'enoteca e da eventuali regolazioni indesiderate da parte di persone non autorizzate, p.es. bambini.

Se p.es. si desidera modificare la temperatura solo per poco tempo, è possibile disattivare brevemente la funzione di blocco (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

Spegnere l'enoteca

Da qui è possibile spegnere l'enoteca (vedere la sezione "Spegnere l'enoteca" nel capitolo "Primo avvio").

Modalità Shabbat

Per rispettare le tradizioni religiose, l'enoteca dispone della modalità Shabbat (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

Con la modalità Shabbat attiva, si disattivano temporaneamente:

- l'illuminazione interna con lo sportello dell'apparecchio aperto,
- la luce espositiva con lo sportello dell'apparecchio chiuso,
- il display,
- tutti i segnali acustici e visivi,
- una connessione WLAN attiva.
- Promemoria (p.es. visualizzazione filtro Active AirClean): viene mantenuto l'intervallo di tempo impostato

Tutte le altre funzioni attivate precedentemente rimangono attive.

Quando la Modalità Shabbat è attiva, non è possibile effettuare impostazioni sull'enoteca.

Informazioni sulla modalità Shabbat

Qui è possibile visualizzare la versione della modalità Shabbat.

Periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello

Qui è possibile impostare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello dopo l'apertura dello sportello dell'apparecchio.

Connessione in rete

Qui è possibile eseguire la connessione in rete per la prima volta, disattivare e attivare la WLAN oppure resettare la configurazione di rete (v. cap. "Modificare le impostazioni").

Acustica tasti

Qui è possibile attivare o disattivare l'acustica tasti (v. cap. "Modificare le impostazioni").

Presentazione del prodotto

Allarmi e segnali acustici /

Qui è possibile modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici (p.es. per un allarme sportello o una segnalazione di guasto). Oppure è possibile disattivare totalmente gli allarmi e i segnali acustici se disturbano (v. cap. “Modificare le impostazioni”).

Luminosità display

Qui è possibile adeguare la luminosità del display alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

Unità temperatura °C/°F

Qui è possibile impostare l'unità temperatura desiderata (°Celsius o °Fahrenheit).

Modalità fiera

Qui è possibile disattivare la modalità fiera se la modalità fiera è attivata di serie (sul display viene visualizzato ) (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

La modalità fiera consente ai rivenditori specializzati di presentare l'enoteca senza raffreddamento acceso. Questa impostazione non è necessaria per l'utilizzo privato.

Impostazioni di serie

Qui è possibile ripristinare le impostazioni dell'enoteca alle impostazioni di serie (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Suggerimento: Ripristinare le impostazioni di serie dell'enoteca se si desidera smaltire, vendere o mettere in funzione un'enoteca usata. In questo modo si resetta anche la configurazione di rete in modo che i dati personali vengano rimossi dall'enoteca. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'enoteca.

Informazioni sull'enoteca

Qui è possibile visualizzare l'identificativo del modello e il numero di serie dell'enoteca.

Tenere pronti questi dati dell'elettrodomestico:

- per connettere l'enoteca alla rete WLAN (v. cap. “Modifica delle impostazioni”, par. “Configurare Miele@home per la prima volta”);
- per segnalare un guasto all'assistenza tecnica Miele (v. cap. “Assistenza tecnica”);
- per richiedere informazioni alla banca dati EPREL (v. cap. “Assistenza tecnica”).

Spia del filtro Active AirClean

Il filtraggio dell'aria tramite il filtro Active AirClean garantisce un'aria inodore e priva di polvere.

La spia del filtro Active AirClean  a display ricorda circa ogni 12 mesi di sostituire il filtro Active AirClean (v. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Sostituire i filtri Active AirClean (filtro a carboni attivi)”).

Qui è possibile attivare la spia del filtro Active AirClean  (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Accessori in dotazione

Filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean)

Il filtro Active AirClean garantisce in modo ottimale il ricambio e l'ottima qualità dell'aria all'interno dell'enoteca.

Marcatore a gesso

Utilizzare il marcatore a gesso fornito in dotazione per scrivere sulle NoteBoard sulle griglie in legno. Scrivendo sulle NoteBoard si ha una buona panoramica dei vini conservati.

Sicurezza

Allarme temperatura

L'enoteca è dotata di un allarme temperatura, affinché la temperatura non possa aumentare o diminuire inavvertitamente, danneggiando il vino.

Se la temperatura si alza o abbassa troppo, sul rispettivo display temperatura   viene visualizzato in rosso. Inoltre suona un segnale acustico finché cessa lo stato di allarme o se il segnale viene spento in anticipo.

Il rilevamento di una temperatura troppo elevata o troppo bassa dipende dalla temperatura impostata.

Il segnale acustico e visivo si attiva nelle seguenti situazioni:

- Nel vano interno penetra troppa aria calda quando si scelgono e si prelevano le bottiglie di vino.
- Si conserva nell'enoteca un maggior numero di bottiglie di vino.
- Si è verificata un'interruzione di corrente.
- L'enoteca è difettosa.

Disattivare l'allarme temperatura in anticipo

Prima di disattivare l'allarme temperatura, occorre rilevare la causa dell'allarme ed eliminarla.

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere disattivato preventivamente.

■ Toccare  .

  scompare e il segnale acustico si spegne.

Sul display temperatura della zona enoteca interessata il valore più caldo presente fino a quel momento nella zona enoteca lampeggia per ca. 1 minuto. Il display temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente nella zona enoteca.

Allarme sportello

L'enoteca è dotata di un allarme sportello che si attiva per evitare inutili consumi di energia elettrica a sportello aperto e per proteggere le bottiglie di vino all'interno dalle variazioni di temperatura.

Se lo sportello dell'apparecchio rimane aperto più a lungo, sul display viene visualizzato   illuminato di giallo. Inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende in modo intermittente.

È possibile modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello (v. cap. "Modifica delle impostazioni", par. "Modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello  ").

Anche il segnale acustico dell'allarme sportello può essere disattivato (v. cap.

Presentazione del prodotto

“Modifica delle impostazioni”, par. “Modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici (🔊/🔇)”).

Appena si chiude lo sportello dell'apparecchio, il segnale acustico si disattiva e 📶 scompare dal display.

Disattivare preventivamente l'allarme sportello

- Toccare 📶.

Il segnale acustico cessa di suonare, 📶 si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.

Se lo sportello dell'apparecchio non viene chiuso, l'allarme sportello si riattiva dopo un po' di tempo.

Connessione in rete

L'enoteca è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Una volta collegata l'enoteca tramite WLAN, la connessione viene ristabilita automaticamente a ogni riaccensione.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'enoteca il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'enoteca alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se l'enoteca è spenta.

Opzioni Smart tramite l'app Miele*.

La connessione in rete tramite l'app Miele consente di accedere a numerose opzioni Smart, tra cui:

- visualizzare le informazioni di stato;
- utilizzare altre funzioni di aiuto;


- tramite gli aggiornamenti software, l'enoteca è sempre allo stato più avanzato dello sviluppo Miele.

Ulteriori dettagli sulle opzioni Smart sono disponibili sul sito web di Miele, nell'Apple App Store® o nel Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali di vendita e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Disposizione degli alimenti

Rimuovere le griglie in legno e reinserirle

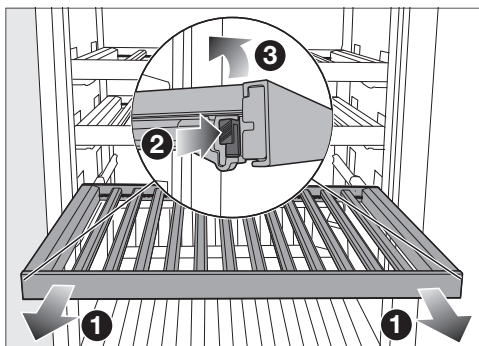

- Estrarre in avanti la griglia in legno fino alla battuta di arresto ①.
- Premere su entrambi i lati della griglia in legno i naselli d'arresto ② e sollevarla ③.
- Per reintrodurla disporre la griglia in legno prima all'interno sulle guide estratte in modo che si agganci.

Presentazione del prodotto

- Spingere la griglia in legno nella parte anteriore verso il basso sulle guide estratte in modo che i naselli d'arresto si aggancino.

 Pericolo di ferimento a causa di bottiglie di vino che cadono.

In determinate condizioni è possibile che le bottiglie si incastrino alle griglie in legno superiori e possano cadere quando si estraggono le griglie dall'enoteca/dall'apparecchio per il freddo.

Estrarre le griglie in legno sempre lentamente e con cautela.

 Pericolo di ferimento o di danneggiamento a causa del vetro che si rompe.

Griglie in legno e bottiglie sporgenti possono danneggiare lo sportello in vetro quando viene chiuso.

Accertarsi sempre che griglie in legno e bottiglie non sporgano.

Adeguare la griglia in legno (FlexiFrame) alle dimensioni delle bottiglie




- È possibile rimuovere o spostare a piacere le singole asticelle di legno sulla griglia.

Così si può adattare in modo flessibile la griglia in legno alla dimensione delle proprie bottiglie di vino.

Le asticelle della griglia inferiore non possono essere regolate.


Capacità massima

KWTUS 7074 e 7096

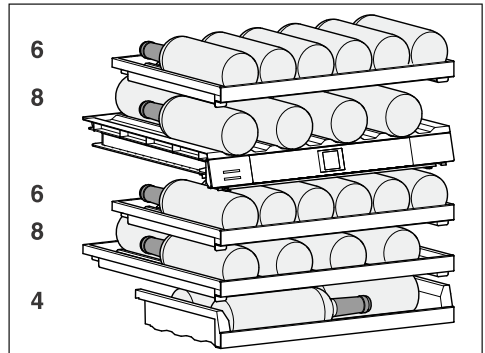

La zona enoteca può contenere al max. 32 bottiglie di vino (bordolessi da 0,75 l) e più precisamente 14 bottiglie di vino nella zona enoteca superiore e 18 bottiglie di vino nella zona enoteca inferiore.

KWTUS 7196

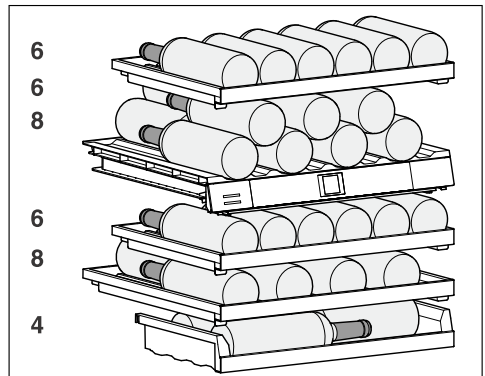

La zona enoteca può contenere al max. 38 bottiglie di vino (bordolessi da 0,75 l) e più precisamente 20 bottiglie

Presentazione del prodotto

di vino nella zona enoteca superiore e 18 bottiglie di vino nella zona enoteca inferiore.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa del sovraccarico.


Un superamento del carico massimo consigliato può danneggiare le griglie in legno.

Caricare ogni singola griglia in legno al massimo di 25 kg.

Evitare di impilare le bottiglie di vino sulle griglie in legno.

Scrivere sui listelli di etichettatura (NoteBoard)

Per avere una buona panoramica dei vini conservati, è possibile scrivere sui NoteBoard delle griglie in legno. A seconda del modello, è possibile scrivere direttamente su NoteBoard o rimuoverli dalla griglia in legno se magnetica.

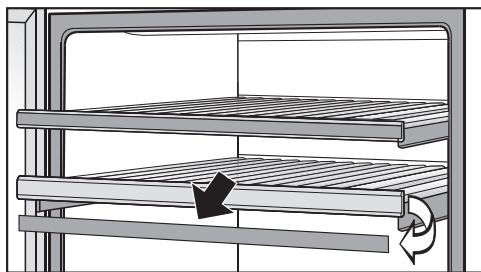

- Tenere il NoteBoard magnetico dai lati e rimuoverlo verso la parte anteriore.
- Rimuovere dal NoteBoard le scritte passando un panno umido.
- Rimuovere le scritte passando un panno umido.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di detergenti non adatti.

Pulendo i listelli di etichettatura (NoteBoard) con un detergente, si può danneggiare il rivestimento.

Pulire i NoteBoard solo con acqua pulita.

- Scrivere sul NoteBoard con il marcatore a gesso in dotazione. In alternativa, consigliamo i seguenti prodotti:

- marcatori a gesso liquido, p.es. il marcatore edding 4095
- classici gessetti da lavagna

⚠ Pericolo di danneggiare la superficie se si scrive con i prodotti sbaigliati.

Per scrivere sul NoteBoard non utilizzare mai penne biro, matite e matite colorate, correttori, colori a cera, gessetti a olio, pennarelli (p.es. indelebili, evidenziatori, per lucidi, ecc.). Questi prodotti non si rimuovono oppure si rimuovono solo con difficoltà dal NoteBoard.

Per scrivere utilizzare solo i prodotti consigliati, facili da rimuovere dal NoteBoard.

Accessori su richiesta

La gamma Miele comprende inoltre una serie di utili accessori e prodotti per la cura e la pulizia dell'enoteca.

Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'enoteca, p.es. prodotti per la cura degli elettrodomestici e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:



Primo avvio

Prima dell'uso

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio e le pellicole protettive.

Le asticelle di legno corte, fissate trasversalmente, servono unicamente al fissaggio delle restanti asticelle di legno sulla griglia in legno.

Le asticelle di legno corte possono essere rimosse e smaltite facilmente con i rifiuti domestici. Queste asticelle di legno provengono dall'eccesso di produzione e, per motivi di sostenibilità, vengono utilizzate per la sicurezza per il trasporto.

- Pulire l'interno dell'apparecchio e gli accessori (v. cap. "Pulizia e manutenzione").

Allacciare l'enoteca


- Collegare l'enoteca alla rete elettrica, come descritto nel cap. "Installazione", par. "Allacciamento elettrico".

Sul display compare prima Miele, poi .

Attivare il filtro a carboni attivi (filtro Active AirClean)

- Attivare la spia del filtro Active AirClean  (v. cap. "Modifica delle impostazioni", par. "Attivare la spia del filtro Active AirClean ").

Posizionare le asticelle di legno sulle griglie in legno

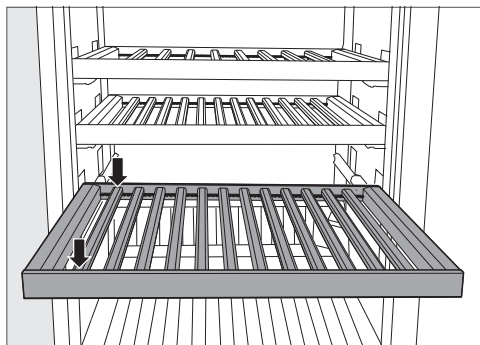

- Posizionare le asticelle di legno alla stessa distanza sulla griglia in legno e bloccarle rispettivamente in questa posizione.

In questo modo si ottiene spazio per la massima capacità di bottiglie sulla griglia in legno (bottiglia bordolese da 0,75 l).

Accendere l'enoteca

- Toccare  sul display.

Se il display resta a lungo inattivo, passa alla modalità di risparmio energetico e si oscura.

L'enoteca inizia a raffreddare e l'illuminazione interna si accende quando lo sportello è aperto.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione possono trascorrere ore finché viene raggiunta e visualizzata in modo costante la temperatura desiderata nelle rispettive zone enoteca.

Spegnere l'enoteca

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .

Il raffreddamento e l'illuminazione interna sono spenti.

Sul display compare .

Tenere presente che l'enoteca non è staccata dalla rete quando viene spenta.

In caso di assenza prolungata

Se in caso di assenza prolungata l'enoteca rimane spenta, ma non viene pulita e rimane chiusa, all'interno può formarsi muffa.

Pulire assolutamente l'enoteca.

Se l'enoteca non viene usata per un periodo di tempo prolungato, osservare le seguenti indicazioni:

- Spegnere l'enoteca.
- Sfilare la spina dalla presa oppure disinserire l'interruttore principale dell'impianto elettrico.
- Per ventilare a sufficienza l'enoteca e per evitare la formazione di odori sgradevoli, pulire l'enoteca e lasciarla aperta.

Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



Eseguire la connessione in rete per la prima volta

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Toccare il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, a display compare il simbolo .

Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo .

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Eseguire Scan & Connect

- Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

- Installare l'app Miele e configurare un account Miele.

Primo avvio

- Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.

(a seconda del modello)



Impostare le temperature nelle zone enoteca

Le temperature nelle due zone enoteca possono essere regolate indipendentemente l'una dall'altra.

Per una lunga conservazione dei vini si consiglia una temperatura compresa tra 12 e 14 °C.

- Toccare il display temperatura della zona enoteca di cui si desidera impostare la temperatura.
- **Zona enoteca inferiore:** toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la temperatura desiderata.
- Per confermare, toccare la temperatura desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .

Il display temperatura passa nuovamente alla temperatura effettiva attualmente presente nella zona enoteca.

La temperatura dell'enoteca aumenta:

- più lo sportello dell'apparecchio viene aperto di frequente e più a lungo rimane aperto;
- quante più bottiglie di vino sono conservate al suo interno;
- quanto più calde sono le nuove bottiglie di vino inserite;
- quanto più alta è la temperatura ambiente dell'enoteca. L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati.

Valori temperatura impostabili

Nelle zone enoteca è possibile impostare la temperatura da 5 a 20 °C.

Display temperatura zone enoteca

Nella modalità operativa, sul display viene visualizzata la **temperatura media effettiva** presente nella rispettiva zona enoteca.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione, è possibile che trascorrono ore finché viene raggiunta la temperatura desiderata e che sia visualizzata in modo costante.

Impostare l'umidità dell'aria (ActiveHumidity) nella zona enoteca inferiore

Per un corretto funzionamento dell'impostazione dell'umidità dell'aria, è necessaria una temperatura ambiente compresa tra 19 e 28 °C.

- Toccare la spia temperatura della zona enoteca inferiore.
- Scorrere verso sinistra in modo che  venga visualizzato al centro.
- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro è visualizzata l'umidità dell'aria desiderata ( o ).
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .

A seconda della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria impostata, possono volerci alcuni giorni fino a raggiungere l'umidità dell'aria effettiva.

Valori di temperatura impostabili per l'umidità dell'aria

È possibile regolare l'umidità a due livelli e, pertanto, adattarla alle esigenze individuali del cliente.

Uso

- Δ: umidità dell'aria bassa
- ΔΔΔ: umidità dell'aria elevata

Si tenga presente che i consumi energetici aumentano leggermente con l'aumentare dell'umidità dell'aria impostata.

Se si desidera utilizzare la zona enoteca inferiore per conservare a lungo bottiglie di vino con tappi in sughero, consigliamo di selezionare un'umidità dell'aria elevata ΔΔΔ.

Mentre è attiva la modalità impostazioni , l'allarme sportello e altre segnalazioni vengono disattivati automaticamente.

Impostare l'intensità della luce espositiva

La luce espositiva per entrambe le zone enoteca viene impostata a diversi livelli di luminosità oppure viene completamente spenta.

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .
- Selezionare il livello di luminosità desiderato, spostando la barra verso sinistra o verso destra (livello 1–7).
- Se si desidera spegnere completamente la luce espositiva, scorrere verso sinistra finché la barra si spegne completamente.
- Confermare il livello di luminosità desiderato toccando il grafico a barre.
- In alternativa: confermare l'impostazione desiderata toccando .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

L'impostazione modificata viene visualizzata solo quando lo sportello dell'apparecchio è chiuso.

Attivare la funzione di blocco /

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se la funzione di blocco è attiva, il simbolo  si accende di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio. Solo allora la funzione di blocco  è attiva.

Disattivare brevemente la funzione di blocco /

Se p.es. si desidera modificare la temperatura, è possibile disattivare brevemente la funzione di blocco:

- Toccare il display temperatura della zona temperatura da impostare.
- Toccare per ca. 6 secondi .

Il display passa alla regolazione della temperatura.

- Effettuare adesso le impostazioni desiderate.

Chiudendo lo sportello dell'apparecchio, si riattiva la funzione di blocco .

Spegnere completamente la funzione di blocco /

- Toccare il simbolo .
- Toccare il simbolo  per ca. 6 secondi.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se la funzione di blocco è attiva, il simbolo  si accende di bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Modifica delle impostazioni

Attivare la modalità Shabbat

Mentre la modalità Shabbat  è attiva, non è possibile apportare modifiche alle impostazioni.

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Il simbolo  si accende di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

La modalità Shabbat attiva  viene visualizzata per circa 3 secondi a display.

Dopo il display si spegne.

Controllare che lo sportello dell'apparecchio sia ben chiuso, dato che i segnali di allarme acustici e ottici sono disattivati.

Disattivare la modalità Shabbat

La funzione Modalità Shabbat  viene disattivata automaticamente dopo ca. 80 ore.

È possibile disattivare la funzione Modalità Shabbat  anche in anticipo.

- Toccare il display nero.

Viene visualizzato il simbolo .

- Toccare il simbolo .

Il simbolo  si accende di arancione.

- Toccare di nuovo il simbolo .

Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare .

Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra fino all'intervallo desiderato tra 30 secondi e 3 minuti: al centro viene visualizzato 30 secondi.
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Disattivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per disattivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Attivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per attivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Se la connessione WLAN è attiva, sul display si accende il simbolo .

Resettare la configurazione di rete

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso destra, finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Tutte le impostazioni effettuate e i valori immessi vengono resettati.

La connessione WLAN è stata disattivata, il simbolo  si spegne sul display di avvio.

Resettare la configurazione di rete quando si smaltisce o si vende l'elettrodomestico oppure quando si mette in funzione un apparecchio usato. Tutti i dati personali vengono rimossi dall'apparecchio. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'apparecchio.

Disattivare l'acustica tasti

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se l'acustica tasti è spenta, il simbolo  si illumina di bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Attivare l'acustica tasti

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se l'acustica tasti è accesa, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Modificare il volume dei segnali acustici

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il volume desiderato, spostando la barra verso sinistra o verso destra (livello 1–7).
- Se si desidera spegnere completamente gli allarmi e i segnali acustici, spostare la barra il più possibile verso sinistra finché questa non si spegne del tutto.
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.

Se gli allarmi e i segnali acustici sono spenti, viene visualizzato il simbolo  in colore bianco.

Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, viene visualizzato il simbolo  in colore arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Modificare la luminosità display

- Toccare il simbolo .

Modifica delle impostazioni

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo ☀.
- Toccare il simbolo ☀.
- Selezionare il livello di luminosità desiderato, spostando la barra verso sinistra o verso destra (livello 1–7).
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo ↩.

Modificare l'unità temperatura °C/°F

- Toccare il simbolo ⚙.
 - Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato °C o °F.
 - Premere °C o °F per modificare l'unità temperatura.
- Compare °C o °F.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo ↩.

Disattivare la modalità fiera 🦁

- Toccare il simbolo ⏻.
- Toccare il simbolo ⚙.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo 🦁.
- Toccare il simbolo 🦁.

Dopo aver spento la modalità fiera 🦁, l'apparecchio per il freddo si spegne e deve essere riacceso.

Ripristinare l'impostazione di serie 📄

- Toccare il simbolo ⚙.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo 📄.
- Toccare il simbolo 📄.

Viene visualizzato il simbolo 🔄.

- Toccare il simbolo 🔄.

L'apparecchio per il freddo si spegne e deve essere riacceso.

Attivare la spia del filtro Active AirClean 🌐

- Toccare ⚙.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato 🌐.
- Toccare 🌐.

Quando la spia del filtro Active AirClean è attivata, 🌐 si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare ↩.

Non togliere la targhetta dati nel vano interno dell'enoteca. È necessaria in caso di guasti.

Fare attenzione che non giunga dell'acqua all'elettronica o all'illuminazione.

 Pericolo di danneggiamento a causa della penetrazione di umidità. Il vapore di un apparecchio a vapore può danneggiare le plastiche e i componenti elettrici.

Non utilizzare mai un apparecchio a vapore per pulire l'enoteca.

 Pericolo per la salute a causa dello sporco accumulato.

Lo sporco proveniente dall'esterno (p.es. anche resti di cibo o bevande) può favorire la formazione di muffa all'interno dell'enoteca in caso di temperatura più alta e maggiore umidità.

Introdurre nell'enoteca solo bottiglie di vino pulite e accessori puliti.

Indicazioni sui prodotti per la pulizia

All'interno dell'enoteca utilizzare solo prodotti per la pulizia che non possano compromettere gli alimenti.

Per non danneggiare le superfici, per la pulizia **evitare** di usare

- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri;
- prodotti anticalcare;
- detergenti abrasivi, p.es. polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone);
- detergenti contenenti solventi;

- prodotti per acciaio inossidabile;
- detergenti per lavastoviglie;
- spray per forno;
- detergenti per piani cottura in vetroceramica (ad eccezione della pulizia del frontale in vetro);
- prodotti per vetri (tranne che per la pulizia del frontale in vetro: un prodotto che contenga una piccola dose di alcool, senza additivi p.es. agrumati o simili);
- spugne dure abrasive e spazzole, p.es. pagliette o spugne per i piatti;
- gomme cancella-sporco;
- raschietti affilati in metallo.

Per la pulizia si consiglia un panno spugna pulito, dell'acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.

Preparare l'enoteca per la pulizia

- Spegnerne l'enoteca.

A display compare  e il raffreddamento è spento.

- Prelevare le bottiglie di vino dall'enoteca e conservarle in un luogo fresco.
- Se necessario, rimuovere tutte le parti estraibili per pulirle (v. cap. "Presentazione del prodotto", par. "Disposizione del vano interno").
- Prima di pulire le griglie in legno, rimuovere i listelli di etichettatura (NoteBoard) se rimovibili (a seconda del modello).

Pulizia e manutenzione

Pulire il vano interno

Pulire l'enoteca con regolarità, almeno una volta al mese.

Se lo sporco agisce a lungo, in determinate circostanze diventa impossibile eliminarlo.

Le superfici potrebbero decolorarsi o alterarsi.

Eliminare subito lo sporco.


- Pulire il vano interno dell'apparecchio con un panno spugna pulito, acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.
- Lavare tutte le parti a mano, non in lavastoviglie.
- Pulire le parti in **legno** con un panno leggermente umido, non devono **bagnarsi**.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di detersivi non adatti. Pulendo i listelli di etichettatura (NoteBoard) con un detersivo, si può danneggiare il rivestimento. Pulire i NoteBoard solo con acqua pulita.


- Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.
- Per aerare sufficientemente l'enoteca ed evitare la formazione di cattivi odori, lasciarla aperta ancora per un po'.
- Pulire lo sportello con un prodotto per il vetro.

Sostituire il filtro Active AirClean


I nuovi filtri Active AirClean sono disponibili presso il servizio di assistenza tecnica Miele, i rivenditori specializzati oppure sul sito Miele.

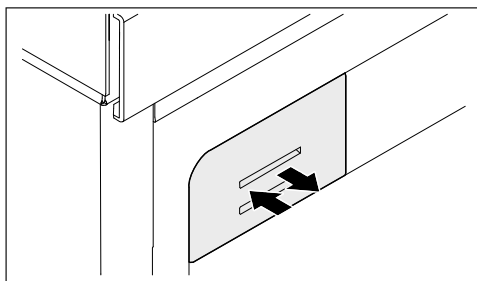


- Spingere il supporto filtro verso l'interno, rilasciarlo ed estrarlo.

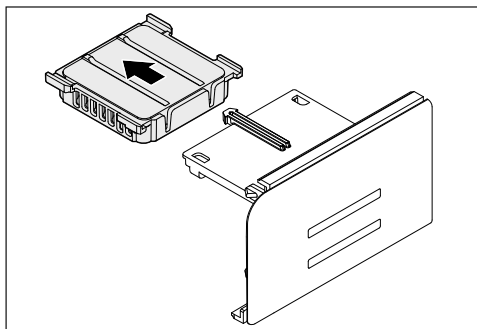

- Estrarre il filtro Active AirClean usato.
- Smaltire il filtro Active AirClean nei rifiuti domestici.

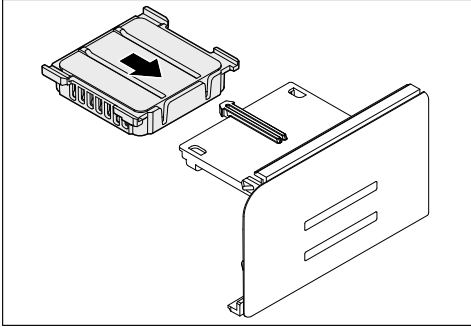

- Inserire il nuovo filtro Active AirClean.

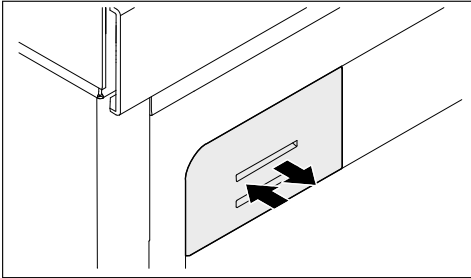

- Spingere la copertura del filtro all'interno, fino alla battuta d'arresto.

Pulire la guarnizione sportello



Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

La guarnizione dello sportello trattata con oli o grassi può diventare porosa. Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.

- Pulire regolarmente la guarnizione dello sportello con acqua pulita e asciugarla infine accuratamente con un panno.

Pulire le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria

Eventuali depositi di polvere aumentano il consumo di energia elettrica.

- Pulire con regolarità le griglie di aerazione e sfiato servendosi di un pennello o dell'aspirapolvere (utilizzare ad es. il pennello per aspirapolvere Miele).

Dopo la pulizia

- Riposizionare tutti i pezzi nell'enoteca.
- Accendere l'enoteca.
- Reintrodurre le bottiglie di vino nell'enoteca e chiudere lo sportello.

Sbrinamento automatico

L'enoteca si sbrina automaticamente.

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito www.miele.it/support/customer-assistance per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



Fino a che il guasto non sarà risolto, non aprire lo sportello dell'enoteca per evitare perdite di freddo.

Problema	Causa e rimedio
L'enoteca non raffredda.	L'enoteca non è accesa. ■ Accendere l'enoteca.
	La spina elettrica non è inserita correttamente nella presa o la spina dell'apparecchio non è inserita correttamente nell'apparecchio. ■ Inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica e la spina nella presa dell'apparecchio.
	L'interruttore principale dell'impianto elettrico di casa è scattato. L'enoteca, la tensione di rete o un altro elettrodomestico potrebbero essere difettosi. ■ Rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica autorizzata Miele.

Problema	Causa e rimedio
Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo; la temperatura nell'enoteca scende.	Le aperture di aerazione sono ostruite o impolverate. ■ Non coprire mai le aperture di aerazione. ■ Eliminare con regolarità la polvere eventualmente presente su queste aperture.
	Lo sportello è stato aperto frequentemente. Oppure sono stati conservati grandi quantitativi di bottiglie di vino. ■ Aprire lo sportello solo quando necessario e per breve tempo. La temperatura necessaria si imposta di nuovo in automatico dopo breve tempo.
	Lo sportello non è chiuso correttamente. ■ Chiudere lo sportello dell'apparecchio. La temperatura necessaria si imposta di nuovo in automatico dopo breve tempo.
	Temperatura ambiente troppo elevata. Più alta è la temperatura ambiente, più a lungo rimane in funzione il compressore. ■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Installazione", par. "Luogo di installazione".
	È stata impostata una temperatura troppo bassa nell'enoteca. ■ Correggere l'impostazione della temperatura.
All'interno dell'enoteca si forma acqua di condensa. Lo sportello non si chiude correttamente.	La guarnizione dello sportello è fuoriuscita dalla scanalatura. ■ Verificare che la guarnizione dello sportello si trovi correttamente nella scanalatura.
	La guarnizione dello sportello è danneggiata. ■ Controllare se la guarnizione dello sportello è danneggiata.
La guarnizione sportello è danneggiata o dovrebbe essere sostituita.	Si può sostituire la guarnizione sportello senza attrezzi. ■ Sostituire la guarnizione sportello. È reperibile presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza tecnica Miele.

Risoluzione dei problemi

Problemi generali con l'enoteca

Problema	Causa e rimedio
Le asticelle di legno sulle griglie in legno si ritirano.	La modifica del volume dovuta all'assorbimento di umidità o asciugatura è una caratteristica tipica del legno. Un'elevata umidità dell'aria nell'enoteca fa in modo che le parti in legno “lavorino”. Quindi, in determinate circostanze, le parti in legno si ritirano e si possono formare delle crepe. I nodi e le venature del legno fanno parte delle sue caratteristiche.
Sulle etichette dei vini si forma della muffa.	La leggera formazione di muffa può dipendere dalla colla usata per le etichette. ■ Eliminare accuratamente le tracce di muffa. Pulire le bottiglie ed eliminare eventualmente i residui di colla.
Sui tappi in sughero delle bottiglie di vino si forma una patina bianca	I tappi in sughero si sono ossidati a contatto con l'aria. ■ Rimuovere la pellicola bianca con un panno asciutto. La pellicola non compromette la qualità del vino.
Il segnale acustico non suona sebbene lo sportello dell'apparecchio sia aperto da un certo lasso di tempo.	Non si tratta di un errore. Il segnale acustico nella modalità impostazioni è stato spento. Se si desidera di nuovo attivare l'allarme acustico: ■ Toccare il simbolo  . ■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo  . ■ Toccare il simbolo  . ■ Selezionare il volume desiderato, spostando la barra verso destra. ■ Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra. Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, viene visualizzato il simbolo  orange.

Segnalazioni a display

Segnalazione	Causa e rimedio
Sul display s'illumina  , l'enoteca non raffredda, si possono tuttavia attivare i comandi dell'enoteca e l'illuminazione interna funziona.	La modalità fiera è attivata. ■ Toccare . ■ Toccare . ■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato . ■ Toccare . Dopo aver disattivato la modalità fiera , l'enoteca si spegne e deve essere riaccesa.
Sul display non viene visualizzato nulla. È nero.	La modalità Shabbat  è attiva: l'illuminazione interna è spenta e l'enoteca raffredda. ■ Toccare il display nero. Compare . ■ Toccare .  si illumina di arancione. ■ Toccare di nuovo il simbolo . Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco. La modalità risparmio energetico è attiva: se il display resta a lungo senza essere toccato, passa alla modalità di risparmio energetico e si oscura.
Sul display si illumina  e i comandi dell'enoteca non funzionano.	La funzione di blocco è attiva. ■ Sbloccare l'enoteca brevemente oppure disattivare completamente la funzione di blocco (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).
A display compare  e si attiva un segnale acustico.	La spia del filtro Active AirClean  ricorda che il filtro Active AirClean va sostituito. ■ Sostituire il filtro Active AirClean (v. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Sostituire i filtri Active AirClean”). Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean, toccando il simbolo  sul display.  si spegne sul display.
Sul display si illumina di giallo  , inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende in modo intermittente.	È stato attivato l'allarme sportello. ■ Toccare . Il segnale acustico cessa di suonare,  si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.

Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
In una zona enoteca   si illumina di rosso e suona anche un segnale acustico.	È stato attivato l'allarme temperatura, la zona enoteca coinvolta, a seconda della temperatura impostata, è troppo calda o troppo fredda. I motivi possono essere: – Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto frequentemente. – Le aperture di aerazione sono state coperte. – Si è verificata un'interruzione prolungata della corrente elettrica. ■ Toccare  .   scompare e il segnale acustico si spegne. Sul display temperatura della zona enoteca interessata il valore più alto presente fino a quel momento nella zona enoteca lampeggia per ca. 1 minuto. Il display temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente nella zona enoteca. È possibile uscire anzitempo dal display temperatura lampeggiante: ■ Toccare il display temperatura della zona enoteca. Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente, sul display temperatura si visualizza di nuovo la temperatura effettiva della zona enoteca. ■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme.

Segnalazione	Causa e rimedio
A display si illumina di rosso  e suona un segnale acustico.	Viene visualizzata un'interruzione della corrente: negli ultimi giorni o ore, la temperatura dell'enoteca è aumentata notevolmente per breve tempo in seguito a un'interruzione o una sospensione dell'erogazione elettrica. ■ Toccare .  scompare e il segnale acustico si spegne. Sul display temperatura lampeggia per ca. 1 minuto il valore più alto presente fino a quel momento nell'enoteca. Il display temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente. È possibile uscire anzitempo dal display lampeggiante della temperatura: ■ Toccare il display temperatura. Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sul display temperatura si visualizza nuovamente la temperatura effettiva. L'enoteca funziona poi con l'ultima temperatura impostata. ■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme.

Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
Sul display si accende  di colore rosso, eventualmente compare un codice di guasto F con cifre. Inoltre suona un segnale acustico.	Si è verificato un guasto. ■ Disattivare il segnale acustico sportello toccando  sul display. ■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele. Per segnalare un guasto oltre al codice di guasto visualizzato occorrono anche l'identificativo del modello e il numero di serie dell'enoteca. Questi dati si possono visualizzare direttamente: ■ Per farlo, toccare  sul display. Sul display compaiono i dati necessari relativi all'elettrodomestico. Confermando con  si esce dalle informazioni visualizzate e ricompare il codice guasto. È possibile spegnere l'enoteca anche direttamente dalla segnalazione di guasto.
	Compare un guasto dell'apparecchio: questa segnalazione ha sempre la precedenza e interrompe immediatamente qualsiasi impostazione che si intende effettuare. La segnalazione di errore ha la precedenza rispetto a un allarme sportello e/o temperatura.

Illuminazione interna

Problema	Causa e rimedio
 Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti. Quando si rimuove la copertura della luce è possibile venire a contatto con parti che conducono corrente. Non rimuovere la copertura della luce. L'illuminazione a LED può essere riparata e sostituita esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.	
 Pericolo di ferirsi con le luci a LED. Questa illuminazione corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura è difettosa, si può compromettere la vista. In caso di copertura della lampadina difettosa non osservare la luce con strumenti ottici da vicino (una lente di ingrandimento o simili).	

Problema	Causa e rimedio
L'illuminazione interna non funziona.	L'enoteca non è accesa. ■ Accendere l'enoteca.
	La modalità Shabbat  è attiva: il display è scuro e l'enoteca raffredda. ■ Toccare il display nero. Compare  . ■ Toccare  .  si illumina di arancio. ■ Toccare di nuovo il simbolo  . Quando la modalità Shabbat è disattivata, il simbolo  diventa bianco.
	L'illuminazione interna si spegne automaticamente per surriscaldamento dopo circa 15 minuti se lo sportello rimane aperto. Qualora non fosse questo il motivo, si è verificato un guasto. ■ Contattare l'assistenza tecnica.
L'illuminazione interna si accende anche quando lo sportello è chiuso.	Non si tratta di un guasto. La luce espositiva è accesa. ■ Per spegnerla, toccare il tasto sensore per la luce espositiva  sul display. Il tasto sensore  non si illumina più di arancione.
L'illuminazione interna si accende in modo intermittente.	Non si tratta di un errore. È stato attivato l'allarme sportello.

Risoluzione dei problemi

Possibili cause di rumori

Nel corso del funzionamento l'enoteca causa diversi rumori.
Con potenza di raffreddamento ridotta, l'enoteca funziona a risparmio di energia, ma più a lungo. Il volume è più basso.
Con potenza di raffreddamento elevata, gli alimenti si raffreddano rapidamente. Il volume è più alto.

Rumori normali	Da cosa sono causati?
Sibilo, fischio	Il refrigerante viene iniettato nel circuito refrigerante.
Crepito, gorgoglio, mor-morio	Il refrigerante scorre attraverso i tubi.
Ronzio	L'enoteca raffredda.
Clic	Il termostato spegne o accende il compressore.
Fruscio, brusio	La ventola è in funzione.
Scricchiolio	Il materiale dell'enoteca si espande.
Crepito	Le valvole sono attive.
Risucchio (enoteche con ammortizzatore di chiusura dello sportello)	Lo sportello dell'apparecchio con ammortizzatore di chiusura viene aperto o chiuso.

Tenere presente che i rumori del compressore e del flusso nel circuito refrigerante non si possono evitare.

Rumori	Causa e rimedio
Vibrazioni, stre-pitii, tintinnii	L'apparecchio per il freddo non è in piano. Allineare l'apparecchio per il freddo con una livella a bolla d'aria. A tale scopo utilizzare i piedini di regolazione (a seconda del modello) sotto l'apparecchio.
	In una nicchia da incasso a partire da 140 cm: inserire le guide di stabilizzazione allegate sul lato inferiore della base dell'apparecchio.
	I cassetti, i cestì o i ripiani traballano oppure sono incastrati. Controllare le parti mobili estraibili ed eventualmente reinserirle.
	Le bottiglie o i recipienti si toccano. Distanziare leggermente le bottiglie o i recipienti.
	Il fissacavo (a seconda del modello) si trova ancora sulla parete posteriore. Rimuovere il fissacavo.

Su www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto

In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il rivenditore Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare l'assistenza tecnica al link www.miele.it/c/service-10.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta all'interno dell'elettrodomestico oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica delle macchine per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati dei prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello.

L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta all'interno dell'elettrodomestico oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERIERSCHRANK/UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET/UNDERCUPBOARD ARMOIRE DE VINCEMENT/DES VINCHÔFRES/INDUSTRIELLE SOUS PLAN ARMARIO P.ACONDICIONAMTO. VINCHÔFRES/INDUSTRIELLE SOUS PLAN БИЛЬЯН ТЕМПЕРАТУРНИ ШКАП	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congélation/Capacit Congeladora
Netinhalt/Net Capacity Volume Utile Capac. Util	R600a: XXg

Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Installazione

Luogo di installazione

 Pericolo di danneggiamento o di ferimento a causa dell'apparecchio che si ribalta.

L'apparecchio è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello aperto. Tenere lo sportello/gli sportelli dell'apparecchio chiuso/i finché l'apparecchio è incassato. Fissare l'apparecchio per il freddo nella nicchia di incasso in base alle istruzioni d'uso e di montaggio.

 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di apparecchi che rilasciano calore.

Gli apparecchi che rilasciano calore possono incendiarsi e incendiare l'enoteca.

Non incassare l'enoteca sotto il piano cottura.

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria elevata. In caso di umidità elevata la condensa può depositarsi sulle superfici esterne dell'enoteca.

La condensa può corrodere le pareti esterne dell'elettrodomestico.

Per prevenire il fenomeno, posizionare l'enoteca in un ambiente asciutto e/o climatizzato dotato di sufficiente aerazione.

Dopo l'incasso/il posizionamento accertarsi che gli sportelli dell'apparecchio si chiudano correttamente e che l'enoteca sia stata incassata/posizionata come descritto. Rispettare le aperture di aerazione indicate.

 Pericolo di danneggiamento a causa di apparecchi che scaricano vapori.

Gli apparecchi che scaricano vapori dietro l'enoteca possono danneggiare quest'ultima.

Dietro l'enoteca non devono essere installati apparecchi che scaricano aria o vapori. Prevedere un condotto d'aria separato o installare una parete divisoria tra gli apparecchi.

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere. Le fiamme libere possono incendiare l'enoteca.

Tenere le fiamme libere, p.es. una candela, lontane dall'enoteca.

L'ideale è un locale asciutto e ben ventilato.

Al momento di scegliere il luogo di installazione tenere conto che il consumo energetico dell'enoteca aumenta se nelle immediate vicinanze si trovano il riscaldamento, una cucina elettrica o altre fonti di calore. Anche i raggi diretti del sole sono da evitare.

Più alta è la temperatura ambiente, più a lungo il compressore rimane in funzione e quindi aumenta i consumi energetici.

Al momento dell'incasso dell'enoteca osservare inoltre che:

- La presa non deve trovarsi nell'area posteriore dell'apparecchio e in caso di necessità deve essere facilmente raggiungibile.
- La spina elettrica e il cavo di rete non devono toccare la parte posteriore dell'enoteca, perché potrebbero subire dei danni a causa delle vibrazioni dell'apparecchio stesso.

- Non collegare altri apparecchi alle prese poste dietro l'enoteca.
- Al momento dell'installazione dell'enoteca, accertarsi che il cavo di rete non sia incastrato o danneggiato.
- Non posizionare e non mettere in funzione prese multiple o listelli distributori così come altri dispositivi elettronici (p.es. trasformatori alogeni) nell'area della parete posteriore dell'apparecchio.
- Il pavimento del luogo di installazione deve essere piano e orizzontale e deve avere la stessa altezza della pavimentazione circostante.



Pericolo di ferirsi se il vetro si rompe!

Pericolo di ferirsi se il vetro si rompe! A un'altitudine > 1500 m la lastra di vetro dello sportello dell'enoteca potrebbe rompersi a causa della pressione differente. Le schegge di vetro potrebbero causare ferimenti seri!

Classe climatica

L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'enoteca.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da 10 a 32 °C
N	da 16 a 32 °C
PZ	da 16 a 38 °C
T	da 16 a 43 °C
SN-ST	da 10 a 38 °C
SN-T	da 10 a 43 °C

Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore e, di conseguenza, l'enoteca non riesce a mantenere la temperatura necessaria a determinate condizioni.

Aerazione e sfiato dell'aria

L'aerazione e lo sfiato avvengono attraverso la griglia di aerazione presente nello zoccolo dell'enoteca.



Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di aerazione insufficiente.

Se l'enoteca non è sufficientemente aerata, il compressore si aziona più spesso e funziona per un periodo prolungato. Questo causa eccessivi consumi energetici e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore. Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'enoteca. Rispettare assolutamente le aperture di aerazione indicate.

Non coprire o ostruire le aperture di aerazione.

Inoltre occorre rimuovere regolarmente la polvere.

Installazione

Side-by-side

Questa enoteca può essere posizionata "Side-by-side" con un altro apparecchio del freddo.

Il kit di montaggio Side-by-side è disponibile presso i rivenditori specializzati e presso l'assistenza tecnica autorizzata.

Rivolgersi al proprio rivenditore per verificare con quali macchine è possibile combinare questo modello.

Il fissaggio degli apparecchi è descritto nelle istruzioni d'uso del kit di montaggio side-by-side.

Modificare l'incernieratura dello sportello

⚠ Pericolo di lesioni e danni a causa del peso elevato dello sportello. Se l'incernieratura dello sportello viene sostituita da una sola persona, il pericolo di ferirsi e danneggiare l'apparecchio è elevato. Eseguire questa operazione assolutamente con l'aiuto di qualcuno.

⚠ Pericolo di schiacciamento nella cerniera. Nell'area della cerniera è possibile schiacciarsi le dita. Non toccare la cerniera quando si apre e si chiude lo sportello.

L'enoteca viene fornita con l'incernieratura sportello destra. Se fosse necessaria l'incernieratura sportello sinistra, occorre spostarla (v. istruzioni di montaggio) prima di incassare l'enoteca nella nicchia.

Suggerimento: Per proteggere gli sportelli dell'apparecchio e il pavimento durante la modifica dell'incernieratura, stendere una base adeguata di supporto sul pavimento davanti all'enoteca.

⚠ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'apparecchio! Lo sportello in vetro potrebbe cadere. Accertarsi di avvitare completamente tutte le parti di fissaggio quando si modifica l'incernieratura sportello.

Non danneggiare la guarnizione dello sportello. Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, lo sportello non si chiude correttamente e il raffreddamento non è sufficiente!

📖 La modifica dell'incernieratura dello sportello deve essere eseguita secondo le istruzioni di montaggio v. codice QR.



N. mat. 12 849 650

Ordinare le istruzioni di montaggio stampate su carta

È possibile ordinare gratuitamente le istruzioni di montaggio stampate su carta presso Miele.


Tutti i dati di contatto Miele sono riportati in fondo al presente documento. Specificare l'identificativo del modello e il numero di serie presenti sulla targhetta dati.

Limitare l'angolo di apertura dello sportello dell'apparecchio

Di serie le cerniere dello sportello sono registrate in modo tale da poter aprire completamente lo sportello.

Se l'angolo di apertura dello sportello dell'apparecchio deve essere limitato a circa 90°, occorre registrarlo sulla cerniera a seconda del modello (KW-TUS 7096, 7196).

I perni per limitare l'angolo di apertura devono essere montati prima di incassare l'apparecchio.

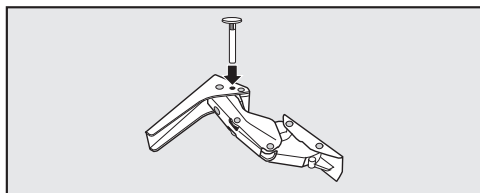

- Inserire i perni forniti per limitare lo sportello dall'alto nella cerniera.

L'angolo di apertura dello sportello adesso è limitato a ca. 90°.

Installazione



Misure d'incasso

Nicchia sottopiano/vista laterale



Tutte le misure sono indicate in mm.

Un corretto funzionamento dell'enoteca è garantito quando le aperture di aerazione indicate rimangono libere.



KWTUS 7074

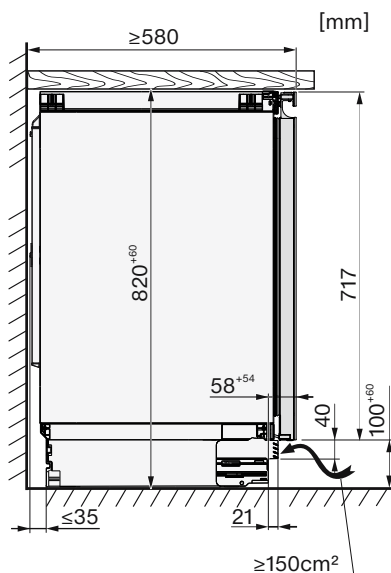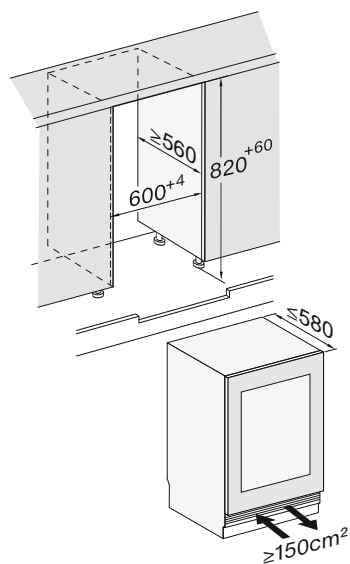

KWTUS 7096

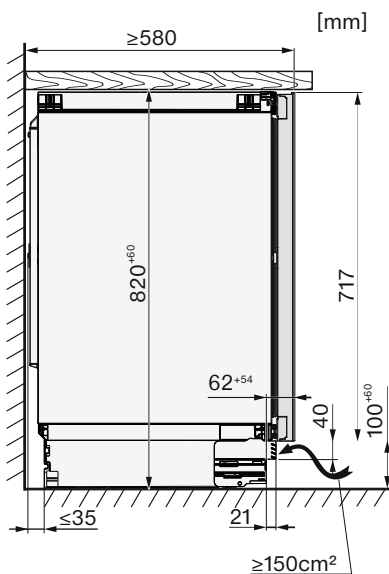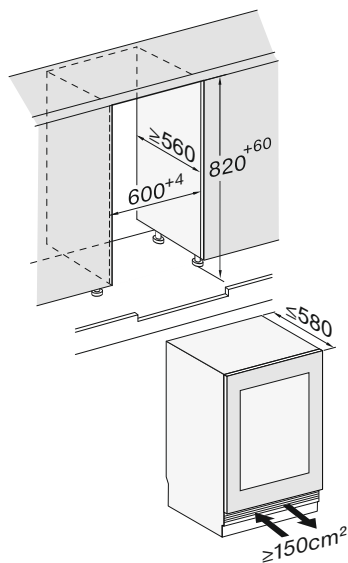

KWTUS 7196


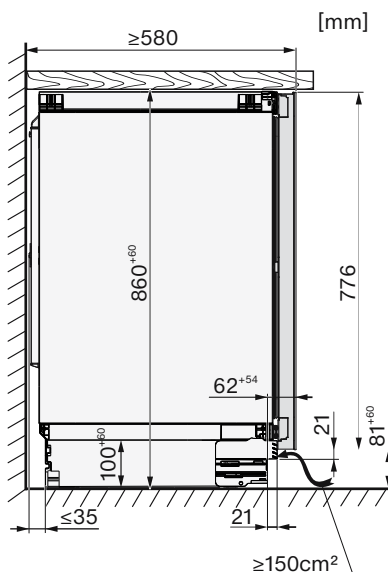
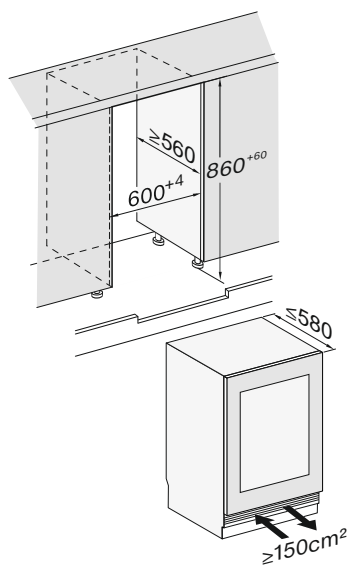


Installazione




Allacciamenti

Tutte le misure sono indicate in mm.

KWTUS 7074

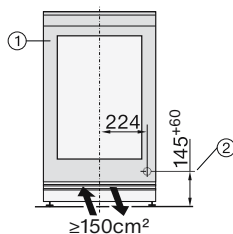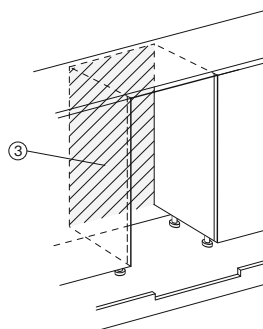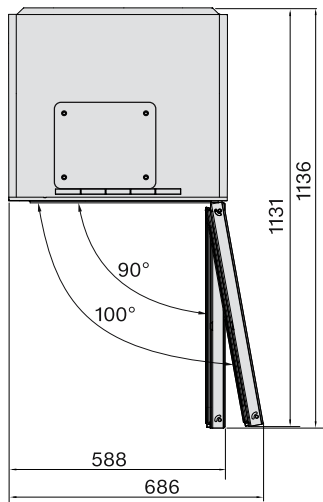

KWTUS 7096, 7196

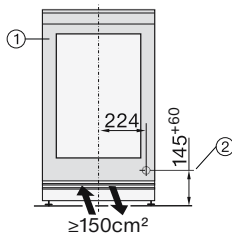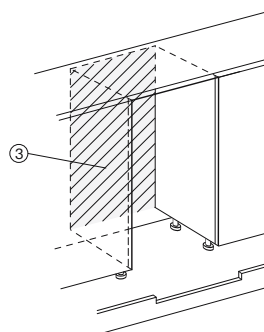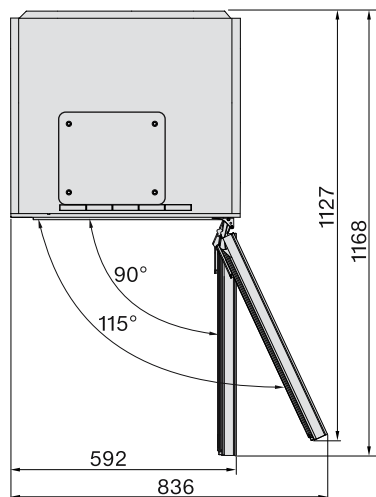


- ① Vista frontale
- ② Cavo di rete, lunghezza = 2.200 mm
Presso l'assistenza tecnica Miele è disponibile un cavo di rete più lungo.
- ③ Nessun allacciamento in questa area

Installazione

Incassare l'enoteca


Per incassare l'enoteca occorrono i seguenti strumenti:

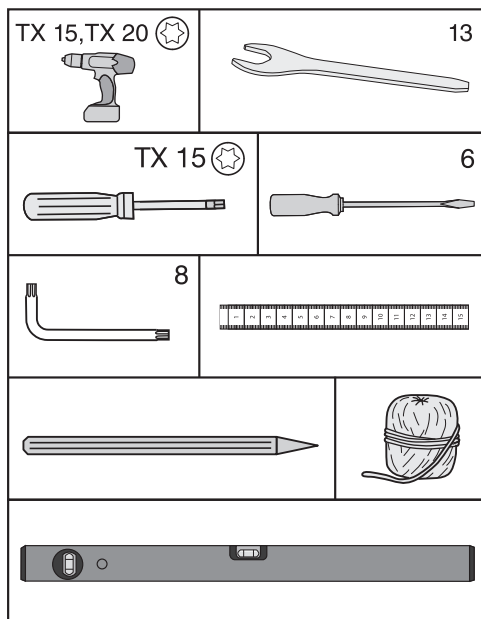

Suggerimento: Conservare l'asta metallica in dotazione in un luogo sicuro. È necessaria per regolare i piedini posteriori dell'apparecchio.

Preparare l'enoteca

- Posizionare l'enoteca direttamente davanti alla nicchia sottopiano.
- Afferrare lo zoccolo lateralmente e rimuoverlo tirando verso di sé.

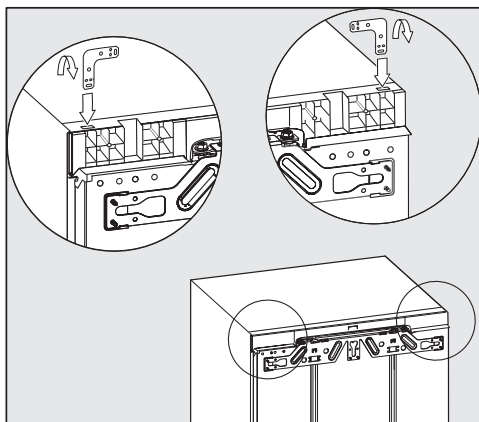

- Inserire l'angolare nell'apertura di supporto nel cielo dell'enoteca.
- Piegarlo dove è stato prefornato.

Inserire l'enoteca

 Pericolo di danneggiamento del cavo di alimentazione elettrica. Quando si inserisce l'enoteca, il cavo di alimentazione elettrica può incastrarsi e danneggiarsi. Inserire l'enoteca nella nicchia con cautela.

 Pericolo di danneggiamento del pavimento. Spostare l'enoteca può causare danni al pavimento. Fare particolare attenzione quando si sposta l'enoteca su pavimenti delicati.

 Pericolo di danneggiamento dei piedini di posizionamento. I piedini si potrebbero spezzare. Spingere l'enoteca nella nicchia sottopiano solo con i piedini completamente avvitati.

Suggerimento: Prima dell'inserimento allentare i due piedini posteriori entrambi di mezzo giro. Dopo l'inserimento, i piedini possono quindi essere leggermente regolati dalla parte anteriore (v. cap. "Registrare l'enoteca").

- Posare il cavo di alimentazione in modo tale da semplificare l'allacciamento dell'enoteca una volta incassata.

Suggerimento: Fissare uno spago alla spina elettrica per prolungare il cavo di alimentazione e facilitare l'incasso. Tirare il cavo di collegamento, quindi l'altra estremità dello spago attraverso il mobile della cucina.

Se l'enoteca viene spinta troppo nella nicchia sottopiano, dopo il montaggio delle ante del mobile lo sportello potrebbe non chiudersi correttamente. Questo può causare la formazione di brina, condensa e altri guasti di funzionamento e di conseguenza aumentare i consumi energetici.

Spingere l'enoteca nella nicchia d'incasso per avere una distanza perimetrale di **42 mm** dal corpo dell'apparecchio fino al lato frontale delle pareti laterali del mobile.

- Spingere l'enoteca nella nicchia sottopiano finché il bordo anteriore delle cerniere in alto e in basso è a filo con il bordo anteriore della parete laterale del mobile.

In questo modo si mantiene una distanza perimetrale di **42 mm** dai bordi anteriori delle pareti laterali del mobile.

Per mobili con elementi per l'incernieratura dello sportello (come notolini, profili di guarnizione, ecc.) occorre tenere in considerazione la misura di questi elementi per poter mantenere una distanza perimetrale di **42 mm**.

- Estrarre l'enoteca in base alla dimensione di montaggio corrispondente.
- Verificare nuovamente che vi sia una distanza perimetrale di **42 mm** dai bordi anteriori degli elementi per l'incernieratura.


Suggerimento: Se possibile, rimuovere gli elementi per l'incernieratura e inserire l'enoteca quel tanto che basta affinché tutte le staffe di fissaggio tocchino sopra e sotto il bordo anteriore della parete laterale del mobile.

Registrare l'enoteca

Se si fissa in alto nella nicchia sottopiano, l'enoteca dovrebbe risultare fissata tra il pavimento e il piano di lavoro.

- Svitare alternativamente i piedini di regolazione a seconda dell'altezza nicchia e registrare l'enoteca in orizzontale.

Procedere nel modo seguente:

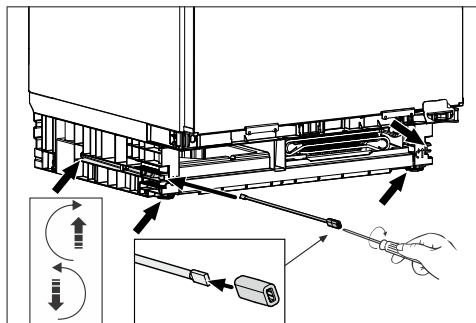


Installazione

- con un cacciavite piatto regolare i due piedini posteriori tramite le apposite viti a destra e a sinistra posizionate anteriormente alla base, utilizzando l'asta fornita.
- Svitare i due piedini di livellamento anteriori alternativamente a quelli posteriori. La corsa di regolazione massima è di 6 cm.

Suggerimento: Dopo aver svitato leggermente i piedini è possibile anche effettuare la regolazione con un cacciavite posizionato sotto il piedino.


Grazie all'espanso ① fissato alla griglia di aerazione, è garantita un'aerazione separata per evitare difetti di funzionamento.

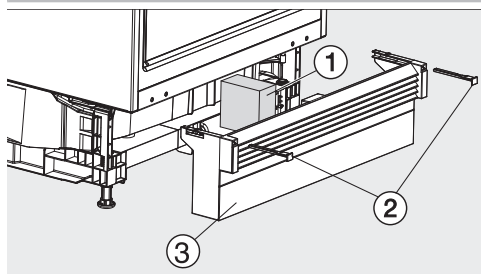

- Sostituire lo schermo zoccolo con la griglia di aerazione ③ ma non fissarla ancora in posizione.

Se non si monta uno zoccolo continuo del mobile:

- tirare lo schermo zoccolo ③ verso di sé finché la fessura di aerazione e lo zoccolo del mobile adiacente sono allineati.

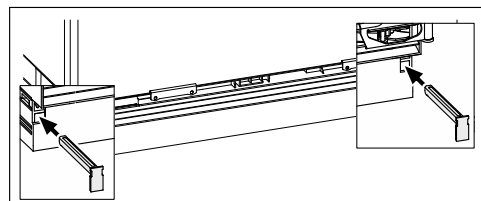


- Afferrare saldamente lo zoccolo e fissarlo a destra e a sinistra con i fermi forniti ②.

Con lo schermo zoccolo montato, è possibile regolare i piedini posteriori solo quando lo schermo è completamente inserito. In caso contrario, la lunghezza dell'asta non è sufficiente.

Se si monta uno zoccolo continuo del mobile:


- Far scorrere lo schermo zoccolo con la griglia di aerazione ③ fino in fondo sull'enoteca e fissarlo a destra e a sinistra con i fermi ②.

Se si deve montare uno zoccolo continuo del mobile, occorre tagliarlo a seconda dell'altezza dello zoccolo, per consentire il funzionamento delle aperture di aerazione e fuoriuscita dell'aria dell'enoteca.

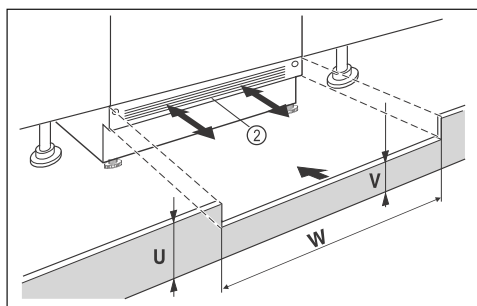


- Tagliare l'altezza dello zoccolo del mobile (U).
- Lungo la larghezza nicchia (W) adeguare l'altezza della traversina (V) sotto lo zoccolo dell'apparecchio ②.

Registrare l'enoteca rispetto alle ante più alte dei mobili

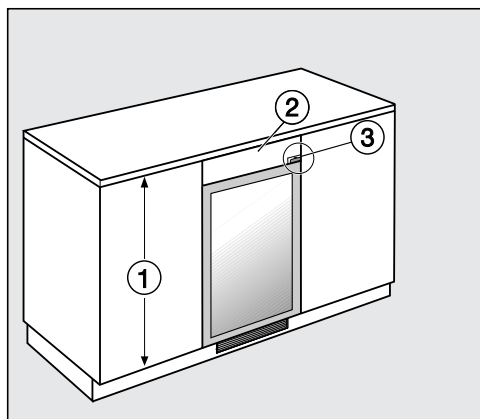



Se gli sportelli dei mobili cucina adiacenti ① sono più alti dello sportello dell'enoteca, è possibile adeguare l'enoteca alle ante adiacenti con un pannello di compensazione ②.

Il pannello di compensazione deve essere adattato in modo preciso alla situazione. Per adeguare il pannello di compensazione tenere conto della cerniera dello sportello ③ (a seconda del modello).

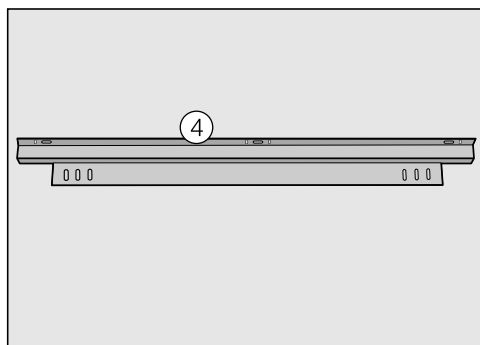

Per fissare il pannello di compensazione è necessario la staffa di fissaggio ④. È reperibile presso i rivenditori specializ-


zati o il servizio di assistenza tecnica Miele. La staffa di fissaggio viene montata sull'enoteca:

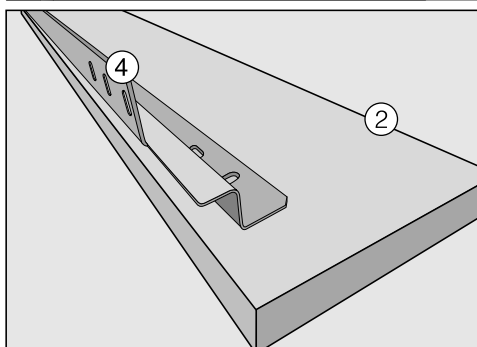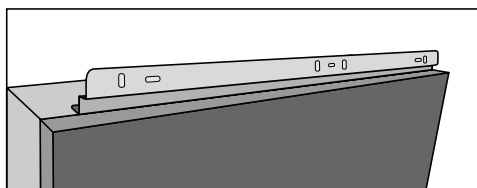

- Fissare la staffa di fissaggio ④ sul retro del pannello di compensazione ②.
- Tirare l'enoteca fuori dalla nicchia in modo da poterla ribaltare.
- Fissare la staffa di fissaggio ④ al pannello di compensazione ② sull'enoteca, stringendo leggermente le viti.
- Registrare il pannello di compensazione sullo sportello dell'enoteca, in modo che il frontale sia liscio.
- Stringere le viti.
- Adesso è possibile inserire l'enoteca nella nicchia.

Installazione

Fissare l'enoteca nella nicchia

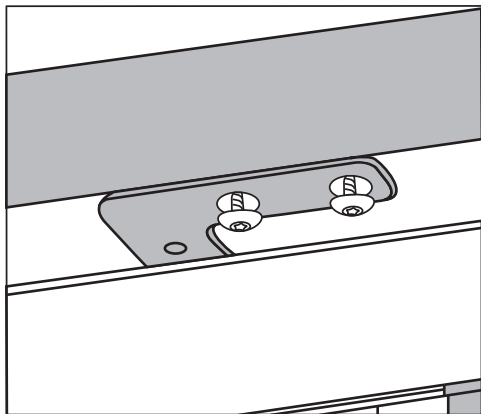

- Avvitare l'enoteca alla parte inferiore del piano di lavoro con due viti.

Allacciamento elettrico

L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente col cavo di alimentazione in dotazione a una presa di sicurezza.

Posizionare l'elettrodomestico in modo che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento dell'apparecchio a multiprese e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare multiprese e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.


Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come

reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Collegare l'apparecchio

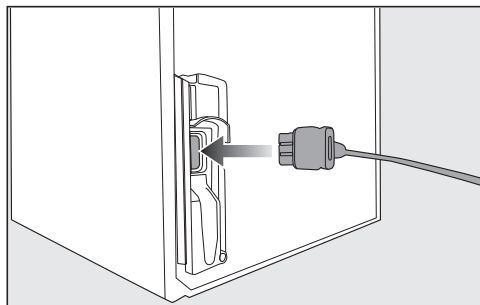

■ Inserire la spina sul retro dell'apparecchio.

Accertarsi che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.

■ Inserire la spina nella presa.

L'apparecchio è ora collegato alla rete elettrica.

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa enoteca è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, www.miele.it
- Service, informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Potenza massima di trasmissione del modulo WLAN	< 100 mW
---	----------

Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questo software/questi componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. I diritti d'autore di Miele e di terzi devono essere rispettati.

Inoltre, il modulo di comunicazione integrato nel dispositivo contiene componenti software che sono distribuiti sotto condizioni di licenza open source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni localmente tramite IP mediante un web browser ([http\[s\]://<indirizzo ip>/Licenses](http[s]://<indirizzo ip>/Licenses)). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas-Alva-Edison 9
39100 Bolzano

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



Servizio Clienti
0471 670505



www.miele.it
contact@miele-support.it

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...