

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling –
installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og
unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler	4	Innstillingsmodus 	31
Bærekraft og miljøvern	13	Party-modus 	31
Slik sparer du energi	14	Holiday-modus 	31
Installasjon	16	Låsefunksjon 	31
Feste kjøle-/fryseskapet i inn- byggingsnisjen	16	Utkobling av kjøle-/fryseskapet 	31
Oppstillingssted	16	Sabbat-modus 	31
Side-by-Side-oppstilling	18	Informasjon om Sabbat-mo- dus 	31
Ventilasjon og lufting	18	Tidsrom frem til døralarmen 	31
Omhengsling av dør	19	skal aktiveres	31
Omhengsling av døren til fryse- boksen	19	Temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen 	31
Medfølgende monteringstilbehør ...	20	Temperaturtrinn i fryse- boksen 	32
Nivelleringskinner	20	Nettverkstilkobling 	32
Avstandsholder	20	Tastelyd 	32
Begrensning av skapdørens åpningsvinkel	20	Varsel- og lydsignaler 	32
Møbeldør	21	Lysstyrke i displayet 	32
Horisontal og vertikal fugespalte - Møbeldørens vekt	22	Temperaturenhet °C/°F	32
Ekstra føringshengsel ved høy møbelfront	22	Messeinnstilling 	32
Innstilling av skapdørens fjærkraft ..	23	Fabrikkinnstillinger 	32
Innbyggingsmål	24	Informasjon om kjøle-/fryse- skapet 	32
Innbygging i et høyskap/sett fra siden	24	Indikator for Active AirClean-fil- ter 	32
Tilkoblinger og ventilasjon	25	Rengjøringsmodus 	33
Elektrotilkobling	26	Sikkerhet	33
Oversikt	28	Døralarm	33
Ditt kjøle-/fryseskap	28	Produktfunksjoner	34
Betjeningspanel med display	30	SuperCool 	34
		Innredning	34
		Flytting av hyllene/flaskehylle i døren	34
		Flytte hyllene	34
		Flytting av flaskehylle	34
		Bruke flaskehylle i skilleplaten ..	35
		Skyve innunder den delte hyllen.	35
		Flytte den delte hyllen	35
		Sette inn adaptere til steke- brettet	35
		Flytte Active AirClean-filter	36
		Medfølgende tilbehør	36
		Ekstraustyr	36

Igangsetting	37	Rengjøring av ventilasjonsarealer	65
Før første gangs bruk	37	Etter rengjøringen.....	65
Tilkobling av kjøle-/fryseskapet .	37	Feilretting	66
Innkobling av skapet	37	Innvendig lys	71
Utkobling av skapet.....	37	Årsaker til støy	71
Ved lengre fravær.....	37	Service	73
Forutsetninger for nettverks-		Kontakt ved feil.....	73
tilkobling	37	EPREL-database	73
Foreta nettverkstilkobling for		Garanti	73
første gang	38	Informasjon	74
Utføre Scan & Connect	38	Samsvarserklæring.....	74
Betjening	39	Opphavsretter og lisenser	74
Temperaturdisplay	39		
Mulige innstillingsverdier for			
temperaturen i kjølesonen.....	39		
Innstilling av temperatur.....	39		
Oppbevaring av matvarer i kjøle-			
sonen.....	41		
Forskjellige kjøleområder	41		
Oppbevares matvarer innpakket			
eller uinnpakket?	41		
Oppbevaring av matvarer i			
PerfectFresh Pro-sonen	42		
Skuff med høyere luftfuktighet .	43		
Skuff med lav luftfuktighet	44		
Frysing og oppbevaring av ferske			
matvarer	46		
Hurtigkjøling av drikkevarer	46		
Tilberedning av isbiter	46		
Tilpasse innstillinger	47		
Rengjøring og stell	59		
Avriming	59		
Fryseboks.....	59		
Henvisninger til rengjøringsmidler ..	60		
Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for			
rengjøring	61		
Innvendig rengjøring.....	61		
Rengjøre tilbehør for hånd eller i			
oppvaskmaskinen.....	62		
Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret			
for rengjøring	62		
Rengjøring av dørpakning.....	65		

Sikkerhetsregler

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Ikke-forskriftsmessig bruk kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 gjør Miele uttrykkelig oppmerksom på at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler skal leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen. Gi bruks- og monteringsanvisningen videre til en ny eier.

Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser
- på gårdsbruk

- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater o.l.

Dette skapet skal ikke brukes utendørs.

► Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra kjøleskapet, med mindre barna er under konstant tilsyn.

► Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

► Fare for kvelning. Barn kan vikle seg inn i emballasjen (f.eks. folie) mens de leker, eller trekke den over hodet og kveles. Hold emballasjen vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Sikkerhetsregler

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømmettet i nødstilfelle, må stikkkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett til-gjengelig.

► Hvis nettkabelen er skadet, må kjøle-/fryseskapet kobles fra strømmettet umiddelbart. Kontakt Miele's serviceavdeling.

► En skadet nettkabel må kun erstattes med en spesiell nettkabel av samme type (fås kjøpt i Miele's nettbutikk eller hos Miele's service-avdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).

► Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

► Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret.

► Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når:

Sikkerhetsregler

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

► Ved installasjon, vedlikehold eller reparasjon som ikke er fagmessig utført, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Produsenten påtar seg ikke ansvar for dette.

Installasjons-, vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

► Garantikrav bortfaller hvis kjøle-/fryseskapet ikke repareres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

► Ved utskifting av defekte sikkerhetsrelevante komponenter garanterer Miele kun at originale Miele-reservedeler oppfyller sikkerhetskravene fullt ut.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk bestandighet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse F.

Forskriftsmessig installasjon

► Når du installerer kjøle-/fryseskapet, må du følge bruksanvisningen.

► Foreta omhengsling av døren (ved behov) i henhold til monteringsanvisningen.

► Bruk alltid vernehansker ved transport, omhengsling av døren og installasjon av kjøle-/fryseskapet.

► Monter kjøle-/fryseskapet kun i et fast, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et vannrett og jevnt gulv.

► Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren(e) er åpen/åpne:

- Ved transport eller flytting av kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Ved omhengsling av døren på kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.

- Kjøle-/fryseskapet må installeres av minst 2 personer.
- La aldri kjøle-/fryseskapet være uten tilsyn under installasjonen.
- Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelene (monteringstilbehør).

► For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

Forskriftsmessig bruk

► Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.

► Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes eller blokkeres. En god ventilasjon kan da ikke lenger garanteres. Energiforbruket øker, og dette kan føre til skader på komponenter.

► Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i skapdøren, må du sørge for at fett eller olje som lekker ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdelene i kjøle-/fryseskapet. Det kan oppstå sprekker pga. spenninger i kunststoffet, slik at det brister eller får små riss.

► Brann- og eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i kjøleskapet. Lettantennelige gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Spraybokser av denne typen er merket med innholdsdeklarasjon eller et flammesymbol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.

► Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i kjøleskapet (f.eks. til å lage softis). Dette kan forårsake gnistdannelse.

► Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i fryseboksen. Boksene eller flaskene kan eksplodere.

► Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i fryseboksen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere.

Sikkerhetsregler

- ▶ Fare for skade. Ikke ta på frosne matvarer eller metalldele med våte hender. Hendene kan fryse fast.
- ▶ Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt saftis), i munnen rett etter at du har tatt den ut av fryseboksen. Leppene eller tungen kan fryse fast pga. den svært lave temperaturen på de frosne varene.
- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt.
- ▶ Bruk kun drikkevann til å lage isbiter.
- ▶ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!
- ▶ For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Miele påtar seg ikke noe ansvar for bruk av tilbehør som ikke er originalt tilbehør fra Miele. Miele påtar seg ikke ansvar for krav knyttet til garanti, reklamasjonsrett og/eller produktansvar dersom skader eller mangler skyldes bruk eller montering av tilbehør som ikke stammer fra Miele eller er godkjent av Miele.
- ▶ Miele originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år og opptil 15 år etter at kjøle-/fryseskapsserien har gått ut av produksjon.

Rengjøring og stell

- ▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- ▶ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.
- ▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - løfte opp fastfrosne isbitskåler og matvarer.

► Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.

► Ikke bruk avrimingsspray eller avrimingsmidler. Avrimingsspray og avrimingsmidler kan danne eksplosive gasser, inneholde løsningsmidler eller drivgasser som skader kunststoff, eller som kan være helseskadelige.

Transport

► Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.

► Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

► Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.

- Demonter dørene.
- Ta ut skuffene.
- La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
- Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.

► Fare for elektrisk støt!

- Kutt av støpselet på nettkabelen.
- Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

► Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

► Brannfare på grunn av olje eller kjølemiddel som lekker ut. Kjølemiddelet og oljen i kjøleskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje som lekker ut kan antennes ved høy konsentrasjon og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen. Slik forhindrer du ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje.

Sikkerhetsregler

► Kjølemiddel som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å

- stikke hull på fordamperens kjølemiddelkanaler,
- brette av rør,
- skrape av overflatebelegg.

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



► Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspe-sifikke gjenvinningsstasjoner og retur-muligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke ska-des før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjølemid-delet i kuldekretsløpet og oljen i kom-pressoren ikke kan lekke ut i omgivel-sene.

Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-

sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

Slik sparer du energi ...

Slik sparer du energi:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Oppstillings-
sted | <p>Kjøle-/fryseskabet må oftere kjøles ned ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sett opp kjøle-/fryseskabet i et godt ventilert rom.- Ikke sett kjøle-/fryseskabet ved siden av en varmekilde (radiator, ovn).- Beskytt kjøle-/fryseskabet mot direkte sollys.- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig. |
| Temperaturinnstilling | <p>Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kjølesone 4 til 5 °C.- PerfectFresh Pro-sone rundt 0 °C.- Fryseboks -18 °C. |
| Bruk | <p>Varme som kommer inn samt begrenset luftsirkulasjon øker energiforbruket. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hold aldri skapdøren(e) åpen/åpne lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper.- Lukk skapdøren(e) helt igjen etter at du har åpnet dem.- La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskabet.- Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.- Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere.- Legg frysevarene til tining i kjølesonen.- Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering. |

Avriming

Et lag av is gjør at frysevarene ikke mottar nok kulde fra fryseboksen. Derfor:

- Avrim fryseboksen når det er et islag på maks. 0,5 cm.

Installasjon

 Utfør installasjonen i samsvar med monteringsanvisningen (se QR-kode).



M.-nr. 11668510

Monteringsveiledningen beskriver installasjonen av et kjøle-/fryseskap med dørhengslingen på høyre side. For kjøle-/fryseskap med dørhengsling på venstre side skal de enkelte monteringsstrinnene utføres speilvendt.

Bestilling av en monteringsanvisning i papirform

Du kan bestille en gratis monteringsanvisning i papirform fra Miele.

Alle Miele's kontaktopplysninger finner du på slutten av dette dokumentet. Oppgi modellbetegnelse og serienummer på typeskiltet.


Feste kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen

 Fare for skade dersom kjøle-/fryseskapet velter.

Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren er åpen.

Hold skapdøren(e) lukket til kjøle-/fryseskapet er bygget inn.

Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelenene i henhold til monteringsanvisningen.

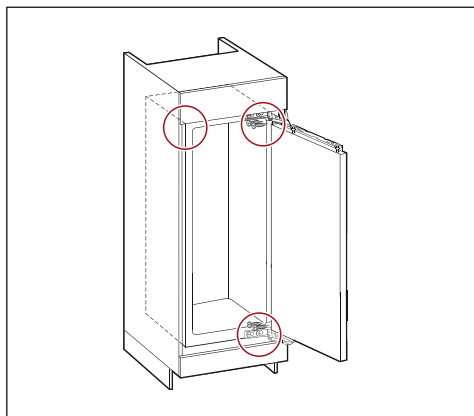

Oppstillingssted

 Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme. Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne.

Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder.

Kjøle-/fryseskapet må ikke installeres under en platetopp.

 Fare for brann og annen skade ved åpne flammer. Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet. Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og skade ved feil installasjon.

Hvis støpselet og nettkablene berører baksiden av kjøle-/fryseskapet, kan støpselet og nettkablene skades av vibrasjoner og forårsake kortslutning.

Støpselet eller nettkablene må ikke komme i kontakt med kjøle-/fryseskapet.

Nettkablene må ikke klemmes eller skades.

Ikke koble andre apparater til stikkontakter på baksiden av kjøle-/fryseskapet.

Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys. Høyere omgivelsestemperaturer øker energiforbruket ettersom kompressoren går lenger.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Monter kjøle-/fryseskapet kun i et solid, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et plant og stabilt gulv.

 Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på kjøle-/fryseskapet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.

Plasser kjøle-/fryseskapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av kjøle-/fryseskapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det

Installasjon

Klimaklasse

Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på type-skiltet inne i kjøle-/fryseskapet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandstid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

Side-by-Side-oppstilling

 Fare for skade ved kondens på ytterveggene på skapet.

Ved høy luftfuktighet og manglende ventilering kan kondens avsettes på ytterveggene på skapet og føre til korrosjon.

Ikke installer et kjøle-/fryseskap rett ved siden av eller over andre kjøle-/fryseskap hvis kjøle-/fryseskapet ikke er godkjent for dette.

Kjøle-/fryseskapet kan eventuelt installeres sammen med et annet kjøle-/fryseskap med integrert varme i separate innbyggingsnisjer.

Tips: Forhør deg med forhandleren, om hvilke kombinasjoner som er mulige for ditt kjøle-/fryseskap.

Ventilasjon og lufting

 Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:

Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

Luften på skapets bakvegg blir varm. Derfor må skapet bygges inn slik at ventilasjonen fungerer feilfritt (se avsnitt «Innbyggingsmål» og monteringsanvisningen).

Omhengsling av dør

⚠ Stor fare for skade grunnet dørens høye vekt.

Dersom skapet henges om av en enkelt person, foreligger det økt fare for skade både på person og skap. Dørhengsling må alltid skje ved hjelp av 2 personer.

⚠ Klemfare på dørhengselet.

Fingre kan bli fastklemt i området til dørhengslene.


La dørhengselet stå åpent og ikke lukk det.

Ikke stikk hånden inn i dørhengselet under ombygging.

Skift ut dørhengselet i henhold til monteringsanvisningen.

Omhengsling av døren til fryseboksen


- Kontroller om det er nødvendig å hengesle om døren til fryseboksen.

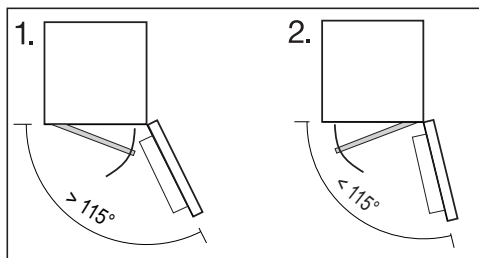

Avhengig av åpningsvinkelen på skapdøren, kan det være nødvendig å hengesle om døren til fryseboksen.

Skyveanordningen som brukes til å flytte hengselet er plassert på baksiden av fryseboksdøren.

Fryseboksdøren må være lukket.

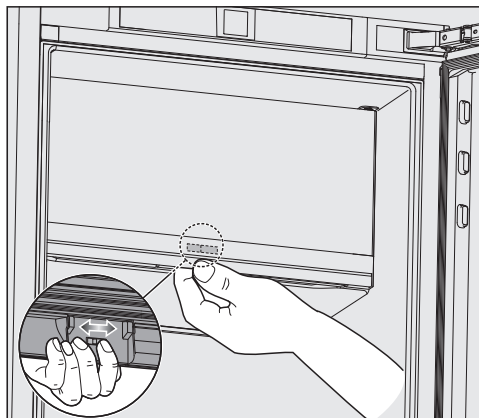

- Ta tak i fryseboksdøren nedenfra.
- Skyv skyveanordningen til motsatt side.

Fryseboksdøren er nå hengeslet på den andre siden.

Installasjon


Medfølgende monteringsstilbehør

Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.

Nivelleringsskinner

Vedlagt fra en nisjehøyde fra 1 400 mm.

Installasjonen reduserer lydnivået.

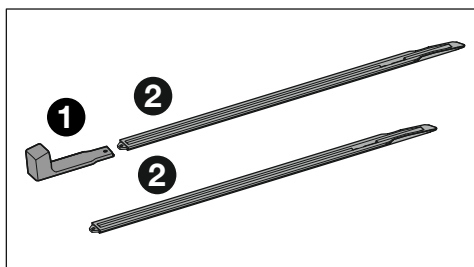


1 – monteringshåndtak, 2 – nivellerings-skiner

Skyv inn de to nivelleringsskinnene ved hjelp av monteringshåndtaket under kjøle-/fryseskapet (se monteringsanvisningen).

Avstandsholder

Vedlagt fra en nisjehøyde fra 1 400 mm.

Installasjonen reduserer dørens åpningskraft.

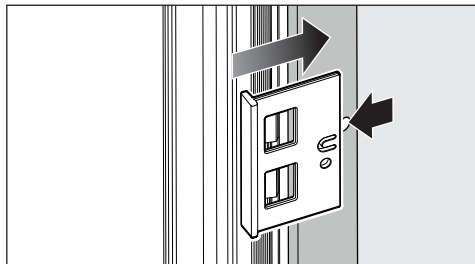


Med skapdøren åpen fester du det vedlagte avstandsstykket på siden (se monteringsanvisningen).

Begrensning av skapdørens åpningsvinkel

Sett inn dørbegrensningsstiftene før kjøle-/fryseskapet skyves inn i nisjen og festes. Etter at kjøle-/fryseskapet er festet, kan ikke dørbegrensningsstiftene settes inn lenger.

Fra fabrikken er dørhengslene innstilt med vid døråpningsvinkel. Ved behov kan åpningsvinkelen begrenses til ca. 90° ved hjelp av de vedlagte dørbegrensningsstiftene.

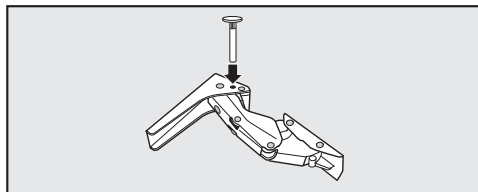

- Åpne døren 90°.
- Sett stiften inn i begge dørhengsler ovenfra.

Møbeldør

Horizontal og vertikal fugespalte

Avhengig av kjøkkenets utforming er tykkelsen og kantradiusen på møbeldøren samt den horisontale og vertikale fugespalten fastsatt.

Ta hensyn til dette under kjøkkenplanleggingen, eller ved utskiftning av kjøle-/fryseskap, ved å finne en passende innbyggingsløsning.

- Horizontal fugespalte

Avstanden mellom møbeldørene må være min. 4 mm.

- Vertikal fugespalte


Hvis spalten mellom kjøle-/fryseskaps dør og den tilstøtende kjøkkenfronten eller sidevengen på hengsel-siden er for liten, kan kjøle-/fryseskaps dør støte mot den når den åpnes.

Kontroller om møbeldøren kan støte borti noe.

Beregn den nødvendige spalten i henhold til tykkelsen og kantradiusen på møbeldøren.

For å oppnå et harmonisk fugemønster anbefales det å ha en vertikal fugespalte på ca. 4 mm.

Teknisk nødvendig minste fugebredde X til den tilstøtende kjøkkenfronten

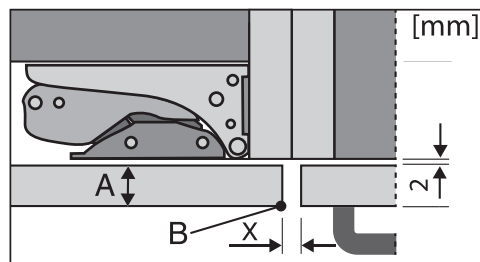

tilstøtende kjøkkenfront

A = Tykkelse på møbelfront

B = Kantradius


X = Fugespalte min.

Tykkelse på møbelfront A [mm]	Fugespalte min. X [mm] for ulike kantradier B			
	R0	R1	R2	R3
16	2			
19	2			
20	2			
22	4	3	2	
24	6	5	4	
26	8	7	6	

De angitte verdiene er de teknisk nødvendige minsteavstandene for å unngå kollisjon.

Installasjon

Teknisk nødvendig minste fugebredde X til den ytterste sidevangen

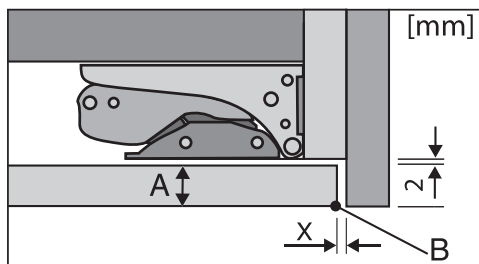

ytterste sidevange

A = Tykkelse på møbelfront

B = Kantradius

X = Fugespalte min.

Tykkelse på møbel-front A [mm]	Fugespalte min. X [mm] for ulike kantradier B			
	R0	R1	R2	R3
16	3			
19	3			
20	3			
22	4		3	
24	8	7	6	
26	ikke anbefalt			

De angitte verdiene er de teknisk nødvendige minsteavstandene for å unngå kollisjon.

Tips: Monter et mellomlegg mellom møbelskroget og sidevangen. Da får du en tilstrekkelig bred spalte.

- Møbeldørens vekt

⚠ Fare for skade ved for tung møbeldør.

En montert møbeldør som overskrider tillatt vekt, kan skade hengslene, som blant annet kan føre til at skapets funksjon påvirkes.

Før du monterer møbeldøren, må du forsikre deg om at tillatt vekt på møbeldøren ikke overskrides.

Maksimal tillatt vekt på møbeldøren er:

Kjøle-/frysenskap	kg
K 7348 ...	19
K 7448 ...	21
K 7748 ...	26

Ekstra føringshengsel ved høy møbelfront


Hvis du bruker en høy møbelfront som stikker **betydelig** opp over kjøle-/fryseskapet, anbefaler vi at du monterer et ekstra føringshengsel.

Vær oppmerksom på at dette føringshengslet (et spesielt møbelhengsel) har samme dreiepunkt som dørhengslet på kjøle-/fryseskapet.

Føringshengslet bidrar til å styre dørbevegelsen bedre og sørger for nødvendig stabilitet.

Innstilling av skapdørens fjærkraft

Gjelder kjøle-/frysenskap med en høyde på 1 220 mm.

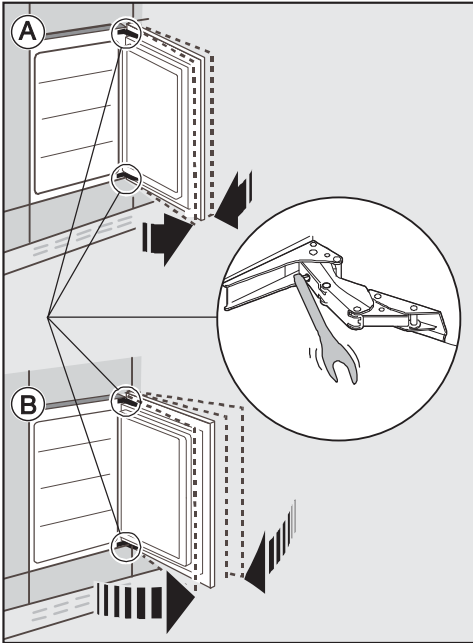

Ⓐ Skapdøren skal ikke åpnes med veldig vid vinkel:

■ Drei unbrakonøkkelen med klokken.

Ⓑ Skapdøren skal kunne åpnes med vid vinkel:


■ Drei unbrakonøkkelen mot klokken.

Installasjon

Innbyggingsmål

Innbygging i et høyskap/sett fra siden

Alle mål er oppgitt i mm.

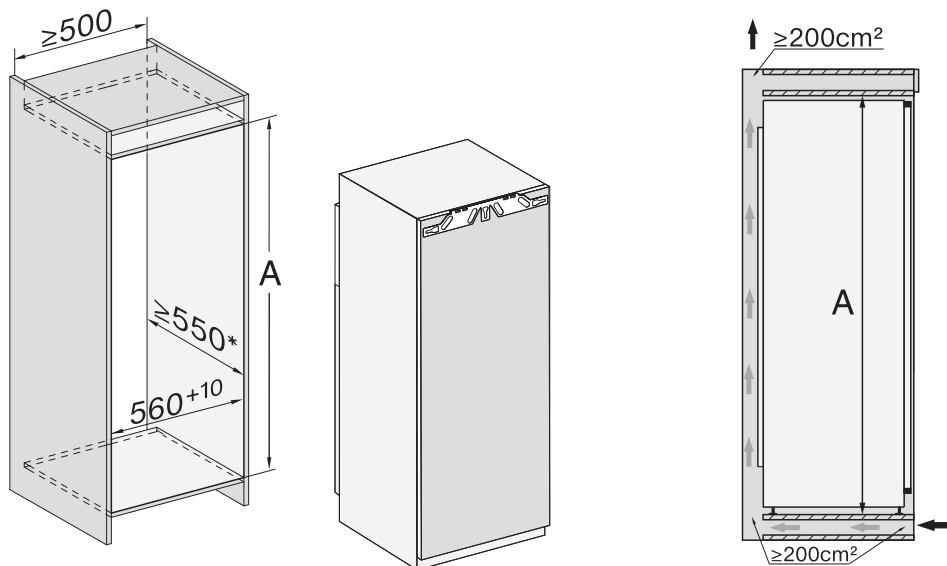

* Angitt energiforbruk ble målt ved en nisjedybde på 560 mm. Et kjøle-/fryseskap med en nisjedybde på 550 mm fungerer like godt, men vil ha et ørlite høyere energiforbruk.



Før innbyggingen må du være sikker på, at målene på innbyggingsskapet samsvarer nøyaktig med de angitte innbyggingsmålene.

	Nisjehøyde A
K 7348 ...	1 220–1 236
K 7448 ...	1 397–1 413
K 7748 ...	1 772–1 788

Tilkoblinger og ventilasjon

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.

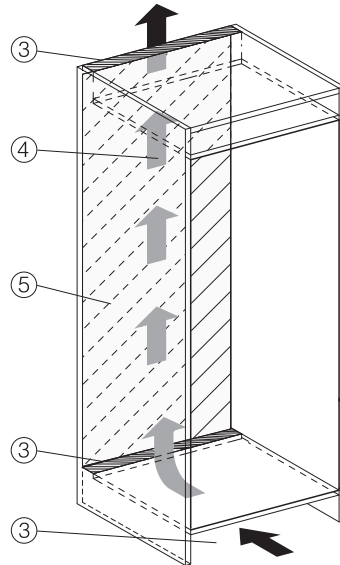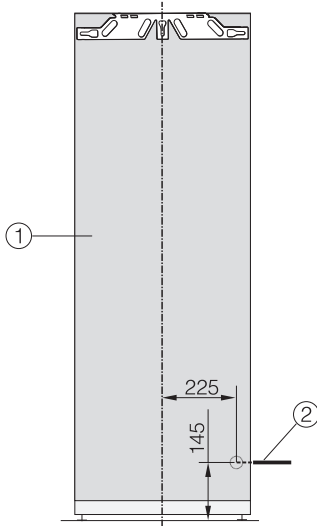

- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 200 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ventilasjonsåpning min. 200 cm²
- ④ Ventilasjon
- ⑤ Ingen tilkobling i dette området

Installasjon

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheting.

Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.


En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Mieleles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieleles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkobling av skapet

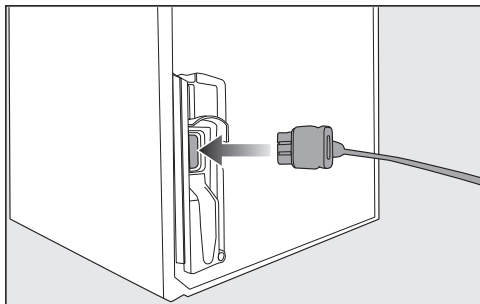

- Sett inn støpselet på baksiden av kjøle-/fryseskapet.


Pass på at støpselet er skikkelig festet.

- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Skapet er nå koblet til strømnettet.

Oversikt

Ditt kjøle-/fryseskap

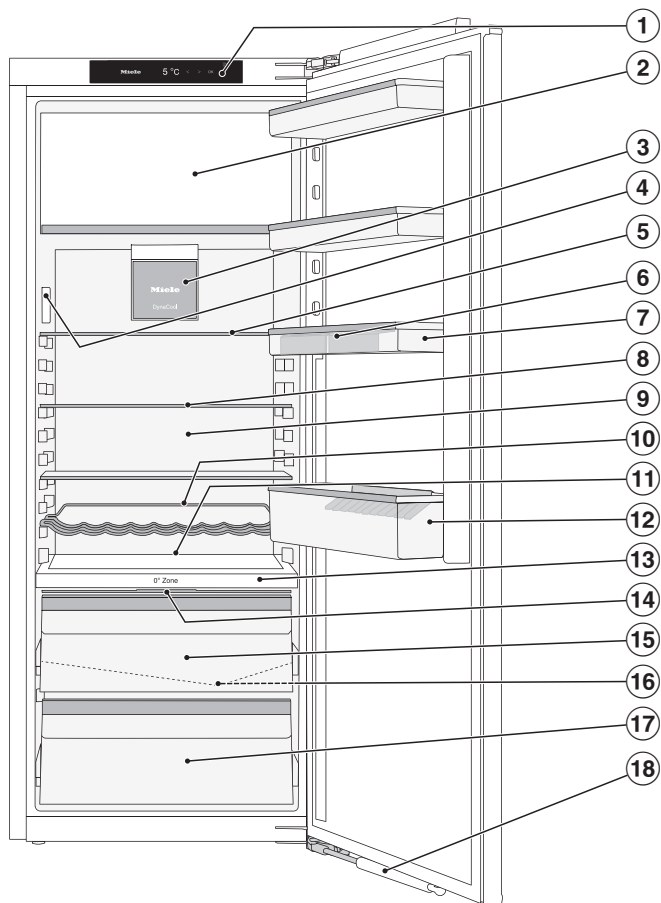


Dette bildet er eksempel på én modell.

- ① Display
- ② Fryseboks (4*)
- ③ Vifte
- ④ Innvendig lys
- ⑤ Delt hylle (FlexiBoard):
Skyv den fremre halve glassplaten bakover slik at det blir plass til høye beholdere i det fremre området.
- ⑥ Eggeholder
Fest eggeholderen på bakkanten av dørhyllen.
- ⑦ Dørhyller
- ⑧ Hylle
- ⑨ Tørr bakvegg for å unngå kondens
- ⑩ Variabel flaskehylle (avhengig av modell)
- ⑪ Plass til stekebrett (ComfortSize)
- ⑫ Dørhylle for flasker med flaskeholder:
Du kan flytte flaskeholderen til høyre eller venstre og skape plass til drikkekartonger.
- ⑬ Skilleplate med flaskehylle
- ⑭ Lukk til skuff for innstilling av luftfuktigheten i skuffen med høyere luftfuktighet
- ⑮ Skuff med høyere luftfuktighet for frukt og grønnsaker (PerfectFresh Pro-sone)
- ⑯ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.
- ⑰ Skuff med lav luftfuktighet med lav temperatur for lett fordervelige matvarer (PerfectFresh Pro-sone)
- ⑱ Dørdemper (SoftClose)

Oversikt

Betjeningspanel med display

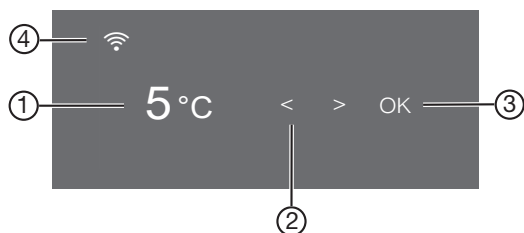

- ① Temperaturindikator for kjølesonen
- ② Sensortaster for valg av en innstilling
- ③ Sensortast *OK* for å bekrefte et valg og åpne innstillingsmodus ⚙️
- ④ Viser tilkoblingsstatus
(bare synlig hvis nettverkstilkobling er opprettet)

Innstillingsmodus

Party-modus

Funksjonen Party-modus anbefales hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat eller drikkevarer raskt.

Funksjonen Party-modus bør kobles inn ca. 4 timer før du legger inn matvarene.

Funksjonen Party-modus slås automatisk av etter ca. 24 timer.

Ved strømbrytning kobles funksjonen Party-modus ut.

Holiday-modus

Funksjonen Holiday-modus anbefales hvis du ikke vil koble kjølesonen helt ut i ferien eller ikke trenger høy kjøleeffekt.

Når Holiday-modus er slått på, reguleres kjølesonen til en temperatur på 15 °C. Kjølesonen sparer dermed energi.

Ved denne middels kjølesone-temperaturen kan matvarer som ikke er lettbedervelige, oppbevares en stund i kjøle-/fryseskapet. Energiforbruket er lavere enn ved normal drift. Det dannes heller ingen ubehagelig lukt eller mugg, slik det kan forekomme i en utkoblet kjølesone når døren er lukket.

Låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn. Hvis du f.eks. vil justere temperaturen for en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Se kapittel «Igangsetting», avsnitt «Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet».

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker har kjøle-/fryseskapet Sabbat-modus (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbat-modus deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- en aktiv WiFi-forbindelse
- påminnelser (f.eks. indikator for Active AirClean-filter): Det innstilte tidsintervallet blir satt på pause

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbat-modusen er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om Sabbat-modus

Du kan åpne versjonen av Sabbat-modus her.

Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

Her kan du stille inn hvor lang tid det skal gå før døralarmen aktiveres etter at døren er åpnet.

Temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen

Temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen reguleres automatisk ved 0 til 3 °C.

Oversikt

Hvis du ønsker det varmere eller kaldere, f.eks. for lagring av fisk, kan du endre temperaturen trinnvis (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Temperaturtrinn i fryseboksen

Om du ønsker det varmere eller kaldere, f.eks. fordi du vil legge inn ferske matvarer, kan temperaturen endres trinnvis (se kapittelet «Tilpasse innstillinger»).

Nettverkstilkobling

Her kan du utføre nettverkstilkoblingen for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Tastelyd

Her kan du slå på eller av tastelyden (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Varsel- og lydsignaler

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og lydsignaler (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå helt av varsel- og lydsignalene hvis de forstyrrer deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Lysstyrke i displayet

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet.

Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Messeinnstilling

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikk (i displayet vises ).

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryseskapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille kjøle-/fryseskapets innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Tips: Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når kjøle-/fryseskapet skal leveres til gjenvinning, selges eller et brukt skap skal tas i bruk. Avhengig av modell, nullstilles dermed nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om kjøle-/fryseskapet **i**

Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til kjøle-/fryseskapet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for å integrere kjøle-/fryseskapet i nettverket ditt.
- når du kontakter Miele's serviceavdeling for å melde fra om en feil.
- når du søker etter informasjon i EPREL-databasen.

Indikator for Active AirClean-filter

Filtrering av luften via Active AirClean-filteret (ekstrautstyr) sikrer at luften forblir fri for lukt.

Active AirClean-filter-indikatoren i displayet minner deg ca. hver 6. måned om at Active AirClean-filteret må skiftes.

Her kan du aktivere indikatoren for Active AirClean-filter.

Rengjøringsmodus

Funksjonen rengjøringsmodus  gjør det enklere å rengjøre kjølesonen.

Den innvendige belysningen blir værende på, selv om kjølesonen er slått av. De akustiske og optiske signalene blir også slått av.

Sikkerhet

Døralarm

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Hvis skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i den aktuelle temperaturindikatoren. I tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen pulserer.

Tiden frem til døralarmen skal aktiveres, kan endres. Det akustiske varselsignalet fra døralarmen kan også slås av.

Når døren lukkes igjen, stopper varselsignalet, og  slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv

■ Trykk på *OK*.

 slukker og varselsignalet stopper. Den innvendige belysningen lyser konstant.

Hvis døren ikke lukkes, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

Oversikt

Produktfunksjoner

SuperCool ❄

Når funksjonen SuperCool ❄ er slått på, blir **kjølesonen** og **fryseboksen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker.

Velg denne funksjonen når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikke raskt, eller før du vil fryse ned ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares.

SuperCool-funksjonen må slås på **umiddelbart før du legger inn** ferske matvarer i kjølesonen eller fryseboksen (se kapittel «Betjening», avsnitt «Slå på SuperCool ❄»).

SuperCool-funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 18 timer.


Innredning

Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren

Hyllene/flaskehyllene i døren må kun flyttes når de er tomme.

- Skyv hyllene/flaskehyllene oppover og ta den av utover.
- Sett hyllene/flaskehyllene inn igjen på ønsket sted i døren.


Flytte hyllene

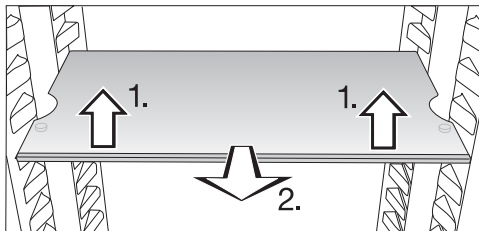

- Løft hyllen forsiktig opp foran og trekk den et stykke fremover.
- Løft den med utsparingene over holderne for å flytte hyllen oppover eller nedover.
- Skyv inn hyllen.

Hyllene er sikret med uttreksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet.

Flytting av flaskehylle

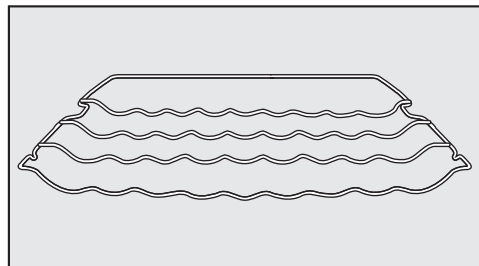


Flaskehyllen kan settes inn flere steder i skapet.

- Løft flaskehyllen litt foran, trekk den litt fremover, løft den med utsparringene over holderne og sett den inn igjen på ønsket sted.

Den bakre bøylen må peke oppover, slik at flaskene ikke berører bakveggen.

Flaskehyllen er sikret mot utilsiktet uttrekking ved hjelp av stoppere.


Bruke flaskehyllen i skilleplaten

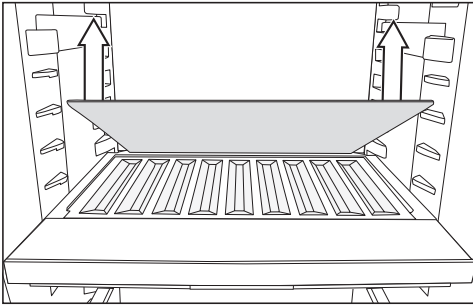

- Ta ut den bakre glassplaten i skilleplaten og oppbevar den separat.
- Legg flaskene med bunnen bakover til de stopper.

Tips: Hvis flaskene stikker utover flaskehyllen, flytter du den nedre flaskehyllen i døren oppover.


Skyve innunder den delte hyllen

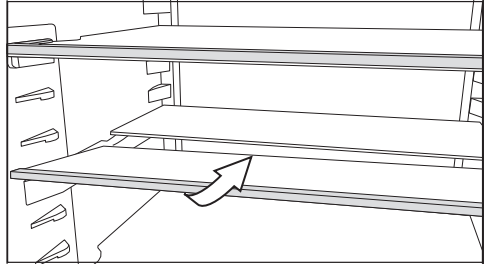

- Løft den fremre halve glassplaten noe forover og skyv glassplaten forsiktig innunder den bakre halvdel.

Flytte den delte hyllen

- Ta ut begge de halve glassplatene.

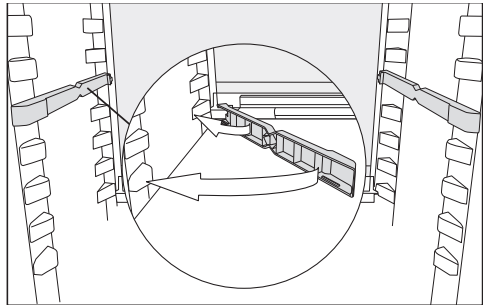


- Sett begge adapterne i ønsket høyde til venstre og høyre på holderne.

Glassplaten med kant må ligge bakerst.


Sette inn adaptere til stekebrettet

Maksimale mål for stekebrettet er:
Bredde 466 mm/dybde 386 mm/høyde 50 mm.

Oversikt

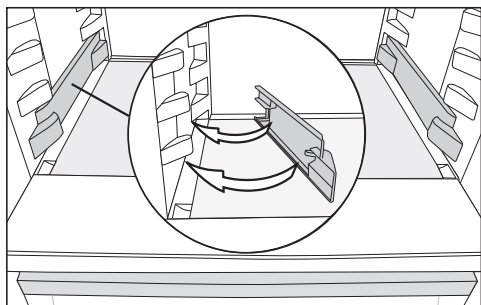

- Fest adapterne på høyre og venstre side på de nederste holderne i kjølesonen.
- Åpne skapdøren til den stopper.

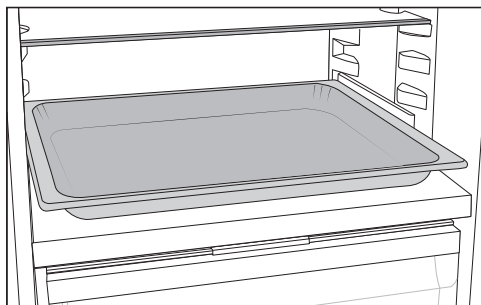


- Sett stekebrettet på adapterne i kjølesonen og skyv det inn til det stopper.

Flytte Active AirClean-filter

Holderen til Active AirClean-filteret er plassert på en beskyttelseslist bak på hyllen.

- For å flytte Active AirClean-filteret trekker du det oppover og av beskyttelseslisten.
- Trekk av beskyttelseslisten fra hyllen.
- Sett beskyttelseslisten på ønsket hylle.

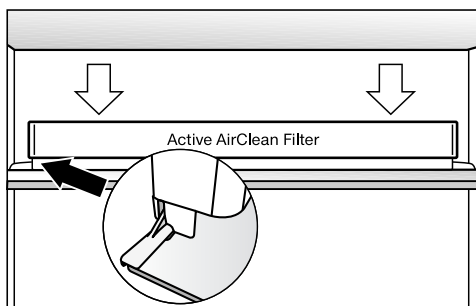

- Sett Active AirClean-filteret på beskyttelseslisten.

Medfølgende tilbehør

Isbitskål

Eggholder

Flaskeholder

Variabel flaskehylle

Adapter til stekebrett

Ekstrauststyr:

Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for skapet.

I Miele's nettbutikk, hos Miele's serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/fryserskap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Miele's nettbutikk via følgende QR-kode:



Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Fjern alt reklamemateriell og alle klistremerker på innsiden av kjøle-/fryseskapet.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret.

Tilkobling av kjøle-/fryseskapet

- Koble kjøle-/fryseskapet til strømmenettet, som beskrevet i kapittelet «Installasjon», avsnittet «Elektrotilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter symbolet .

Innkobling av skapet

- Åpne døren.
- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

Skapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når døren åpnes.

Kjøle-/fryseskapet stiller seg inn på den forhåndsinnstilte temperaturen.

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Ikke legg matvarene inn i fryseboksen før temperaturen i fryseboksen er lav nok (minst -18 °C).

Utkobling av skapet

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises .

- Berør *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten .

- Berør *OK*.

I displayet vises .

Kjølingen og det innvendige lyset er slått av.

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmenettet når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Ved lengre fravær

Hvis kjøle-/fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle-/fryseskapet er lukket. Skapet må rengjøres.

Hvis du ikke skal bruke kjøle-/fryseskapet på lenge, gjør følgende:

- Tøm kjøle-/fryseskapet helt.
- Slå av kjøle-/fryseskapet.
- Trekk ut støpslet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Avrim fryseboksen.
- Rengjør skapet.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent, slik at det får tilstrekkelig ventilasjon og det ikke oppstår lukt.

Forutsetninger for nettverks-tilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet. Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.

Igangsetting

3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Foreta nettverkstilkobling for første gang

■ Trykk på **OK**.

I displayet vises

■ Bla til symbolet med sensortasten < eller >.

■ Trykk på **OK**.

■ Bla til symbolet med sensortasten < eller >.

■ Trykk på **OK**.

■ Velg ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS) med sensortastene < og >.

■ Trykk på **OK**.

■ Bla med sensortasten < eller > til symbolet **for å forlate innstillingsmodus** .

■ Trykk på **OK**.

■ Bla til symbolet med sensortasten < eller > og trykk på **OK**.

Etter vellykket innlogging vises i displayet.

Dersom forbindelse ikke kunne opprettes, vises .

Start prosessen på ny.

Utføre Scan & Connect

■ Skann QR-koden.

Når du har installert Miele Appen og har en brukerkonto, ledes du direkte til tilkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke har Miele Appen, ledes du til Apple App Store® eller Google Play Store™.

■ Installer Miele Appen og opprett en brukerkonto.

■ Skann QR-koden på nytt.

Miele Appen veileder deg gjennom konfigureringsen.

(avhengig av modell)



Temperaturdisplay

Ved normal drift vises **den gjennomsnittlige temperaturen i kjølesonen** i displayet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og vises konstant.

Temperaturen i kjøle-/fryseskapet **stiger** som regel:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen

Vi anbefaler en kjøletemperatur på **4 °C** i kjølesonen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Temperaturen i kjølesonen kan stilles inn fra **3 °C til 9 °C**.

Temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen reguleres automatisk ved **0 til 3 °C**. Om nødvendig kan du endre temperaturen litt trinnvis (se kapittelet «Tilpasse innstillinger»).

Fryseboks

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

Med en forhåndsinnstilt temperatur i kjølesonen på **4 °C** oppnår du **-18 °C i fryseboksen**.

Vær oppmerksom på at når temperaturen i kjølesonen er høyere, stiger temperaturen i fryseboksen til over -18 °C.

For å fryse ferske matvarer i fryseboksen, kreves en temperatur på **-18 °C**.

Ved en varmere temperatur i fryseboksen forkortes dessuten matvarenes holdbarhet.

Jo høyere eller lavere temperaturen i kjølesonen er, desto høyere eller lavere er også temperaturen i fryseboksen.

Vær oppmerksom på at temperaturene i fryseboksen kan variere når det er lite varer i den. Under enkelte omstendigheter kan temperaturer som er varmere enn -18 °C nås.

Ved å holde en konstant temperatur på -18 °C i fryseboksen og ivareta en god hygiene, kan du maksimere matvarenes lagringstid og unngå matsvinn.

Temperaturnivået i fryseboksen *** kan endres noe ved behov (se kapittelet «Tilpasse innstillinger»).

Innstilling av temperatur

■ Berør sensortasten **OK** på betjeningspanelet.

I displayet vises .

■ Berør **OK**.

Betjening

- Endre temperaturen med sensortastene < og >.
- Berør OK.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i skapet.

Slå på SuperCool ❄️

Funksjonen SuperCool må kobles inn **rett før** matvarene eller drikkevarene legges inn.

Når funksjonen SuperCool er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør sensortasten OK på betjeningspanelet.

I displayet vises 🌡️.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet ❄️ med sensortasten <.

- Trykk på OK.

Når funksjonen SuperCool er **slått på**, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet •.

- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten > og berør OK.

Slå av SuperCool ❄️

Funksjonen SuperCool kobles ut automatisk etter ca. 18 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøle-effekt.

Tips: For å spare energi kan du selv koble ut SuperCool tidligere så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.

- Berør sensortasten OK på betjeningspanelet.

I displayet vises 🌡️.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet ❄️ med sensortasten <.

■ Trykk på OK.

Når funksjonen SuperCool er **slått av**, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet *.

■ Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten > og berør OK.

Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Dette er et kjøle-/fryseskap med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Viften kobles alltid inn samtidig med kjølingen av kjølesonen i kjøle-/fryseskapet. Dette betyr at kulden fordeles jevnt i kjølesonen, og at de ulike kjølesonene blir mindre markante. Alle matvarer som lagres, kjøles derfor ned til omtrent samme temperatur.

Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over skilleplaten til PerfectFresh Pro-sonen og ved bakveggen. Skuffene i PerfectFresh Pro-sonen har imidlertid enda lavere temperaturer.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Bruk derfor disse områdene i kjølesonen og i PerfectFresh Pro-sonen for alle ømfintlige og lettbederlige matvarer, som f.eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggeretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter
- Hummus, grønnsakspålegg, plantebaserte alternativer til ferskost
- Foliepakke de ferdiggrønnsaker
- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

Oppbevares matvarer innpakket eller uinnpakket?

I kjølesonen bør matvarene oppbevares innpakket eller godt tildekket (det finnes unntak i PerfectFresh Pro-sonen).

Da unngår man luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer. Pass på at spesielt matvarer som rått kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer.

Ved riktig innstilling av temperaturen og tilsvarende hygiene kan matvarenes holdbarhet forlenges betydelig. Man unngår matsvinn.

Betjening

Proteinrike matvarer

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir forttere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Oppbevaring av matvarer i PerfectFresh Pro-sonen

PerfectFresh Pro-sonen oppfyller kravene til en kald sone iht. DIN EN 62552:2025.

I PerfectFresh-sonen er det optimale lagringsbetingelser for frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter. Matvarene holder seg vesentlig lenger ferske, og smak og vitaminer beholdes.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.

Temperaturen reguleres automatisk og ligger innenfor området **0 til 3 °C**.

Det er lavere temperaturer enn i en vanlig kjølesone. For matvarer som ikke er ømfintlige for kulde, er dette imidlertid optimal lagringstemperatur.

Siden holdbarheten til matvarene forlenges ved denne temperaturen, kan matvarene lagres mye lenger uten tap av ferskhet.

Ta matvarene ut ca. 30 til 60 minutter før de skal brukes. Først ved romtemperatur kan aroma og smak utfolde seg.

Videre kan **luftfuktigheten** i PerfectFresh Pro-sonen reguleres slik, slik at den tilsvarer de lagrede matvarene. Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt.

Skuff med høyere luftfuktighet



Avhengig av plasseringen av lokket til skuffen, er luftfuktigheten ikke økt δ eller økt $\delta\delta\delta$.

Økt luftfuktighet $\delta\delta\delta$

Ved denne innstillingen egner skuffen seg godt til lagring av frukt og grønnsaker.

Hvor høy luftfuktigheten er, er i stor grad avhengig av type og mengde matvarer som oppbevares i skuffen, når disse lagres uinnpakket.

Ved økt luftfuktighet i skuffen kan det dannes kondensvann.


Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann og matvarens kvalitet reduseres, går du frem som følger:

Tørk vekk kondensvannet med en klut.

Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet δ ».

Velge økt (høyere) luftfuktighet $\delta\delta\delta$

- Åpne skuffen med fuktighetsregulering.

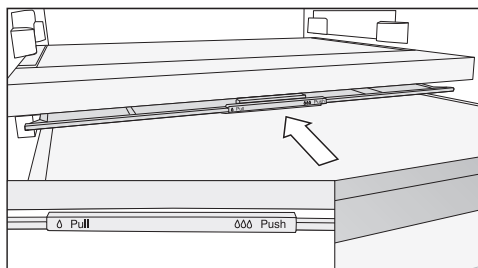

- Skyv hyllens lokk bakover til det stopper.


Lokket til skuffen er lukket.

Ikke økt (lavere) luftfuktighet δ

Ved denne innstillingen δ får du lav luftfuktighet også i denne skuffen (se avsnitt «Skuff med lav luftfuktighet»).

Velge lavere luftfuktighet δ

- Åpne skuffen med fuktighetsregulering.

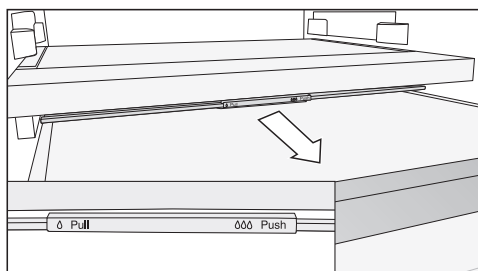

- Trekk hyllens lokk fremover til det stopper.

Lokket er åpnet og luftfuktigheten reduseres δ .

Betjening

Dersom matvarene rager utenfor hyllekanten, kan lokket endre posisjon, og dermed lukkes, når skuffen skyves inn.

Når du fyller skuffen, må du passe på at matvarene ikke støter mot lokket nedenfra.

Skuff med lav luftfuktighet



Luftfuktigheten økes ikke Δ.

Skuffen med lav luftfuktighet er spesielt godt egnet til lagring av lett bederverlige matvarer, som:

- Fersk fisk, kreps- og skalldyr
- Kjøtt, fjærkre, pølse
- Delikatessesalat
- Meieriprodukter, som melk, yoghurt, ost, fløte, kesam etc.
- Planteprodukter som tofu, havredrikk, hummus, vegetarpålegg, kjøtt- og osteerstatninger etc.
- Dessuten kan du oppbevare matvarer av alle slag her, forutsatt at de er innpakket.

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt.

Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Av hygieniske grunner skal disse matvarene kun oppbevares **tildekket eller innpakket**.

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), bør du huske på disse rådene:

- Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring, er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske.
- Rengjør skuffene i PerfectFresh Pro-sonen før du legger inn maten.
- La svært fuktige matvarer renne av før de legges inn.
- Ikke oppbevar matvarer som er følsomme for kulde i PerfectFresh Pro-sonen.
- Velg riktig PerfectFresh Pro-rom for oppbevaring av matvarene og pass på at posisjonen på lokket er riktig (ikke økt (lavere) luftfuktighet δ eller økt luftfuktighet $\delta\delta$).
- Økt luftfuktighet $\delta\delta$ i skuffen med høyere luftfuktighet oppnås kun ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene hvis du oppbevarer dem uinnpakket. Jo flere matvarer som blir lagret i skuffen, desto høyere blir luftfuktigheten.
- Ikke legg for mye i skuffene.
- Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann ved innstillingen $\delta\delta$ og matvarenes kvalitet reduseres:
 - Tørk vekk kondensvannet med en klut.
 - Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut.
 - Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet δ ».
- Hvis luftfuktigheten skulle være for lav, til tross for innstillingen $\delta\delta$, må du pakke matvarene i lufttette forpakninger.
- Hvis du har følelsen av at temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen er for høy eller lav, prøv å regulere temperaturen via kjølesonen, ved å endre temperaturen 1 til 2 °C der. Senest når det dannes iskrystaller på bunnen av PerfectFresh Pro-skuffene, må temperaturen økes, ellers kan matvarene få kuldeskader.
- Når endringen av temperaturen i kjølesonen ikke er tilstrekkelig, endrer du temperaturen i PerfectFresh Pro-sonen (se kapittel «Riktig temperatur»).

Betjening

Frysing og oppbevaring av ferske matvarer

Bruk fryseboksen til å oppbevare frosnen mat, lage isbiter og fryse ned små mengder mat.



Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Hvis det har vært varmere enn -18°C over en lengre periode, kan frysevarene tine helt eller delvis. Da blir matens holdbarhet forkortet.

Kontroller om frysevarene er tint helt eller delvis. Hvis de er det, må du bruke matvarene så snart som mulig eller bearbeide (koke eller steke) dem før du fryser inn maten igjen.

Vær oppmerksom på dette før du legger inn matvarer

- Slå på funksjonen SuperCool ❄ like før du legger inn matvarene.
- Matvarene gjennomfrysas raskere.
- Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.

Legge inn frysevarer

Matvarer som skal fryses, må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer slik at de begynner å tine.

- Legg inn pakningene når de er tørre for å unngå at matvarene fryser sammen eller fryser fast.
- Legg frysevarene spredt utover på bunnen av fryseboksen eller slik at de kommer i kontakt med sideveggene, slik at varene gjennomfrysas til kjerne så raskt som mulig.

Vær oppmerksom på dette etter at du fryser inn matvarer

SuperCool-funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 18 timer. For å spare energi, kan du koble ut funksjonen SuperCool før den kobles ut av seg selv.

- Slå av funksjonen SuperCool ❄ så snart matvarene er tilstrekkelig avkjølt.

Hurtigkjøling av drikkevarer

- Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i fryseboksen, må du ta ut flaskene igjen **senest etter 1 time**. Flaskene kan eksplodere.

Tilberedning av isbiter

- Fyll isbitskålen inntil tre fjerdedeler full med vann og sett den på bunnen i fryseboksen.
- Hvis isbitskålen fryser fast, kan du løsne den med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.

Tips: Isbitene løsner lettere hvis du holder skålen litt under rennende vann.

 Innstillingsmodus	
	Koble Party-modus inn eller ut.
	Koble Holiday-modus inn eller ut.
	Slå på låsefunksjonen, deaktiver den i kort tid eller slå den helt av.
	Koble ut kjøle-/fryseskabet.
	Koble inn eller ut Sabbat-modus.
	Åpne versjonen av Sabbat-modus.
	Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres.
	Endring av temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen
	Endre temperaturtrinnet i fryseboksen
	Nettverkstilkobling
	APP / WPS Foreta nettverkstilkobling for første gang.
	Aktivere eller deaktivere WiFi-tilkobling.
	Tilbakestill nettverkskonfigurasjonen.
	Slå på eller av tastetonen.
	Endre volumet på varsel- og lydsignalene, eller slå av varsel- og lyd-signalene helt.
	Endre lysstyrke i displayet.
	Endre temperaturenheten.
	Slå av messeinnstillingen (kun synlig når den er slått på).
	Nullstill innstillinger til fabrikkinnstilling.
	Åpne informasjon om skapet.
	Aktiver indikatoren for Active AirClean-filter.

Tilpasse innstillinger



Slå på eller av rengjøringsmodus.

Når du er i innstillingsmodus , kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

Innkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  bør kobles inn ca. fire timer før du legger inn matvarene.

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
 - Trykk på **OK**.
 - Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
 - Trykk på **OK**.
- Når Party-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .
- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .
 - Trykk på **OK**.
 - Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Når Party-modus  er slått på, blir funksjonen SuperCool  automatisk slått på.

Utkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  slås automatisk av etter ca. 24 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen Party-modus tidligere, så snart matvarene er kalde nok.

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.

Når funksjonen Party-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Tilpasse innstillinger

Slå på Holiday-modus

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.

Når Holiday-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet •.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene påvirkes. Funksjonen Holiday-modus  skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.

I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lett bedervelige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.

Slå av Holiday-modus

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.

Når funksjonen Holiday-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Slå på låsefunksjon /

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.

- Trykk på *OK*.

Når låsefunksjonen  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet •.

- Åpne og lukk skapdøren. Først da er låsefunksjonen slått på .
- **Bla med sensortasten *<* eller *>* til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>* og berør *OK*.

Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Berør sensortasten *OK* i ca. 6 sekunder.

I displayet vises .

- Trykk på *OK*.
- Velg ønskede innstillinger.
- Trykk på *OK*.

Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren.

Slå av låsefunksjonen / helt

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Berør sensortasten *OK* i ca. 6 sekunder.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.
- Trykk på *OK*.

Når låsefunksjonen er slått av, vises  i displayet.

- **Bla med sensortasten *<* eller *>* til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>* og berør *OK*.

Tilpasse innstillinger

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

- Berør sensortasten **OK** på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.

- Trykk på **OK**.

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

I displayet vises .

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Innkobling av Sabbat-modus

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.

- Trykk på **OK**.

Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et meny punkt oppe i hjørnet av displayet .

Etter ca. tre sekunder slås displayet av.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

Slå av Sabbat-modus

Funksjonen Sabbat-modus  kobles automatisk ut etter ca. 80 timer.

Du kan også slå av funksjonen Sabbat-modus  tidligere om du ønsker det.

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Trykk på **OK**.

Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Trykk på **OK**.

Når funksjonen Sabbat-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten **<** eller **>** til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>** og berør **OK**.

Forandre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

- Trykk på **OK**.
- I displayet vises .
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bruk sensortastene < og > til å velge ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder.
- Trykk på **OK**.
- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Endring av temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > i innstillingsmodus .
- Trykk på **OK**.
- Bruk sensortastene < og > til å velge en innstilling mellom 1 (laveste temperatur) og 9 (høyeste temperatur).
- Trykk på **OK**.

Fabrikkinnstillingene til temperaturtrinnet er 5.

Ved innstilling av trinn 1 til trinn 4 kan temperaturen under visse omstendigheter synke under 0 °C. Matvarer kan fryse.

Kontroller temperaturinnstillingen.

Endre temperaturtrinnet i fryseboksen litt

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > i innstillingsmodus .
- Trykk på **OK**.
- Velg den ønskede innstillingen med sensortastene < og >:
 - Trinn 1 til trinn 4 = kaldere temperaturer
 - Trinn 6 til trinn 9 = varmere temperaturer
- Trykk på **OK**.



Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

Ved innstilling av trinn 6 til trinn 9 kan det under noen omstendigheter bli varmere enn -18 °C i fryseboksen.

For å fryse ferske matvarer i fryseboksen, kreves en temperatur på **-18 °C**.

Ved en varmere temperatur i fryseboksen forkortes dessuten matvarenes holdbarhet.

Tilpasse innstillinger

Foreta nettverkstilkobling for første gang

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >*.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >*.
- Trykk på *OK*.
- Velg ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS) med sensortastene *< og >*.
- Trykk på *OK*.
- Bla med sensortasten *< eller >* til symbolet  **for å forlate innstillingsmodus** .
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >* og trykk på *OK*.

Etter vellykket innlogging vises  i displayet.

Dersom forbindelse ikke kunne opprettes, vises .

Start prosessen på ny.

Deaktivere WiFi-tilkobling

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >*.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >*.
- Trykk på *OK*.

Ved deaktivert WiFi vises symbolet  i displayet.

- Bla med sensortasten *< eller >* til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >* og berør *OK*.

Aktivere WiFi-forbindelse

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >*.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >*.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >* og berør *OK*.

Ved aktivert WiFi vises symbolet  samt et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla med sensortasten *< eller >* til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten *< eller >* og berør *OK*.

Symbolet  vises i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet X med sensortasten >.

- Trykk på **OK**.

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert,  slukker i displayet.

Innkobling av tastelyden

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

Når tastelyden er slått på, vises . I tillegg vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Utkobling av tastelyden

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

Når tastelyden er slått av, vises .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Tilpasse innstillinger

Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner 🔔/🔔

- Trykk på OK.

I displayet vises 🔔.

- Bla til symbolet ⚙️ med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet 🔔 med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Velg ønsket lydstyrke for varsel- og signaltoner med sensortastene < og >.

- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, blar du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.

- Trykk på OK.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises 🔔.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet ↩️ **for å forlate innstillingsmodusen** ⚙️ .

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet ↩️ med sensortasten < eller > og berør OK.

Endre lysstyrke i displayet ☀️

- Trykk på OK.

I displayet vises 🔔.

- Bla til symbolet ⚙️ med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet ☀️ med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Velg ønsket lysstyrke for displayet med sensortastene < og >.

- Trykk på OK.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet ↩️ **for å forlate innstillingsmodusen** ⚙️ .

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet ↩️ med sensortasten < eller > og berør OK.

Endre temperaturenhet °C/°F

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet °C eller °F med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

Nå er temperaturenheten °C eller °F valgt.

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Slå av messeinnstilling

- Trykk på **OK**.

I displayet vises først Miele, deretter temperaturen.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår venskapet seg av og må slås på på nytt.

Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten >.

- Trykk på **OK**.

Kjøle-/frysenskapet slår seg av og må slås på igjen.

Aktivere indikator for Active AirClean-filter

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på **OK**.

Når indikatoren for Active AirClean-filte-
ret  er aktivert, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på **OK**.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Tilpasse innstillinger

Slå på Rengjøringsmodus

- Trykk på OK.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

Når Rengjøringsmodus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK.

Slå av Rengjøringsmodus

- Trykk på OK.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

Når rengjøringsmodus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK.

Typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet må ikke fjernes. Typeskiltet trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk en damprenser til å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Avriming

Kjølesone og PerfectFresh Pro-sone

Kjølesonen og PerfectFresh Pro-sonen avrimes automatisk.

Fryseboks

Fryseboksen avrimes ikke automatisk.

Det dannes f.eks. rim og is på de innvendige veggene i fryseboksen. Mengden rim og is som dannes, er avhengig av følgende årsaker:

- Døren på fryseboksen har blitt åpnet ofte eller har stått lenge åpen.
- Store mengder ferske matvarer har blitt lagt inn.
- Luftfuktigheten i rommet er blitt høyere.

Et tykt lag med is gjør det vanskelig å åpne døren til fryseboksen og kan gjøre at døren ikke er tett når den er lukket. Kjøleeffekten forringes også, dermed stiger energiforbruket.

Avrime fryseboksen

Fryseboksen avrimes ikke automatisk.

Ved normal drift dannes det f.eks. rim og is på de innvendige veggene i fryseboksen. Mengden rim og is som dannes er også avhengig av følgende årsaker:

- Døren på fryseboksen har blitt åpnet ofte eller har stått lenge åpen.
- Store mengder ferske matvarer har blitt lagt inn.
- Luftfuktigheten i rommet er blitt høyere.

Rengjøring og stell

Det blir vanskeligere å åpne døren på fryseboksen hvis islaget er for tykt, og under visse omstendigheter kan den ikke lukkes ordentlig. Kjøleeffekten forringes også, dermed stiger energi-forbruket.

- Rim av fryseboksen av og til, senest når det har dannet seg et ca. 0,5 cm tykt islag noen steder.

Tips: Benytt anledningen når det er lite eller ingen frysevarer i fryseboksen eller når luftfuktigheten i rommet eller rom-temperaturen er lav.

 Fare for skade ved feil avriming. Pass på at kjøleelementene ikke blir skadet under avrimingen, slik at skapet blir ødelagt.

Ikke skrap av rim- eller islag. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander. Ikke bruk mekaniske hjelpemidler eller andre midler, som ikke er anbefalt av produsenten, for at avrimingen skal gå raskere.

Pass på at det ikke kommer vann inn i kjøkkeninnredningen rundt skapet.

Forberede avriming

- Slå på funksjonen Superkjøl ❄ ca. 4 timer før avriming.

Da får frysevarerne en kuldereserve og kan oppbevares noe lenger i romtemperatur.

- Ta ut frysevarerne. Pakk frysevarerne inn i flere lag avispapir eller i tepper.

Tips: Du kan også oppbevare frysevarerne i en kjølebag.

- Oppbevar varene på et kjølig sted til fryseboksen er klar til bruk igjen.

Avriming

Jo lenger frysevarerne oppbevares i romtemperatur, desto kortere blir varenes holdbarhet.

Gjennomfør avrimingen raskt.

- Slå av funksjonen Superkjøl ❄, og slå av kjøle-/fryseskapet.
- Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- La døren på fryseboksen stå åpen.

Tips: For at avrimingen skal gå raskere, kan du sette 2 gryter på et gryteunderlag med varmt (ikke kokende) vann i fryseboksen. I dette tilfellet bør døren lukkes under avrimingen, slik at varmen ikke slipper ut.

- Ta ut isstykker som har løsnet.
- Tørk opp avrimingsvannet, eventuelt flere ganger, med en svamp eller klut.

Etter avrimingen

- Rengjør fryseboksen, og tørk den.
- Koble skapet til igjen og slå det på.
- Legg inn matvarene i fryseboksen igjen så snart temperaturen er lav nok.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)

- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens
- skrubbeende, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskrapere

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring

Bruk rengjøringsmodus .

- Ta matvarene ut av kjølesonen, og oppbevar dem deretter på et kjølig sted.
- Ta ut alle avtakbare deler for rengjøring om nødvendig.

Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet **innvendig** med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.
- Rengjør avløpsrennen og -hullet for avrimingsvann med en vattpinne eller lignende.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

Rengjøring og stell

Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- pyntelistene i rustfri stål-look
- adapteren for den delte hyllen
- den variable flaskehyllen
- skilleplaten med flaskehylle
- alle skuffer og lokk til skuffer (avhengig av modell)
- kunststoffdelene til hyllen med dreibar bunn (ekstrauststyr)
- sorteringsboksen (ekstrauststyr)

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:

⚠ Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.

Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.

For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- flaskeholderen, eggehyllen, isbitskålen
- hyllene og flaskehyllene i døren (uten pyntelist i rustfri stål-look)
- hyllene (uten lister og trykk)
- adapterne til stekebrett
- holderen for luftfilteret (ekstrauststyr)

Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret for rengjøring

Demontere hyllene/flaskehyllene

Fjern pyntelisten i rustfri stål-look før du rengjør hyllen/flaskehyllen i oppvaskmaskinen.


Gå frem på følgende måte for å fjerne pyntelisten:

- Sett hyllen/flaskehyllen på benkeplaten.
- Begynn å trekke pyntelisten av på den ene siden.
- Fest pyntelisten på hyllen/flaskehyllen igjen etter rengjøringen.

Ta hyllen fra hverandre

Ta av pyntelisten før rengjøring av hyllen. Gå frem på følgende måte:

- Legg hyllen på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

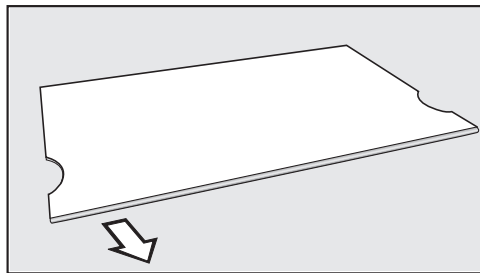

- Begynn å trekke pyntelisten av på den ene siden.
- Fest pyntelisten på hyllen igjen etter rengjøringen.


Ta fra hverandre den delte hyllen

Ta av pyntelisten før rengjøring av hyllen. Gå frem på følgende måte:


- Legg hyllen på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.
- Begynn å trekke pyntelisten av på den ene siden.
- Trekk begge adapterne til venstre og høyre av holderne.
- Etter rengjøringen setter du begge adapterne i ønsket høyde til venstre og høyre på holderne.
- Sett pyntelisten på hyllen igjen.

Ta ut skuffene i kjølesonen

- Trekk skuffen halvveis ut.

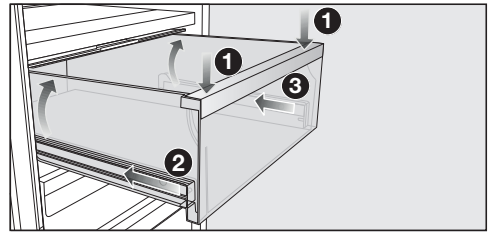

- Trykk ned ❶ skuffen i forkant til skuffen løftes opp i bakkant. Hold skuffen nede.
- Skyv så forsiktig den venstre ❷ og deretter den høyre ❸ skinnen inn ca. 2 cm.

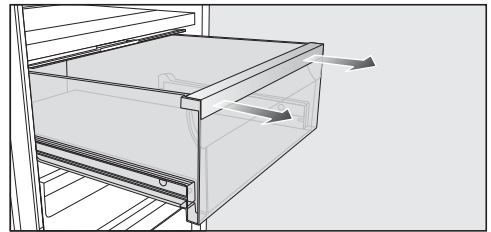

- Bruk begge hendene til å trekke skuffen fremover med kraft.

Skyv deretter teleskopskinnene inn igjen for å unngå skader.


Innsetting av skuffene

- Legg skuffen på skinnene som er skjøvet helt inn.
- Skyv skuffen inn i skapet til du hører at den fester seg.

Ta ut skilleplaten med flaskehylle


- Ta ut den bakre glassplaten fra skilleplaten.

Rengjøring og stell

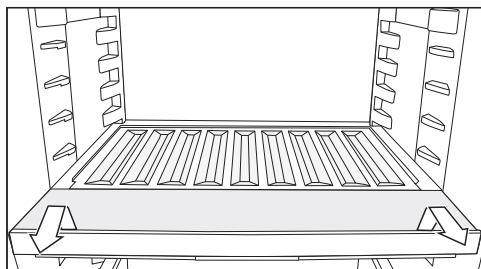

- Løft opp flaskehylle på forsiden og trekk den ut.
- Etter rengjøring skyver du flaskehylle inn til den stopper, og trykk den nedover.
- Legg glassplaten på skilleplaten igjen.

Ta ut lokket til skuffen

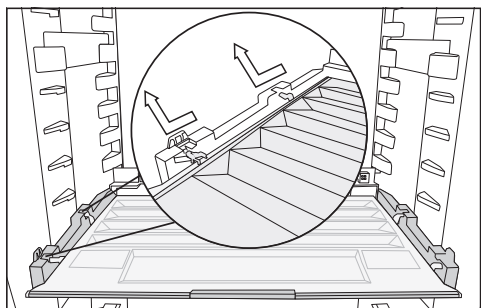

- Løft opp lokket foran og trekk det ut.
- Skyv lokket inn igjen etter rengjøring.


Bytte Active AirClean-filter (luktfilter)

Nye Active AirClean-filtre får du kjøpt hos Mieleles serviceavdeling, hos en forhandler eller i Mieleles nettbutikk.


- Trekk holderen for luktfilteret opp av hylle.

Luktfilteret må ikke berøre bakveggen i skapet, da det kan feste seg til bakveggen pga. fuktighet.

Sett de nye luktfiltrene så langt ned i holderen, at de ikke stikker opp over kanten i holderen.

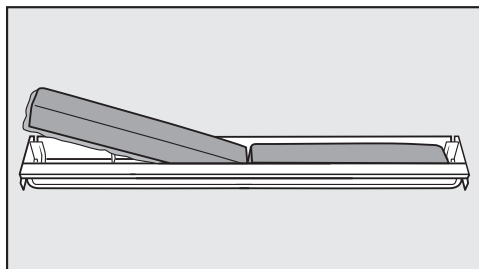

- Ta ut de to luktfiltrene og sett de nye filtrene inn i holderen igjen med den omkransende kanten ned.

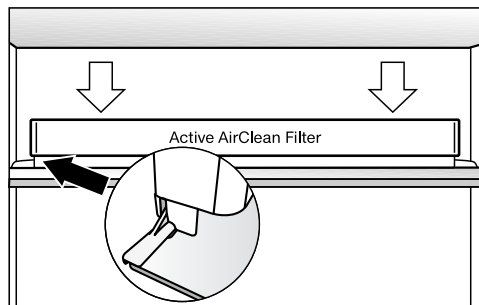

- Sett holderen midt på den bakre beskyttelseslisten til en vilkårlig hylle slik at den fester seg.

Bekreft bytte av Active AirClean-filte- ret

- Trykk på OK.

Symbolet  slukker og tidstelleren nullstilles.

Rengjøring av dørpakning



Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut.

Rengjøring av ventilasjons- arealer

- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig med en støvkost eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele-støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå også på kjøle-/fryseskapet igjen.
- Slå om nødvendig av rengjøringsmodusen  for kjølesonen igjen.
- Koble inn funksjonen SuperCool  en stund, slik at kjølesonen blir raskt kald.
- Legg matvarene inn i kjølesonen.
- Slå av funksjonen SuperCool  så snart matvarene eller drikkevarene er tilstrekkelig avkjølt.
- Lukk døren(e).

Feilretting

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Generelle problemer med skapet

Problem	Årsak og retting
Kjøle-/fryseskapet kjøler ikke.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkkontakten, eller produktstøpselet er ikke satt ordentlig inn i produktstikkkontakten. ■ Sett støpselet inn i stikkkontakten og produktstøpselet inn i produktstikkkontakten.
	Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjøle-/fryseskapet, spenningen i huset eller et annet apparat kan være defekt. ■ Kontakt elektrofagfolk eller Miele's serviceavdeling.
Kompressoren går kontinuerlig.	Det er ingen feil. For å spare energi, kobler kompressoren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da øker kompressorens innkoblingstid.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for lav.	Døren har blitt åpnet ofte. Eller en stor mengde matvarer ble lagt inn. ■ Åpne døren så kort tid som mulig og kun ved behov.
	Skapdøren på kjøle-/fryseskapet lukkes ikke helt, og temperaturen i kjøle-/fryseskapet synker. ■ Kontroller at skapdøren sitter ordentlig, og juster den ved hjelp av skruene i dørhengslene.
	Døren er ikke skikkelig lukket. Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjøleeffekten. Energiforbruket stiger. ■ Lukk alltid skapdøren helt.

Problem	Årsak og retting
	■ Rim av kjøle-/fryseskapet ved behov og rengjør det. Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren. ■ Følg rådene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppstillingssted». Ventilasjonsåpningene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsåpningene regelmessig. For innbyggingsprodukter: Kjøle-/fryseskapet er ikke installert skikkelig i innbyggingsnisjen. ■ Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen.
For lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.	Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet. ■ Korrigjer temperaturinnstillingen. Funksjonen SuperCool ❄ er fortsatt innkoblet. ■ For å spare energi, kan du koble ut funksjonen SuperCool ❄ før den kobles ut av seg selv.
Temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for høy. Frysevarer (avhengig av modell) kan tine.	Det er ingen feil. Den innstilte temperaturen er for høy. ■ Korrigjer temperaturinnstillingen. ■ Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer. Omgivelsestemperaturen er lavere enn hva skapet er beregnet for. Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i kjøle-/fryseskapet stiger. ■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted». ■ Øk omgivelsestemperaturen.
Det har dannet seg is eller kondensvann i kjøle-/fryseskapet. Eventuelt lukkes ikke døren ordentlig.	Dørpakningen har sklidd ut av sporet. ■ Undersøk om dørpakningen sitter skikkelig i sporet. Dørpakningen er skadet. ■ Kontroller om dørpakningen er skadet.
Dørpakningen er skadet eller skal skiftes.	Dørpakningen kan skiftes uten verktøy. ■ Skift dørpakningen. Den får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Matvarenes kvalitet reduseres i skuffen med høyere luftfuktighet med innstillingen $\Delta\Delta\Delta$.	Det befinner seg for mye kondensvann i skuffen med høyere luftfuktighet. ■ Tørk vekk kondensvannet med en klut. ■ Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut. ■ Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ». ■ Slå av luftfukteren (humidifier) $\overline{\Delta}$ (avhengig av modell).
Frysewarene er fastfrys- te.	Pakkene med matvarer var ikke tørre da de ble lagt inn. ■ Løsne frysewarene med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.
Fryseboksen/frysesonen har et tykkere islag.	Døren til fryseboksen/frysesonen var ikke lukket ordentlig. Dette resulterte i økt kjølekapasitet, noe som førte til ising. ■ Avrim fryseboksen/frysesonen og rengjør fryseboksen/frysesonen. ■ Påse at døren til fryseboksen/frysesonen alltid lukkes ordentlig.
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: ■ Trykk på OK. I displayet vises !°. ■ Bla til symbolet !° med sensortasten < eller >. ■ Trykk på OK. ■ Bla til symbolet !° med sensortasten < eller >. ■ Trykk på OK. ■ Velg ønsket lydstyrke for varsel- og signaltoner med sensortastene < og >. ■ Trykk på OK. Når varsel- og signaltoner er slått på, vises !°.

Meldinger i displayet

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  , kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker.	Messeinnstilling er koblet inn. ■ Berør OK. Først vises Miele, deretter startskjermen i displayet. ■ Berør OK. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > i innstillingsmodus . ■ Berør OK. Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Rengjøringsfunksjonen er fortsatt slått på. ■ Slå av rengjøringsfunksjonen ved å berøre sensortasten OK i betjeningspanelet. I displayet vises . ■ Berør OK. Når rengjøringsmodus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK. Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus  er slått på: Den innvendige belysningen er koblet ut, og kjøle-/fryseskapet kjøler. ■ Trykk på OK. I displayet vises . ■ Trykk på OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet . ■ Trykk på OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet. Energisparemodus er slått på: Hvis displayet blir værende uberørt i en stund, går displayet over i energisparemodus og blir mørkt.
I displayet lyser symbol-et  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. ■ Lås opp kjøle-/fryseskapet i kort tid, eller slå av låsefunksjonen helt.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I startdisplayet lyser symbolet  , og det høres en signaltone.	Indikatoren for utskiftning av luftfilteret  i startdisplayet minner deg på når det er på tide å skifte luftfilteret. ■ Skift ut luftfilteret i holderen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av luftfilter (ekstrauststyr)») og bekreft utskiftning av luftfilteret ved å berøre sensortasten <i>OK</i> i displayet. Symbolet  slukker i startdisplayet.
I displayet lyser   , i tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pulserende.	Døralarmen er aktivert. ■ Trykk på <i>OK</i>. Varselsignalet stanser, symbolet   slukker og den innvendige belysningen lyser permanent. ■ Lukk døren.
I displayet lyser  , eventuelt vises en feil-kode F med tall. I tillegg høres et varsel-signal.	Det foreligger en feil. ■ Slå av varsel-signalet ved å berøre <i>OK</i>. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling. For å melde fra om feilen trenger du, i tillegg til feil-koden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskapet. Denne informasjonen  kan du lese av direkte: ■ Trykk på <i>OK</i>. I displayet vises nødvendige produktdata. ■ Trykk på <i>OK</i>. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > for å slå av kjøle-/fryseskapet. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > for å forlate informasjonsvisningen. ■ Trykk på <i>OK</i>. En produktfeil vises: Denne visningen har alltid prioritet, og avbryter den innstillingen du holder på med omgående. En produktfeil vises før en dør- eller temperaturalarm.

Innvendig lys

 Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent. Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler. Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.

 Fare for skade ved LED-belysning. Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene. Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

Problem	Årsak og retting
Det innvendige lyset fungerer ikke.	Skapet er ikke slått på. ■ Slå på skapet.
	Sabbat-modus  er slått på: Displayet er svart og skapet kjøler. ■ Berør OK. I displayet vises  . ■ Berør OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet •. ■ Berør OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.
	Pga. fare for overoppheting, kobles det innvendige lyset automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis det ikke er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Den innvendige belysningen pulserer.	Det er ingen feil. Døralarmen er aktivert.

Årsaker til støy

Kjøle-/fryseskabet forårsaker ulike lyder under driften. Ved redusert kjøleeffekt arbeider kjøle-/fryseskabet energibesparende, men lenger. Lydstyrken er lavere. Ved økt kjøleeffekt avkjøles matvarene raskere. Lydstyrken er høyere.

Feilretting

Normale lyder	Hva er årsaken til lydene?
Hvesing, visling	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsløpet.
Bobling, surkling, skvulping	Kjølemiddel flyter gjennom røret.
Brumming	Kjøle-/fryseskapet kjøler.
Klikk	Termostaten slår kompressoren av eller på.
Surring, susing	Viften går. Den automatiske døråpneren (avhengig av modell) åpner eller lukker skapdøren.
Knaking	Materialet i kjøle-/fryseskapet utvider seg.
Vibrering	Ventilene eller lukene er aktive.
Summing (kjøle-/fryseskap med vanntank)	Vann transporteres ut av vanntanken.
Slurping (kjøle-/fryseskap med dørdeemper)	Døren med dørdeemper ble åpnet eller lukket.
Vær oppmerksom på at det er umulig å unngå kompressor- og strømningslyder i kjølekretsløpet.	

Støy/lyder	Årsak og utbedring
Vibrasjon, klapping, klirring	Kjøle-/fryseskapet står ikke plant. Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater. Bruk skrufføttene (avhengig av modell) under kjøle-/fryseskapet til dette.
	For innbyggingsprodukter (avhengig av modell): I en innbyggingsnisje fra 140 cm må du skyve inn de vedlagte stabiliseringsskinnene på undersiden av skapets bunn.
	Kjøle-/fryseskapet berører andre møbler eller produkter. Flytt kjøle-/fryseskapet unna.
	Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de uttakbare delene og sett dem inn på nytt.
	Flasker eller beholdere berører hverandre. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre.
	Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger fremdeles på baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabelen.

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERATURSCHANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/AVC. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS/CAJON POTTUSAUZ ENCIERERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttohft/Gross Capacity Volume Brut/Capacidades Bruta XXXX l	Gefriervermogen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nettohft/Net Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G / WINE / CHILL Tot / R / F / C Tot / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Informasjon

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne kjøøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------	-------------------------

Maksimal utgangseffekt	< 100 mW
------------------------	----------

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

K 7348 ..., K 7448 ..., K 7748 ...

no-NO

M.-Nr. 12 478 880 / 02 / 002