
Miele

Ръководство за употреба

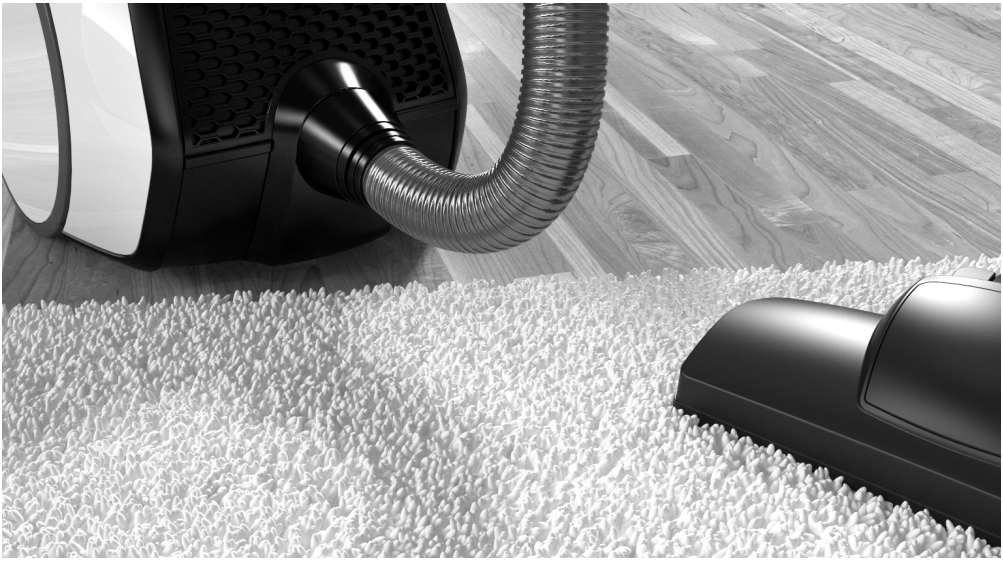

Подова прахосмукачка

bg-BG

HS20

M.-Nr. 13 054 680

Съдържание

Указания за безопасност и предупреждения **3**

Запознаване с уреда **8**
Описание на уреда 8
Устойчивост и опазване на околната среда **10**

Бележка към европейския Регламент (ЕС) № 666/2013 ..... **10**

Запознаване с уреда **11**
Аксесоари, включени в доставката 11
3D4U 11
Допълнително закупувани аксесоари 12

Пускане в експлоатация **13**
Свързване на смукателния маркуч 13
Сваляне на смукателния маркуч .. 13
Свързване на смукателния маркуч и дръжката 13
Свързване на дръжката и смукателната тръба 14
Свързване на телескопичната тръба и превключваемата дюза за под 14
Активирайте индикатора за смяна на филтъра за изходящия въздух чрез приложението на Miele (при необходимост) 14

Обслужване **15**
Настройване на телескопичната тръба 15
Почистване на стълби 16
Изтегляне на захранващия кабел 16
Прибиране на кабела 17
Включване и изключване 17
Избор на смукателна мощност 17

Почистване и грижа **19**
Почистване на прахосмукачката и аксесоарите 19
Изпразване и почистване на контейнера за прах 19
Почистване на филтъра за фин прах и филтърната подложка 20
Почистете предварителния филтър и рамката на филтъра 23
Смяна на елементите за събиране на влакна 27

Отстраняване на проблеми **27**

Отдел за обслужване на клиенти **28**
Контакт при неизправности 28
Гаранция 28

Тази прахосмукачка отговаря на предписаните изисквания за безопасност. Неправилната употреба може да причини наранява-ване на хора и материални щети.

Преди първото използване на прахосмукачката прочетете ръко-водството за употреба. То съдържа важни указания за безопас-ност, управление, както и за почистване и грижа за пра-хосмукачката. Така ще предпазите себе си и останалите и ще предотвратите възникването на щети.
Съгласно стандарта IEC 60335-1 Miele обръща изрично внима-ние на това, че главата "Въвеждане в експлоатация", както и указанията за безопасност и предупрежденията трябва непре-менно да се прочетат и да се спазват.
Miele не носи отговорност за щети, които са причинени в резул-тат на неспазване на тези указания.
Запазете това ръководство за употреба и го предайте на евен-туалния следващ собственик.

Изключвайте прахосмукачката след всяка употреба, преди вся-ка смяна на аксесоари, преди всяко почистване, грижа и отстра-няване на проблеми. Извадете мрежовия щепсел от контакта.

Употреба по предназначение

▶ Тази прахосмукачка е предназначена за употреба в домакин-ството и в среда, подобна на домашната. Тя не е подходяща за употреба на строителни площадки.

▶ Тази прахосмукачка не е предназначена за употреба на откри-то.

▶ Тази прахосмукачка е предназначена за ежедневно почистване на килими, мокети и нечувствителни твърди подове.
Спазвайте инструкциите за почистване и грижа, предоставени от производителя на Вашата подова настилка.

▶ Тази прахосмукачка е подходяща за използване до надморска височина 4000 m.

▶ Използвайте прахосмукачката само за почистване на сухи ма-териали. Не я използвайте за почистване на хора и животни. Вся-какви други начини на употреба, непозволени преустройства и промени са забранени.

▶ Лица (включително деца), които поради своите физически, сетивни или умствени възможности или поради липса на опит и знания не са в състояние да обслужват безопасно прахосмукачката, не трябва да я използват без надзор или указания от отговорно лице.

Деца в домакинството

▶ Опасност от задушаване! В процеса на игра децата могат да се увият в опаковъчния материал (например фолио) или да го поставят и затегнат около главата си и да се задушат. Дръжте опаковката на недостъпно за децата място.

▶ Деца под 8 години трябва да се пазят от прахосмукачката, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

▶ Деца над 8 години може да използват прахосмукачката без надзор само ако работата с нея им е била обяснена, така че да могат да боравят с нея безопасно. Децата трябва да могат да разпознават и разбират възможните опасности вследствие на неправилно използване.

▶ Децата не трябва да почистват или поддържат прахосмукачката без надзор.

▶ Винаги наглеждайте децата, когато се намират в близост до прахосмукачката. Не позволявайте на децата да си играят с прахосмукачката.

Техническа безопасност

▶ Електрическият контакт трябва да бъде защитен с подходяща система за защита.

▶ Сравнете данните за свързване на фирмената табелка на прахосмукачката (мрежово напрежение и честота) с тези на електрическата мрежа. Тези данни трябва задължително да съвпадат. Прахосмукачката без изменения е подходяща за 50 Hz или 60 Hz.

▶ Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (като напр. островни мрежи, системи за архивиране на данни). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или на сходен стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия.
Функцията и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа, или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

▶ Преди употреба проверете прахосмукачката и всички аксесоари за видими повреди. Не пускайте в експлоатация повредена прахосмукачка и повредени аксесоари.

▶ Не използвайте прахосмукачката, ако захранващият кабел е повреден. Повреденият свързващ кабел може да бъде заменен само заедно с кабелната ролка (налична в уебмагазина на Miele или в службата за Обслужване на клиенти на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele.

▶ Не използвайте захранващия кабел за носене на прахосмукачката и не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта. Не дърпайте захранващия кабел над остри ръбове и не го притискайте. Избягвайте да минавате с прахосмукачката през кабела. Захранващият кабел, щепселът и контактът може да се повредят и това да застраши Вашата безопасност.

▶ Гаранционните претенции се обезсилват, ако прахосмукачката не е ремонтирана от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele.

▶ Поправките трябва да се извършват само от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele. При неправилно извършени ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя, за които производителят не носи отговорност.

Указания за безопасност и предупреждения

Употреба по предназначение

▶ Не използвайте прахосмукачката без контейнер за прах, фин прахов филтър с филтърна подложка, рамка на филтър, предварителен филтър, уплътнение за камерата за прах и филтър за изходящия въздух.

▶ Не използвайте прахосмукачката за засмукване на горящи или тлеещи предмети, като например цигари или привидно изгаснала пепел или въглени.

▶ Не засмуквайте течности и мокри замърсявания. Преди да почиствате прани килими или мокети, ги оставете да изсъхнат напълно.

▶ Не почиствайте с прахосмукачката прах от тонери. Тонерите, които се използват например за принтери или копирни апарати, може да са електропроводими.

▶ Не засмуквайте леснозапалими или възпламеними вещества или газове и не използвайте прахосмукачката на места, където се съхраняват такива вещества.

▶ При почистване избягвайте да използвате дюзата или тръбата в близост до главата.

Почистване

▶ Никога не потапяйте прахосмукачката и аксесоарите във вода.

▶ Почиствайте прахосмукачката и аксесоарите само със суха или леко навлажнена кърпа и мек миещ препарат.
Изключение фин прахов филтър:
При силно замърсяване можете да почиствате плисираната страна на финия прахов филтър и филтърната подложка под течаща студена вода.
Не използвайте миещ препарат или четка. Не използвайте остри предмети и такива с остри ръбове. Оставете финия прахов филтър с плисираната страна нагоре и филтърната подложка да съхнат най-малко 24 часа след почистването. За целта изберете място с добро проветрение.

Аксесоари и резервни части

▶ Използване на турбочетка/ръчна турбочетка на Miele:

- Не посягайте към движещия се валяк на четката, когато прахосмукирате.
- Не прахосмукирайте силно текстурирани или неравни подове.
- Не прахосмукирайте твърди повърхности като мебели, дървени или каменни подове.
- Не прахосмукирайте висококачествени, ръчно тъкани килими, като например берберски или персийски, или килими и пътеки с изключително дълъг косъм.
- Не прахосмукирайте силно текстурирани или неравни подови настилки. Дръжте настрана предмети като завеси, дрехи и шалове.

▶ При почистване само с дръжката, без поставена дюза, внимавайте дръжката да не е повредена.


▶ Miele не носи отговорност за използването на аксесоари, които не са оригинални аксесоари на Miele. Miele не носи отговорност за претенции, свързани с гаранция, гаранционни задължения и/или отговорност за продукта, доколкото щетите или дефектите се дължат на използването или монтажа на аксесоари, които не са произведени от Miele или не са одобрени от Miele.

▶ В случай на подмяна на дефектни компоненти, свързани с безопасността, Miele гарантира, че само оригиналните резервни части на Miele отговарят изцяло на изискванията за безопасност.

▶ Miele Ви предоставя до 15 години гаранция за доставка на функционалните резервни части след спиране от серийно производство на Вашата прахосмукачка, като срокът на тази гаранция е най-малко 10 години.

Запознаване с уреда

Описание на уреда

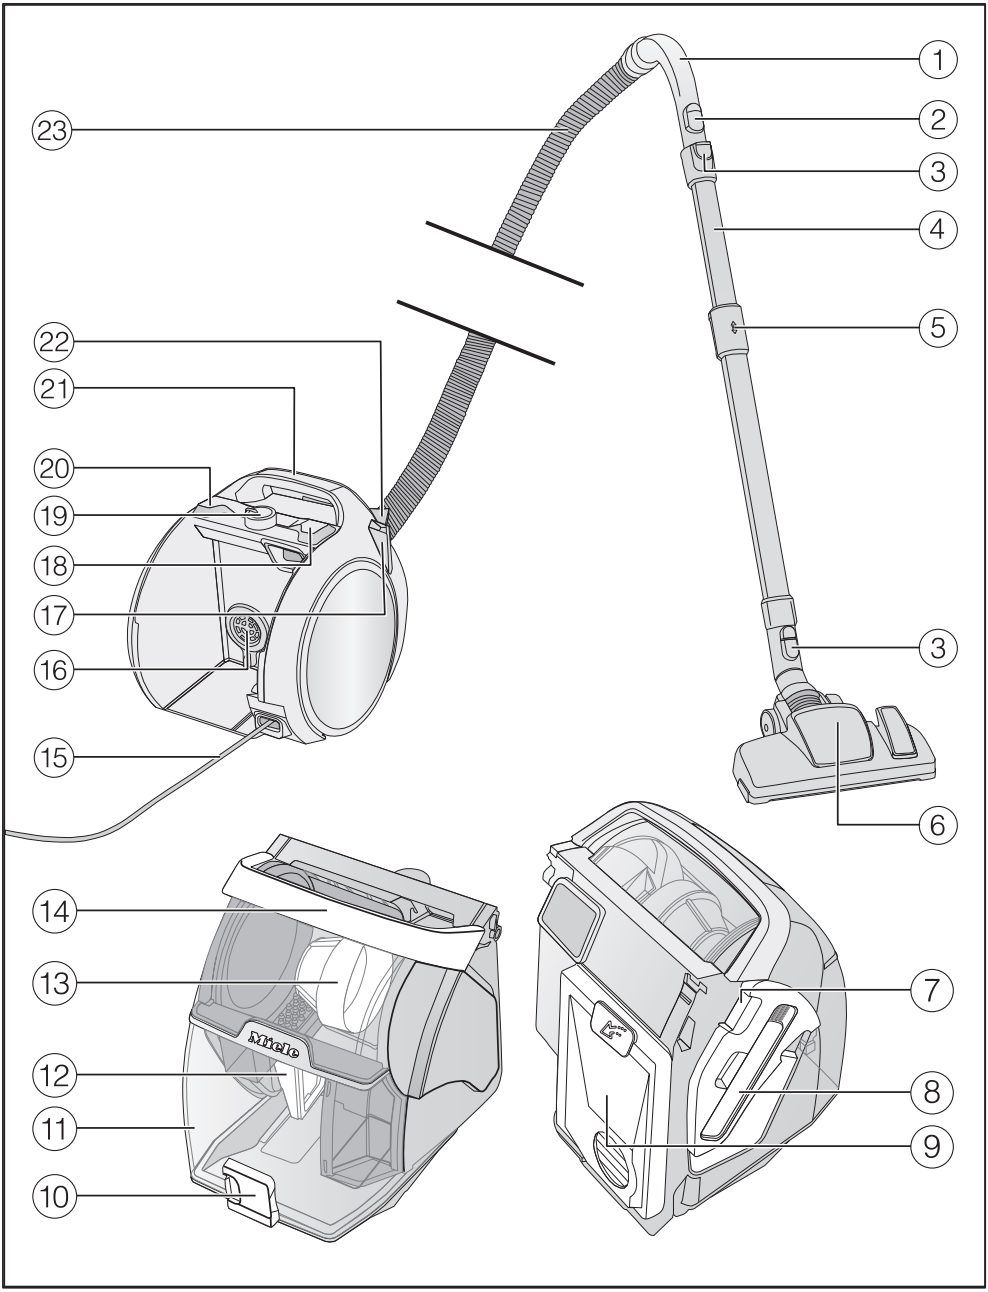

① Ръкохватка*

② Регулатор на вторичния въздух*

③ Бутони за освобождаване*

④ Телескопична тръба*

⑤ Освобождаване за телескопична тръба*

⑥ Накрайник за под*

⑦ Отключване на страничния капак (за достъп до рамката на филтъра и предварителния филтър)

⑧ Инструмент за почистване

⑨ Фин прахов филтър с филтърна подложка

⑩ Освобождаване на капака на контейнера за прах

⑪ Контейнер за прах

⑫ Филтърна рамка

⑬ Предварителен филтър

⑭ Дръжка за пренасяне на контейнера за прах

⑮ Захранващ кабел

⑯ Уплътнение на камерата за праха

⑰ Парк система

⑱ Крачен превключвател за навиване на кабела

⑲ Превключвател за регулиране на всмукателната мощност**

⑳ Крачен превключвател за вкл./изкл.

㉑ Дръжка за пренасяне на прахосмукачката

㉒ Капак на отделението за филтъра за изходящия въздух

㉓ Смукателен маркуч

* В зависимост от модела тези елементи от оборудването могат да бъдат или да не бъдат налични.

** Препоръка за нивата на мощност:

	пердета, текстилни изделия
	висококачествени велурени килими, килимчета и пътеки
	килими и мокети от бримкови материи
	твърди подове, силно замърсени килими и мокети (също и за почистване на тапицерия и матраци с приставката за тапицерия)

Устойчивост и опазване на околната среда

Изхвърляне на опаковката

Опаковката служи за боравене с уреда и го предпазва от повреди при транспортирането.

Връщането на опаковката за рециклиране спестява суровини. Използвайте специфичните за съответните материали места за събиране за повторна употреба и възможности за връщане.

Препоръчваме да запазите опаковката, за да я използвате при транспортиране.

Събиране на отпадъците от използваните филтри

Преди да изхвърлите стария уред, извадете от него финия прахов филтър с филтърната подложка и филтъра за изходящия въздух и ги изхвърлете в битовия отпадък.

Изхвърляне на употребяван уред

Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Също така те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхната функционалност и безопасност. В битовите отпадъци, както и при неправилно третиране, те могат да бъдат опасни за човешкото здраве и за околната среда. Затова в никакъв случай не изхвърляйте остарелия уред в битовата смет.



Вместо това за безплатното предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди се обърнете към официалните пунктове за предаване и обратно приемане, създадени към общината, търговеца или към Miele. По закон само Вие сте отговорни за изтриване на евентуално запаметените персонални данни на уреда, който изхвърляте. Вие сте задължени по закон да изваждате от уреда без разрушаване стари батерии и акумулатори, които не са неподвижно вградени в уреда, както и лампи, които могат да се отстраняват без разрушаване. Предавайте ги в подходящ събирателен пункт, където те трябва да бъдат приети безплатно. Погрижете се Вашият употребяван уред да бъде съхраняван безопасно за деца до неговото транспортиране.

Бележка към европейския Регламент (ЕС) № 666/2013

Тази прахосмукачка е за домашно ползване и съгласно посочения по-горе Регламент е класифицирана като универсална прахосмукачка.

Това ръководство за употреба и други данни могат да се изтеглят от интернет страницата на Miele на www.miele.com.

Определеното съгласно Регламента годишно потребление на енергия описва показателния годишен разход на енергия (kWh на година), като за база са взети 50 процеса на чистене. Действителният разход на енергия зависи от това как се използва прахосмукачката.

Всички необходими изпитвания и изчисления, посочени в Регламента по-горе, са проведени съгласно следните действащи хармонизирани стандарти при съобразяване с публикуваните към Регламента насоки на Европейската комисия от септември 2014 г.:

а) EN 60312-1 Прахосмукачки за битова употреба. Част 1: Прахосмукачки за сухо почистване. Методи за измерване на работни характеристики
б) EN 60704-2-1 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-1: Специфични изисквания за прахосмукачки
в) EN 60335-2-2 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди


Не всички приложени към прахосмукачката приставки за под и аксесоари са предназначени за описаното в Регламента приложение за интензивно почистване на килими и мокети или твърди подове. За определянето на стойностите са използвани следните приставки за под и следната настройка:

За определяне на потреблението на енергия и класа на почистване върху килим и твърд под, както и за определяне на стойността на шума, е използвана превключващата се приставка за под с прибрана четка (натиснете крачния бутон ⧈).

Определените съгласно Регламента данни се отнасят само за посочените тук комбинации и настройки на приставките за под върху различните подови покрития.

Запознаване с уреда

Аксесоари, включени в доставката

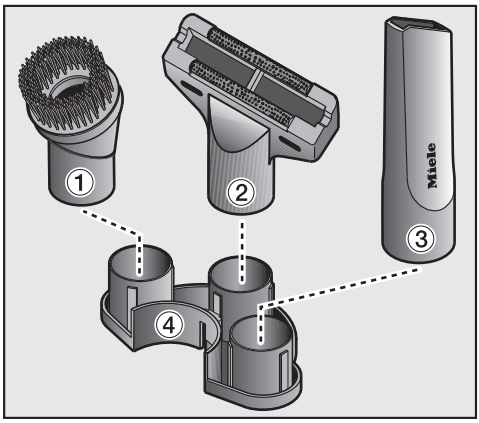

① **Четка за изсмукване на прах**
За почистване на профилни лайстни, както и декорирани, резбовани или особено чувствителни предмети.
Главата на четката се върти, благодарение на което може да се завърти в най-удобната позиция.

② **Приставка за мека мебел**
За почистване на тапицирани мебели, матраци, възглавници, завеси и др.

③ **Приставка за фуги**
За почистване на гънки, фуги и ъгли.

④ **Държач за трите аксесоара (в зависимост от модела)**
Местата на аксесоарите са обозначени съответно със символи върху държача за аксесоари.

3D4U

С 3D4U Miele Ви предлага безплатни аксесоари за изтегляне за 3D принтер (www.miele.de, Сервиз, 3D4U).

Допълнително закупувани аксесоари

Препоръчваме Ви да използвате само аксесоари с логото Miele върху опаковката. Тогава може да сте сигурни, че смукателната мощност на прахосмукачката ще се използва оптимално и ще може да се постигне най-добър резултат при почистването.
Моля, имайте предвид, че неизправности и повреди по прахосмукачката, причина за които е употребата на аксесоари, които не са обозначени с логото на Miele върху опаковката, не са включени в гаранцията за прахосмукачката.

Тези и много други продукти можете да закупите в интернет магазина на Miele, отдела за обслужване на клиенти на Miele или Вашия специализиран търговец на Miele.
Отделни модели вече са оборудвани серийно с един или повече от изброените по-долу аксесоари.

Турбочетка TurboTeQ (STB 305-3)

За поемане на влакна и косми от късокосмести текстилни подови покрития.

Накрайник за под AllFloor (SBD 380-3)

Плосък накрайник за под за почистване под много плоски мебели. Освен това той е тих, лек и се отличава с много добро поемане на едри замърсявания.

Четка за под Parquet Twister с въртящ се шарнир (SBB 300-3)

С естествен косъм, за почистване на равни твърди подови повърхности и малки ниши.

Четка за под Hardfloor Twister XL с въртящ се шарнир (SBB 400-4)

За бързо почистване на големи равни и твърди подови повърхности и малки ниши.

Ръчна турбочетка Turbo Mini (STB 101)

За почистване с четка на тапицирани мебели, матраци или автомобилни седалки.

Универсална четка (SUB 20)

За почистване на книги, дъна на етажерки и други подобни.

Четка за ламели/радиатори (SHB 30)

За обезпрашаване на ребра на радиатори, тесни етажерки или фуги.

Приставка за матраци (SMD 10)

За удобно почистване на матраци, тапицирани мебели и техните фуги.

Приставка за фуги, 300 mm (SFD 10)

Много дълга приставка за фуги за почистване на гънки, фуги и ъгли.

Приставка за фуги, 560 mm (SFD 20)


Гъвкава приставка за фуги за почистване на труднодостъпни места.

Приставка за тапицерия XL (SPD 20)

Широка приставка за тапицерия за почистване на тапицирани мебели, матраци и възглавници.


Пускане в експлоатация

Свързване на смукателния маркуч

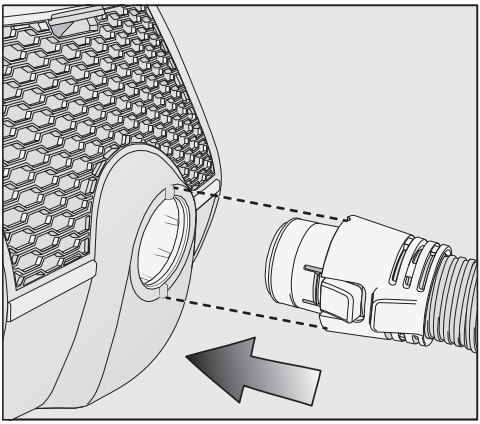


- Поставете смукателния накрайник в смукателния отвор на прахосмукачката, докато се фиксира с отчетливо щракване. За целта направляващите елементи на двете части трябва да се позиционират така, че да пасват идеално.

Сваляне на смукателния маркуч

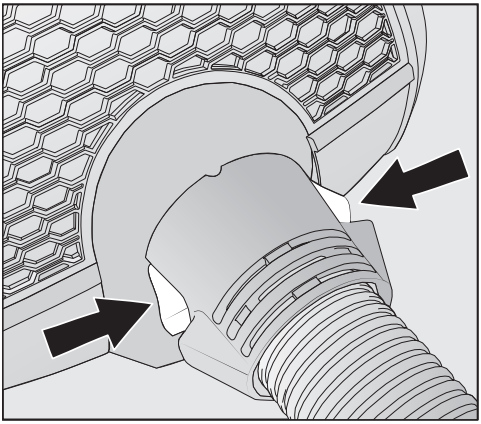


- Натиснете бутоните за освобождаване отстрани на смукателния накрайник и изтеглете смукателния маркуч от отвора за засмукване.

Свързване на смукателния маркуч и дръжката

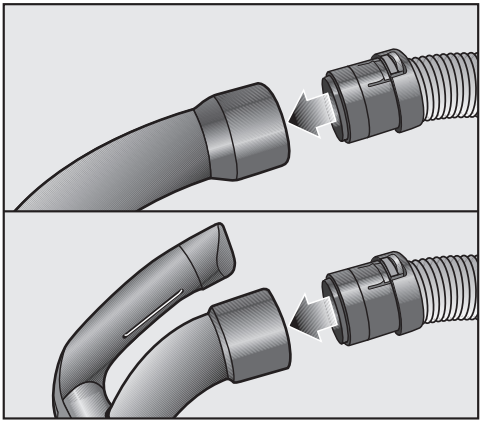


- Вкарайте смукателния маркуч в дръжката, докато щракне на мястото си.

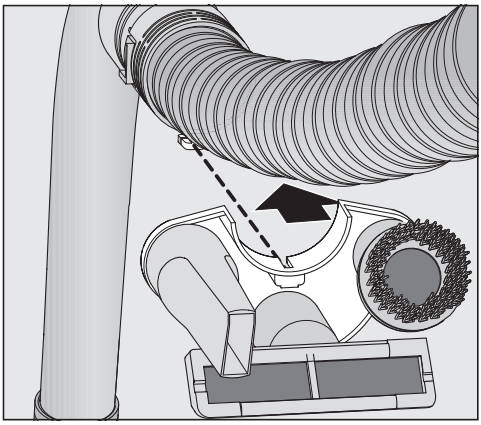


Съвет: Поставете държача за аксесоари (в зависимост от модела) при необходимост върху съединението на смукателната тръба, докато се фиксира отчетливо.

Свързване на дръжката и смукателната тръба

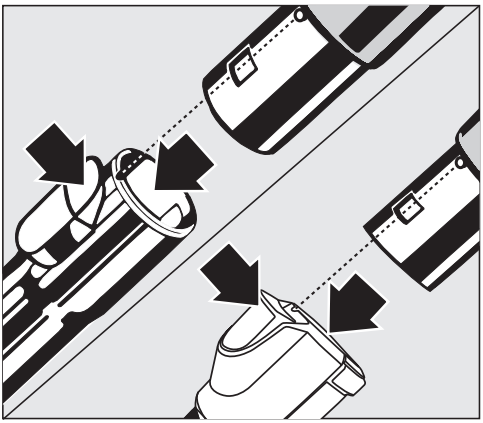

- Поставете ръкохватката в телескопичната тръба, докато се фиксира отчетливо. За целта направляващите елементи на двете части трябва да се позиционират така, че да пасват идеално.
- Натиснете бутона за освобождаване на телескопичната тръба, когато искате да разделите частите, и изтеглете ръкохватката с леко завъртане от телескопичната тръба.

Свързване на телескопичната тръба и превключваемата дюза за под

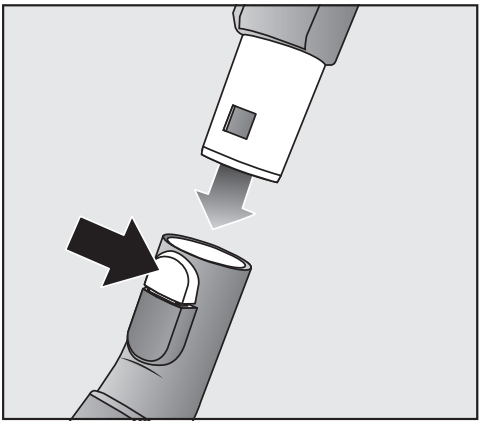


- Поставете телескопичната тръба, като я завъртате наляво и надясно, в гъвкавия накрайник за под, докато се фиксира на място.
- Натиснете бутона за освобождаване на накрайника за под, когато искате да разделите частите, и изтеглете телескопичната тръба с леко завъртане от накрайника за под.


Активирайте индикатора за смяна на филтъра за изходящия въздух чрез приложението на Miele (при необходимост)

Филтърът за изходящия въздух трябва да се смени след средна продължителност на използване от една година.


Можете да активирате индикатора за смяна на филтъра за отработен въздух в приложението Miele, за да се информирате своевременно, когато филтърът трябва да бъде сменен.

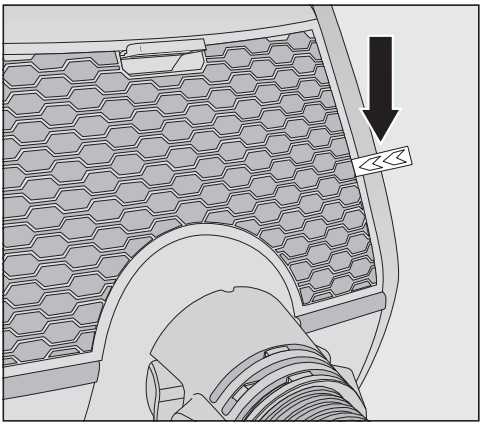

- Сканирайте QR кода върху информационната лента, за да изтеглите приложението на Miele (ако все още не е налично).

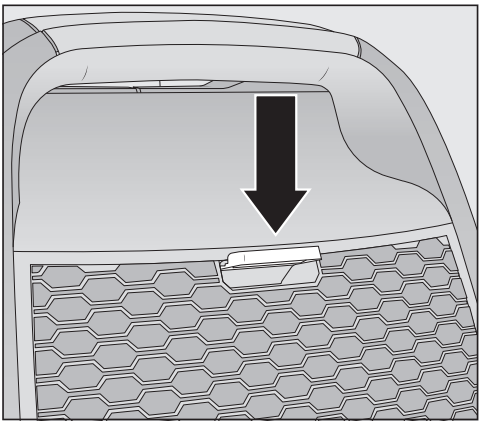

- Натиснете бутона за освобождаване на капака на отделението за филтъра за изходящия въздух и свалете капака.
- Отворете приложението на Miele и създайте потребителски акаунт (ако все още не е наличен).
- Добавете Вашата прахосмукачка в приложението на Miele.
- Извикайте статуса на филтъра и следвайте инструкциите в приложението на Miele.
- Отстранете указателната ивица.

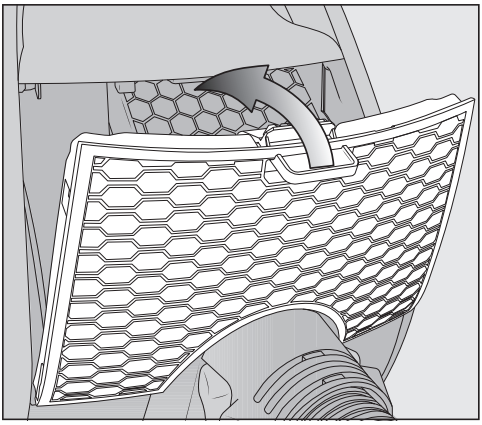


- Поставете капака на отделението за филтъра за изходящия въздух много точно долу в отделението и го затворете до щракване на блокировката.

Обслужване


Настройване на телескопичната тръба


Телескопичната тръба се състои от 2 влизащи една в друга тръби, които можете да издърпате една от друга за постигане на най-удобната дължина на телескопичната тръба.

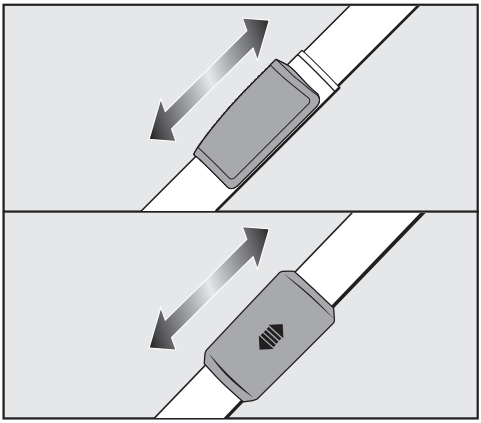

- Хванете с ръка освобождаващия механизъм и настройте телескопичната тръба на желаната дължина.

Настройване на накрайника за под

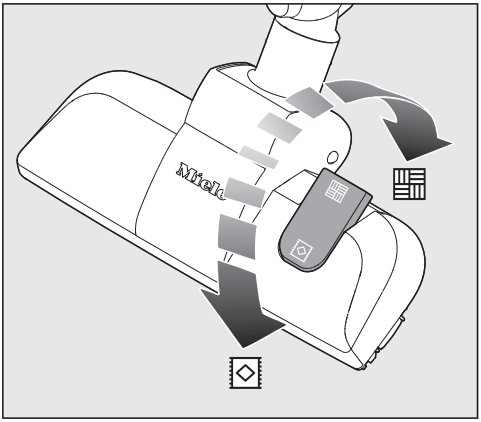

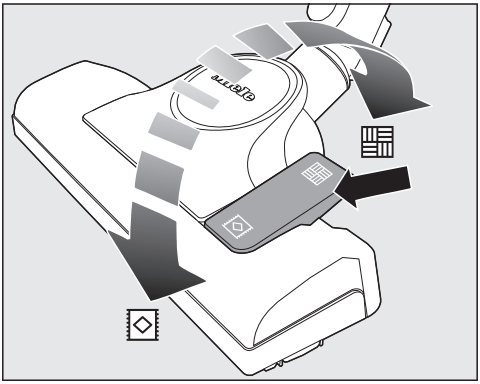

Почиствайте нечувствителни и гладки твърди подове и подове с фуги с издадената четка:

- Натиснете крачния превключвател ▤.


Почиствайте килими и мокети с прибрани четки:

- Натиснете крачния превключвател ◈.

При намаляване на смукателната мощност значително се намалява силата на плъзгане на накрайника за под.


Почистване на стълби

⚠ Опасност от нараняване вследствие на падане на прахосмукачката.
При падане от стълбите прахосмукачката може да нарани Вас или други хора.
Винаги почиствайте стълбите от долу нагоре.

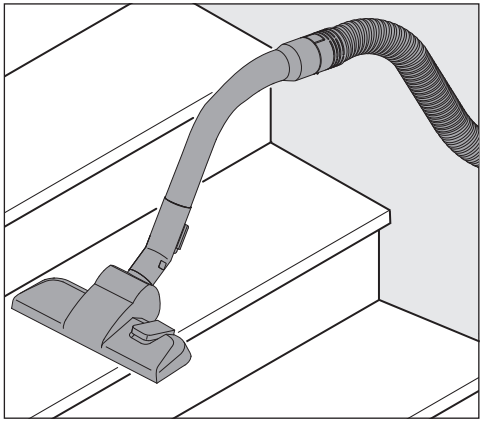

Превключващият се накрайник за под е подходящ и за почистване на стълби.


Изтегляне на захранващия кабел

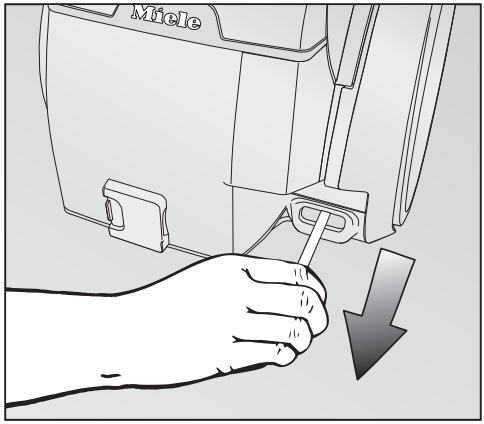

- Изтеглете захранващия кабел до желаната дължина.
- Включете мрежовия щепсел в контакта.


⚠ Щети от прегряване.
Захранващият кабел може да прегрее при продължителна употреба.
При употреба по-дълга от 30 минути изтеглете захранващия кабел докрай.

Прибиране на кабела

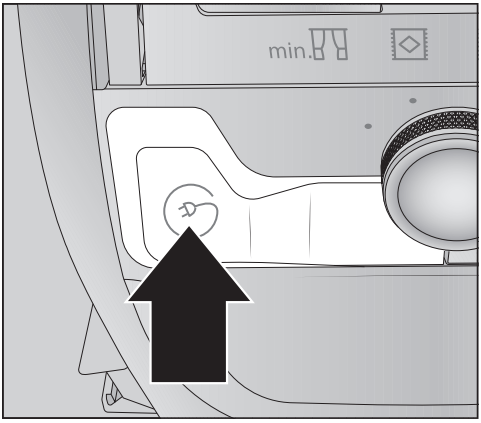

- Извадете мрежовия щепсел от контакта.
- Натиснете крачния превключвател за автоматично навиване на кабела – захранващият кабел се навива автоматично.


Включване и изключване

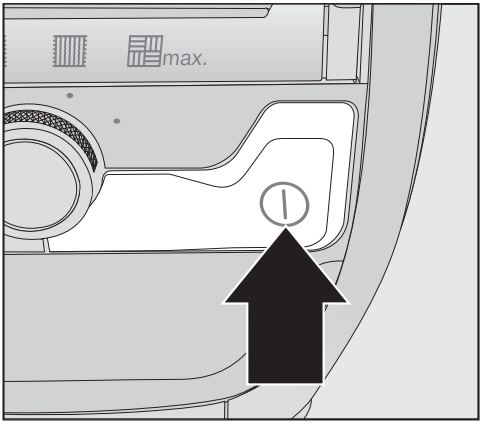

- Натиснете крачния превключвател за включване/изключване ⏻.

Избор на смукателна мощност


Можете да регулирате смукателната мощност на прахосмукачката в зависимост от конкретната ситуация на почистване.

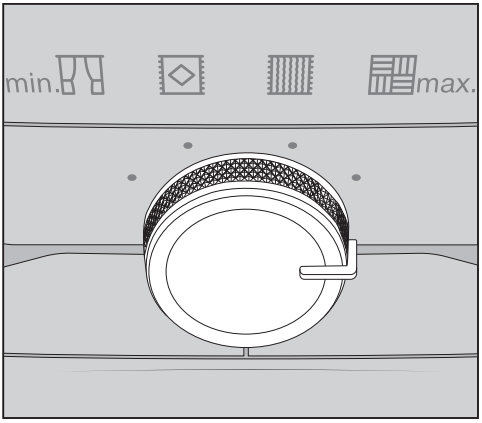


- Завъртете селектора за силата на засмукване на желаното ниво на мощност (за препоръки вижте глава "Запознаване с уреда", раздел "Описание на уреда").

Отворен регулатор на вторичния въздух

Можете за кратко време да намалите смукателната мощност, например за да избегнете засмукване на текстилни подови покрития.

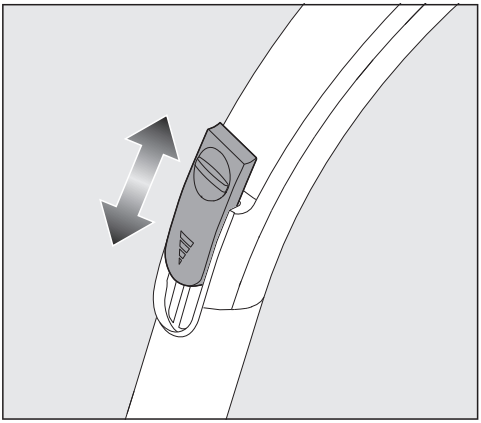

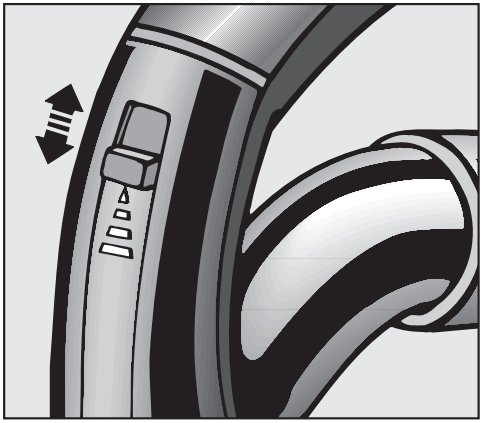


■ Отворете регулатора на вторичния въздух на ръкохватката, докато смукателната дюза може да се движи лесно.

Парк система

⚠ Опасност от токов удар вследствие на захранващото напрежение.
При изключена прахосмукачка е налице захранващо напрежение.
След употреба извадете щепсела от контакта.

■ Приберете частите на телескопичната тръба напълно една в друга.

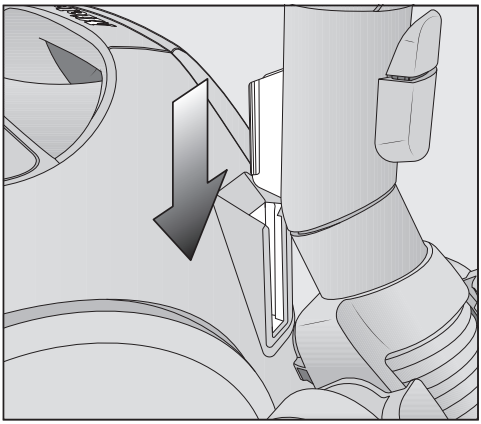

■ Вкарайте отгоре паркиращата гърбица на смукателната приставка в системата за паркиране.

При пренасяне не вдигайте прахосмукачката за дръжката на контейнера за прах.
Винаги използвайте дръжката за носене на прахосмукачката.

Почистване и грижа

Почистване на прахосмукачката и аксесоарите

⚠ Опасност от токов удар вследствие на захранващото напрежение.
При изключена прахосмукачка е налице захранващо напрежение.
Преди всяко почистване изваждайте мрежовия щепсел от контакта.


⚠ Опасност от токов удар вследствие на захранващото напрежение.
При влага в прахосмукачката има опасност от токов удар.
Никога не потапяйте прахосмукачката във вода.

Спазвайте специалните указания за почистване за финия прахов филтър и филтърната подложка (вижте раздел “Почистване на финия прахов филтър”).


Почиствайте прахосмукачката и всички пластмасови аксесоари със стандартен препарат за почистване на пластмаса.

⚠ Повреди в резултат на неподходящи почистващи препарати.
Всички повърхности са чувствителни на надраскване. Всички повърхности може да се оцветят или променят, ако влязат в контакт с неподходящи почистващи препарати.
Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкла или универсални почистващи препарати, както и продукти за поддръжка, съдържащи масла.

Изпразване и почистване на контейнера за прах

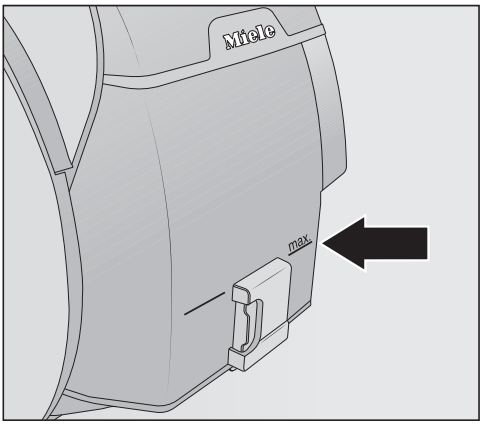


- Изпразнете контейнера за прах най-късно, когато прахът достигне маркировката **max**.

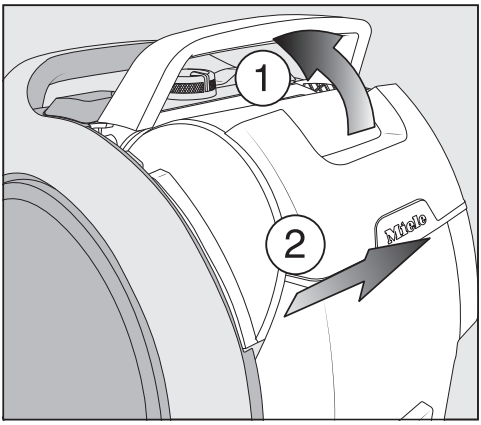

- Сгънете дръжката на контейнера за прах нагоре и извадете контейнера за прах от прахосмукачката.

Ако в контейнера за прах няма отпадъци, забранени за изхвърляне заедно с битовия боклук, може да изхвърлите съдържанието заедно с него.

■ Дръжте контейнера за прах ниско над кош за отпадъци, така че да се вдига възможно най-малко прах.

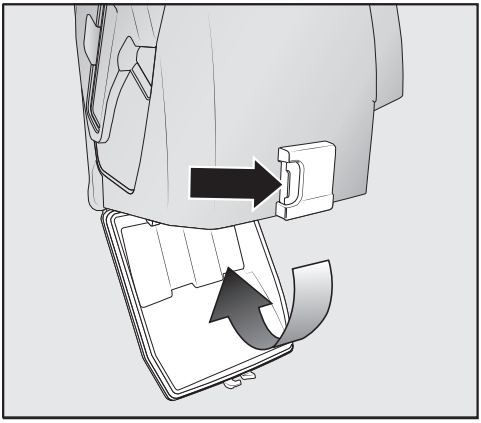


■ Натиснете бутона за освобождаване в долната част на кофата за боклук.

Капакът на контейнера за прах се отваря и прахът се изсипва.

■ При необходимост почиствайте контейнера за прах само с леко влажна кърпа и деликатен препарат за ръчно измиване на съдове.

■ След това подсушете грижливо контейнера за прах.

■ Затворете капака на контейнера за прах, като го фиксирате с щракване.

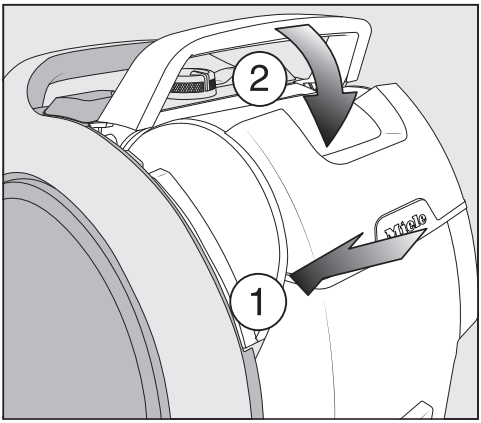


■ Поставете сухия контейнер за прах с обърната нагоре дръжка косо отгоре в прахосмукачката.

■ Блокирайте контейнера за прах, като обърнете дръжката надолу.

Почистване на филтъра за фин прах и филтърната подложка


- Почиствайте двата филтъра при нужда, но най-късно при намалена смукателна мощност.
- Почиствайте с вода двата филтъра веднъж месечно и планирайте време на съхнене от 24 часа.

За да постигате най-добри резултати при почистване, сменете филтъра за фин прах CX FSF след около 3 години.

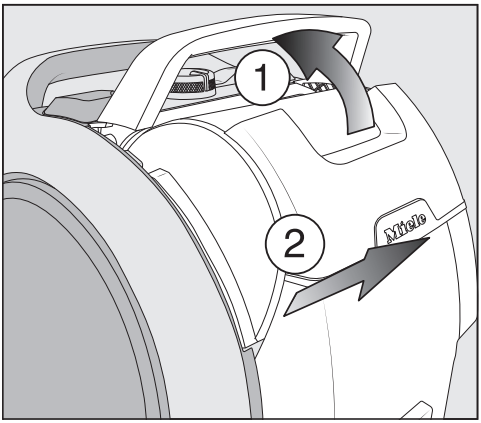


■ Извадете контейнера за прах.

Филтърът за фин прах с филтърна подложка е разположен отзад.

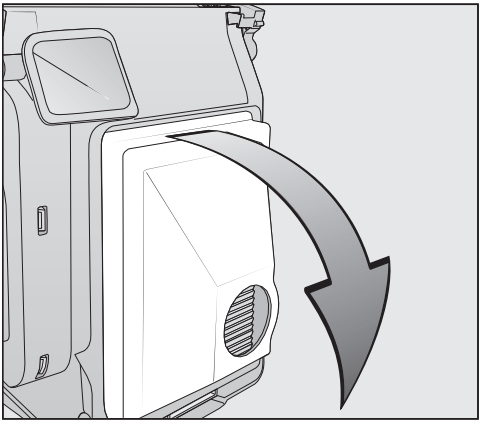


■ Извадете финия прахов филтър по посока на стрелката.

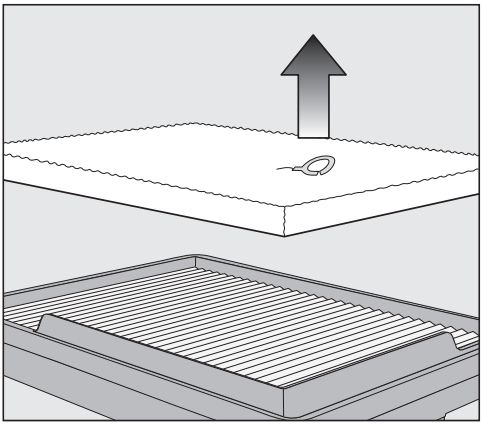


■ Извадете филтърната подложка от филтъра за фин прах.

■ Изтупайте внимателно двата филтъра над кофа за отпадъци.

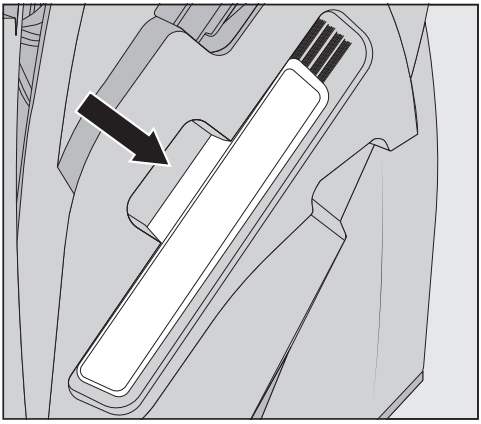

■ Извадете инструмента за почистване от страничния капак на контейнера за прах.

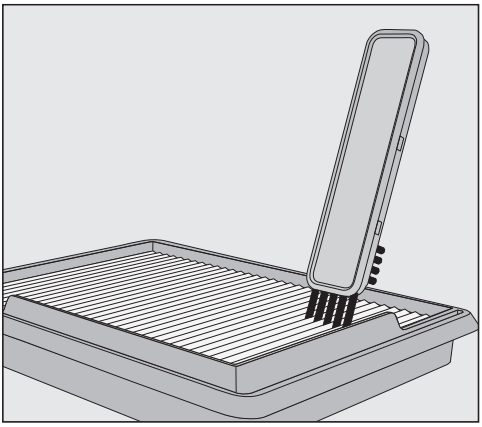


■ Почистете плисираната страна на финия прахов филтър с дългите четки на инструмента за почистване.


⚠ Повреди в резултат на грешки при почистване.

Финият прахов филтър и филтърната подложка могат да се повредят. И двата филтъра могат да загубят ефекта си.

За почистването на финия прахов филтър и на филтърната подложка не използвайте остри предмети или такива с остри ръбове.

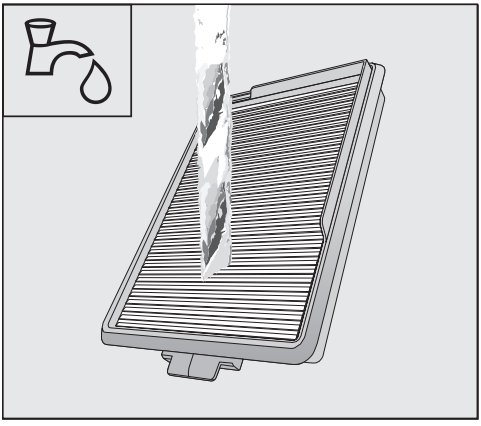

■ Почиствайте плисираната страна на финия прахов филтър под течаща студена вода.

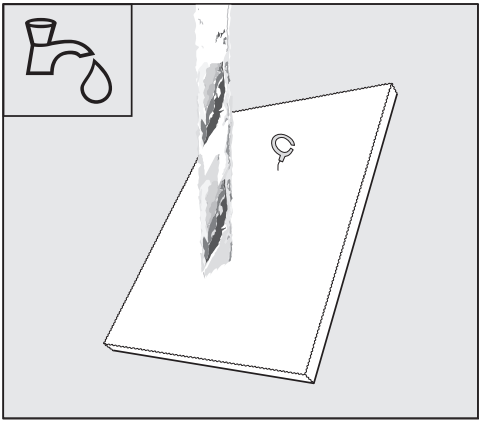


■ Почиствайте филтърната подложка под течаща студена вода.


⚠ Повреди в резултат на грешки при почистване.

Филтърната подложка може да се повреди и да загуби действието си.

За почистването на филтърната подложка не използвайте остри предмети или такива с остри ръбове. За мокрото почистване на филтърната подложка не използвайте почистващи препарати или четка. Оставете филтърната подложка да съхне най-малко 24 часа след мокрото почистване.

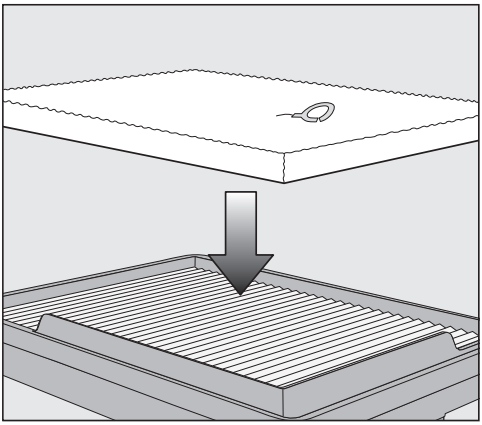


■ Поставете сухата филтърна подложка в сухия фин прахов филтър, така че меката страна на подложката да сочи нагоре и ухото за изваждане да се вижда.

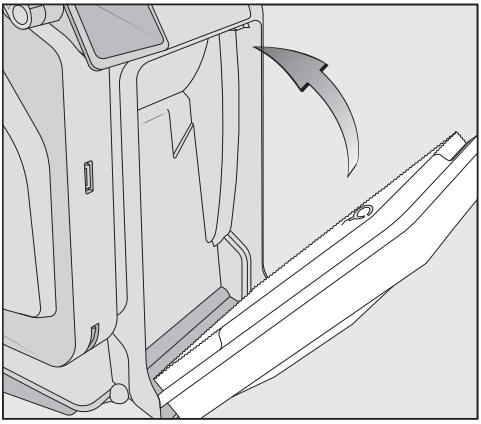

■ Поставете финия прахов филтър много точно в контейнера за прах.


■ Натиснете силно финия прахов филтър.

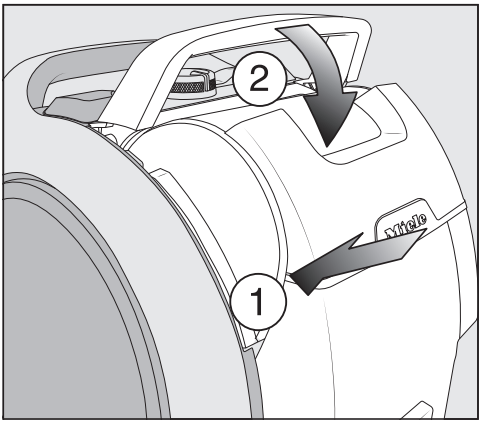


■ Поставете контейнера за прах отново в прахосмукачката.

Почистете предварителния филтър и рамката на филтъра

Отстранете страничния капак на контейнера за прах, за да получите достъп до предварителния филтър и рамката на филтъра.
При необходимост почиствайте и двата филтъра.

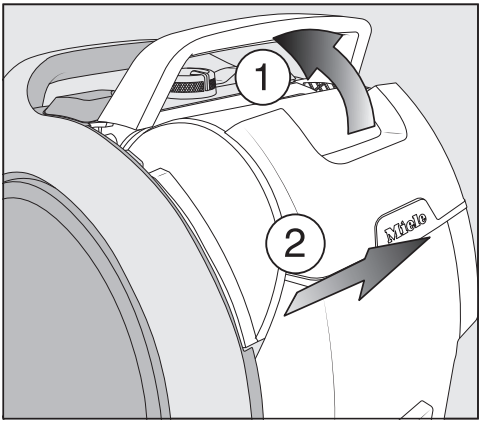


■ Извадете контейнера за прах.

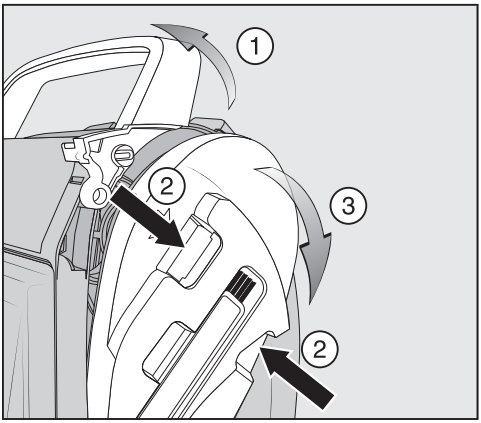

- Вдигнете дръжката на контейнера за прах нагоре и я задръжте в изправено положение.
- Натиснете отключването върху страничния капак. С цел улесняване на извеждането е предвиден отвор от срещуположната страна ②.
- Извадете страничния капак ③.


Предварителният филтър е достъпен от вътрешната страна.

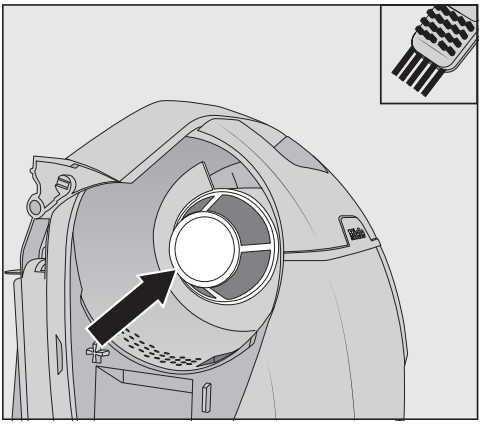

⚠ Повреди в резултат на грешки при почистване.
Предварителният филтър може да се повреди и да загуби ефекта си.
За почистването на предварителния филтър не използвайте остри предмети или такива с остри ръбове.

- Почистете предварителния филтър и страничните стени на вътрешността с инструмента за почистване.
- При необходимост почиствайте страничните стени на вътрешността само с леко влажна кърпа и деликатен препарат за ръчно измиване на съдове.
- След това внимателно подсушете страничните стени.


Долу в задната страна на извадения страничен капак се намира рамка за филтъра.

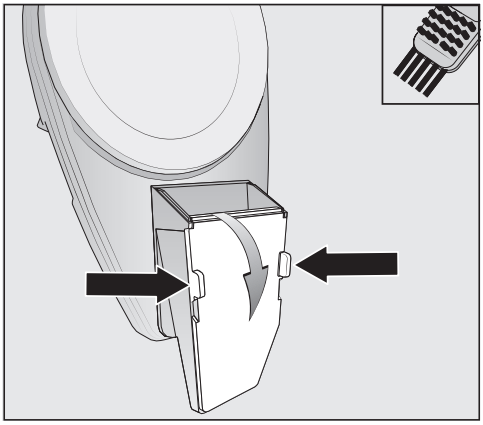


- Натиснете двете отключвания отстрани на рамката и свалете филтъра.

⚠ Повреди в резултат на грешки при почистване.
Филтърът може да се повреди и да загуби ефекта си.
Не използвайте за почистване на филтъра остри предмети или такива с остри ръбове.


- Почистете филтъра с инструмента за почистване.
- Почиствайте рамката на филтъра и страничния капак с леко влажна кърпа и деликатен препарат за ръчно измиване на съдове.
- Подсушете грижливо рамката на филтъра и страничния капак.

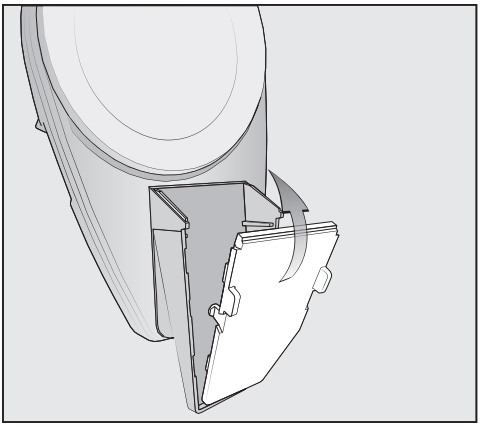

- Поставете филтъра долу при рамката на филтъра и го заключете, така че да чуете ясно щракване.

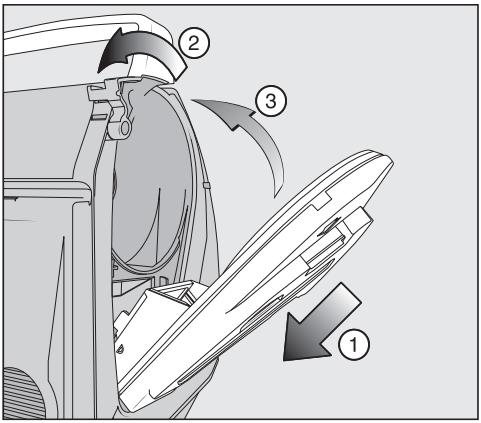

- Поставете страничната клапа точно на дъното на контейнера за прах ①.
- Вдигнете дръжката на контейнера за прах нагоре и я задръжте в изправено положение ②.
- Натиснете силно страничния капак ③.

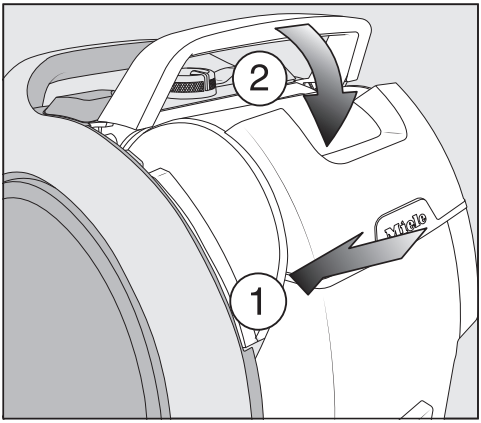


- Поставете контейнера за прах отново в прахосмукачката.


Смяна на филтъра за изходящия въздух

Сменете филтъра за изходящ въздух след около една година.


Ако сте активирали индикатора за смяна на филтъра за отработен въздух в приложението Miele, ще бъдете информирани своевременно, когато филтърът трябва да бъде сменен.

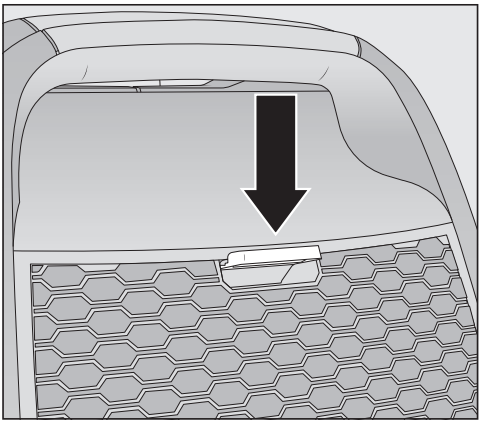


- Натиснете бутона за освобождаване на капака за отделението за филтъра за изходящия въздух и свалете капака.

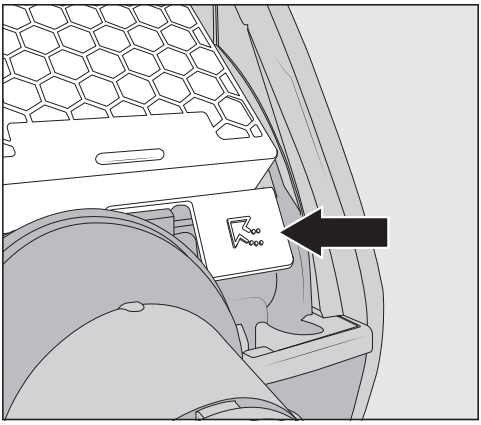

- Издърпайте нагоре скобата за изваждане на филтъра за изходящия въздух и извадете филтъра нагоре.

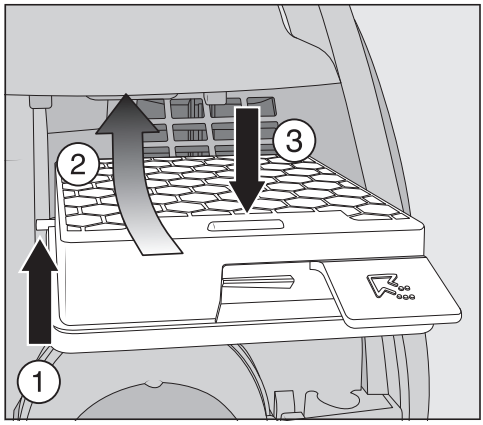

- Позиционирайте направляващите елементи, които се намират от двете страни на новия филтър за изходящия въздух, във водачите на отделението за филтъра ①.
- Избутайте филтъра за изходящия въздух назад и нагоре ②.
- Натиснете филтъра за изходящия въздух надолу, докато се фиксира на място ③.

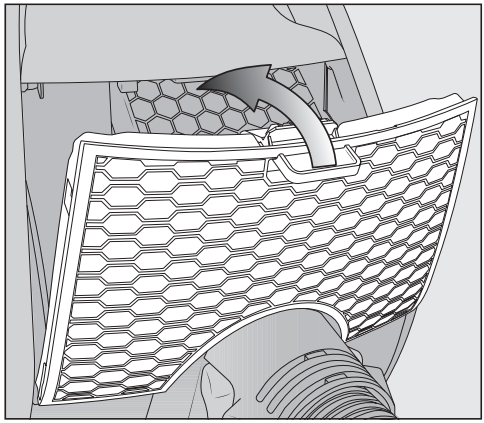


- Поставете капака на отделението за филтъра за изходящия въздух много точно долу в отделението и го затворете до щракване на блокировката.

Ако е необходимо, сканирайте QR кода върху опаковката на филтъра за отработен въздух. След това въведете в приложението на Miele началната дата на новия филтър за изходящия въздух.

Смяна на елементите за събиране на влакна

(не е възможно при използване на накрайник за под EcoTeQ Plus)

Елементите за събиране на влакна са за смяна, когато мъхът по тях е износен.

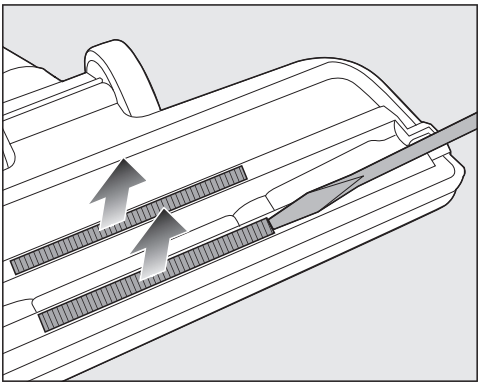

- Повдигнете елементите за събиране на влакна от шлицовете за поставяне. За целта използвайте отвертка с плосък връх.
- Сменете елементите за събиране на влакна с нови.

Резервни части можете да закупите от Вашия специализиран търговец или от сервиза на Miele.

Отстраняване на проблеми

Повечето неизправности и грешки може да отстраните самостоятелно. В много случаи може да спестите време и разходи, тъй като не се налага да се обаждате на отдела за обслужване на клиенти.

На интернет страница www.miele.bg/support/customer-assistance ще получите допълнителна информация за самостоятелното отстраняване на неизправности.

⚠ Опасност от токов удар от мрежовото напрежение.

При изключена прахосмукачка е налице мрежово напрежение.

Преди всяко отстраняване на проблеми изваждайте щепсела от контакта.

Проблем	Причина и отстраняване
Прахосмукачката се изключва автоматично.	Ако прахосмукачката се загрее прекалено много, ограничителят на температурата изключва прахосмукачката. Може да възникне повреда, ако например блокиращо замърсяване запушва пътищата на засмукване. ■ Изключете прахосмукачката и извадете захранващия щепсел от контакта. След отстраняване на причината и след изчакване около 20 – 30 минути прахосмукачката се охлажда, така че можете отново да я използвате.

Отдел за обслужване на клиенти

Контакт при неизправности

При неизправности, които не можете да отстраните сами, уведомете Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Информацията за връзка със сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Гаранция

Гаранционният период е 2 години.

Допълнителна информация относно гаранционните условия във Вашата страна можете да получите от сервиза на Miele.

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Лъчезар Станчев 5
гр. София, 1756

Тел: 700 20 602
882 741 411
Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

SNxxx - 4326

M.-Nr. 13 054 680 / 00 / 002