Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
Ψυγεία



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

el-GR

M.-Nr. 11 550 410

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας **5**

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος **14**

Εγκατάσταση **15**
Χώρος τοποθέτησης 15
Κλιματική κλάση 15
Υποδείξεις για τον εντοιχισμό 16
Έπιπλα/Τοιχώματα 16
Ανοχή επιβάρυνσης του δαπέδου του ντουλαπιού εντοιχισμού 16
Αερισμός και εξαερισμός 16
Αλλαγή του ανοίγματος πόρτας 17
Τοποθέτηση Side-by-side 17
Διαστάσεις εντοιχισμού 19
Διαστάσεις με ανοιχτή πόρτα συσκευής (γωνία ανοίγματος 90°/115°) 21
Διαστάσεις της πρόσοψης επίπλου 22
Εντοιχισμός συσκευής 23
Πριν ξεκινήσετε... 23
Απαιτούμενα εργαλεία 23
Βάρος της πρόσοψης επίπλου 23
Ευθυγράμμιση εσοχής εντοιχισμού 24
Έλεγχος εσοχής εντοιχισμού 24
Πριν από τον εντοιχισμό 24
Προετοιμασία εσοχής εντοιχισμού 26
Σπρώχνετε τη συσκευή στο ντουλάπι εντοιχισμού 28
Ευθυγράμμιση συσκευής 29
Στερέωση της συσκευής μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού 32
Προετοιμασία τοποθέτησης της πρόσοψης επίπλου 33
Στερέωση και ευθυγράμμιση πρόσοψης επίπλου 36
Στερέωση καλύψεων 40
Στερέωση του πλέγματος εξαερισμού σοβατεπί και της μετόπης σοβατεπί 42
Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής 42
Ηλεκτρική σύνδεση 43

Εξοικονόμηση ενέργειας **45**

Περιγραφή συσκευής **47**
Βασική οθόνη 49
Λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ 50

Εξαρτήματα **52**
Συνοδευτικά εξαρτήματα 52
Πρόσθετα εξαρτήματα 52

Πίνακας περιεχομένων

Αρχική λειτουργία **54**
Πριν από την αρχική λειτουργία 54
Επιλογή των σωστών οδηγών πόρτας (Push2open/Pull2open) 54
Χρήση φίλτρου Active AirClean 54
Miele@home 54
Χειρισμός ψυγείου-συντηρητή 55
Πρώτη θέση σε λειτουργία 56

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής **58**
Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας 58

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων **59**
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Κλείδωμα πλήκτρων 59
Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι με ξηρό κλίμα) 59
Εκτέλεση Αυτοέλεγχος 59
Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας 60
Απενεργοποίηση Οδηγός πόρτας 62
Miele@home 62
Απενεργοποίηση Εκθεσιακή επίδειξη 63
Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 65
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λειτουργία Sabbat 67
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή επαναφορά Ένδειξη φίλτρου Active AirClean 67

Σωστή θερμοκρασία **69**
... στη ζώνη συντήρησης και στη ζώνη MasterFresh 69
Αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool) 69
Ρύθμιση θερμοκρασίας 69
Ρύθμιση θερμοκρασίας στο συρτάρι με ξηρό κλίμα στη ζώνη MasterFresh 69
Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας 70

Χρήση εντατικής συντήρησης **71**

Συναγερμός πόρτας **72**

Εσωτερική διαρρύθμιση **73**
Αφαίρεση ή μετατόπιση του ραφιού στην πόρτα της συσκευής 73
Αφαίρεση ή μετατόπιση των ραφιών συντήρησης 73
Αφαίρεση του κρεμαστού συρταριού 73
Αφαίρεση των συρταριών στη συντήρηση 74

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης **75**
Διάφορα επίπεδα ψύξης 75
Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων 76

Πίνακας περιεχομένων

Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh **77**
Ζώνη MasterFresh 77
Συρτάρι υγρού κλίματος με ρύθμιση υγρασίας 77
Συρτάρι ξηρού κλίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 78

Αυτόματη απόψυξη συσκευής **81**

Καθαρισμός και φροντίδα **82**
Υποδείξεις για το καθαριστικό 82
Πριν από τον καθαρισμό του ψυγείου-συντηρητή 82
Εσωτερικός χώρος, εξαρτήματα 82
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας 83
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού 83
Αλλαγή των φίλτρων Active AirClean 83
Μετά τον καθαρισμό 84

Τι πρέπει να κάνετε, όταν... ..... **85**
Ανάλυση αιτίας θορύβων 91

Service **93**
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης 93
Βάση δεδομένων EPREL 93
Εγγύηση 93

Δήλωση συμμόρφωσης **94**

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες **95**

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.
Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος.
Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στον επόμενο ιδιοκτήτη.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εξαιτίας της κλίσης που έχει η συσκευή.

Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.

Κρατάτε κλειστή την πόρτα συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να στερεωθεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Προβλεπόμενη χρήση

▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.
– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
– σε αγροκτήματα
– από πελάτες σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

▶ Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για την ψύξη και την αποθήκευση τροφίμων σε κανονικές οικιακές συνθήκες.
Το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για την κατάψυξη τροφίμων.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

▶ Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Προστασία για τα παιδιά

▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.

▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

▶ Στην περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας συσκευής υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ιδιαίτερα τα παιδιά δεν θα πρέπει να πλησιάζουν εκεί!

▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

▶ Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά, το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

▶ Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.
Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.
Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.
Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το ψυγείο. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m^3. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

▶ Αν οι διατομές αερισμού και εξαερισμού καλύπτονται ή εμποδίζονται, μπορεί να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίων-αέρα σε περίπτωση ζημιάς του κυκλώματος ψύξης. Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

▶ Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

▶ Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.

▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φις με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

▶ Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνουν από καταρτισμένους τεχνικούς, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν το ψυγείο δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, η Miele εγγυάται ότι μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις ασφαλείας.

▶ Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης F.

Σωστή χρήση

▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

▶ Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Εάν αποθηκεύετε τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι στο ψυγείο ή στην πόρτα συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το λίπος ή το λάδι που έχει ενδεχομένως διαρρεύσει δεν αγγίζει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Εξαιτίας αυτού μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες.

▶ Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.
Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

▶ Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Miele. Η Miele δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις που απορρέουν από την εμπορική εγγύηση, την εργοστασιακή εγγύηση και/ή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, στον βαθμό που οι ζημιές ή τα ελαττώματα οφείλονται στη χρήση ή την εγκατάσταση εξαρτημάτων που δεν προέρχονται από τη Miele ή δεν έχουν εγκριθεί από τη Miele.

▶ Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του ψυγείου σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

▶ Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης μηχανικά ή άλλα μέσα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.

▶ Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.

▶ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά. Τα σπρέι απόψυξης και τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μεταφορά

▶ Μεταφέρετε πάντα το ψυγείο όρθιο και στη συσκευασία μεταφοράς του για να αποφύγετε ζημιές.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

▶ Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια.
- Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
- Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

▶ Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου.
Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.
Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

▶ Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



▶ Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Χώρος τοποθέτησης

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης, ότι η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής αυξάνεται, σε περίπτωση που αυτή τοποθετηθεί κοντά σε θέρμανση, ηλεκτρική κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου, τόσο περισσότερο λειτουργεί το μοτέρ ψύξης και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής.

Κατά τον εντοιχισμό της συσκευής λάβετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

- Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.
- Το φις και το καλώδιο της συσκευής δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά της συσκευής, γιατί το φις και το καλώδιο μπορεί να πάθουν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών της συσκευής.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφύγετε την τοποθέτηση δίπλα σε μια πηγή θερμότητας, διατηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις που ακολουθούν από την πηγή θερμότητας:

- από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες γκαζιού τουλάχιστον 3 cm
- από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου τουλάχιστον 30 cm.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν αυτές οι ελάχιστες αποστάσεις, πρέπει να τοποθετηθεί μια πλάκα για μόνωση μεταξύ της συσκευής και της πηγής θερμότητας.

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.
Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής και να προκαλέσει διάβρωση.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.
Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της κλείνει σωστά, ότι τηρούνται οι διαστάσεις για τα προβλεπόμενα ανοίγματα αερισμού/εξαερισμού και ότι η συσκευή τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Υποδείξεις για τον εντοιχισμό

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.
Η συσκευή ψύξης είναι πολύ βαριά και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες ή μία από τις πόρτες της συσκευής τότε τείνει να γέρνει προς τα εμπρός.
Κρατάτε κλειστή(ές) την πόρτα/τις πόρτες συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να ασφαλιστεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
Εξαιτίας του βάρους και του μεγέθους της συσκευής ο εντοιχισμός πρέπει να διεξαχθεί οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.

Έπιπλα/Τοιχώματα

Η συσκευή ψύξης στερεώνεται καλά με τα γειτονικά και τα τοποθετημένα από πάνω έπιπλα/τοιχώματα με βίδες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει όλα τα έπιπλα/τοιχώματα που προορίζονται για τη στερέωση να είναι βιδωμένα στο δάπεδο ή στον τοίχο.

Ανοχή επιβάρυνσης του δαπέδου του ντουλαπιού εντοιχισμού

Για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής και για να είναι εγγυημένες όλες οι λειτουργίες της, πρέπει το δάπεδο της εσοχής εντοιχισμού να είναι ομαλό και οριζόντιο.

Το δάπεδο τοποθέτησης πρέπει να αποτελείται από σκληρό, άκαμπτο υλικό.

Εξαιτίας του μεγάλου βάρους μιας γεμάτης συσκευής ψύξης απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υπόβαθρο. Για το θέμα αυτό ρωτήστε, αν χρειάζεται, έναν αρχιτέκτονα ή έναν πραγματογνώμονα οικοδομών.

Το βάρος μιας γεμάτης συσκευής ανέρχεται περίπου σε:

K 2602 Vi, K 2612 Vi	325 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	380 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	448 kg

Αερισμός και εξαερισμός

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς εξαιτίας του ανεπαρκούς αερισμού και εξαερισμού.
Όταν δεν είναι επαρκής ο αερισμός και εξαερισμός της συσκευής, λειτουργεί συχνότερα ο συμπιεστής και λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και σε αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής.
Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα εξαερισμού. Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

Αλλαγή του ανοίγματος πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμού από την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.
Η αλλαγή του ανοίγματος της πόρτας από εσάς μπορεί να προκαλέσει ζημιές και τραυματισμούς.
Το ψυγείο παραδίδεται με ένα σταθερό άνοιγμα πόρτας. Μη διεξάγετε σε καμία περίπτωση εσείς οι ίδιοι την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.
Αν είναι απαραίτητο να αλλάξει το άνοιγμα της πόρτας, ειδοποιείτε το Miele Service.

Τοποθέτηση Side-by-side


Αυτή η συσκευή ψύξης μπορεί να τοποθετηθεί side-by-side με ακόμα μία συσκευή ψύξης. Στην ακόλουθη επισκόπηση μπορείτε να δείτε ποιες δυνατότητες εντοιχισμού side-by-side έχετε με την συγκεκριμένη συσκευή ψύξης.

Ανάλογα με την κατάσταση εντοιχισμού θα χρειαστείτε το κιτ τοποθέτησης side-by-side για την τοποθέτηση side-by-side (βλ. κεφ. «Εξαρτήματα», ενότητα «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων»).

Η στερέωση των συσκευών περιγράφεται στις οδηγίες τοποθέτησης του σετ τοποθέτησης side-by-side.

. . . με ενδιάμεσο τοίχωμα

Το τοίχωμα **a** μεταξύ των ψυγείων που έχουν τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο άλλο, πρέπει να είναι πάχους **τουλάχιστον 16 χιλστ.**

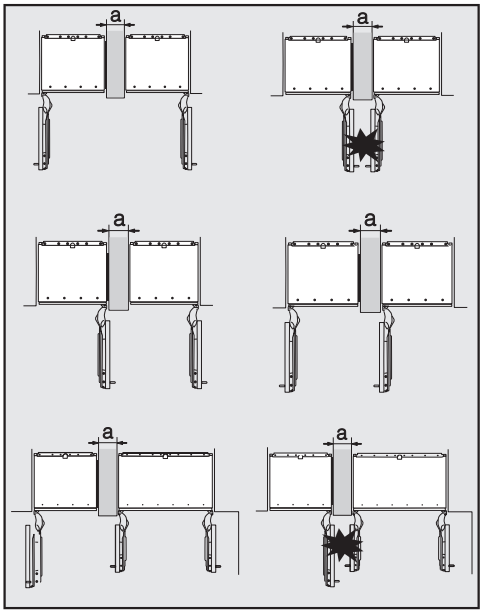

Εάν το άνοιγμα πόρτας των ψυγείων βρίσκεται το ένα δίπλα στο άλλο, πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τη δύναμη των προσόψεων των ντουλαπιών και των λαβών πόρτας, έτσι ώστε να μην ανατρέπονται και καταστρέφονται σε περίπτωση ταυτόχρονου ανοίγματος.

Οι συσκευές ψύξης στερεώνονται μεμονωμένα με το παραδοτέο υλικό τοποθέτησης στις εσοχές εντοιχισμού τους.


Εάν το ενδιάμεσο τοίχωμα **a** είναι **πιο λεπτό από 160 χιλστ.** χρειάζεστε το σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων από το κιτ τοποθέτησης side-by-side, για να αποφευχθεί η δημιουργία νερού συμπύκνωσης και ενδεχομένως οι απορρέουσες συνέπειες.

Εγκατάσταση

Κατά το σχεδιασμό των ντουλαπιών εντοιχισμού λάβετε υπόψη ότι το ντουλάπι εντοιχισμού στο οποίο θα εντοιχιστεί το ψυγείο με το σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων πρέπει να είναι βασικά πιο πλατύ κατά **4 χιλστ.** (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού»).


Εάν το ενδιάμεσο τοίχωμα **a έχει πάχος μεγαλύτερο από 160 χιλστ.**, δεν χρειάζεστε το κιτ τοποθέτησης side-by-side, και δεν απαιτείται αντίσταση πλαϊνού τοιχώματος.

. . . χωρίς ενδιάμεσο τοίχωμα

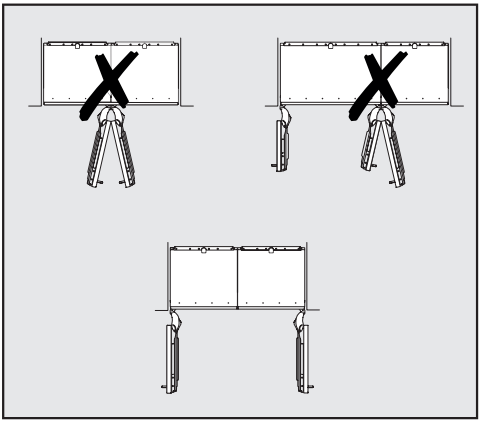


Αν ανάμεσα στις συσκευές που είναι τοποθετημένες δίπλα-δίπλα δεν υπάρχει ενδιάμεσο τοίχωμα, πρέπει οι συσκευές να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους με τη βοήθεια του σετ τοποθέτησης Side-by-side. Επιπρόσθετα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων για να αποφευχθούν η δημιουργία νερού συμπύκνωσης και οι ενδεχόμενες ζημιές.

Διαστάσεις εντοιχισμού

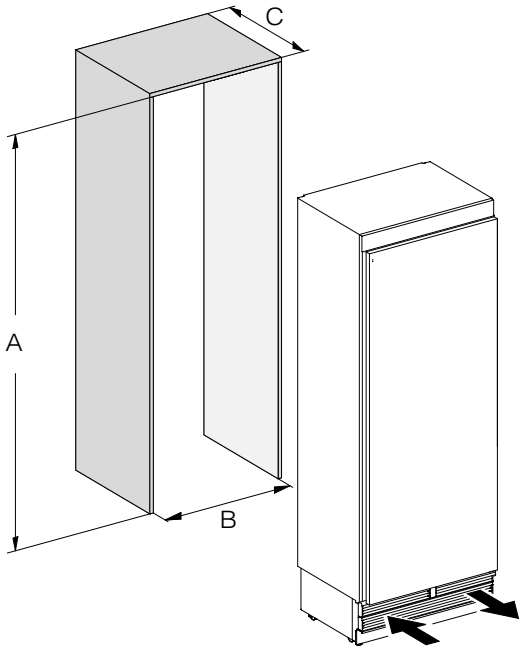


	A	B	C
K 2602 Vi, K 2612 Vi	2134-2164 mm	610 mm	610 mm + πρόσοψη επί-πλου (19-38 mm)
K 2802 Vi, K 2812 Vi	2134-2164 mm	762 mm	610 mm + πρόσοψη επί-πλου (19-38 mm)
K 2902 Vi, K 2912 Vi	2134-2164 mm	915 mm	610 mm + πρόσοψη επί-πλου (19-38 mm)

Εγκατάσταση

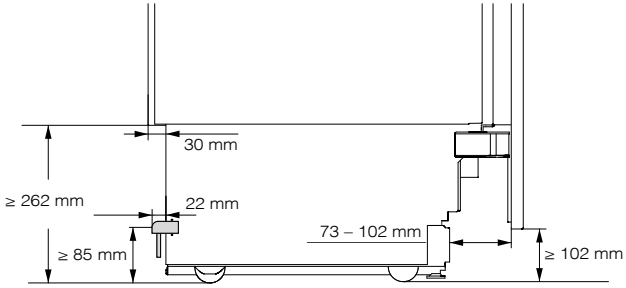

Πλαϊνή όψη

Διαστάσεις με ανοιχτή πόρτα συσκευής (γωνία ανοίγματος 90°/115°)

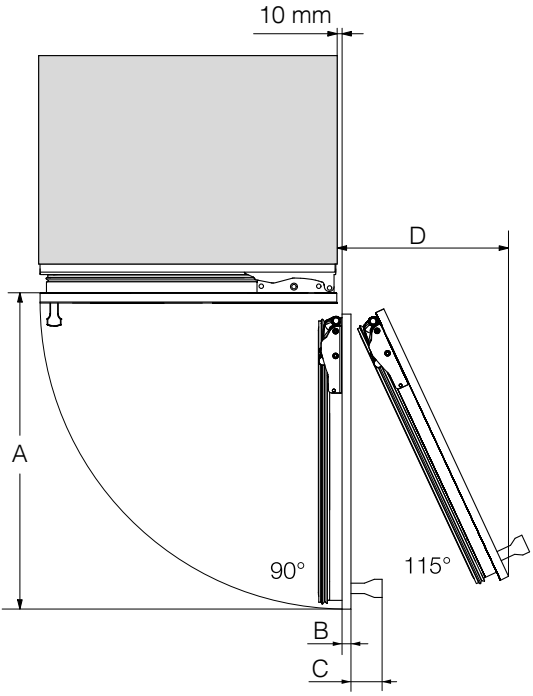


	A	B*	C*	D (σε πρόσοψη επίπλου 19 mm)
K 2602 Vi, K 2612 Vi	677 mm	Πρόσοψη επίπλου (19-38 mm)	Λαβή πόρτας	296 mm
K 2802 Vi, K 2812 Vi	829 mm	Πρόσοψη επίπλου (19-38 mm)	Λαβή πόρτας	363 mm
K 2902 Vi, K 2912 Vi	982 mm	Πρόσοψη επίπλου (19-38 mm)	Λαβή πόρτας	428 mm

* Η διάσταση για την πρόσοψη επίπλου και τη λαβή της πόρτας διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση της κουζίνας.

Εγκατάσταση

Διαστάσεις της πρόσοψης επίπλου

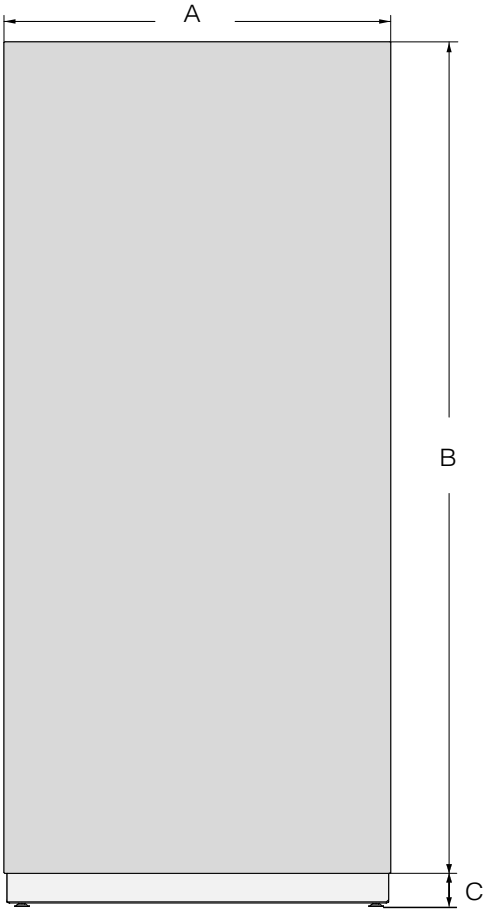

	A	B	C
K 2602 Vi, K 2612 Vi	604 mm	2029 mm	≥ 102-132 mm
K 2802 Vi, K 2812 Vi	756 mm	2029 mm	≥ 102-132 mm
K 2902 Vi, K 2912 Vi	908 mm	2029 mm	≥ 102-132 mm

Εντοιχισμός συσκευής

Πριν ξεκινήσετε...

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν ξεκινήσετε με τον εντοιχισμό της συσκευής ψύξης.
Η συσκευή ψύξης θα πρέπει να εντοιχιστεί από έναν καταρτισμένο ειδικό ψυκτικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής διασφαλίζεται μόνο όταν η συσκευή εντοιχιστεί και συνδεθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.
Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.
Κρατάτε κλειστή την πόρτα συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να ασφαλιστεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
Εξαιτίας του βάρους και του μεγέθους της συσκευής ο εντοιχισμός πρέπει **να διεξαχθεί οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου**.

Απαιτούμενα εργαλεία

- κρουστικό κατσαβίδι
- κατσαβίδι (TX 20)
- σφυροδράπανο
- τρυπάνι σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με το υλικό
- σφυρί
- διπλό κλειδί
- μπουζόκλειδο, με εξάγωνη προσθήκη, 8 χιλστ.
- αυτοκόλλητη ταινία
- κοπίδι μοκέτας
- γκαζοτανάλια
- αλφάδι
- μετροταινία
- μολύβι

Λοιπά

- σκάλα
- δίτροχο καρότσι


Βάρος της πρόσοψης επίπλου

Πριν από την τοποθέτηση της πρόσοψης επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη που πρόκειται να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος:

Ψυγείο-συντηρητής	μέγιστο βάρος της πρόσοψης επίπλου
K 2602 Vi, K 2612 Vi	48 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	27 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	48 kg

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας της πολύ βαριάς πρόσοψης επίπλου.
Μια τοποθετημένη πρόσοψη επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες.
Αυτές οι ζημιές μπορούν, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν ανωμαλίες στη λειτουργία.
Πριν από την τοποθέτηση της πρόσοψης επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη που πρόκειται να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.

Ευθυγράμμιση εσοχής εντοιχισμού

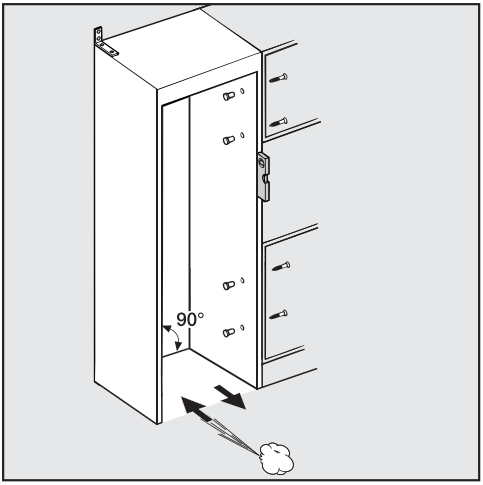

Πριν τον εντοιχισμό της ψυκτικής συσκευής ευθυγραμμίζετε προσεκτικά το ντουλάπι εντοιχισμού με ένα αλφάδι. Οι γωνίες των εσοχών πρέπει να σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90°, επειδή διαφορετικά η πρόσοψη επίπλου δε θα εφάπτεται και στις 4 γωνίες του ντουλαπιού εντοιχισμού.

Έλεγχος εσοχής εντοιχισμού

- Ελέγξτε τις διαστάσεις εντοιχισμού (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού»).
- Ελέγξτε τη θέση της ηλεκτρικής σύνδεσης. Το μήκος του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης είναι 3 m.


Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.

- Ελέγξτε τον περιβάλλοντα χώρο του εντοιχισμού ως προς την ευχέρεια ανοίγματος της πόρτας (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις με ανοιχτή πόρτα συσκευής»).
- Τοποθετήστε το ψυγείο μόνο σε σταθερές, καλά στερεωμένες εσοχές εντοιχισμού, οι οποίες βρίσκονται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.
- Ελέγξτε επιπλέον τις εσοχές εντοιχισμού ως προς τα εξής κριτήρια:

- Τα πλαϊνά τοιχώματα της εσοχής εντοιχισμού πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα.
- Τα τοιχώματα γύρω από την εσοχή εντοιχισμού πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 16 mm.
- Τα γύρω τοιχώματα πρέπει να συνδέονται με ασφάλεια με το δάπεδο ή τον τοίχο.
- Το βάθος των πλευρικών τοιχωμάτων που έχουν μικρύνει πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.

Πριν από τον εντοιχισμό

- Πριν από τον εντοιχισμό αφαιρέστε τα πρόσθετα εξαρτήματα από την εξωτερική πλευρά της συσκευής.

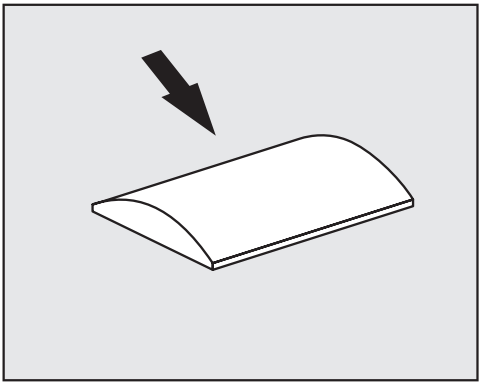


⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω ανεπαρκούς αερισμού.
Εάν το ψυγείο δεν αερίζεται επαρκώς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας και, μακροπρόθεσμα, σε ζημιές στο εξωτερικό του ψυγείου καθώς και στην εσοχή εντοιχισμού.
Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση τους αποστάτες από το εξωτερικό της συσκευής.
Μην πιέζετε τους αποστάτες προς τα μέσα σε καμία περίπτωση.
Οι αποστάτες εγγυώνται την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ του ψυγείου και της εσοχής εντοιχισμού.

- Ελέγξτε το ψυγείο για πιθανές ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.


Μην τοποθετείτε ψυγείο που έχει υποστεί ζημιά.

- Βεβαιωθείτε ότι κανένα εξάρτημα στο πίσω μέρος της συσκευής δεν μπλοκάρεται.
- Για να προστατέψετε το δάπεδο από πιθανή ζημιά κατά την τοποθέτηση, στερεώστε στο προβλεπόμενο δάπεδο τοποθέτησης ένα υπόλοιπο κομμάτι μοκέτας ή άλλο υλικό κάλυψης δαπέδου.

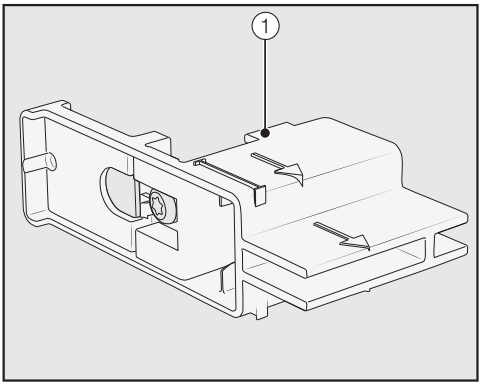

- **Μην** αφαιρείτε τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ① από την πόρτα συσκευής. Τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης χρειάζονται αργότερα για την ευθυγράμμιση στην εσοχή εντοιχισμού.

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου.
Το ψυγείο δεν είναι πλέον ασφαλισμένο, μόλις ξεβιδώσετε την γωνία στερέωσης με την οποία στερεώνεται στην παλέτα.
Λόγω του βάρους και του μεγέθους του ψυγείου, ο εντοιχισμός πρέπει να διεξαχθεί **οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου**.

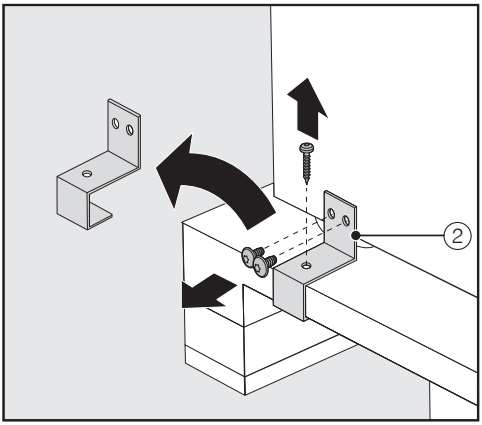

- Ξεβιδώστε τη γωνία στερέωσης ②.
- Για να το βγάλετε από την παλέτα, σηκώστε το ψυγείο πρώτα από το πίσω μέρος, προσεκτικά και με τη βοήθεια περισσότερων ατόμων.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο εξαιτίας επιβάρυνσης.
Η μετακίνηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δάπεδό σας.
Μετακινείτε το ψυγείο προσεκτικά πάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

Μόλις στήσετε το ψυγείο μπορείτε να το μετακινήσετε με τα ροδάκια στην κάτω πλευρά της συσκευής.

Προετοιμασία εσοχής εντοιχισμού

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.
Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.
Η εσοχή εντοιχισμού πρέπει οπωσδήποτε να βιδωθεί καλά πολλές φορές με τον τοίχο που βρίσκεται από πίσω ή/και από πάνω. Μόνο έτσι μπορείτε να προφυλάξετε αργότερα την ψυκτική συσκευή που έχετε στερεώσει στο ντουλάπι εντοιχισμού από την ανατροπή.
Για τη στερέωση του ντουλαπιού εντοιχισμού χρησιμοποιείτε επίσης την παραδοτέα γωνία προστασίας από ανατροπή.


Το υλικό τοποθέτησης για τον εντοιχισμό της ψυκτικής συσκευής παραδίδεται μαζί με τη συσκευή. Στα συνοδευτικά πλαστικά σακουλάκια επάνω είναι σημειωμένοι χαρακτήρες.

- Κατά τα μεμονωμένα βήματα τοποθέτησης λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα γράμματα και χρησιμοποιείτε την εκάστοτε κατάλληλη πλαστική σακούλα με το αναγκαίο υλικό τοποθέτησης.

Οι γωνίες προστασίας από την ανατροπή εμποδίζουν τυχόν ανατροπή της ψυκτικής συσκευής.

Επιπλέον, με τη βοήθεια της γωνίας προστασίας από ανατροπή στερεώνεται με ασφάλεια η εσοχή εντοιχισμού στα τριγύρω τοιχώματα.



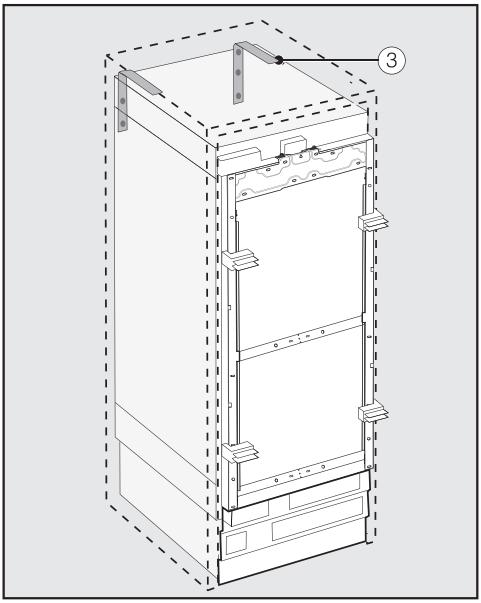

- Για κάθε μεμονωμένη ψυκτική συσκευή χρησιμοποιείτε 2 γωνίες προστασίας από ανατροπή ③, σε περίπτωση συνδυασμού (side-by-side) 2 συσκευών χρησιμοποιείτε αντίστοιχα 4 γωνίες προστασίας από ανατροπή.


- Τοποθετείτε τη γωνία προστασίας από ανατροπή ③ αριστερά και δεξιά στην εσοχή εντοιχισμού.


Η θέση της γωνίας προστασίας από ανατροπή καθ' ύψος ανέρχεται ανάλογα με την επακόλουθη ρύθμιση των βιδωτών ποδιών σε 2134–2164 χιλστ. από το κάτω μέρος της εσοχής.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εξαιτίας της κλίσης που έχει η συσκευή.

Εάν στερεωθεί η γωνία προστασίας από ανατροπή πολύ ψηλά, τότε δεν μπορεί να ασφαλιστεί η ψυκτική συσκευή με τη γωνία προστασίας από ανατροπή.

Η απόσταση μεταξύ των γωνιών προστασίας από ανατροπή και της ψυκτικής συσκευής δεν πρέπει να είναι πάνω από 8 χιλστ.

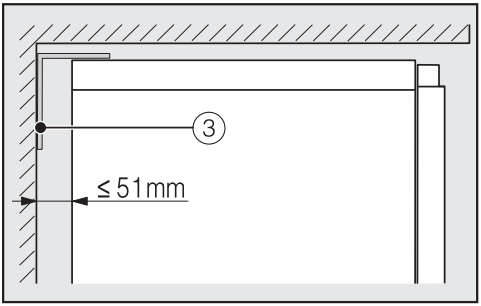


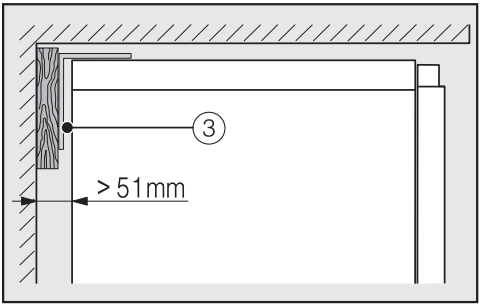


- Προσέχετε ώστε το κενό μεταξύ του πίσω τοιχώματος της ψυκτικής συσκευής και της εσοχής εντοιχισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 51 χιλστ.
- Τοποθετείτε εφόσον απαιτείται μια ξύλινη σφήνα πίσω από τις γωνίες προστασίας από ανατροπή ③.
- Μαρκάρετε, με τη βοήθεια της γωνίας προστασίας από ανατροπή, τις τρύπες που πρέπει να γίνουν πάνω στο πίσω τοίχωμα.




Στο συνοδευτικό υλικό θα βρείτε βίδες στερέωσης για διάφορες περιπτώσεις χρήσης / διάφορα υλικά.

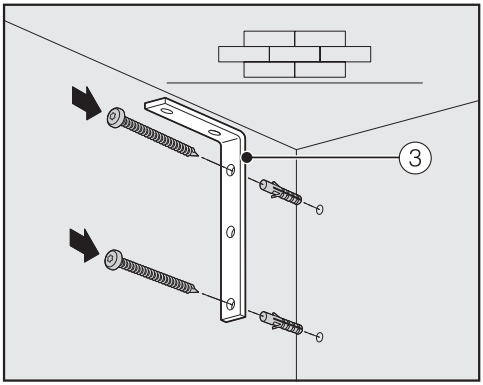

Στερέωση σε τοίχο από μπετό

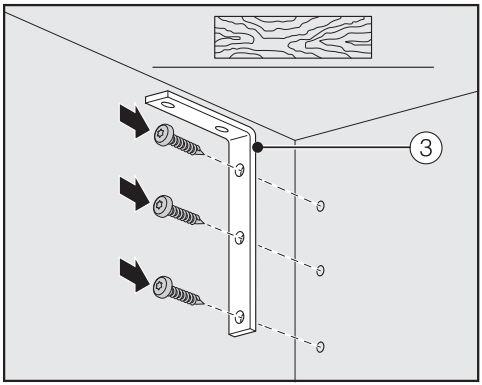

Στερέωση σε τοίχο από ξύλο

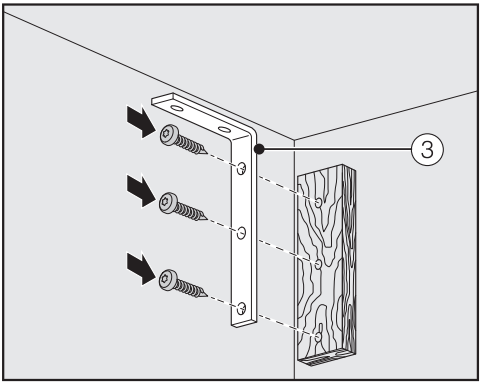

Στερέωση με ξύλινη σφήνα


- Συνδέετε τώρα με τη βοήθεια της γωνίας προστασίας από ανατροπή ③ την εσοχή εντοιχισμού ανάλογα με τις ανάγκες με το τοίχωμα που βρίσκεται από πίσω ή/και από πάνω.

Σπρώχνετε τη συσκευή στο ντουλάπι εντοιχισμού


Προσέχετε καθώς σπρώχνετε τη συσκευή στην εσοχή να μην πάθει ζημιά το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε side-by-side περισσότερες της μίας συσκευές, συνδέετε τώρα τις συσκευές μεταξύ τους (βλ. οδηγίες τοποθέτησης του κιτ τοποθέτησης side-by-side).

- Για να μπορεί στη συνέχεια να ευθυγραμμιστεί η συσκευή, πρέπει να αφαιρεθεί το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί από τη βάση της συσκευής:

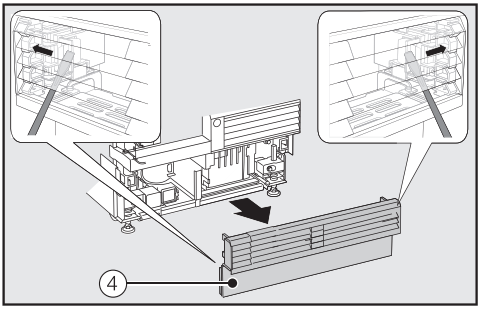

- Περάστε προσεκτικά και στις δύο πλευρές ένα κατσαβίδι μέσα από το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί ④ και πιέστε με αυτό τα εσωτερικά πλαστικά γλωσσίδια προς τα έξω, έτσι ώστε να απασφαλιστεί το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί.
- Αφήστε το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί στην άκρη.

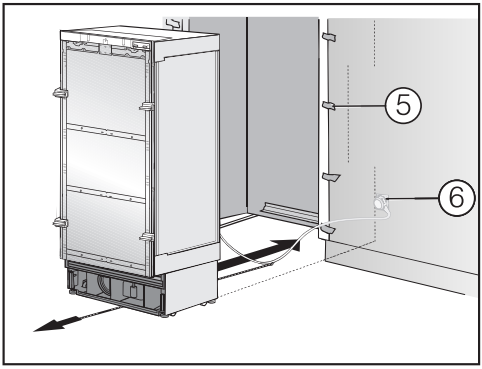

- Προστατέψτε τις γύρω προσόψεις επίπλου με μια προστασία ακμών ⑤.
- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Τοποθετήστε το φις ⑥ στην πρίζα.

Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς από υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου.
Μια υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και κατά συνέπεια ζημιές στη συσκευή σας.
Σε έναν συνδυασμό side-by-side συνδέστε κάθε συσκευή σε χωριστή πρίζα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να μη μαγκώσει το καλώδιο πίσω από τη συσκευή, στερεώστε έναν σπάγκο στο κέντρο του καλωδίου και τη στιγμή που σπρώχνετε την συσκευή μέσα στην εσοχή, τραβήξτε το καλώδιο κάτω από τη συσκευή προς τα εμπρός.


- Σπρώξτε το ψυγείο-συντηρητή προσεκτικά μέσα στις εσοχές εντοιχισμού.
- Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να σπρώξετε ομαλά την συσκευή στην εσοχή εντοιχισμού επειδή π.χ. το δάπεδο είναι ανισόπεδο, περιστρέψτε τα πίσω ρυθμιζόμενα ποδαράκια λίγο προς τα έξω (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ευθυγράμμιση ψυγείου-συντηρητή») και σπρώξτε τη συσκευή στην εσοχή εντοιχισμού.
- Αφαιρέστε την προστασία ακμών ⑤ από τις γύρω προσόψεις επίπλου.

Ευθυγράμμιση συσκευής


Τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ① στην πόρτα της συσκευής βοηθούν κατά την ευθυγράμμιση της ψυκτικής συσκευής στην εσοχή εντοιχισμού.

Τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης είναι κατασκευασμένα για μια ισχύ πρόσοψης επίπλου 19 χιλστ. ή 38 χιλστ.

- Ευθυγραμμίζετε στη συνέχεια την ψυκτική συσκευή στις γύρω προσόψεις επίπλων.

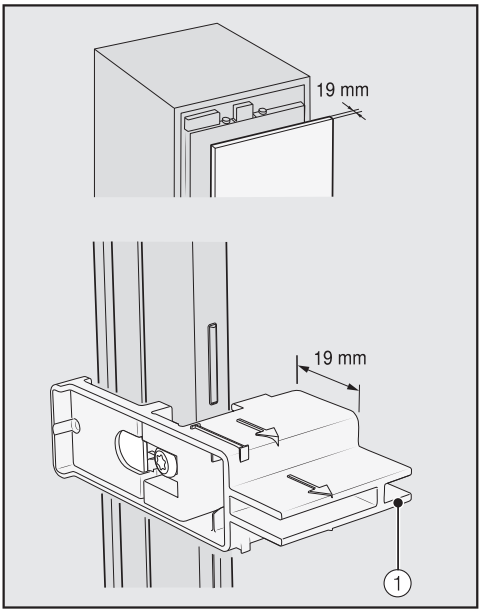

Πάχος πρόσοψης επίπλου 19 χιλστ.

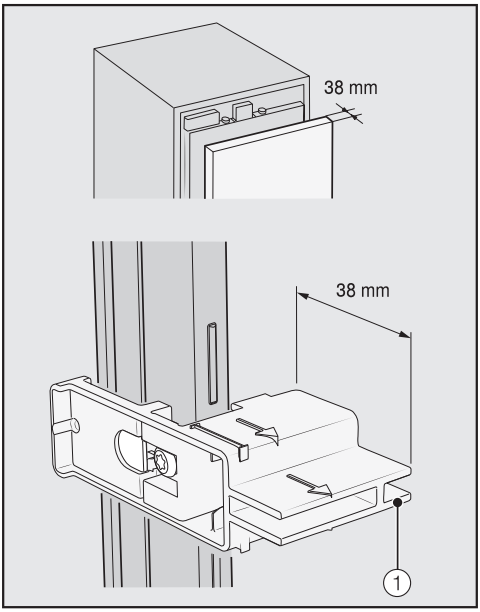


Πάχος πρόσοψης επίπλου 38 χιλστ.


Τα μπροστινά και τα πίσω ρυθμιζόμενα πόδια είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή πλευρά της συσκευής.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω μη ορθής ρύθμισης των ποδιών.
Η ρύθμιση των ποδιών μπορεί να υποστεί ζημιά με τη χρήση επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού.
Ρυθμίζετε τα μπροστινά και τα πίσω ρυθμιζόμενα ποδαράκια με το χέρι.




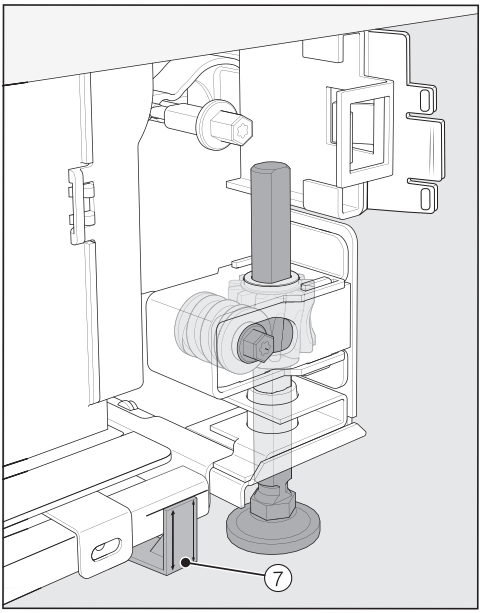

■ Τοποθετείτε τους παραδοτέους αποστάτες ⑦ και στις δύο πλευρές στις σημάνσεις δίπλα στα ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά από την ψυκτική συσκευή.

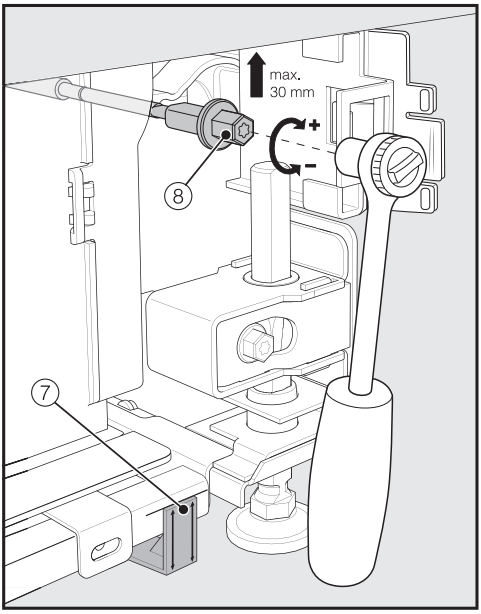


■ Ρυθμίζετε τα πίσω ρυθμιζόμενα ποδαράκια με μπουζόκλειδο (εξάγωνη προσθήκη, 8 χιλστ.) ή με κατσαβίδι (TX 20) ⑧.

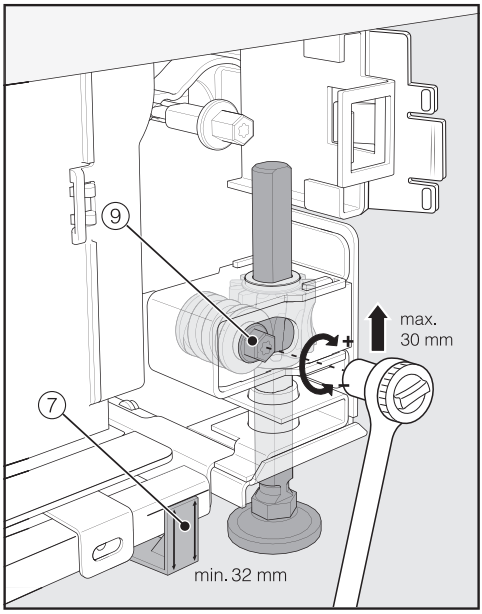

■ Ρυθμίζετε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα ποδαράκια με μπουζόκλειδο (εξάγωνη προσθήκη, 8 χιλστ.) ή με κατσαβίδι (TX 20) ⑨.

Χρήσιμη συμβουλή: Σημαντικό! Ξεβιδώνετε τμηματικά τα ρυθμιζόμενα πόδια: πάντα εναλλάξ, λίγο το αριστερό, λίγο το δεξί, κ.ο.κ.

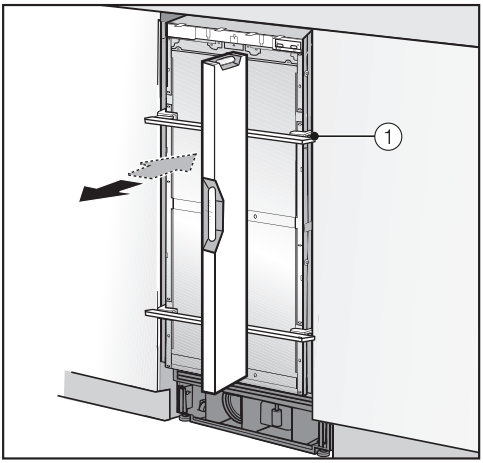

- Για την ευθυγράμμιση της συσκευής τοποθετείτε ένα αλφάδι πάνω από τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ①στην πόρτα.
- Ξεβιδώνετε τα ρυθμιζόμενα πόδια ⑧ και ⑨ και στις δυο πλευρές τουλάχιστον μέχρι του σημείου που το μαρκάρισμα πάνω στο σοβατεπί να φθάσει την αναγραφόμενη διάσταση των 32 χιλστ. στον αποστάτη ⑦. Η διάσταση των 32 χιλστ. αφορά ύψος εσοχής εντοιχισμού 2134 χιλστ.


Η ευθυγράμμιση των ρυθμιζόμενων ποδιών σε ύψος τουλάχιστον 32 χιλστ. είναι σημαντική, ώστε να διασφαλίζεται ο εξαερισμός της ψυκτικής συσκευής μέσω της βάσης της συσκευής.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υπερβολικής ρύθμισης των ποδιών.
Τα πίσω ρυθμιζόμενα πόδια μπορούν να υποστούν ζημιά.
Ξεβιδώνετε τα βιδωτά πόδια **μόνο**, μέχρι να φτάσει το μαρκάρισμα που υπάρχει στη βάση τα 62 χιλστ. (μέγιστο ύψος εσοχής 2164 χιλστ.).

- Ευθυγραμμίστε την ψυκτική συσκευή και πάλι μέσω των βοηθητικών εξαρτημάτων ρύθμισης ① με τη βοήθεια ενός αλφαδιού.


Στερέωση της συσκευής μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού



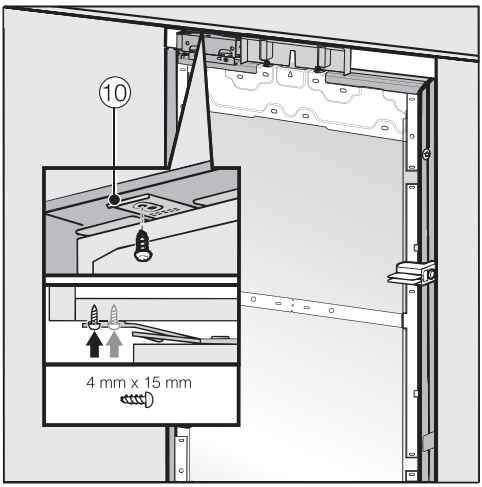


- Βιδώνετε επάνω τα λαμάκια της λαμαρίνας στερέωσης ⑩ με τα έπιπλα / τοιχώματα που βρίσκονται από πάνω.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να στερεώσετε την ψυκτική συσκευή επάνω, μπορεί αυτή να στερεωθεί στην εσοχή εντοιχισμού με τους πλαϊνούς συνδετήρες στήριξης:

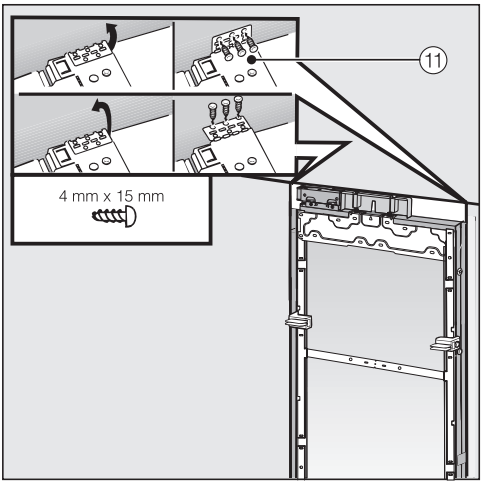

- Ανοίγετε προς τα έξω τους πλαϊνούς συνδετήρες στήριξης ⑪.
- Βιδώνετε τους πλαϊνούς συνδετήρες στήριξης ⑪ με τα διπλανά έπιπλα/τις μετατροπές.
- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

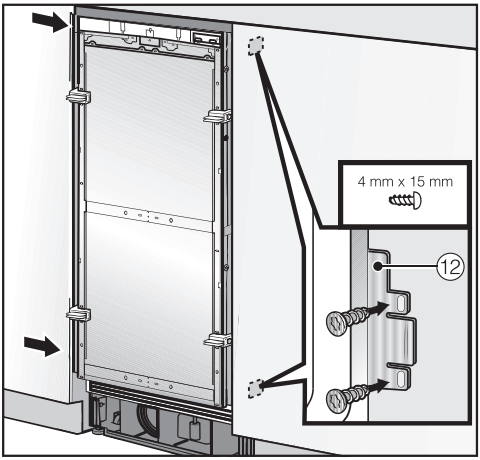


- Βιδώνετε κάτω και πάνω τα λαμάκια της λαμαρίνας στερέωσης ⑫ με τα έπιπλα / τοιχώματα που βρίσκονται δίπλα.

Σε έναν συνδυασμό Side-by-side οι συσκευές μπορούν να στερεωθούν η καθεμιά στο τοίχωμα του ντουλαπιού μόνο με την εξωτερική πλευρά.


Προετοιμασία τοποθέτησης της πρόσοψης επίπλου

- Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μέχρι το σημείο που σταματά.

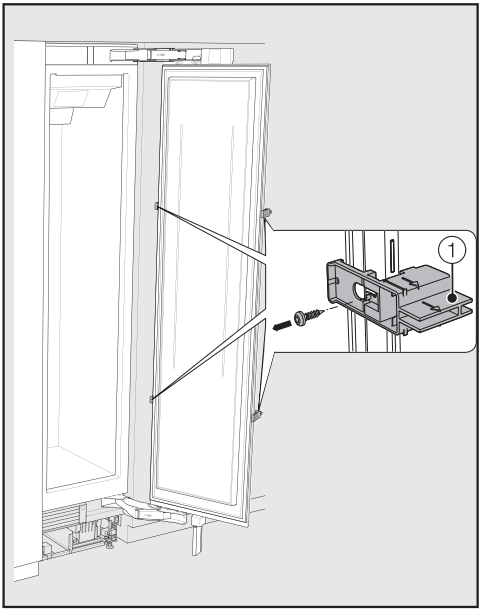


- Ξεβιδώνετε από την πόρτα τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ①.


Εγκατάσταση

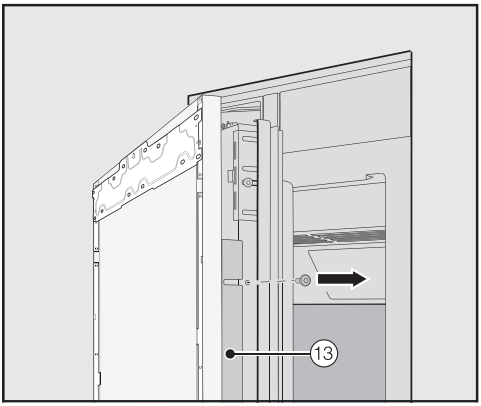


- Ξεβιδώνετε τους γωνιακούς πήχεις ⑬ και από τις δύο πλευρές της πόρτας συσκευής και αφήνετε τους γωνιακούς πήχεις και τις βίδες στην άκρη - θα τα χρειαστείτε αργότερα εκ νέου.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

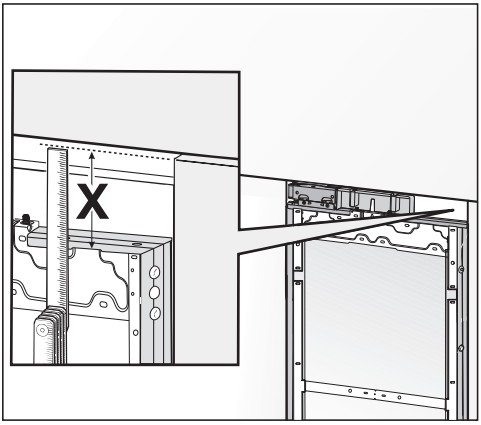


- Μετράτε την απόσταση **X** ανάμεσα στο πλαίσιο τοποθέτησης και στην πάνω άκρη της διπλανής πρόσοψης επίπλου.

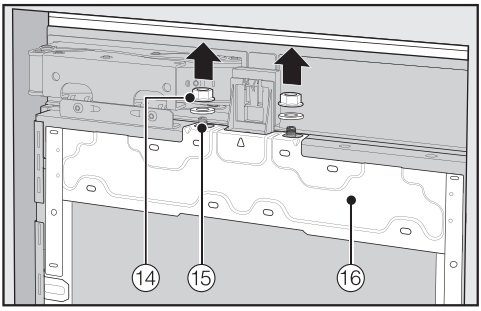

- Ξεβιδώνετε τα παξιμάδια και τις ροδέλες ⑭ από τους πείρους με σπείρωμα ⑮ και τα αφήνετε στην άκρη – θα χρειαστούν εκ νέου αργότερα.
- Βγάζετε το πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯ από την πόρτα συσκευής προς τα πάνω.

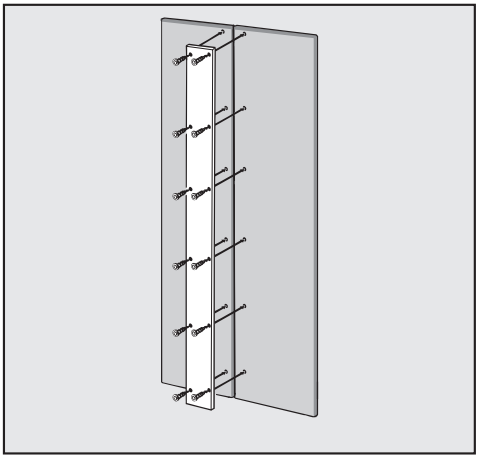


- Σε προσόψεις-κασέτες: Προσέχετε οπωσδήποτε κατά τη στερέωση του μεταλλικού πήχη στην πρόσοψη επίπλου το μήκος των βιδών.

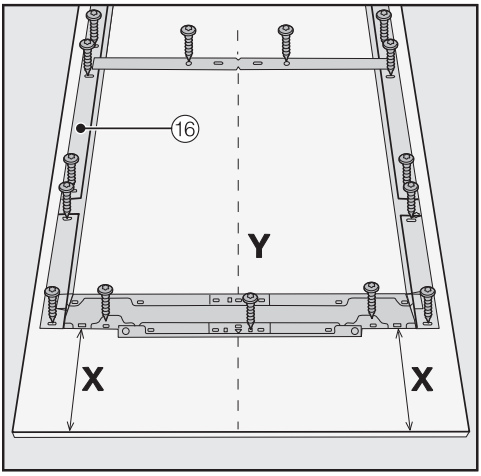


- Τοποθετείτε την πρόσοψη επίπλου που πρόκειται να συναρμολογήσετε, με την εσωτερική πλευρά της προς τα πάνω, σε μια σταθερή επιφάνεια (για να αποφύγετε γρατσουνιές, στρώνετε από κάτω ένα κάλυμμα).
- Μαρκάρετε την απόσταση **X** -3 χιλστ. στην εσωτερική πλευρά της πρόσοψης επίπλου.
- Υπολογίζετε και μαρκάρετε επίσης το κέντρο **Y** της πρόσοψης επίπλου.
- Τοποθετείτε το πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯ ανάλογα με τα μαρκαρίσματα πάνω στην πρόσοψη επίπλου.
- Ανοίγετε τις οπές



- Βιδώνετε το πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯ πάνω στην πρόσοψη επίπλου: Στερεώνετε το πλαίσιο συναρμολόγησης σε ⑯ κάθε σημείο στερέωσης με μια τουλάχιστον βίδα.

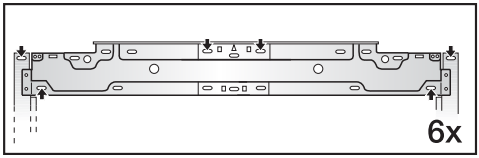


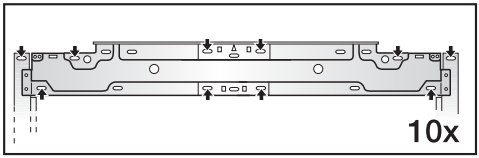


- Στερεώνετε το πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯ ψηλά στην πρόσοψη επίπλου ανάλογα με το μέγεθος με 6 έως 10 βίδες τουλάχιστον.

Το πλαίσιο συναρμολόγησης είναι εξοπλισμένο με έναν μεγάλο αριθμό από τρύπες, για να καλύπτονται διαφορετικές λύσεις από προσόψεις επίπλου.

Κατά τη στερέωση του πλαισίου τοποθέτησης, φροντίζετε πάντα να βιδώνετε στο πιο ανθεκτικό υλικό της πρόσοψης επίπλου. Επιλέγετε γι' αυτό βασικά ένα μήκος βίδας που να είναι μικρότερο από το πάχος της πρόσοψης επίπλου.

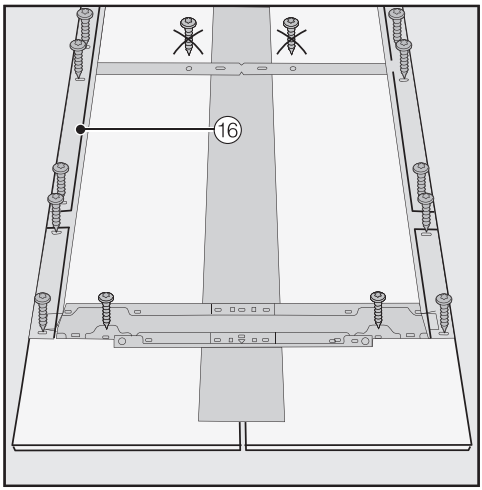


- Σε προσόψεις κασέτας: Στερεώνετε το πλαίσιο τοποθέτησης ⑯ με τις βίδες μόνο στο εξωτερικό πλαίσιο.
- Βιδώνετε, αν χρειάζεται, (μόνο σε κουζίνες χωρίς λαβές) από την εσωτερική πλευρά τη λαβή συσκευής στην πρόσοψη επίπλου.

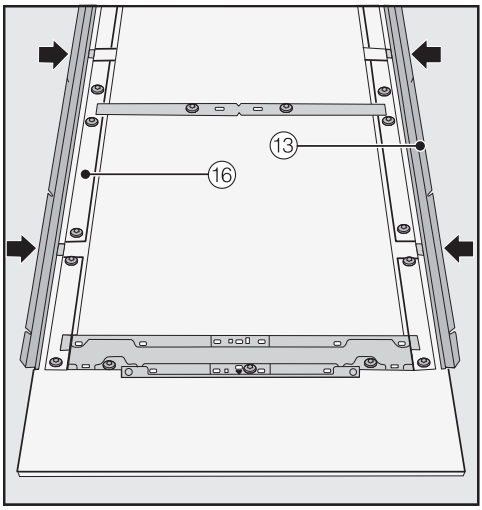


- Τοποθετείτε τώρα κάθε φορά και στις δυο πλευρές τους γωνιακούς πήχεις ⑬ μέχρι το τέρμα στα προβλεπόμενα για αυτούς ανοίγματα στο πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯.


Στερέωση και ευθυγράμμιση πρόσοψης επίπλου

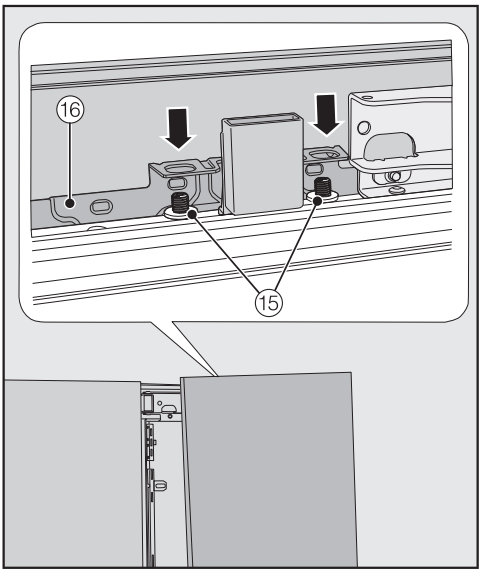

- Ανοίγετε την πόρτα συσκευής και κρεμάτε την πρόσοψη επίπλου με το πλαίσιο τοποθέτησης ⑯ από πάνω στους σπειρωτούς πείρους ⑮.

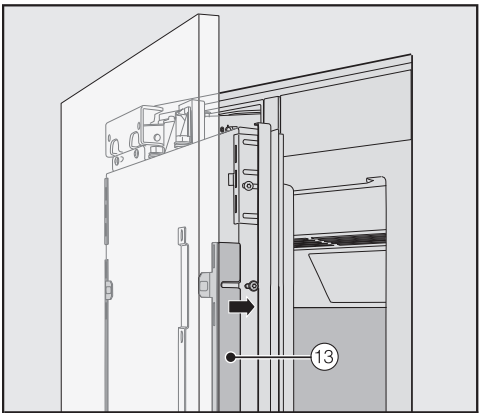


■ Πιέζετε κάθε φορά και από τις δύο πλευρές τους γωνιακούς πήχεις ⑬ στα λευκά πλαστικά πλαίσια και τους βιδώνετε αρχικά μόνο χαλαρά. Βίδες αντικατάστασης θα βρείτε στην πλαστική σακούλα με το γράμμα E.

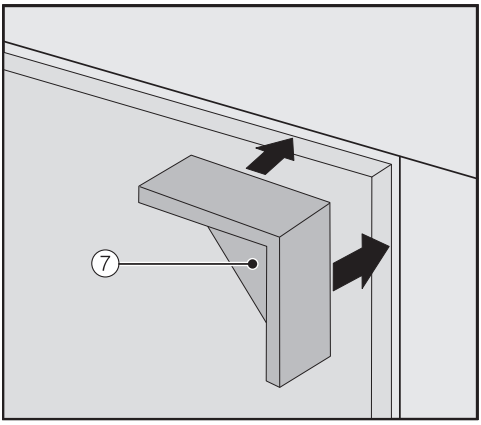


■ Τοποθετείτε τους αποστάτες ⑦ κάθε φορά και στις δύο πλευρές πάνω στις γωνίες της πρόσοψης επίπλου.

■ Κλείνετε την πόρτα συσκευής και ελέγχετε την απόσταση από τις γειτονικές προσόψεις επίπλων.

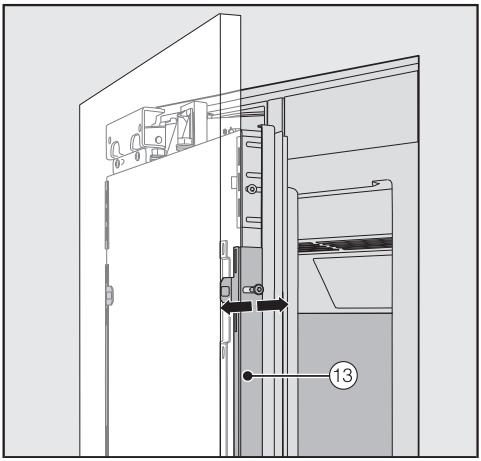


■ Ευθυγραμμίζετε την πρόσοψη επίπλου ως προς το βάθος πάνω από τις υποδοχές στους γωνιακούς πήχεις ⑬.

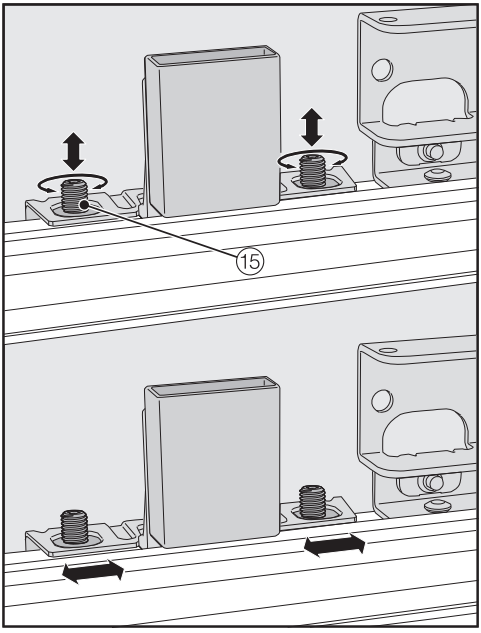


■ Ευθυγραμμίζετε την πρόσοψη επίπλων ως προς το ύψος και πλευρικά μέσω των πείρων με σπείρωμα ⑮.

- Κλείνετε την πόρτα συσκευής και ελέγχετε την απόσταση από τις γειτονικές προσόψεις επίπλων.

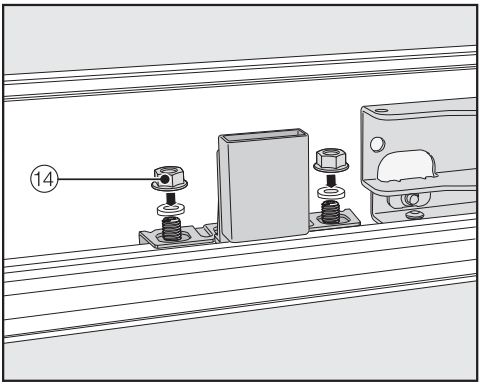

- Τοποθετείτε και πάλι τις ροδέλες και τα παξιμάδια ⑭ και σφίγγετε τα παξιμάδια ⑭. Έτσι σταθεροποιείται η πρόσοψη επίπλου.

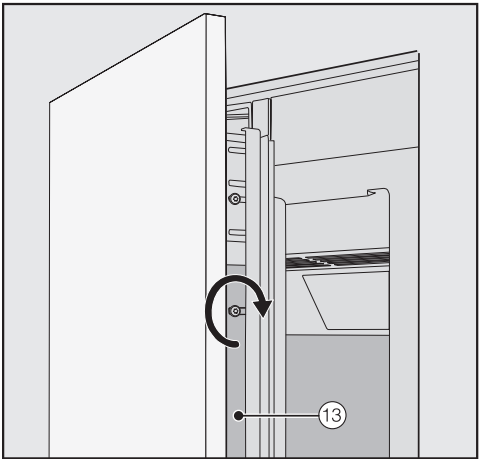

- Βιδώνετε τώρα σφιχτά τις βίδες στους γωνιακούς πήχεις ⑬.
- Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρείτε τους αποστάτες ⑦ από την πρόσοψη επίπλου.


Συναρμολόγηση γωνιών στερέωσης




Με τη γωνία στερέωσης, η πρόσοψη επίπλου στερεώνεται επιπρόσθετα στο κάτω μέρος της πόρτας συσκευής.


Τοποθετήστε τη γωνία στερέωσης μόνο αφού εντοιχιστεί το ψυγείο-συντηρητής (κατά περίπτωση side-by-side) και ευθυγραμμιστεί η πρόσοψη επίπλου.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής μέχρι το σημείο που σταματά.

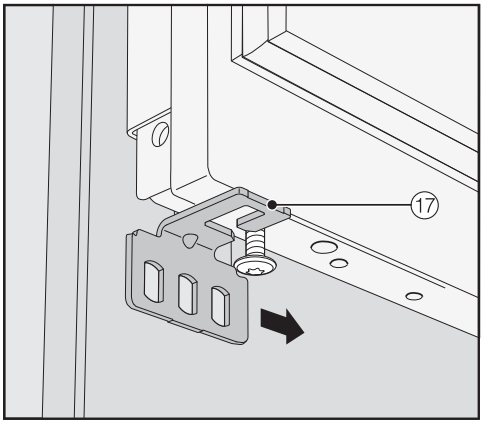


- Σπρώξτε τη γωνία στερέωσης ⑰ από το πλάι πάνω στη βίδα στο κάτω μέρος της πόρτας συσκευής.

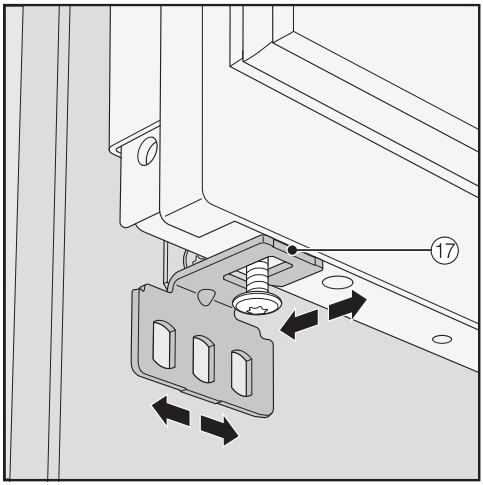


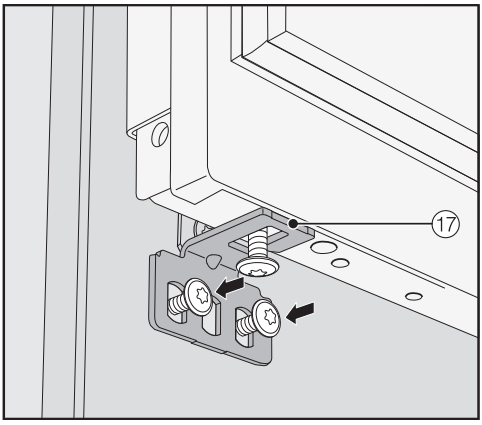


■ Βιδώστε σφιχτά τη γωνία στερέωσης ⑰ στην πρόσοψη επίπλου.

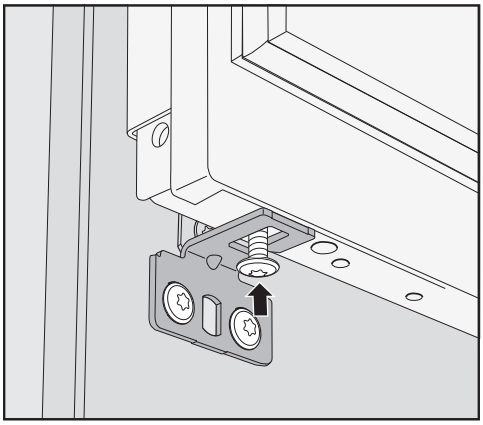

■ Περιστρέψτε τη βίδα στο κάτω μέρος της πόρτας της συσκευής.

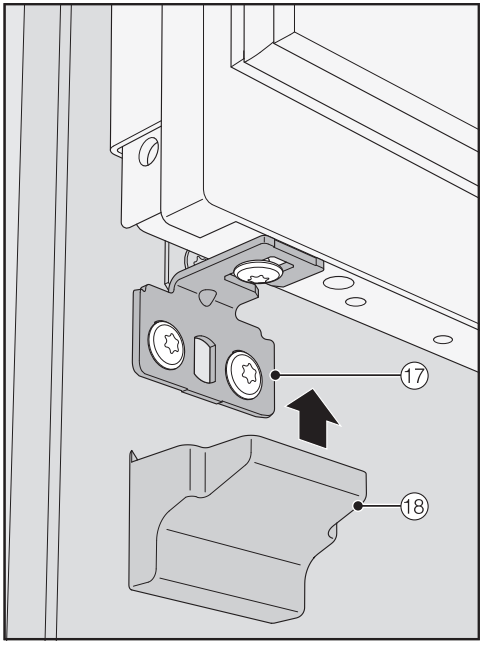


■ Τοποθετήστε το κάλυμμα ⑱ στη γωνία στερέωσης ⑰.

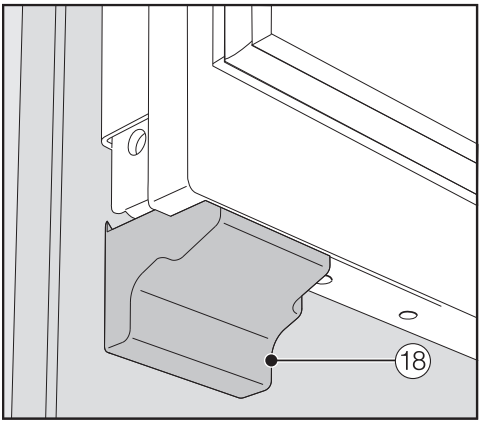


■ Κουμπώστε το κάλυμμα ⑱ πάνω στη γωνία στερέωσης, έτσι ώστε να κάνει κλικ.


Στερέωση καλύψεων

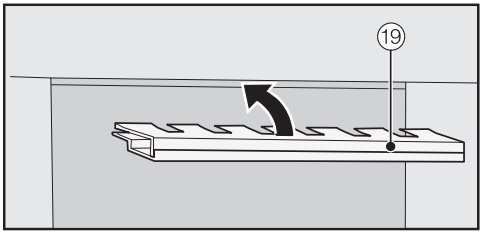


■ Προτού μπορέσετε να τοποθετήσετε το κάλυμμα ⑲ στο διάκενο πάνω από την ψυκτική συσκευή, το κάλυμμα πρέπει να συναρμολογηθεί ως εξής:

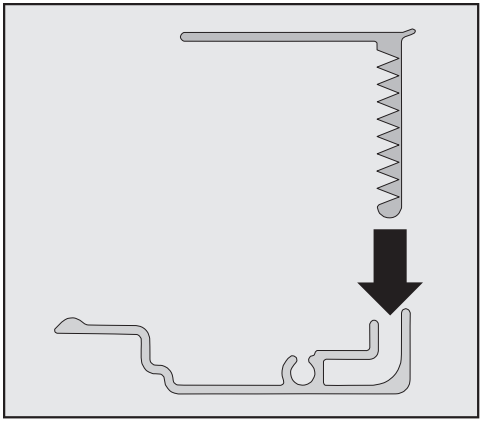

■ Τοποθετείτε τα δύο μέρη του καλύμματος το ένα μέσα στο άλλο.

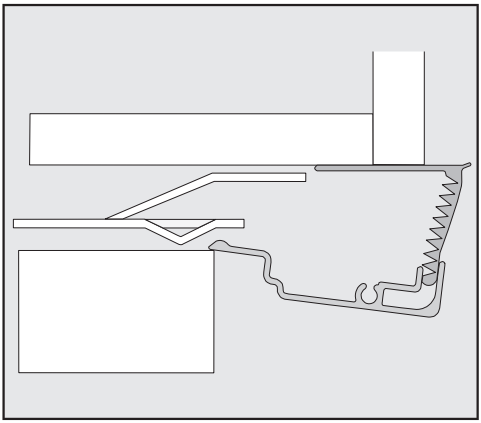


Πλαϊνή όψη καλύμματος

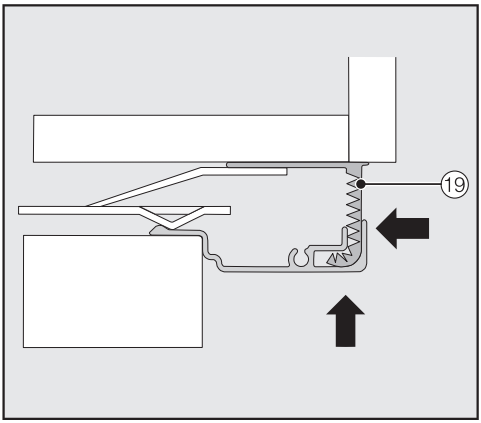


■ Τοποθετείτε το συναρμολογημένο κάλυμμα ⑲ στο διάκενο πάνω από την ψυκτική συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει. Ταυτόχρονα σπρώχνετε και τα δύο μέρη του καλύμματος τόσο όσο χρειάζεται το ένα μέσα στο άλλο.

Συναρμολόγηση καλύμματος σε συνδυασμό side-by-side

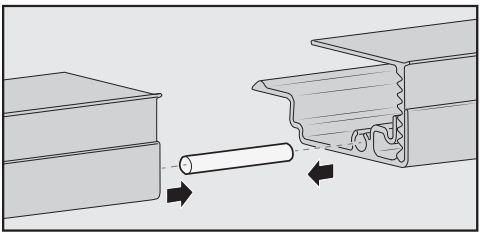


- Βάζετε τον πείρο (συνοδευτικό εξάρτημα του σετ τοποθέτησης Side-by-side) μέχρι τη μέση στον οδηγό του καπακιού της συσκευής που βρίσκεται αριστερά.
- Τοποθετείτε το δεύτερο καπάκι στον πείρο και πιέζετε τα δύο καπάκια μεταξύ τους.
- Τοποθετείτε και τα δύο καλύμματα μαζί στο διάκενο πάνω από τις ψυκτικές συσκευές, μέχρι να ασφαλίσουν.

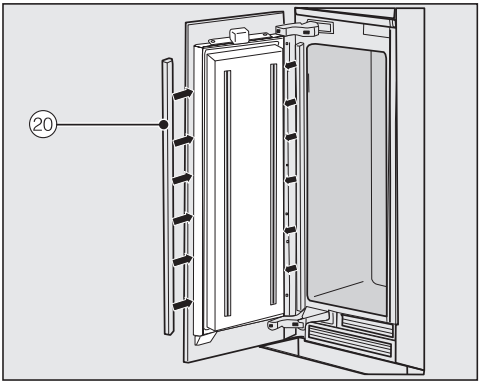


- Συναρμολογείτε στις δύο πλευρές της πόρτας τα καλύμματα ⑳ από πλαστικό, πιέζοντας σταθερά από κάτω προς τα πάνω στο διάκενο μεταξύ της πόρτας συσκευής και της πρόσοψης επίπλου.



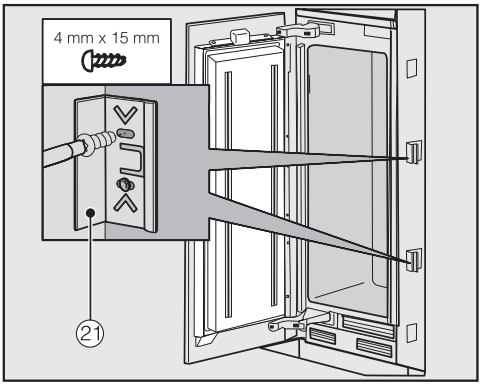


- Στερεώνετε στις δύο πλευρές της ψυκτικής συσκευής τουλάχιστον 3 συνδετικά ㉑ για τις καλύψεις σχισμής.

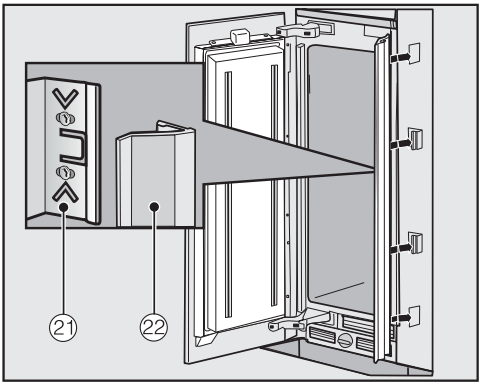


- Τοποθετείτε τώρα σε κάθε πλευρά τις καλύψεις σχισμής ㉒ στα συνδετικά ㉑.

  Σε έναν συνδυασμό Side-by-side αυτές οι καλύψεις σχισμής πρέπει να τοποθετηθούν μόνο εξωτερικά.

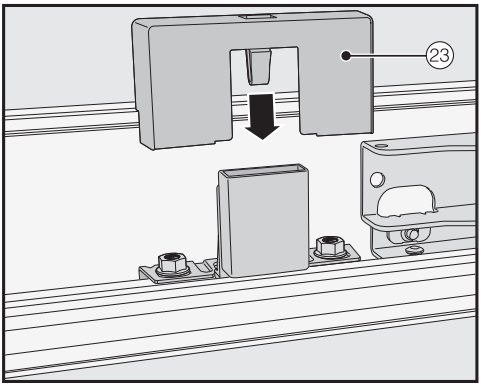


- Τοποθετείτε την κάλυψη ㉓ πάνω στον διακόπτη επαφής φωτός.

Στερέωση του πλέγματος εξαερισμού σοβατεπί και της μετόπης σοβατεπί

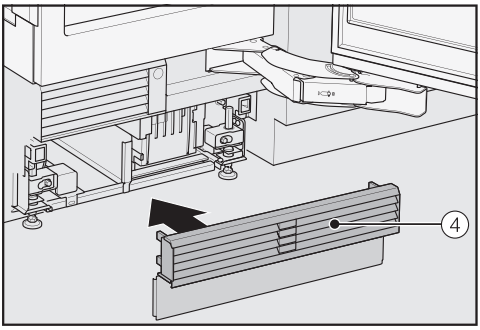

- Εφαρμόστε το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί ④ κάτω στη βάση της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει.

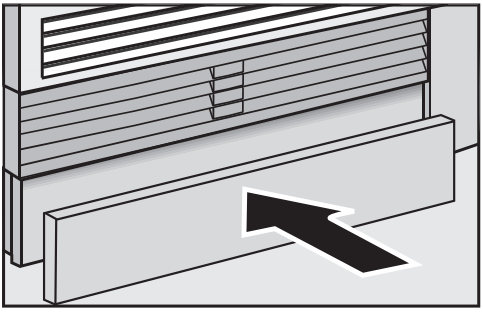


- Κόψτε τη μετόπη σοβατεπί, αν χρειάζεται, στο απαραίτητο μήκος και ύψος (ανάμεσα στην κάτω άκρη σοβατεπί και στο δάπεδο).
- Στερεώστε τη μετόπη σοβατεπί κάτω στο πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί.

Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής



Οι μεντεσέδες πόρτας είναι εκ κατασκευής έτσι ρυθμισμένοι, ώστε η πόρτα συσκευής να μπορεί να ανοίξει εντελώς.

Αν κατά το άνοιγμα της πόρτας, υπάρχει ένα γειτονικό τοίχωμα που θα μπορούσε να χτυπήσει η πόρτα, τότε θα πρέπει να περιορίσετε την ακτίνα ανοίγματος της πόρτας στις 90°.

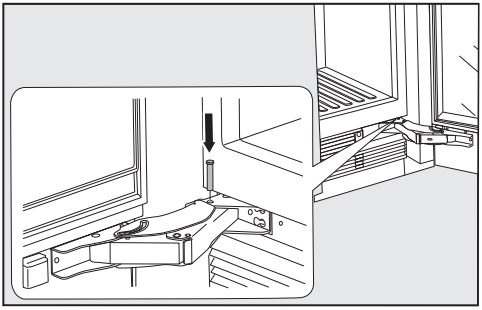

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Τοποθετείτε τον πείρο περιορισμού από πάνω στον κάτω μεντεσέ.

Η γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής έχει περιοριστεί τώρα στις 90°.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.
Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.


Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Εγκατάσταση

Σύνδεση της συσκευής

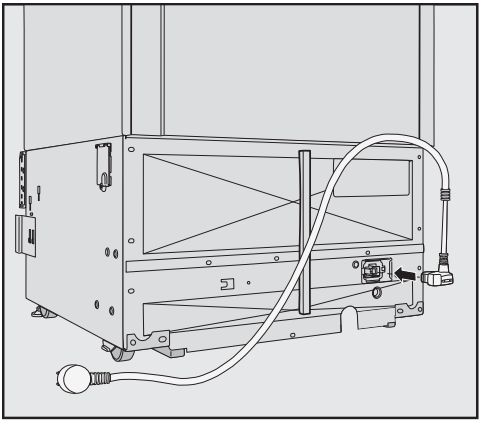

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά της.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να πιάσει σωστά.


- Τοποθετείτε το φις της συσκευής στην πρίζα.

Η συσκευή έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

	κανονική κατανάλωση ρεύματος	**αυξημένη κατανάλωση ρεύματος**
Τοποθέτηση / Συντήρηση συσκευής	Σε αεριζόμενους χώρους.	Σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους.
	Προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία	Εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία.
	Όχι κοντά σε μια πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).	Κοντά σε μια πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).
	Σε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος, γύρω στους 20°C.	Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος από 25°C.
	Μην σκεπάζετε τα ανοίγματα εξαερισμού και τα καθαρίζετε τακτικά από τη σκόνη.	Όταν είναι καλυμμένα ή σκονισμένα τα ανοίγματα εξαερισμού.
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Συντήρηση 4 έως 5°C	Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος!
	Συρτάρι ξηρού κλίματος στη ζώνη MasterFresh περ. 0°C.	

Εξοικονόμηση ενέργειας

	κανονική κατανάλωση ρεύματος	αυξημένη κατανάλωση ρεύματος
Χρήση	Η διάταξη των συρταριών, των ραφιών συντήρησης και των άλλων ραφιών πρέπει να παραμείνει, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.	
	Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Τοποθετείτε τα τρόφιμα ταξινομημένα κατά είδος.	Το συχνό και μεγάλης διάρκειας άνοιγμα της πόρτας σημαίνει απώλεια ψύξης και εισροή ζεστού αέρα από τον χώρο στη συσκευή. Η συσκευή προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία και αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή.
	Να έχετε μαζί σας, όταν ψωνίζετε, μια τσάντα-ψυγείο και όταν επιστρέψετε στο σπίτι τοποθετείτε αμέσως τα τρόφιμα στο ψυγείο. Τρόφιμα που βγάλατε από το ψυγείο πρέπει να τα τοποθετήσετε πάλι γρήγορα πίσω στη συσκευή, πριν ζεσταθούν πολύ. Αφήνετε τα ζεστά φαγητά και ροφήματα πρώτα να κρυώσουν εκτός ψυγείου.	Ζεστά φαγητά και τρόφιμα που έχουν θερμανθεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταφέρουν θερμότητα μέσα στη συσκευή. Η συσκευή προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία και αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή.
	Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.	Η δημιουργία υδρατμών από την εξάτμιση των υγρών προκαλεί απώλειες ψύξης.
	Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τα τοποθετείτε στη συντήρηση.	
	Μην υπερφορτώνετε τα συρτάρια για να κυκλοφορεί ο αέρας.	Μια κακή ροή αέρα προκαλεί απώλειες ψύξης.

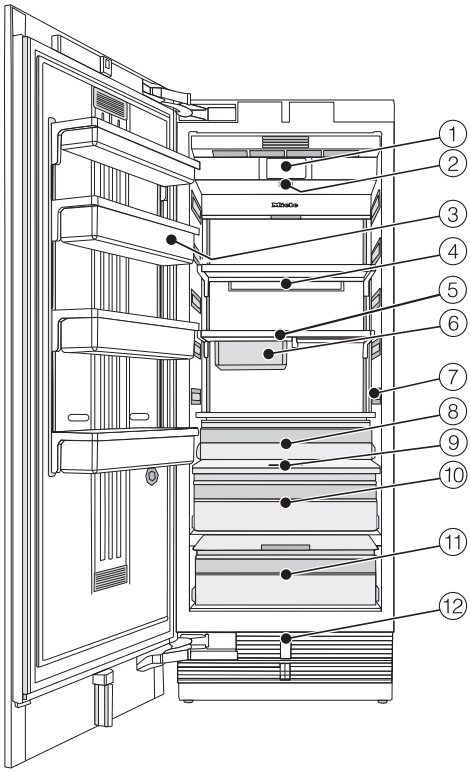


① Οθόνη
② Διακόπτης λειτουργίας/διακοπής
③ Ράφι στην πόρτα της συσκευής
④ Στήριγμα για το φίλτρο Active AirClean
⑤ Ράφια συντήρησης
⑥ Κρεμαστό συρτάρι για τη φύλαξη μικρών τροφίμων
⑦ Εσωτερικός φωτισμός
⑧ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών
⑨ Ρυθμιστής υγρασίας
⑩ Συρτάρι υγρού κλίματος με ρύθμιση της υγρασίας για φρούτα και λαχανικά
⑪ Συρτάρι ξηρού κλίματος με ρύθμιση θερμοκρασίας για ευαίσθητα τρόφιμα
⑫ Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (Push2open/Pull2open)

Περιγραφή συσκευής

Το συρτάρι ξηρού κλίματος στη ζώνη MasterFresh πληροί τις προϋποθέσεις ενός συρταριού ψυγείου κατά EN ISO 15502.

Βασική οθόνη

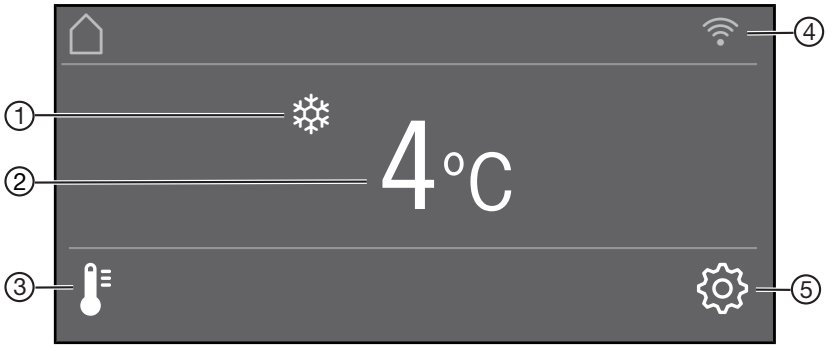

① Ένδειξη εντατικής συντήρησης
(ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντατικής συντήρησης)

② Ένδειξη θερμοκρασίας (ονομαστική θερμοκρασία)

③ Πλήκτρο αφής
για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας

④ Ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης
(ορατή μόνο αν έχει ρυθμιστεί η δικτύωση)

⑤ Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων
για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων

Περιγραφή συσκευής

Λειτουργία ρυθμίσεων

Στη λειτουργία ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε τις εξής λειτουργίες και εν μέρει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους:

Σύμβολο		Λειτουργία
	γλώσσα	ρύθμιση
	Φωτεινότητα οθόνης	ρύθμιση (σκουρότερο έως και ανοιχτότερο)
	Χρωματική διαβάθμιση	ρύθμιση (σκούρο ή ανοιχτό)
	Ηχητικά σήματα	Ρύθμιση της έντασης ήχου ή πλήρης απενεργοποίηση των ηχητικά σήματα (π.χ. για τον συναγερμό πόρτας)
	Ήχος πλήκτρων	Ρύθμιση της έντασης ήχου ή πλήρης απενεργοποίηση του ήχος πλήκτρων
°F / °C	Μονάδα θερμοκρασίας	ρύθμιση (° φαρενάιτ ή ° κελσίου)
	Κλείδωμα πλήκτρων	ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)
	MasterFresh	Αλλαγή θερμοκρασίας στο συρτάρι ξηρού κλίματος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Αυτοέλεγχος	το σύστημα ξεκινά εκ νέου και ελέγχεται για βλάβες ή ανωμαλίες (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)

	Οδηγός πόρτας	(Push2open ή Pull2open) ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
@	Miele@home	διαμόρφωση, απενεργοποίηση ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης του WLAN (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
*	Εκθεσιακή ρύθμιση	απενεργοποίηση * (ορατή μόνο σε περίπτωση ενεργοποιημένης Εκθεσιακή επίδειξη, βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Λειτουργία Sabbat	ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)
	Ένδειξη φίλτρου Active AirClean	ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή μηδενισμός (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)

Σύμβολα στη λειτουργία ρυθμίσεων

</>	πλοήγηση στη λειτουργία ρυθμίσεων ή επιλογή μιας ρύθμισης
−/+	αλλαγή μιας ρύθμισης (π.χ. φωτεινότητα οθόνης)
OK	επιβεβαίωση ρύθμισης
⮌	αφήνετε το επίπεδο μενού

Εξαρτήματα

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Φις συσκευής

Φίλτρα Active AirClean

Τα φίλτρα Active AirClean ουδετεροποιούν δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση και προστατεύουν τα τρόφιμα από ενδεχόμενη μεταφορά οσμών.

Τοποθετείτε τα παραδοτέα φίλτρα Active AirClean όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρων ActiveAirClean».

Η αντικατάσταση των φίλτρων Active AirClean συνιστάται για κάθε 6 μήνες.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Πανί από μικροΐνα για όλες τις χρήσεις

Το πανί από μικροΐνα βοηθά να απομακρυνθούν δακτυλικά αποτυπώματα και εύκολη βρωμιά από ανοξείδωτες προσόψεις, πίνακες χειρισμού συσκευών, παράθυρα, έπιπλα, τζάμια αυτοκινήτων, κ.λπ.

Φίλτρα Active AirClean

Για την περιγραφή βλέπε κεφ. «Συνοδευτικά εξαρτήματα».

Φίλτρο ActiveAir Clean με στήριγμα

Τα φίλτρα Active AirClean εξουδετερώνουν δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση και προστατεύουν τα τρόφιμα από ενδεχόμενη μεταφορά οσμών.


Το στήριγμα για το φίλτρο ActiveAir Clean μπορεί να στερεωθεί κάτω από οποιοδήποτε ράφι στη συντήρηση.

Ανοξείδωτο μπροστινό κάλυμμα

Οι μπροστινές πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι παρέχουν έναν εξωτερικό σχεδιασμό υψηλής αξίας στη συσκευή σας.

Με αυτό διατίθενται λαβές και σοβατεπί σε όψη ανοξείδωτου ατσαλιού.

Μεταλλικός πήχης για προσόψεις κασέτας

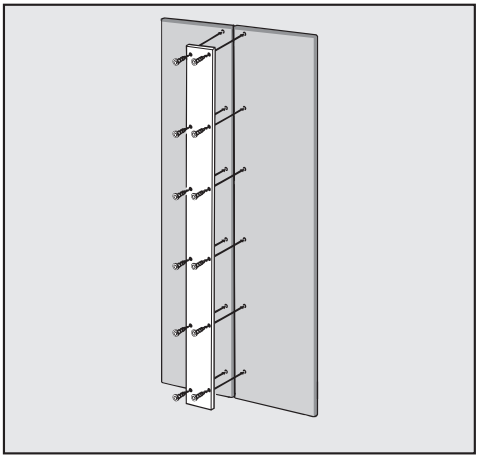

Αν εσείς αντί για μια πρόσοψη επίπλου θέλετε να τοποθετήσετε δύο προσόψεις, πρέπει αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με έναν μεταλλικό πήχη.

Σετ τοποθέτησης Side-by-side

Για τον εντοιχισμό δύο ή περισσότερων ψυκτικών συσκευών η μία δίπλα στην άλλη χρειάζεστε εφόσον απαιτείται το κιτ συναρμολόγησης side-by-side (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Side-by-side»).

Υποδοχή μεντεσέ

Εάν στο ψυγείο-συντηρητή σας απαιτείται αντικατάσταση του αναστολέα της πόρτας, πρέπει για τον σκοπό αυτόν να αναμορφωθεί το επάνω πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται καινούρια υποδοχή μεντεσέ.

Η αλλαγή του ανοίγματος πόρτας γίνεται αποκλειστικά από το service της Miele.

Πρόσθετα εξαρτήματα θα βρείτε στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele, στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή στο Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

Πριν από την αρχική λειτουργία

Μετά τη μεταφορά αφήνετε την ψυκτική συσκευή σε ηρεμία για περίπου 1 ώρα, πριν να τη συνδέσετε.
Κατά αυτόν τον τρόπο προλαμβάνετε τυχόν διαταραχές στη λειτουργία της ψυκτικής συσκευής.

Υλικά συσκευασίας

- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό.

Αφαιρείτε οπωσδήποτε όλα τα υλικά συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων των διαφανειών **πριν** από την ενεργοποίηση της ψυκτικής συσκευής. Η αυτοκόλλητη μεμβράνη αφαιρείτε δύσκολα από κρύες επιφάνειες.

Καθαρισμός

Λάβετε υπόψη σας τις αντίστοιχες υποδείξεις στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».

- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα.

Επιλογή των σωστών οδηγών πόρτας (Push2open/Pull2open)

Ο οδηγός πόρτας σας βοηθά κατά το άνοιγμα της πόρτας συσκευής.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο οδηγών πόρτας Push2open και Pull2open (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας »).
Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί ο οδηγός πόρτας Push2open.

- Επιλέγετε τον οδηγό πόρτας Pull2open, σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει μια πρόσοψη επίπλου με λαβή.
- Επιλέγετε τον οδηγό πόρτας Push2open, σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει μια πρόσοψη επίπλου χωρίς λαβή.

Χρήση φίλτρου Active AirClean

Η ψυκτική σας συσκευή έχει εξοπλιστεί με 2 φίλτρα Active AirClean, τα οποία εξουδετερώνουν δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση.

- Τοποθετείτε τα παραδοτέα φίλτρα Active AirClean όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρων ActiveAirClean».

Miele@home

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WLAN.

Εργοστασιακά η δικτύωση είναι απενεργοποιημένη.

Για τη χρήση της απαιτείται:

- δίκτυο WLAN
- η εφαρμογή Miele
- λογαριασμός χρήστη στη Miele. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό χρήστη μέσω της εφαρμογής Miele.

Η εφαρμογή Miele σάς καθοδηγεί κατά τη σύνδεση του ψυγείου με το οικιακό δίκτυο WLAN.

Αφού συνδέσετε το ψυγείο στο δίκτυο WLAN σας, μπορείτε π.χ. να προβείτε με την εφαρμογή στις ακόλουθες ενέργειες:

- Να ζητήστε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του ψυγείου σας,
- Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου σας.

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WLAN σας αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WiFi είναι αρκετά ισχυρό.

Διαθεσιμότητα σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση WLAN μοιράζεται μια περιοχή συχνοτήτων με άλλες συσκευές, π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή ολοκληρωτικές ανωμαλίες σύνδεσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να είναι εγγυημένα σταθερά διαθέσιμες οι προσφερόμενες λειτουργίες.

Διαθεσιμότητα Miele@home

Η χρήση της εφαρμογής Miele εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Miele@home στη χώρα σας.

Η υπηρεσία Miele@home δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.miele.com.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.

Λήψη στο App Store


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ Google Play

Χειρισμός ψυγείου-συντηρητή

Η οθόνη αφής μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίξτε την οθόνη αφής μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη αφής.

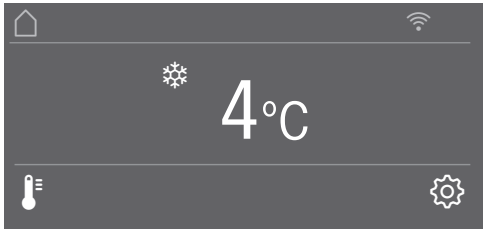

Τα πλήκτρα αφής που βρίσκονται κάτω από την ένδειξη θερμοκρασίας μπορούν να **επιλεχθούν** άμεσα με ένα άγγιγμα, ενώ τα σύμβολα και τα κείμενα στην ένδειξη θερμοκρασίας ή πάνω από αυτή απλά **προβάλλονται**.

Λειτουργία ρυθμίσεων ⚙

Μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙ μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες του ψυγείου-συντηρητή και να αλλάξετε εν μέρει τις ρυθμίσεις τους (βλ. κεφάλαιο «Περισσότερες ρυθμίσεις»).

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ⚙, για να μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.
- Επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη λειτουργία, στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με *OK*.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις είτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > είτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής + και −.

■ Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με *OK*.


Η ρύθμιση με **έγχρωμο** φόντο είναι πάντα η **επιλεγμένη** ρύθμιση, και μπορεί να επιβεβαιωθεί απευθείας με *OK*.

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ⮌, εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή επιθυμείτε να διακόψετε μια διαδικασία.

Κάθε άγγιγμα στην οθόνη επιβεβαιώνεται με έναν ήχο πλήκτρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο πλήκτρων μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙.

Πρώτη θέση σε λειτουργία

■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

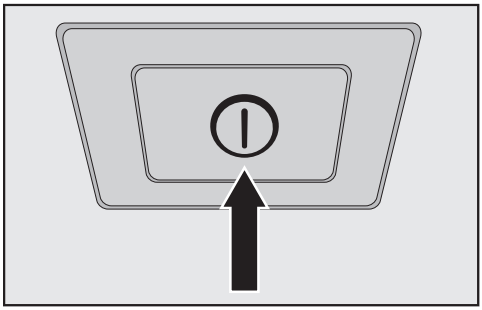

■ Ενεργοποιήστε το ψυγείο πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται κάτω από την οθόνη.

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου, και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Στην οθόνη του ψυγείου εμφανίζεται η ένδειξη Miele.

■ Αν ενεργοποιείτε το ψυγείο για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ρύθμιση γλώσσα
(σε περίπτωση που κατά λάθος επιλέξετε μια εσφαλμένη γλώσσα, μεταβείτε εκ νέου στη λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ και χρησιμοποιήστε ως οδηγό το σύμβολο ⚑ για να ρυθμίσετε τη γλώσσα)
- Ρύθμιση Μονάδα θερμοκρασίας:
°C (βαθμοί Κελσίου) ή °F (βαθμοί Φαρενάιτ)
- Ρύθμιση Miele@home:

■ Επιλέξτε συνέχεια, εάν επιθυμείτε να διαμορφώσετε τώρα το στοιχείο Miele@home. Η οθόνη και η εφαρμογή Miele App σάς καθοδηγούν στα επόμενα βήματα.

Μόλις το ψυγείο σας συνδεθεί με επιτυχία μέσω της εφαρμογής στο δίκτυο σας WLAN, στην οθόνη του ψυγείου εμφανίζεται η ένδειξη Η σύνδεση δημιουργήθηκε επιτυχώς.

■ Επιβεβαιώστε εκ νέου τη διαδικασία με το *OK*.

Σε μια ενεργή σύνδεση WLAN εμφανίζεται στην οθόνη το ᯤ.

■ Επιλέξτε παράληψη, εάν επιθυμείτε να διαμορφώσετε αργότερα το Miele@home.

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής ⮌, εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η αρχική λειτουργία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

■ Επιβεβαιώστε την αρχική λειτουργία με το *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται η βασική οθόνη (βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Βασική οθόνη»).

Η διαδικασία πρώτης θέσης σε λειτουργία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Μπορεί απλώς να διακοπεί μέσω απενεργοποίησης του ψυγείου. Μετά από εκ νέου ενεργοποίηση του ψυγείου πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία πρώτης θέσης σε λειτουργία.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση ψυγείου-συντηρητή

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Ενεργοποιήστε το ψυγείο-συντηρητή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου-συντηρητή και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει, όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Στην οθόνη του ψυγείου-συντηρητή εμφανίζεται η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια η κύρια οθόνη:

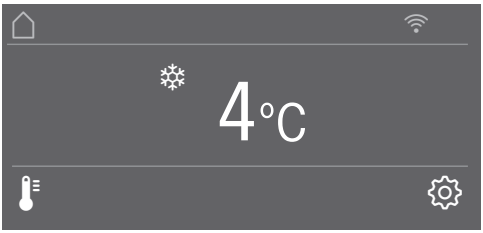

Για να φτάσει το ψυγείο-συντηρητής στην κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης, αφήστε να περάσουν μερικές ώρες, προτού τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα στο εσωτερικό του.

Απενεργοποίηση ψυγείου-συντηρητή

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο-συντηρητή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιούνται.

Προσοχή. Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο παροχής, εάν έχει απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη ON/OFF.

Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε:

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Βγάλτε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή.
- Αφήνετε τη συσκευή ανοιχτή, για να αεριστεί επαρκώς και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας, διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής και δεν την καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα της, να δημιουργηθούν σημεία με μούχλα στο εσωτερικό της. Καθαρίζετε οπωσδήποτε τη συσκευή.

Μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙ μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες της ψυκτικής συσκευής, να αλλάξετε εν μέρει τις ρυθμίσεις τους και έτσι να προσαρμόσετε την ψυκτική σας συσκευή στις ανάγκες σας.

Στη συνέχεια περιγράφονται μόνο εκείνες οι λειτουργίες σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις.

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ ο συναγερμός πόρτας και άλλοι προειδοποιητικοί ήχοι σταματούν αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Κλείδωμα πλήκτρων 🔒/🔓

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Κλείδωμα πλήκτρων σας προστατεύει από την ακούσια αλλαγή θερμοκρασίας ή από ακούσιες αλλαγές στη λειτουργία ρυθμίσεων ⚙.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Κλείδωμα πλήκτρων και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με *OK*.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το κλείδωμα πλήκτρων με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό ή μη ενεργό και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με *OK*.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής, καθώς μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο πλήκτρο αφής ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Για ξεκλείδωμα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK για 6 δευτερόλεπτα.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Η οθόνη ξεκλειδώνει για λίγο, ώστε να πραγματοποιήσετε την επιθυμητή ρύθμιση. Μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων επανενεργοποιείται.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι με ξηρό κλίμα) 🌡↕

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε MasterFresh και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με το *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής − και + τη σωστή για εσάς θερμοκρασία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το *OK*.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ⮌, όταν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Το διάγραμμα στοιχείων υποδεικνύει 5 στοιχεία, η ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται με βηματισμό 1°C περίπου.

Εκ κατασκευής έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος στους 0°C.

Εκτέλεση Αυτοέλεγχος ☑

Εκτελείτε τον Αυτοέλεγχος, όταν έχετε την αίσθηση, ότι η ψυκτική σας συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά και πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν βλάβες.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Αυτοέλεγχος και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ⮌, όταν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Ο Αυτοέλεγχος ξεκινά και η ψυκτική συσκευή ελέγχεται για ενδεχόμενες βλάβες ή ανωμαλίες.

- Σε περίπτωση που δεν ανακαλυφθούν βλάβες ή ανωμαλίες με τη βοήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τότε εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Επανεκκίνηση συστήματος.
- Σε περίπτωση που με τη βοήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ανακαλυφθούν βλάβες ή ανωμαλίες, τότε αυτά τα μηνύματα βλάβης εμφανίζονται στη συνέχεια στην οθόνη.

Επιπλέον ηχεί ο βομβητής.

■ Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο βομβητής, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε έγκαιρα, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής 🔕.

■ Σημειώστε το/τα προβαλλόμενο/α μήνυμα/μηνύματα βλάβης.

■ Καλείτε το Miele Service και ενημερώνετε σχετικά με το/τα προβαλλόμενο/α μήνυμα/μηνύματα βλάβης.

■ Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Επανεκκίνηση συστήματος.

Η ψυκτική συσκευή απενεργοποιείται βραχυπρόθεσμα αυτόνομα και ενεργοποιείται και πάλι.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Ο αυτοέλεγχος ολοκληρώθηκε.

■ Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η βασική οθόνη.

Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο οδηγών πόρτας Push2open και Pull2open. Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί ο οδηγός πόρτας Push2open.

Ο οδηγός πόρτας Push2open ενδείκνυται σε προσόψεις επίπλων χωρίς λαβές. Η πόρτα συσκευής ανοίγει αυτόνομα, αν την πιέσετε ελαφρώς.

Ο οδηγός πόρτας Pull2open ενδείκνυται σε προσόψεις επίπλων με λαβή. Η πόρτα συσκευής ανοίγει εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω πρόωρου κλεισίματος της πόρτας της συσκευής.
Με ενεργοποιημένο τον οδηγό πόρτας μπορεί το επαναλαμβανόμενο πρόωρο κλείσιμο της πόρτας της συσκευής να προκαλέσει ζημιές και δυσλειτουργίες.
Αποφεύγετε να κρατάτε ή να κλείνετε την πόρτα της συσκευής, εφόσον το αυτόματο άνοιγμα πόρτας είναι ακόμα ανοιχτό. Εάν όμως έχετε κλείσει την πόρτα της συσκευής, κρατήστε την κλειστή για 5 λεπτά. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας ευθυγραμμίζεται ξανά.

Ενεργοποίηση Push2open

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Λειτουργία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Push2open και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ⮌, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

- Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίσετε την ένταση της λειτουργίας Push2open. Όσο μικρότερη είναι η ρυθμισμένη ένταση, τόσο μικρότερη δύναμη χρειάζεστε κατά το πάτημα της πόρτας της συσκευής.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένταση και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη σωστή για εσάς ένταση (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

- Ρύθμιση της διάρκειας του AutoClose

Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίσετε τη διάρκεια, για την οποία θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η πόρτα της συσκευής, μέχρι να κλείσει αυτόνομα.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε AutoClose και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής + και — τη σωστή για εσάς διάρκεια (5-30 δευτερόλεπτα) και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Προστασία από ακούσιο άνοιγμα: αν δεν ανοίξετε την πόρτα συσκευής, τότε η πόρτα κλείνει από μόνη της μετά από τη διάρκεια που έχετε καθορίσει εσείς.

Ενεργοποίηση Pull2open

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Λειτουργία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Pull2open και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ⮌, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

- Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίσετε την ένταση της λειτουργίας Pull2open. Όσο μικρότερη είναι η ρυθμισμένη ένταση, τόσο μικρότερη δύναμη χρειάζεστε κατά το τράβηγμα της πόρτας.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένταση και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη σωστή για εσάς ένταση (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Απενεργοποίηση Οδηγός πόρτας

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Λειτουργία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > μη ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ⮌, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Miele@home

Ρύθμιση του Miele@home

Το μήνυμα Ρύθμιση Miele@home εμφανίζεται μόνο εάν το ψυγείο δεν έχει ακόμη συνδεθεί σε δίκτυο WLAN.

- Συνδέστε το ψυγείο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πρώτη θέση σε λειτουργία».

Απενεργοποίηση Miele@home

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > απενεργοπ. και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η απενεργοποίηση πέτυχε.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το *OK*.

Η ψυκτική σας συσκευή αποσυνδέεται τώρα από το δίκτυο WLAN.

Το σύμβολο ᯤ σβήνει από την οθόνη.

Ενεργοποίηση Miele@home

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη δικτύωση εάν το Miele @ home έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και η σύνδεση έχει αποσυνδεθεί.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργοποίηση και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η ενεργοποίηση πέτυχε.

■ Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το *OK*.

Σε μια ενεργή σύνδεση WLAN εμφανίζεται στην οθόνη το ᯤ.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης WLAN

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Κατάστ. σύνδ. και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια πληροφορία σχετικά με την κατάσταση σύνδεσης WLAN:

- ᯤ συνδεδεμένο: υπάρχει ισχυρή σύνδεση,
- ᯤ συνδεδεμένο: υπάρχει μια μέση ισχυρή σύνδεση,
- ᯤ συνδεδεμένο: υπάρχει μια ασθενής σύνδεση,
- ᯤ: δεν υπάρχει σύνδεση.

Νέα διαμόρφωση του Miele@home

Εάν έχει αλλάξει το δίκτυο WLAN που έχετε, τότε μπορείτε να διαμορφώσετε εκ νέου το Miele@home για την ψυκτική σας συσκευή.

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Εκ νέου ρύθμιση και επιβεβαιώνεται την επιλογή σας με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Επαναφορά ρυθμίσεων;

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ναι ή όχι και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σας, να την πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Έτσι γίνεται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, έτσι ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα να απομακρύνονται από τη συσκευή. Εκτός από αυτό ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

■ Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, όπως περιγράφεται στο κεφ. «Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 🛠».

Απενεργοποίηση Εκθεσιακή επίδειξη

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή **χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη**. Δεν χρειάζεστε αυτή τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εάν από το εργοστάσιο ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται .

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Εκθεσιακή επίδειξη και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα για απενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο OK για 4 δευτερόλεπτα.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης σε δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Εκθεσιακή ρύθμιση απενεργοποιημένη. Η συσκευή κρυώνει.

- Επιβεβαιώνετε αυτή τη ρύθμιση με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η βασική οθόνη.

Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σας, να την πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Έτσι γίνεται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, έτσι ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα να απομακρύνονται από τη συσκευή. Εκτός από αυτό ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Εργοστασιακές ρυθμίσεις και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επαναφορά και επιβεβαιώνεται την επιλογή σας με *OK*.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Οι λειτουργίες έχουν επανέλθει στην αρχική ρύθμιση.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το *OK*.

Η Αρχική λειτουργία ξεκινά εκ νέου (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Διεξαγωγή αρχικής λειτουργίας»).

Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εξής τιμές:

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Λειτουργία		Ρύθμιση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
	γλώσσα	αγγλικά
	φωτεινότητα οθόνης	μέση τιμή (4 από 7 τμήματα)
	Χρωματική διαβάθμιση	σκοτεινή
/	ηχητικά σήματα	μέση τιμή (4 από 7 τμήματα)
/	ήχος πλήκτρων	μέση τιμή (4 από 7 τμήματα)
° C / °F	Μονάδα θερμοκρασίας	° Κελσίου
/	Κλείδωμα πλήκτρων	απενεργοποιημένο
	MasterFresh	0°C (2 από 5 στοιχεία)
	Οδηγός πόρτας	Push2open
	Miele@home	απενεργοποιημένο
	Λειτουργία Sabbat	απενεργοποιημένο
	Ένδειξη φίλτρου Active AirClean	ενεργοποιημένη
	Θερμοκρασία συντήρησης	4°C
	Θερμοκρασία συρταριού ξηρού κλίματος	0°C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λειτουργία Sabbat

Η συσκευή για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων διαθέτει τη Λειτουργία Sabbat.

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Sabbat, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στην ψυκτική σας συσκευή.

Προσέχετε, ώστε η πόρτα συσκευής να είναι καλά κλεισμένη, επειδή στη Λειτουργία Sabbat είναι απενεργοποιημένες οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Λειτουργία Sabbat και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό ή μη ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Με ενεργοποιημένη τη Λειτουργία Sabbat, στην οθόνη εμφανίζεται και μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης (η οθόνη δεν αλλάζει με το κλείσιμο της πόρτας συσκευής).

Απενεργοποιούνται με ενεργοποιημένη Λειτουργία Sabbat:

- ο οδηγός πόρτας
  (σε περίπτωση πρόσοψης επίπλου χωρίς λαβές πρέπει η πόρτα συσκευής να τοποθετηθεί από κάτω ή από το πλάι)
- ο φωτισμός
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η ένδειξη θερμοκρασίας
- η λειτουργία εντατικής συντήρησης (σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως)

Με δυνατότητα επιλογής παραμένει:

- το πλήκτρο αφής για τη λειτουργία ρύθμισης ⚙ για την απενεργοποίηση της Λειτουργία Sabbat.

Η λειτουργία Λειτουργία Sabbat απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 125 ώρες.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.
Επειδή μια πιθανή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbat δεν εμφανίζεται, τα τρόφιμα εκτίθενται κατά περίπτωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυξημένες θερμοκρασίες. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.
Σε περίπτωση που προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbat, ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή επαναφορά Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean σας υπενθυμίζει περίπου κάθε 6 μήνες, ότι πρέπει να αλλαχθούν τα φίλτρα AirClean. Στην οθόνη εμφανίζεται: Αντικατάσταση φίλτρου Active AirClean.

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα Active AirClean, περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αλλαγή των φίλτρων Active AirClean».

Η προτροπή για την αλλαγή των φίλτρων Active AirClean εμφανίζεται αυτόματα την πρώτη φορά, δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Ενεργοποίηση Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Σε περίπτωση που η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean απενεργοποιήθηκε μια φορά, πρέπει εφόσον απαιτείται να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένδειξη φίλτρου Active AirClean και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean ενεργοποιήθηκε.

Απενεργοποίηση Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε καμία Ένδειξη φίλτρου Active AirClean, τότε μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένδειξη φίλτρου Active AirClean και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > μη ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean απενεργοποιήθηκε.

Επαναφορά Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Αφού αντικαταστήσετε τα φίλτρα Active AirClean, πρέπει να μηδενίσετε την Ένδειξη φίλτρου Active AirClean, έτσι ώστε να μπορεί να εμφανιστεί και πάλι στην οθόνη μετά από 6 μήνες.

Σε περίπτωση που δεν μηδενίσετε την ένδειξη, αυτή θα εμφανίζεται εκ νέου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένδειξη φίλτρου Active AirClean και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με *OK*.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επαναφορά και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με *OK*.

Το μήνυμα Αντικατάσταση φίλτρου Active AirClean σβήνει από την οθόνη.

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean για την επόμενη αλλαγή των φίλτρων Active AirClean ενεργοποιήθηκε.

Η σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση των τροφίμων. Οι διάφοροι μικροοργανισμοί καταστρέφουν γρήγορα τα τρόφιμα, γεγονός που μπορεί να εμποδιστεί ή να ξεκινήσει πολύ αργότερα, ρυθμίζοντας τη σωστή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία επιδρά στην ταχύτητα ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Η μειωμένη θερμοκρασία καθυστερεί αυτή τη διαδικασία.

Η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται:

- όσο πιο συχνά και για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
- όσο περισσότερα τρόφιμα τοποθετείτε σε αυτή
- όσο πιο ζεστά είναι τα φρέσκα τρόφιμα που τοποθετείτε
- όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο της ψυκτικής συσκευής. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για μια ορισμένη κατηγορία κλίματος (θερμοκρασία περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

... στη ζώνη συντήρησης και στη ζώνη MasterFresh

Στη ζώνη συντήρησης συστήνουμε μια θερμοκρασία 4°C.

Στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh συνιστούμε μια θερμοκρασία 0°C.

Αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool)

Με την έναρξη λειτουργίας της ψύξης συντήρησης, τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία και το βεντιλατέρ. Με το βεντιλατέρ επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή του ψυχρού αέρα στη συντήρηση, έτσι ώστε όλα τα τρόφιμα να δέχονται περίπου τον ίδιο βαθμό ψύξης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Εμφανίζεται η θερμοκρασία που ρυθμίστηκε πριν.

- Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής + και —. Σε περίπτωση που κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αφής, αλλάζει συνεχώς η θερμοκρασία.
- Επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση θερμοκρασία με *OK* ή περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Τότε η θερμοκρασία γίνεται αυτόματα αποδεκτή.

Χρήσιμη συμβουλή: Η νέα ρυθμισμένη θερμοκρασία επιβεβαιώνεται και γίνεται αποδεκτή και μέσω του κλεισίματος της πόρτας συσκευής.

Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη δείχνει πάντα την **επιθυμητή** θερμοκρασία.

Εάν ρυθμίσατε μία διαφορετική θερμοκρασία, τότε ελέγχετε την ένδειξη θερμοκρασίας **μετά από περίπου 6 ώρες σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι πολύ γεμάτη και μετά από περ. 24 ώρες σε περίπτωση που η συσκευή είναι πολύ γεμάτη**. Μόνο τότε επιτυγχάνεται η πραγματική θερμοκρασία.

- Εάν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, ρυθμίζετε εκ νέου τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο συρτάρι με ξηρό κλίμα στη ζώνη MasterFresh

Στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh η θερμοκρασία βρίσκεται στους περίπου 0°C.

Σωστή θερμοκρασία

Αν όμως επιθυμείτε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία, μπορείτε να την αλλάξετε έως έναν περιορισμένο βαθμό (βλ. κεφάλαιο «Περισσότερες ρυθμίσεις», ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι με ξηρό κλίμα) »).

Χρήσιμη συμβουλή: Αν θέλετε, π.χ. να αποθηκεύσετε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ψάρι, μπορείτε να επιλέξετε μια χαμηλότερη ρύθμιση. Μια λίγο υψηλότερη θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη, όταν θέλετε, π.χ. να αποθηκεύσετε τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση.

Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία στη συντήρηση μπορεί να ρυθμιστεί από 2°C έως 8°C.

Η θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh μπορεί να ρυθμιστεί από περίπου -1°C έως 3°C.

Λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄

Με τη λειτουργία της εντατικής συντήρησης η ψύξη στον χώρο συντήρησης μειώνεται πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος).

Συνιστάται ιδιαίτερα, όταν τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή ροφημάτων, που θέλετε να κρυώσουν το συντομότερο δυνατόν.

Έναρξη λειτουργίας εντατικής συντήρησης

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής 🌡 για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ❄ για ενεργοποίηση της λειτουργίας εντατικής συντήρησης.

Το σύμβολο ❄ βρίσκεται σε έγχρωμο φόντο και στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η νέα ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας 2°C.

- Επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση με *OK* ή περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Η ρύθμιση γίνεται τότε αυτόματα αποδεκτή.

Στην οθόνη ανάβει τώρα το σύμβολο ❄.

Η συσκευή λειτουργεί μόνο με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης.

Διακοπή λειτουργίας εντατικής συντήρησης

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής 🌡 για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Το σύμβολο ❄ βρίσκεται σε έγχρωμο φόντο και στην ένδειξη θερμοκρασίας υπάρχει η τιμή θερμοκρασίας 2°C.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ❄ για απενεργοποίηση της λειτουργίας εντατικής συντήρησης.

Το σύμβολο ❄ δεν βρίσκεται πλέον σε έγχρωμο φόντο και στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται πάλι η προηγουμένως ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας.

- Επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση με *OK* ή περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Η ρύθμιση γίνεται τότε αυτόματα αποδεκτή.

Το σύμβολο ❄ σβήνει από την ένδειξη θερμοκρασίας.

Η ψύξη της συσκευής λειτουργεί πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σε περίπτωση που δεν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντατικής συντήρησης τότε αυτή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες. Η συσκευή λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε επίσης να διακόψετε έγκαιρα την εντατική συντήρηση, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν αποκτήσει ικανοποιητική ψύξη.

Συναγερμός πόρτας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα συναγερμού με βομβητή, για να αποφεύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή.

Συναγερμός πόρτας

Αν η συσκευή μείνει ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος.
Επιπρόσθετα εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Κλείστε την πόρτα.

Μόλις κλείσει η πόρτα της συσκευής, σταματά να ηχεί ο προειδοποιητικός ήχος και το μήνυμα στην οθόνη σβήνει.

Έγκαιρη διακοπή συναγερμού πόρτας

Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο βομβητής, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε έγκαιρα.


- Πατάτε το πλήκτρο αφής *OK*.

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί και το μήνυμα στην οθόνη σβήνει.

Ο προειδοποιητικός ήχος καθώς και το μήνυμα στην οθόνη εμφανίζονται εκ νέου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει η πόρτα.

Αφαίρεση ή μετατόπιση του ραφιού στην πόρτα της συσκευής


Αφαιρέστε ή μετατοπίστε τα ράφια στην πόρτα συσκευής μόνο όταν είναι άδεια.

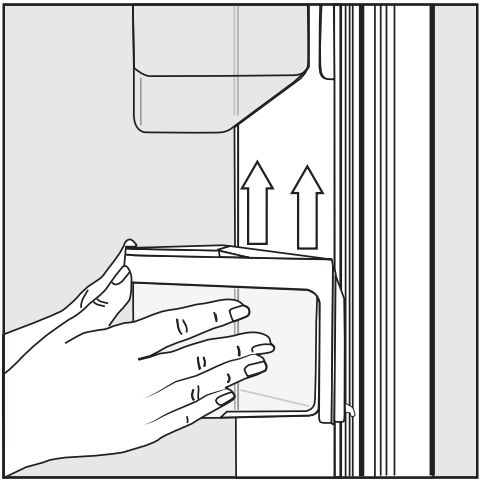

- Κρατήστε το ράφι και με τα δύο χέρια στο πλαίσιο συγκράτησης και ανασηκώστε το λίγο, ώστε να ανυψωθεί και στις δύο πλευρές με το άγκιστρο ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Αφαιρέστε το ράφι ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με το άγκιστρο ασφάλισης στο ίδιο ύψος και πάλι στους οδηγούς.
- Προσέχετε ώστε να τοποθετήσετε το ράφι ευθεία.


Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αφαιρέσετε και εντελώς από το πλαίσιο συγκράτησης τους κρεμαστούς δίσκους στα ράφια για να τους γεμίσετε, να τους αδειάσετε ή για να τους καθαρίσετε.

Αφαίρεση ή μετατόπιση των ραφιών συντήρησης

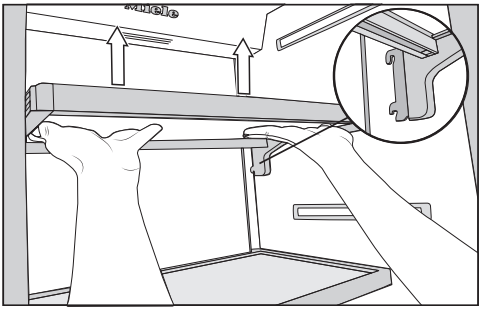

- Πιάστε και με τα δύο χέρια κάτω από τα ράφια συντήρησης και ανασηκώστε τα λίγο ώστε να ανυψωθούν στο πίσω μέρος και από τις δύο πλευρές με τα άγκιστρα ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Τραβήξτε το ράφι συντήρησης προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το ράφι συντήρησης ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με το άγκιστρο ασφάλισης και πάλι στον οδηγό.
- Προσέχετε ώστε να τοποθετήσετε το ράφι συντήρησης ευθεία.

Αφαίρεση του κρεμαστού συρταριού

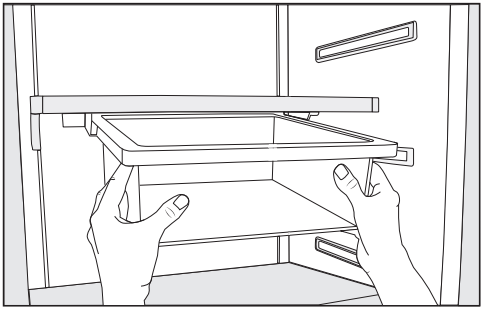

- Αφαιρέστε το κρεμαστό συρτάρι τραβώντας το έξω ευθεία, ώστε να ανασηκωθεί και από τις δύο πλευρές πάνω από τα ειδικά στοπ.
- Για να το τοποθετήσετε, βάζετε το κρεμαστό συρτάρι ευθεία στον οδηγό.

Μπορείτε να μετατοπίσετε κατά βούληση το κρεμαστό συρτάρι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Μετατόπιση κρεμαστού συρταριού


Το κρεμαστό συρτάρι μπορεί να στερεωθεί κάτω από οποιοδήποτε ράφι στη συντήρηση.

- Αφαιρέστε το κρεμαστό συρτάρι τραβώντας το προς τα έξω.
- Για να αφαιρέσετε το στήριγμα του κρεμαστού συρταριού, πιέστε και στις δύο πλευρές του στηρίγματος πίσω από τα άγκιστρα και αφαιρέστε το στήριγμα λοξά προς τα κάτω από το πλαίσιο στήριξης.
- Για να τοποθετήσετε και πάλι το στήριγμα, πιέστε και τις δύο πλευρές πίσω από τα άγκιστρα στο στήριγμα και σφίξτε τα από κάτω μέσα στο διάκενο στο πλαίσιο στήριξης.
- Τοποθετήστε και πάλι το κρεμαστό συρτάρι.

Χρήσιμη συμβουλή: Εναλλακτικά μπορείτε να μετατοπίσετε το ράφι μαζί με το κρεμαστό συρτάρι.

Αφαίρεση των συρταριών στη συντήρηση

- Τραβήξτε το συρτάρι λίγο προς τα έξω.

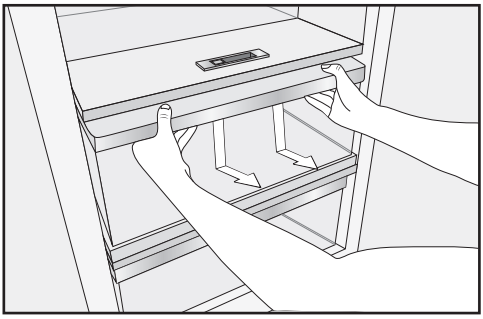

- Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια πιάστε το πλαίσιο συγκράτησης του συρταριού από κάτω και πιέστε με ένα τράνταγμα το συρτάρι προς τα κάτω, ώστε να ασφαλίσει στο επάνω πίσω μέρος.
- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα εμπρός.

Στη συνέχεια σπρώξτε τις τηλεσκοπικές ράγες και πάλι προς τα μέσα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε τις ζημιές.

Κατά τον καθαρισμό του ψυγείου-συντηρητή προσέξτε να μην αφαιρέσετε το ειδικό λιπαντικό των τηλεσκοπικών ραγών.
Καθαρίστε τις τηλεσκοπικές ράγες με ένα υγρό πανάκι.

- Για να τοποθετήσετε το συρτάρι, τοποθετήστε το στις τηλεσκοπικές ράγες, έτσι ώστε να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης.

⚠ Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων.
Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένου ή από ένα σύμβολο φλόγας. Ενδεχομένως εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα περιεκτικά σε λίπη και έλαια.
Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε στη συσκευή ή στην πόρτα της τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλες λιπαρές ουσίες, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.
Προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως τρέξει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Εξαιτίας της φυσιολογικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας πέφτει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διαφορετικά επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Χρήσιμη συμβουλή: Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ο ψυχρός αέρας.

Εάν οι κυκλοφορία αέρα δεν επαρκεί, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.
Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα στο πίσω τοίχωμα.

Χρήσιμη συμβουλή: Μην αποθηκεύετε τα τρόφιμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης. Διαφορετικά θα μπορούσαν να κολλήσουν στο πίσω τοίχωμα.

Πρόκειται για ένα ψυγείο με αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool). Μόλις ενεργοποιηθεί η ψύξη συντήρησης, το ψυγείο ενεργοποιεί αυτόματα τον ανεμιστήρα. Αυτό σημαίνει ότι το κρύο κατανέμεται ομοιόμορφα στη συντήρηση και οι διαφορετικές ζώνες ψύξης είναι λιγότερο έντονες. Συνεπώς, όλα τα τοποθετημένα τρόφιμα ψύχονται περίπου στην ίδια θερμοκρασία.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της συντήρησης βρίσκεται ακριβώς πάνω από τις λεκάνες φρούτων και λαχανικών και στο πίσω τοίχωμα. Ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν μάλιστα στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh.

Χρησιμοποιείτε αυτή την περιοχή στη συντήρηση και στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh για όλα τα ευαίσθητα τρόφιμα, όπως:

- ψάρι, κρέας, πουλερικά,
- αλλαντικά, έτοιμα φαγητά,
- αυγά, τούρτες, βουτήματα,
- φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κις λοραίν
- γαλακτοκομικά προϊόντα,
- συσκευασμένα λαχανικά και όλα τα φρέσκα τρόφιμα που για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους απαιτείται μια θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C.

Χρήσιμη συμβουλή: Εδώ μπορείτε να φυλάξετε κυρίως κάθε είδους φαγητά που ετοιμάσατε οι ίδιοι, επειδή παρεμποδίζεται ο πολλαπλασιασμός τυχόν υφιστάμενων μικροοργανισμών.

Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων

Διατηρείτε τα τρόφιμα στη συντήρηση πάντα συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στη ζώνη MasterFresh υπάρχουν εξαιρέσεις). Έτσι αποφεύγετε τον κίνδυνο μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και τη μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση ζωικών προϊόντων. Διασφαλίστε ότι τα τρόφιμα και ειδικότερα το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί αισθητά, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων τροφίμων.

Φρούτα και λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς συσκευασία στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών.

Ζώνη MasterFresh

Στη ζώνη MasterFresh επικρατούν άριστες συνθήκες συντήρησης φρούτων, λαχανικών, ψαριών, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα ενώ δε χάνουν τη γεύση και τις βιταμίνες τους.

Η ζώνη MasterFresh αποτελείται από ένα συρτάρι υγρού κλίματος και ένα συρτάρι ξηρού κλίματος.

- Το **συρτάρι υγρού κλίματος** ενδείκνυται ανάλογα με τη ρύθμιση του ρυθμιστή υγρασίας ειδικά για την **αποθήκευση φρούτων και λαχανικών**.
- Τα **συρτάρι ξηρού κλίματος** είναι κατάλληλο για **αποθήκευση των ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων**, όπως είναι τα ψάρια, το κρέας και τα γαλακτοκομικά.
  Εκτός από αυτά εδώ συντηρούνται τρόφιμα παντός είδους εφόσον είναι συσκευασμένα.

	μεγ. βάρος φορτίου συρταριών στη ζώνη MasterFresh
K 2602 Vi, K 2612 Vi	25 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	35 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	45 kg

Συρτάρι υγρού κλίματος με ρύθμιση υγρασίας



Η υγρασία που εισέρχεται από τα αποθηκευμένα τρόφιμα διατηρείται στο συρτάρι υγρού κλίματος. Όσο περισσότερη υγρασία αέρα στο συρτάρι υγρού κλίματος αντιστοιχεί στην υγρασία των τροφίμων τόσο πιο τραγανά και φρέσκα παραμένουν τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διότι η περιεκτικότητα νερού των τροφίμων διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Το ύψος της υγρασίας αέρα εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα.

Η θερμοκρασία στο συρτάρι υγρού κλίματος πλησιάζει τη θερμοκρασία στη συνηθισμένη συντήρηση.

Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρηση τους.


Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh

Με τη βοήθεια του ρυθμιστή υγρασίας ρυθμίζετε την υγρασία που εμπεριέχεται στο συρτάρι υγρού κλίματος μέσω των ρυθμίσεων ◊ έως ◊◊◊.

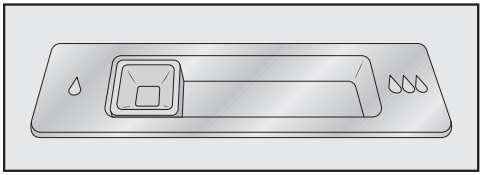

Θέση του ρυθμιστή υγρασίας ◊
= ελαφρώς αυξημένη υγρασία αέρα

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ◊, όταν αποθηκεύετε **πάρα πολλά** φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι υγρού κλίματος. Ο ρυθμιστής υγρασίας κλείνει λίγο περισσότερο τα ανοίγματα στο συρτάρι, έτσι ώστε να διατηρείται ένα μέρος της υγρασίας.

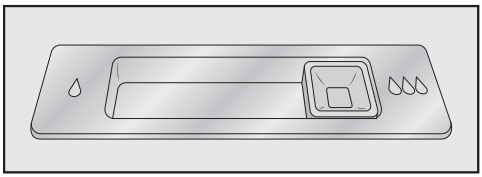

Θέση του ρυθμιστή υγρασίας ◊◊◊
= αυξημένη υγρασία

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ◊◊◊, όταν αποθηκεύετε **λίγα έως πολλά** φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι υγρού κλίματος. Ο ρυθμιστής υγρασίας κλείνει εντελώς τα ανοίγματα στο συρτάρι, έτσι ώστε να διατηρείται η συνολική υγρασία.

Χρήσιμη συμβουλή: Σε περίπτωση που η υγρασία είναι πολύ υψηλή και στο συρτάρι έχει συγκεντρωθεί υπερβολική υγρασία, επιλέξτε τη ρύθμιση ◊.
Σε περίπτωση μικρού φορτίου, η υγρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Σε περίπτωση μικρού φορτίου συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας στο συρτάρι υγρού κλίματος μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργηθεί νερό συμπύκνωσης.
Αφαιρέστε το νερό συμπύκνωσης με ένα πανί.

Ρύθμιση της υγρασίας στο συρτάρι υγρού κλίματος

- Μετακινείτε τον ρυθμιστή υγρασίας προς τα αριστερά ◊ ή προς τα δεξιά ◊◊◊, ανάλογα με την επιθυμητή ρύθμιση.

Συρτάρι ξηρού κλίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία



Στο συρτάρι ξηρού κλίματος η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -1°C και 3°C. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές από αυτές που επικρατούν σε μία συμβατική ζώνη συντήρησης, αποτελούν όμως την άριστη θερμοκρασία συντήρησης για ευαίσθητα τρόφιμα.

Επειδή σε αυτή τη θερμοκρασία τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο, αυτά μπορούν να αποθηκευτούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσουν τη φρεσκάδα τους και οι αγορές μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Αν όμως επιθυμείτε μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία, επειδή θέλετε π.χ. να αποθηκεύσετε ψάρι, μπορείτε να την τροποποιήσετε ελάχιστα (βλ. κεφάλαιο «Περισσότερες ρυθμίσεις»,

ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι ξηρού κλίματος) 🌡↕».

Η υγρασία αέρα στο συρτάρι ξηρού κλίματος αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή της συμβατικής συντήρησης.

Χρήσιμη συμβουλή: Εδώ μπορείτε να φυλάξετε κυρίως κάθε είδους φαγητά που ετοιμάσατε οι ίδιοι, επειδή παρεμποδίζεται ο πολλαπλασιασμός τυχόν υφιστάμενων μικροοργανισμών.

Τα συρτάρι ξηρού κλίματος είναι βασικά κατάλληλο για αποθήκευση των ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων, όπως:

- γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι, τυρί, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα κ.λπ.
- σαλάτες
- κρέας, πουλερικά, αλλαντικά
- φρέσκο ψάρι, μαλακόστρακα και οστρακοειδή
- Επιπλέον, μπορείτε να συντηρήσετε τρόφιμα παντός είδους, εφόσον είναι συσκευασμένα.

Λάβετε υπόψη ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι π.χ. τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή αλλοιώνονται πιο γρήγορα από το ψάρι, ενώ το ψάρι πιο γρήγορα από το κρέας.

Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε αυτό το συρτάρι μόνο **σκεπασμένα ή συσκευασμένα** για λόγους υγιεινής.

Βγάζετε τα τρόφιμα από το συρτάρι ξηρού κλίματος περίπου 30-60 λεπτά πριν από την κατανάλωσή τους. Μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αναπτύσσεται όλο το άρωμα και η γεύση τους.

Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και όταν τα τρόφιμα είναι ευαίσθητα, τοποθετήστε τα κατά προτίμηση για κάποιο χρονικό διάστημα στη συντήρηση.

Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh

Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της συντήρησης των τροφίμων (τα τρόφιμα για παράδειγμα μετά από μικρό διάστημα φύλαξης φαίνονται μαραμένα), λάβετε υπόψη για άλλη μια φορά τις εξής υποδείξεις:

- Αποθηκεύετε μόνο φρέσκα τρόφιμα. Η κατάσταση αποθήκευσης των τροφίμων είναι σημαντική για το αποτέλεσμα της φρεσκάδας.
- Καθαρίζετε τη ζώνη MasterFresh πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.
- Στραγγίζετε τα πολύ νωπά τρόφιμα πριν την τοποθέτηση τους στο συρτάρι υγρού κλίματος.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες στο συρτάρι ξηρού κλίματος(βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση», ενότητα «Τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για τη συντήρηση»).
- Ταξινομείτε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στην αντίστοιχη ρύθμιση (υγρή ή ξηρή αποθήκευση).
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο συρτάρι υγρού κλίματος χωρίς συσκευασία.
  Η υψηλή υγρασία στο συρτάρι υγρού κλίματος δημιουργείται μόνο λόγω της υγρασίας των τροφίμων που αποθηκεύσατε.
  Σε περίπτωση που η υγρασία δεν είναι αρκετά υψηλή κάποια στιγμή επειδή π.χ. είναι πολύ λίγα τρόφιμα αποθηκευμένα, τότε μπορεί η υγρασία να αυξηθεί π.χ. με τη βοήθεια ενός υγρού σφουγγαριού.
- Εάν έχετε την αίσθηση, ότι η θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος (βλέπε κεφ. «Η σωστή θερμοκρασία», ενότητα «Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας»). Το αργότερο όταν αρχίσει να δημιουργείται πάγος στο κάτω μέρος του συρταριού ξηρού κλίματος, θα πρέπει να αυξηθεί η θερμοκρασία διαφορετικά τα τρόφιμα θα χαλάσουν εξαιτίας της ψύξης.
- Εάν έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ νερό στο κάτω μέρος του συρταριού υγρού κλίματος, στεγνώστε το με ένα πανί. Στραγγίζετε τα τρόφιμα εφόσον απαιτείται πριν από την αποθήκευση ή τοποθετείτε μια σχάρα στο κάτω μέρος του συρταριού υγρού κλίματος, έτσι ώστε να στραγγίζεται η περιττή υγρασία.

Ζώνη συντήρησης και ζώνη MasterFresh

Στη συντήρηση και στη ζώνη MasterFresh η απόψυξη γίνεται αυτόματα.

Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί ο συμπιεστής, μπορεί να δημιουργηθούν στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης και της ζώνης MasterFresh στρώματα πάχνης και παγωμένα σταγονίδια νερού. Αυτά δεν χρειάζεται να τα απομακρύνετε, γιατί αποψύχονται αυτόματα από τη θερμότητα που εκπέμπει ο συμπιεστής.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.
Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό της συσκευής. Η πινακίδα τύπου χρειάζεται σε περίπτωση βλάβης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Για να μην πάθουν ζημιά οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικά για τζάμια,
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες.

Στο εσωτερικό της ψυκτικής συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για τον καθαρισμό συνιστάται χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Πριν από τον καθαρισμό του ψυγείου-συντηρητή

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο-συντηρητή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο-συντηρητή και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.
- Βγάλτε έξω όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής για να τα καθαρίσετε (βλ. κεφάλαιο «Εσωτερική διαρρύθμιση»).

Εσωτερικός χώρος, εξαρτήματα

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.
Μην αφήνετε τη βρωμιά να ξεραθεί, αλλά να την αφαιρείτε άμεσα.

- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό και λίγο υγρό για τα πιάτα. Πλένετε όλα τα μέρη στο χέρι και όχι στο πλυντήριο πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.
- Αφήνετε τη συσκευή για λίγο ακόμα ανοιχτή, για να αεριστεί επαρκώς και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

Πλαίσιο αλουμινίου

Το πλαίσιο στα ράφια συντήρησης και στα ράφια πόρτας αποτελούνται εν μέρει από αλουμίνιο.

Το αλουμίνιο είναι ένα ζωντανό υλικό. Η γωνία όρασης, η πρόσπτωση του φωτός και το περιβάλλον καθορίζουν το ανακλαστικό αποτέλεσμα και έτσι την όψη της ψυκτικής συσκευής. Το αλουμίνιο είναι ευαίσθητο σε γρατσουνιές και κοψίματα.

Το χρώμα του πλαισίου από αλουμίνιο μπορεί να αλλοιωθεί ή να αλλάξει, αν η βρωμιά παραμείνει σε αυτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γι' αυτό αφαιρείτε τη βρομιά αμέσως από το πλαίσιο αλουμινίου.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της.

Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.


- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις σκούπες Miele).

Αλλαγή των φίλτρων Active AirClean


Τα φίλτρα Active AirClean στη συντήρηση πρέπει να αντικαθίστανται περίπου κάθε 6 μήνες.

Στην οθόνη εμφανίζεται: Αντικατάσταση φίλτρου Active AirClean.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το *OK*.

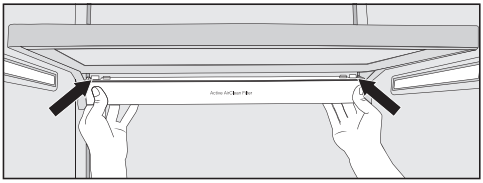

- Για να αφαιρέσετε το στήριγμα για τα φίλτρα Active AirClean, πιέζετε και στις δύο πλευρές του στηρίγματος πίσω από τα άγκιστρα και αφαιρείτε το στήριγμα λοξά προς τα κάτω από το πλαίσιο στήριξης.

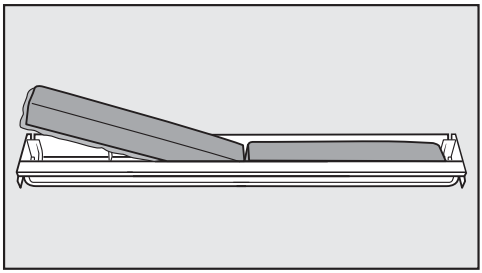

- Βγάλτε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα Active AirClean και τοποθετείτε τα νέα φίλτρα Active AirClean με το περιμετρικό πλαίσιο προς τα κάτω μέσα στο στήριγμα.
- Για να τοποθετήσετε και πάλι το στήριγμα πιέζετε και τις δύο πλευρές πίσω από τα άγκιστρα στο στήριγμα και τα σφίγγετε από κάτω μέσα στο διάκενο στο πλαίσιο στήριξης.

Το στήριγμα μπορεί να στερεωθεί κάτω από οποιοδήποτε ράφι συντήρησης.

Αφού αντικατασταθούν τα φίλτρα Active AirClean, πρέπει να μηδενιστεί η ένδειξη φίλτρου Active AirClean μέσω της λειτουργίας ρύθμισης στην οθόνη (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Μηδενισμός Ένδειξη φίλτρου Active AirClean »).

Τα νέα φίλτρα Active AirClean (με και χωρίς στήριγμα) διατίθενται στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele, στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή στο Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

Μετά τον καθαρισμό

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα μέρη.
- Θέστε και πάλι σε λειτουργία το ψυγείο.
- Θέστε για λίγο σε λειτουργία την εντατική ψύξη έτσι ώστε η θερμοκρασία στο ψυγείο να μειωθεί γρήγορα.
- Όταν η θερμοκρασία είναι όσο χαμηλή πρέπει, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο.
- Κλείστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας.

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν ένα βοήθημα για να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ενός σφάλματος και να την εξαλείψετε.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.

Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Εάν έχετε την αίσθηση ότι η συσκευή σας δε λειτουργεί ομαλά, μπορείτε να εκτελέσετε τον Αυτοέλεγχος**. Η ψυκτική σας συσκευή ελέγχεται για ενδεχόμενες βλάβες ή ανωμαλίες.**	Μετά την εκτέλεση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εμφανίζονται στην οθόνη τυχόν βλάβες. ■ Εκτελείτε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Εκτέλεση Αυτοέλεγχος ☑»). ■ Καλείτε εφόσον απαιτείται το Miele Service και ενημερώνετε σχετικά με το προβαλλόμενο μήνυμα βλάβης.
Το ψυγείο δεν ψύχεται.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το βύσμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα της συσκευής. ■ Συνδέστε το βύσμα παροχής στην πρίζα και το βύσμα συσκευής στην πρίζα της συσκευής.
	Η ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα έχει πέσει. Το ψυγείο, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Οι πόρτες της συσκευής άνοιγαν συχνά. Ή τοποθετήθηκαν για ψύξη μεγάλες ποσότητες τροφίμων. ■ Ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν κλείνουν εντελώς και η θερμοκρασία στο ψυγείο μειώνεται. ■ Ελέγξτε την εφαρμογή των θυρών της συσκευής και ρυθμίστε τις πόρτες της συσκευής χρησιμοποιώντας τις βίδες στους μεντεσέδες της πόρτας, εάν είναι απαραίτητο.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν έχουν κλείσει σωστά. Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται. ■ Κλείνετε πάντα εντελώς τις πόρτες της συσκευής. ■ Κάνετε απόψυξη του ψυγείου, αν χρειαστεί, και καθαρίστε το.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες: «Εγκατάσταση» ⇨ «Χώρος τοποθέτησης».
	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Εντοιχίστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο, η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή.	Η θερμοκρασία στη συσκευή έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώνετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Η λειτουργία εντατικής συντήρησης είναι ακόμη σε λειτουργία. ■ Για λόγους οικονομίας ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε νωρίτερα την εντατική συντήρηση.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ανάλογα με το μοντέλο) ξεπαγώνουν.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ακόμα μία φορά μετά από 24 ώρες.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένο το ψυγείο σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία στο ψυγείο αυξάνεται. ■ Σε αυτό το πλαίσιο, λάβετε υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος («Εγκατάσταση» ⇨ «Χώρος τοποθέτησης»). ■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.
Ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Η πόρτα συσκευής του συντηρητή μένει ανοιχτή για περισσότερο από περίπου 2 λεπτά. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν ακούγεται ο βομβητής παρά την ανοιχτή πόρτα της συσκευής.	Έχετε απενεργοποιήσει το ηχητικό σήμα. ■ Ενεργοποιείτε και πάλι το ηχητικό σήμα μέσω της λειτουργίας ρύθμισης ⚙.
	Η λειτουργία Λειτουργία Sabbat είναι ενεργοποιημένη: Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι σκοτεινή και στην οθόνη ανάβει το σύμβολο . ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbat οποιαδήποτε στιγμή (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Λειτουργία Sabbat »).
Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει.	Ο οδηγός πόρτας Pull2open είναι ενεργοποιημένος, η ψυκτική συσκευή όμως έχει πρόσοψη επίπλου χωρίς λαβές. ■ Σε προσόψεις επίπλων χωρίς λαβές ενεργοποιείτε τον οδηγό πόρτας Push2open (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας »).
Η πόρτα συσκευής δεν ανοίγει με ενεργοποιημένη Λειτουργία Sabbat **.**	Ο οδηγός πόρτας Push2open είναι ενεργοποιημένος, επιπρόσθετα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Λειτουργία Sabbat. ■ Με ενεργοποιημένη λειτουργία Λειτουργία Sabbat απενεργοποιείται ο οδηγός πόρτας. ■ Τοποθετείτε την πόρτα συσκευής από κάτω ή από το πλάι.

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Ο βομβητής ηχεί και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Κλείστε την πόρτα**.**	Η πόρτα συσκευής είναι ανοιχτή. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. ■ Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε έγκαιρα τον βομβητή, αγγίζετε στην οθόνη το πλήκτρο αφής *OK*. Ο βομβητής σταματά να ηχεί.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι σκοτεινή και στην οθόνη εμφανίζεται το .	Η λειτουργία Λειτουργία Sabbat έχει ενεργοποιηθεί: Ο εσωτερικός φωτισμός είναι εκτός λειτουργίας, και η συσκευή κρυώνει. ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbat οποιαδήποτε στιγμή (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Λειτουργία Sabbat »).
Στην οθόνη εμφανίζεται «F Καλέστε το Miele Service**», επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.**	Υπάρχει βλάβη. ■ Σημειώστε κατά περίπτωση το μήνυμα βλάβης. ■ Ειδοποιείτε το Miele Service. ■ Για να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, αγγίζετε το σύμβολο . Το μήνυμα βλάβης σβήνει από την οθόνη μόνο όταν αποκατασταθεί η βλάβη της συσκευής.
	Υπάρχει χαμηλή ή υψηλή τάση. ■ Λάβετε υπόψη τα δεδομένα σύνδεσης στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση». ■ Καλείτε εφόσον απαιτείται το Miele Service. ■ Για να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, αγγίζετε το σύμβολο . Το μήνυμα βλάβης σβήνει από την οθόνη μόνο όταν αποκατασταθεί η βλάβη της συσκευής.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Η συσκευή δεν έχει απόδοση ψύξης, ο χειρισμός της ψυκτικής συσκευής είναι παρόλα αυτά σε λειτουργία.	Η Εκθεσιακή επίδειξη είναι ενεργοποιημένη. Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτή τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση. ■ Απενεργοποιείτε την εκθεσιακή ρύθμιση (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Απενεργοποίηση Εκθεσιακή επίδειξη »).

Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο-συντηρητής δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο-συντηρητή.
	Η λειτουργία Λειτουργία Sabbat είναι ενεργοποιημένη: Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι σκοτεινή και στην οθόνη ανάβει το σύμβολο. ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη Λειτουργία Sabbat μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων.
	Υπάρχει βλάβη. ⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Με την αφαίρεση του καλύμματος του φωτισμού μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του φωτισμού. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το service της Miele. ⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED. Ο συγκεκριμένος φωτισμός αντιστοιχεί στην ομάδα κινδύνου RG 2. Εάν το κάλυμμα παρουσιάζει φθορά, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Σε περίπτωση που το κάλυμμα του λαμπτήρα παρουσιάζει φθορά, μην χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία (μεγεθυντικούς φακούς ή συναφή) για να δείτε από πολύ κοντινή απόσταση απευθείας τον φωτισμό. ■ Ειδοποιήστε το service της Miele.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους.
Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη.
Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα.
Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Φυσιολογικοί θόρυβοι	**Τι προκαλεί τους θορύβους;**
Συριγμός, σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Ήχος μπουρμπουλήθρας, κελάρυσμα, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) ανοίγει ή κλείνει την πόρτα συσκευής.
Ήχος ραγίσματος	Το υλικό στο ψυγείο διαστέλλεται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.
Ήχος αναρρόφησης (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.
Λάβετε υπόψη ότι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.	

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο. **Σε εντοιχιζόμενες συσκευές (ανάλογα με το μοντέλο)**: Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Το ψυγείο ακουμπά άλλα έπιπλα ή συσκευές. Απομακρύνετε το ψυγείο από έπιπλα ή συσκευές.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.


Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες ℹ.

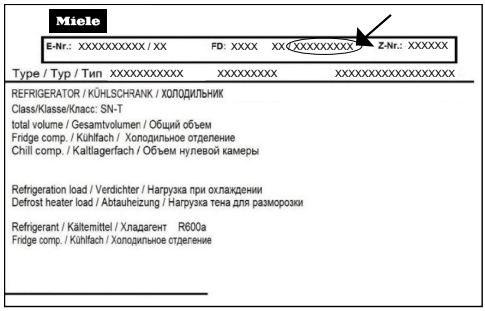

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο του μηχανήματός της η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας open source. Το συγκεκριμένο λογισμικό/τα στοιχεία λογισμικού προστατεύεται/προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Υποχρεούστε να σεβαστείτε τόσο τα πνευματικά δικαιώματα της Miele όσο και αυτά των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχάνημα περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Τα στοιχεία λογισμικού open source που περιέχονται στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στο έγγραφο «Open Source Information and Licenses». Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

Το μηχάνημα περιέχει, ειδικότερα, στοιχεία λογισμικού, τα οποία οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανέμουν υπό την άδεια GNU General Public License, έκδοση 2 ή/και την άδεια GNU Lesser General Public License, έκδοση 2.1. Η Miele προτίθεται να διαθέσει για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών μετά την αγορά ή/και την παράδοση του μηχανήματος, αποθηκευμένο σε φορέα δεδομένων (CD-ROM, DVD ή USB-Stick), ένα μηχαναγνώσιμο αντίγραφο του πηγαίου κώδικα των στοιχείων open source, που περιέχονται στο μηχάνημα και διατίθενται υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License, έκδοση 2 ή της άδειας GNU Lesser General Public License, έκδοση 2.1, σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λάβετε τον εν λόγω πηγαίο κώδικα αποστέλλοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@miele.com) όπου θα αναφέρετε την ονομασία του προϊόντος, τον σειριακό αριθμό και την ημερομηνία αγοράς ή επικοινωνώντας μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Σας εφιστούμε την προσοχή στην περιορισμένη εγγύηση, που ισχύει προς όφελος των κατόχων δικαιωμάτων, υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License, έκδοση 2 και της GNU Lesser General Public License, έκδοση 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Miele

K 2602 Vi, K 2612 Vi, K 2802 Vi, K 2812 Vi, K 2902 Vi, K 2912 Vi

el-GR

M.-Nr. 11 550 410 / 01