

## Instrucciones de manejo y montaje Aparatos de frío



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

# Contenido

---

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Advertencias e indicaciones de seguridad</b> .....                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>Sostenibilidad y protección del medio ambiente</b> .....                                                                                | <b>14</b> |
| Cómo ahorrar energía.....                                                                                                                  | 14        |
| Así se reducirá el esfuerzo.....                                                                                                           | 15        |
| <b>Instalación</b> .....                                                                                                                   | <b>16</b> |
| Fijación del aparato de frío en el hueco.....                                                                                              | 16        |
| Lugar de emplazamiento .....                                                                                                               | 16        |
| Emplazamiento Side-by-Side .....                                                                                                           | 18        |
| Entrada y salida de ventilación .....                                                                                                      | 19        |
| Cambio de sentido de apertura de la puerta.....                                                                                            | 19        |
| Accesorios de montaje adjuntos.....                                                                                                        | 20        |
| Carriles de nivelación .....                                                                                                               | 20        |
| Distanciador .....                                                                                                                         | 20        |
| Limitar el ángulo de apertura de la puerta .....                                                                                           | 20        |
| Puerta del mueble .....                                                                                                                    | 20        |
| Ranura horizontal y vertical .....                                                                                                         | 20        |
| – Peso de la puerta del mueble .....                                                                                                       | 21        |
| Bisagra de guía adicional para frontal del mueble alto.....                                                                                | 21        |
| Medidas de empotramiento .....                                                                                                             | 23        |
| Montaje en armario alto/vista lateral.....                                                                                                 | 23        |
| Conexiones y entrada y salida de ventilación .....                                                                                         | 24        |
| Conexión eléctrica.....                                                                                                                    | 25        |
| <b>Descripción del aparato</b> .....                                                                                                       | <b>26</b> |
| Panel de mandos con display .....                                                                                                          | 28        |
| Modo de ajustes  .....                                    | 28        |
| Seleccionar la función deseada en el modo Ajustes  ..... | 30        |
| Distribución de los elementos en el interior.....                                                                                          | 31        |
| Adaptar los estantes de la puerta/el soporte para botellas .....                                                                           | 31        |
| Espacio para una bandeja del horno .....                                                                                                   | 31        |
| Mover las baldas divisibles .....                                                                                                          | 31        |
| Colocar las baldas divisibles .....                                                                                                        | 31        |
| Colocar baldas .....                                                                                                                       | 31        |
| Cambiar la posición del botellero .....                                                                                                    | 32        |
| Colocación del filtro Active AirClean .....                                                                                                | 32        |
| Accesorios que forman parte del suministro .....                                                                                           | 32        |
| Accesorios especiales .....                                                                                                                | 32        |
| <b>Conectar y desconectar el aparato</b> .....                                                                                             | <b>34</b> |
| Antes de la primera utilización .....                                                                                                      | 34        |
| Conectar el aparato .....                                                                                                                  | 34        |
| Conexión del aparato .....                                                                                                                 | 34        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Desconexión del aparato.....                                                                                                                                                                                                         | 34        |
| En caso de ausencias prolongadas .....                                                                                                                                                                                               | 34        |
| Requisitos para la conexión en red .....                                                                                                                                                                                             | 34        |
| Realizar la conexión en red por primera vez.....                                                                                                                                                                                     | 35        |
| Escanear y conectar .....                                                                                                                                                                                                            | 35        |
| <b>Manejo .....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>36</b> |
| La temperatura adecuada .....                                                                                                                                                                                                        | 36        |
| Indicación de temperatura .....                                                                                                                                                                                                      | 36        |
| Ajustar la temperatura .....                                                                                                                                                                                                         | 36        |
| Posibles valores de ajuste .....                                                                                                                                                                                                     | 36        |
| Conectar y desconectar DynaCool  .....                                                                                                              | 38        |
| Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico.....                                                                                                                                                                                  | 38        |
| Distintas zonas de refrigeración .....                                                                                                                                                                                               | 38        |
| ¿Conservar los alimentos envasados o sin envasar?.....                                                                                                                                                                               | 39        |
| Almacenar alimentos en el cajón DailyFresh.....                                                                                                                                                                                      | 39        |
| Cajón DailyFresh.....                                                                                                                                                                                                                | 39        |
| <b>Realizar otros ajustes .....</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>41</b> |
| Aclaraciones sobre los siguientes ajustes .....                                                                                                                                                                                      | 41        |
| Modo Party  .....                                                                                                                                   | 41        |
| Modo Holiday  .....                                                                                                                                 | 41        |
| Conectar la función Bloqueo  /  .....                              | 41        |
| Modo Sabbath  .....                                                                                                                                 | 42        |
| Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta la alarma de la puerta  .....                                                                 | 43        |
| Conexión en red .....                                                                                                                                                                                                                | 44        |
| Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso  /  ..... | 46        |
| Modificar la luminosidad del display  .....                                                                                                        | 46        |
| Desconectar el modo Exposición  .....                                                                                                             | 46        |
| Restablecer los ajustes al estado de suministro  .....                                                                                            | 46        |
| Información  .....                                                                                                                                | 47        |
| Indicación de sustitución del filtro de olores  .....                                                                                             | 47        |
| Modo de limpieza  .....                                                                                                                           | 47        |
| <b>Limpieza y mantenimiento .....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>48</b> |
| Descongelar .....                                                                                                                                                                                                                    | 48        |
| Consejos respecto a los productos de limpieza .....                                                                                                                                                                                  | 48        |
| Preparar el aparato para la limpieza.....                                                                                                                                                                                            | 48        |
| Cómo limpiar el interior .....                                                                                                                                                                                                       | 49        |
| Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas .....                                                                                                                                                                           | 49        |
| Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza.....                                                                                                                                                                             | 50        |
| Limpieza de la junta de la puerta.....                                                                                                                                                                                               | 52        |
| Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire.....                                                                                                                                                                 | 52        |
| Después de la limpieza .....                                                                                                                                                                                                         | 52        |

# Contenido

---

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Solucionar anomalías</b>                   | <b>53</b> |
| Iluminación interior                          | 58        |
| Causas de ruidos                              | 59        |
| <b>Servicio Posventa</b>                      | <b>62</b> |
| Pedido de instrucciones de manejo impresas    | 62        |
| Contacto en caso de anomalías                 | 62        |
| Base de datos EPREL                           | 62        |
| Garantía                                      | 62        |
| <b>Información</b>                            | <b>63</b> |
| Declaración de conformidad                    | 63        |
| Derechos de propiedad intelectual y licencias | 63        |

## Advertencias e indicaciones de seguridad

Este aparato de frío cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner el aparato de frío en funcionamiento. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en el aparato de frío.

Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del aparato de frío, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conservar las instrucciones de uso y montaje en un lugar seguro. Las instrucciones de uso y montaje deberán facilitarse a cualquier propietario posterior.

### Aplicación adecuada

► El aparato está diseñado para su uso en hogares y entornos domésticos como, por ejemplo:

- en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares;
- en propiedades agrícolas;
- por parte de los clientes en hoteles, hostales, pensiones y en otros entornos residenciales.

Este aparato no es apto para su uso en zonas exteriores.

► Utilizar el aparato de frío exclusivamente en el entorno doméstico para enfriar y almacenar alimentos.

El aparato de frío no es adecuado para congelar alimentos.

Está prohibida cualquier otro tipo de utilización.

► El aparato no es apto para almacenar y enfriar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias o productos similares en los que se basa la directiva sobre dispositivos médicos. El uso no adecuado del aparato puede provocar daños en los productos almacenados o su deterioro. Además, el aparato no es apto para el funcionamiento en lugares con peligro de explosión.

Miele no se hace responsable por los daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el aparato de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión.

El uso del aparato por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

### Niños en casa

► Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato, a no ser que estén vigilados en todo momento.

► El uso del aparato por parte de niños mayores de ocho años sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura. Los niños deben poder reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

► Los niños no deben limpiar o conectar el aparato sin supervisión.

► Prestar continua atención a los niños que se encuentren cerca del aparato. No dejar jamás que los niños jueguen con él.

► Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

### Seguridad técnica

► Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.



Si el circuito de frío está dañado: el refrigerante y el aceite pueden filtrarse e inflamarse.

► Advertencia: peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retirar esta pegatina.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

El refrigerante incluido es respetuoso con el medio ambiente, pero es inflamable (información en la placa de características).

El uso de este refrigerante respetuoso con el medio ambiente provoca, en parte, un aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, se pueden producir ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no se pueden evitar, no influyen en el rendimiento del aparato.

Es necesario asegurarse de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato. El refrigerante pulverizado que sale puede provocar lesiones oculares y también se podría incendiar.

En caso de daños:

- Evitar el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Intentar ventilar la estancia en la que se encuentre emplazado el aparato durante algunos minutos.
- Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Cuando más refrigerante hay en un aparato, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m<sup>3</sup>. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

► Si las aberturas para ventilación están tapadas u obstruidas, puede formarse una mezcla inflamable de gas y aire si se daña el circuito de frío. Es imprescindible respetar las aberturas para ventilación. Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

► Comprobar sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del aparato con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo. Compararlos antes de conectarlo.

En caso de duda, consultar a un técnico electricista.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► La seguridad eléctrica del aparato quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, haga que un técnico electricista revise la instalación de la casa.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en isla como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

► Para que, en caso de urgencia, se pueda desconectar el aparato de la red eléctrica rápidamente, la base de enchufe deberá encontrarse fuera de la zona posterior del aparato y ser fácilmente accesible.

► Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, desconectar inmediatamente el aparato de frío de la red eléctrica. Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

► Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el aparato a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.

► Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el aparato en zonas de humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej., garajes, lavaderos, etc.).

► Este aparato no se puede utilizar en lugares inestables (p.ej., embarcaciones).



## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ Los daños en el aparato pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no hay daños. Nunca ponga un aparato dañado en funcionamiento.
- ▶ Utilizar el aparato únicamente cuando esté montado para poder garantizar su funcionamiento correcto.
- ▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, el aparato deberá desconectarse de la red. El aparato está desconectado de la red eléctrica únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:
  - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
  - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
  - se ha desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza. Los trabajos de instalación y mantenimiento o las reparaciones solo los puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del aparato de frío no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Recomendamos sustituir los componentes defectuosos por repuestos originales. Con el montaje correcto de los repuestos originales, Miele garantiza el total cumplimiento de los requisitos de seguridad y se conservan los derechos de garantía.
- ▶ Debido a requisitos especiales (p. ej., relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibración), este aparato de frío está equipado con una lámpara especial. Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este aparato de frío son al menos de la clase de eficiencia energética F.

# Advertencias e indicaciones de seguridad

---

## Instalación correcta

- ▶ Instalar el aparato de frío de acuerdo con las instrucciones de montaje.
- ▶ Llevar a cabo el cambio de sentido de apertura de la puerta (en caso de ser posible) siguiendo las instrucciones de montaje.
- ▶ Utilizar siempre guantes de protección durante el transporte, el cambio de sentido de apertura de la puerta y la instalación del aparato de frío.
- ▶ Instale el aparato únicamente en un armario empotrado estable, rectangular y horizontal que esté colocado sobre un suelo nivelado y plano.
- ▶ El aparato de frío es pesado y tiende a volcarse hacia delante cuando las puertas están abiertas:
  - Transportar o mover el aparato de frío con al menos 2 personas.
  - Cambiar el sentido de apertura de la puerta del aparato de frío con al menos 2 personas.
  - Instalar el aparato de frío con al menos 2 personas.
  - No dejar nunca el aparato de frío sin vigilancia durante la instalación.
  - Es imprescindible fijar el aparato de frío en el hueco de empotramiento con las piezas de sujeción y fijación adjuntas (accesorios de montaje).

## Uso apropiado

- ▶ El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato. Una temperatura ambiente más baja provoca un mayor tiempo de parada del compresor, por lo que el aparato no puede mantener la temperatura requerida.
- ▶ Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el frigorífico o en la puerta del aparato, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que gotee no toque los componentes de plástico del frigorífico. Se podrían producir fisuras de tensión en el material sintético y se podría romper o rasgar.

► Peligro de explosión o incendios por gases inflamables. No almacenar materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el aparato (p. ej., botes de spray). Los gases inflamables pueden llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.

► Riesgo de explosión. No utilizar otros aparatos eléctricos en el aparato de frío (p. ej., para fabricar helado). Podrían producirse chispas eléctricas.

► El consumo de alimentos después de su fecha de caducidad puede entrañar el riesgo de una intoxicación alimentaria.

El período máximo de conservación depende de una serie de factores, como el grado de frescura, la calidad del alimento y la temperatura de conservación. ¡Observe las fechas de caducidad y las indicaciones de conservación indicadas por el fabricante!

### Accesorios y repuestos

► Recomendamos utilizar accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes se puede perder todo derecho de garantía.

► Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del aparato de frío.

### Limpieza y mantenimiento

► No aplicar aceites o grasas en la junta de la puerta, ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.

► El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito.

No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el aparato.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del aparato. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para

- eliminar capas de escarcha o heladas,
- despegar cubiteras o alimentos congelados.

► No colocar nunca calefactores eléctricos o velas en el interior del aparato para descongelar alimentos, ya que el material sintético resultará dañado.

► No utilizar espráis de descongelación o anticongelantes. Los aerosoles de descongelación y los anticongelantes pueden formar gases explosivos que contengan soluciones propelentes o disolventes que dañen el material sintético y que sean nocivos para la salud.

### Transporte

► Transportar el aparato de frío siempre en posición vertical y en su embalaje de transporte para evitar daños.

► Peligro de sufrir daños y lesiones. Transporte el aparato con la ayuda de una segunda persona, ya que es muy pesado.

### Reciclaje de aparatos inservibles

► Los niños que juegan con el aparato podrían quedar atrapados y asfixiarse.

- Desmonte la(s) puerta(s) del aparato.
- Extraiga los cajones.
- No deje las baldas dentro del aparato para evitar que los niños puedan trepar por su interior.
- En caso necesario, elimine el cierre de la puerta del aparato antiguo. Así evitará que los niños se queden encerrados jugando poniendo en peligro su vida.

► Peligro de descarga eléctrica.

- Cortar la clavija del cable de conexión.
- Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

► Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el aparato cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

### ► Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.

Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

► ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

### **Símbolo en el compresor (disponible según modelo)**

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.



► El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

# Sostenibilidad y protección del medio ambiente

## Cómo ahorrar energía...

**Consejo:**  Utilizar el código QR de la portada para obtener más información sobre los siguientes temas:

- en el lugar de emplazamiento del aparato de frío
- cuando se ajusta la temperatura del aparato de frío
- en el uso diario del aparato de frío
- al descongelar

## Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

## Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

## Así se reducirá el esfuerzo...

### Cómo ahorrar energía:

- Lugar de emplazamiento** En caso de temperaturas ambiente más altas, el aparato tiene que enfriarse más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:
- Colocar el aparato en una estancia bien ventilada.
  - Colocarlo lejos de una fuente de calor (elemento calefactor, cocina).
  - Protegerlo de la radiación solar directa.
  - Garantice una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
  - Elimine regularmente el polvo acumulado en las secciones de entrada y salida de aire.

- Ajuste de temperatura** Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:
- Zona de refrigeración entre 4 y 5 °C.

- Manejo** El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:
- Abrir la(s) puerta(s) del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien los alimentos ayuda a escogerlos fácilmente.
  - Después de la apertura, cerrar la(s) puerta(s) del aparato completamente.
  - Dejar enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato de frío.
  - Almacenar los alimentos bien envueltos o tapados.
  - No llenar excesivamente los compartimentos para que pueda circular el aire.
  - Para descongelar, coloque los alimentos congelados en el frigorífico.
  - Mantenga la distribución de los cajones y de las baldas como en el estado de suministro.

# Instalación

 Realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones de montaje (ver el código QR).



M.-Nr. 11668510

## Solicitud de manual de instrucciones de montaje impreso

Es posible solicitar gratuitamente a Miele el manual de instrucciones de montaje impreso.

Al final de este documento, se incluyen los datos de contacto de Miele. Al hacerlo, indicar el nombre del modelo y el número de serie que constan en la placa de características.


## Fijación del aparato de frío en el hueco

 Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a que el aparato de frío podría volcarse.

El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas están abiertas.

Mantener cerradas las puertas del aparato de frío hasta que se encuentre instalado.

Es imprescindible fijar el aparato de frío en el hueco de empotramiento con las piezas de sujeción y fijación adjuntas siguiendo las instrucciones de montaje.

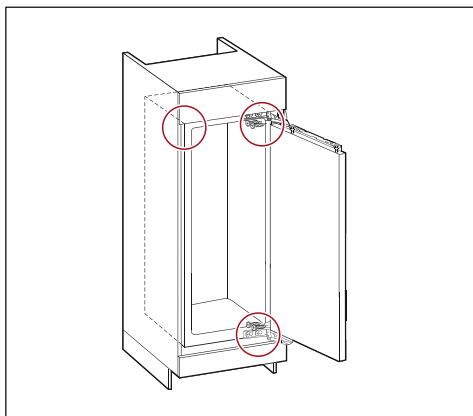

## Lugar de emplazamiento

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor podrían incendiarse y el aparato de frío podría comenzar a arder.

El cable de conexión a la red no debe entrar en contacto con fuentes de calor.

El aparato de frío no debe instalarse debajo de una placa de cocción.

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por llamas abiertas.

Las llamas abiertas podrían incendiar el aparato.

Mantenga alejadas del aparato las llamas abiertas, p. ej. una vela.



 Riesgo de incendio y daños debidos a una instalación incorrecta.

Si la clavija y los cables de conexión a la red entran en contacto con la parte posterior del aparato de frío, estos pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

La clavija o los cables de conexión a la red no deben estar en contacto con el aparato de frío.

Los cables de conexión no deben quedar aprisionados ni sufrir daños.

No conectar ningún otro aparato a los enchufes de la zona trasera de este aparato de frío.

No colocar ni accionar dispositivos de varios enchufes, regletas de distribución u otros aparatos electrónicos (como p. ej. transformadores halógenos) en la zona trasera.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

Instalar el aparato de frío únicamente en un armario empotrado estable, rectangular y horizontal que esté colocado sobre un suelo nivelado y plano.

 Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.

En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del aparato de frío.

Esa condensación puede provocar corrosión en las paredes exteriores del mismo.

Emplazar el aparato de frío en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.

Una vez instalado o emplazado el aparato, es preciso asegurarse de que las puertas del mismo estén correctamente cerradas, y que se haya colocado tal y como se describe. Es imprescindible mantener las aberturas para ventilación indicadas.

Al elegir el lugar de emplazamiento, hay que tener en cuenta que el consumo energético del aparato de frío aumenta cuando se coloca en las inmediaciones de una calefacción, una cocina o cualquier otra fuente de calor. Evitar la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más altas aumentan el consumo energético, ya que el compresor funciona durante más tiempo.

# Instalación

## Clase climática

El aparato de frío está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato de frío.

| Clase climática | Temperatura ambiente |
|-----------------|----------------------|
| SN              | de 10 °C a 32 °C     |
| N               | de 16 °C a 32 °C     |
| ST              | de 16 °C a 38 °C     |
| T               | de 16 °C a 43 °C     |
| SN-ST           | de 10 °C a 38 °C     |
| SN-T            | de 10 °C a 43 °C     |

En caso de que la temperatura ambiente sea muy baja, se prolongará el estado de reposo del compresor. Lo que puede aumentar la temperatura del aparato de frío y, por consiguiente, provocar algún daño.

## Emplazamiento Side-by-Side



Peligro de sufrir daños debido a la formación de condensados en las paredes exteriores.

En caso de que la humedad del aire sea alta y la ventilación sea insuficiente, podrían formarse condensados en las paredes exteriores y, con ello, corrosión.

No instalar un aparato de frío directamente al lado o encima de otro si el aparato no admite este tipo de instalación.

Es posible instalar el aparato de frío junto a otro aparato de frío con calefacción integrada en huecos de empotramiento separados.

**Consejo:** Consultar con el distribuidor con qué combinaciones son posibles.

## Entrada y salida de ventilación



Riesgo de incendio y daños por una ventilación inadecuada. Si el aparato de frío no está suficientemente ventilado, el compresor se pondrá en marcha con más frecuencia y funcionará durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor. Esto podría provocar daños en el aparato de frío.

Comprobar que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el aparato.

Respetar siempre las aberturas para ventilación prescritas.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Limpiar regularmente las zonas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad.

El aire en la pared posterior del aparato de frío se calienta. Por eso es necesario que el armario tenga las medidas adecuadas para garantizar una correcta ventilación (ver capítulo «Medidas de empotramiento» y las instrucciones de montaje adjuntas).

## Cambio de sentido de apertura de la puerta



Existe peligro de sufrir daños y lesiones debido al peso elevado de la puerta.

En caso de que una sola persona realice el cambio de sentido de apertura de la puerta, existe riesgo de sufrir daños y lesiones.

Modificar el sentido de apertura de la puerta exclusivamente con la ayuda de una 2.ª persona.



Riesgo de aplastamiento en la bisagra de la puerta.

Los dedos pueden quedar atrapados en la zona de la bisagra.

Dejar la bisagra de la puerta abierta y no cerrarla.

No introducir la mano en la bisagra de la puerta durante la modificación.

Realizar el cambio de sentido de apertura de la puerta de acuerdo con las instrucciones de montaje.

# Instalación


## Accesorios de montaje adjuntos

Instalar el aparato de frío de acuerdo con las instrucciones de montaje.

### Carriles de nivelación

Adjunto a partir de un alto del hueco de 1400 mm.

La instalación reduce el nivel de ruido.

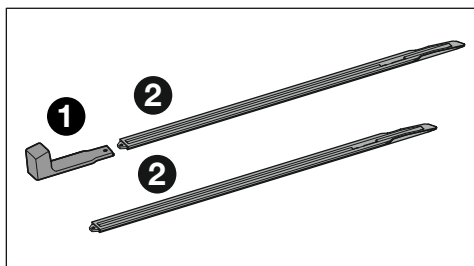


1 - Asa de montaje, 2 - Carriles de nivelación

Deslizar los dos carriles de nivelación por debajo del aparato de frío con ayuda del asa de montaje (ver instrucciones de montaje).

### Distanciador

Se adjunta a partir de un alto del hueco de 1400 mm.

La fuerza de apertura de la puerta se ve reducida por la instalación.

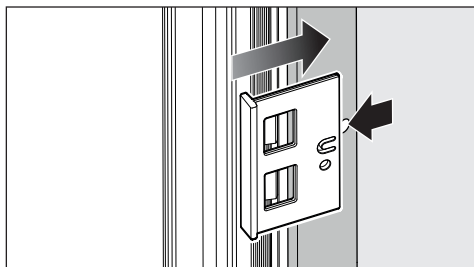


Colocar el distanciador en el lateral con la puerta del aparato abierta (ver las instrucciones de montaje).

## Limitar el ángulo de apertura de la puerta

Las bisagras de la puerta están ajustadas de fábrica de tal forma que permiten una amplia apertura.

En caso necesario, el ángulo de apertura puede limitarse a unos 90° mediante los pasadores adjuntos.

Los pasadores para limitar la puerta deben estar montados, antes de montar el aparato de frío.

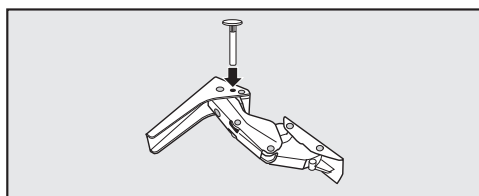

■ Insertar el pasador en la bisagra de la puerta desde arriba.

## Puerta del mueble

### Ranura horizontal y vertical

Según el diseño de la cocina, están determinados el grosor y el radio de los cantos de la puerta del aparato así como el tamaño de la ranura perimetral (ranura horizontal y vertical).

Es imprescindible tener en cuenta:

#### - Ranura horizontal

La ranura entre la puerta del mueble y la puerta del armario situado por encima o por debajo debe ser de al menos 3 mm.


#### - Ranura vertical

En caso de que la ranura entre la puerta del mueble del aparato y el frontal del mueble de cocina adyacente con bisagras o los laterales sea muy pequeña, al abrir la puerta del aparato podría producirse colisión con el frontal del mueble de cocina/ los laterales.

Dependiendo del grosor de la puerta del mueble y del radio de los cantos será necesaria una ranura individual.

Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de planificar la cocina o de sustituir el aparato para conseguir una solución adecuada.

| Grosor de la puerta del mueble A [mm] | Medidas de la ranura X [mm] para diferentes radios de los cantos B |      |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                                       | R0                                                                 | R1,2 | R2  | R3  |
| ≥16–19                                | mín. 3                                                             |      |     |     |
| 20                                    | 5                                                                  | 4    | 4   | 3,5 |
| 21                                    | 5,5                                                                | 5    | 4,5 | 4   |
| 22                                    | 6,5                                                                | 6    | 5,5 | 5   |

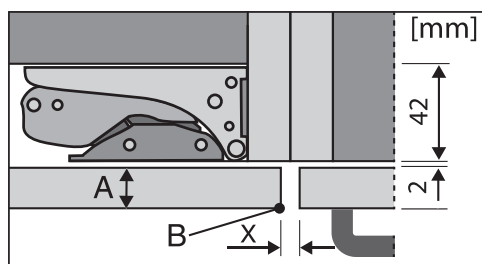


frontal del mueble de cocina adyacente

A = Grosor del frontal del mueble

B = Radio de cantos

X = medida de la ranura

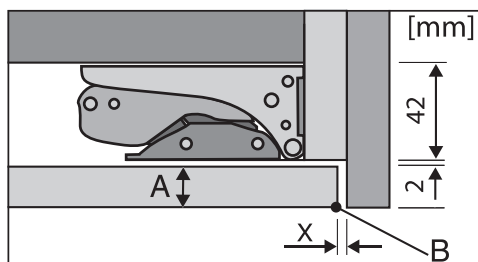

laterales de cierre

A = Grosor del frontal del mueble

B = Radio de cantos

X = medida de la ranura

**Consejo:** Montar un distanciador entre el cuerpo del mueble y los laterales. Así se consigue que la ranura tenga el ancho necesario.

## – Peso de la puerta del mueble

⚠ Riesgo de sufrir daños debido al peso excesivo de la puerta del mueble.

Si se montan puertas con un peso superior al permitido, las bisagras pueden resultar dañadas, lo que a su vez podría provocar limitaciones funcionales.

El peso máximo permitido de la puerta del mueble es de:

| Aparato de frío | kg |
|-----------------|----|
| K 7437 ...      | 21 |
| K 7737 ...      | 26 |

## Bisagra de guía adicional para frontal del mueble alto

Si se utiliza un frontal del mueble alto que sobresale **considerablemente** por encima del aparato de frío, le recomendamos que instale una bisagra con guía adicional.

## Instalación

---

Tener en cuenta que esta bisagra con guía (bisagra especial para muebles) tiene el mismo punto de giro que la bisagra de la puerta del aparato.


La bisagra con guía ayuda a dirigir mejor el movimiento de la puerta y garantiza la estabilidad necesaria.

Medidas de empotramiento

Montaje en armario alto/vista lateral

Antes del montaje, hay que asegurarse de que el armario de empotramiento se corresponde con las medidas de empotramiento correctas. Se garantiza el correcto funcionamiento del aparato de frío si se respetan las aberturas para ventilación especificadas.

Todas las medidas se indican en mm.

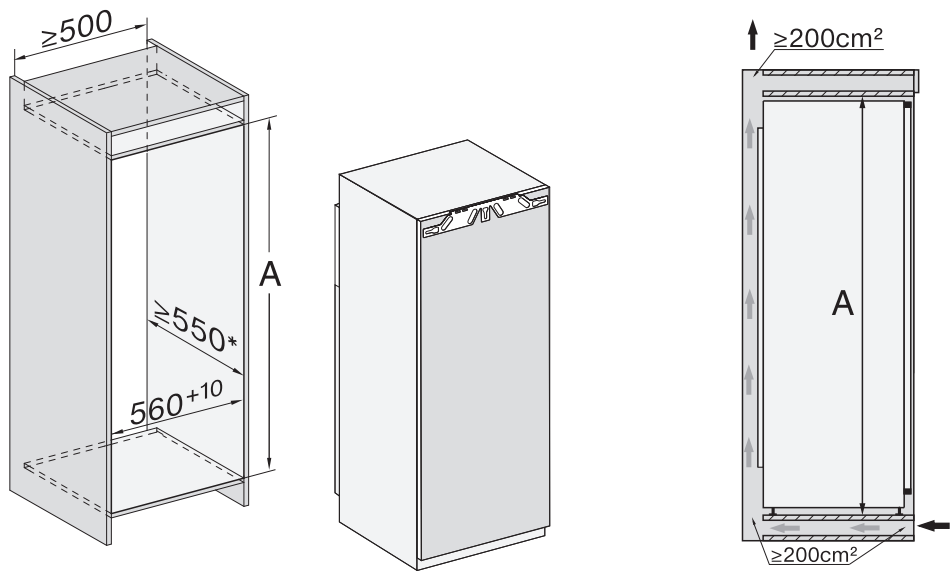

\* Para el consumo energético declarado se ha tenido en cuenta un hueco de empotramiento de 560 mm. El aparato de frío está equipado para funcionar a pleno rendimiento en un hueco de empotramiento de 550 mm, lo que aumenta ligeramente el consumo energético.


|            | Alto del hueco<br>A |
|------------|---------------------|
| K 7437 ... | 1.397 – 1.413       |
| K 7737 ... | 1.772 – 1.788       |

# Instalación

## Conexiones y entrada y salida de ventilación

Antes del montaje, hay que asegurarse de que el armario de empotramiento se corresponde con las medidas de empotramiento correctas. Se garantiza el correcto funcionamiento del aparato de frío si se respetan las aberturas para ventilación especificadas.

Todas las medidas se indican en mm.

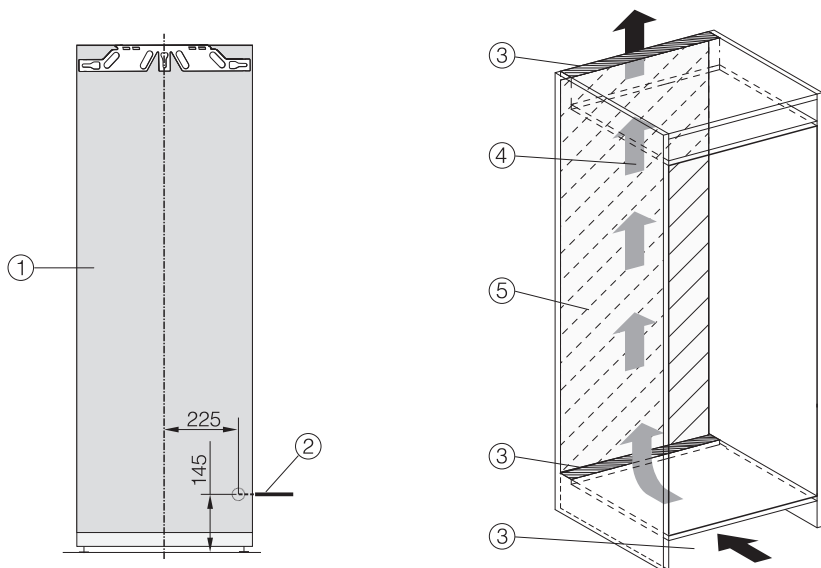

- ① Vista desde la parte delantera
- ② Cable de conexión, longitud = 2.200 mm  
Es posible adquirir un cable más largo a través del Servicio Posventa de Miele.
- ③ Orificio de ventilación mín. 200 cm<sup>2</sup>
- ④ Ventilación
- ⑤ Sin conexión en esta zona



## Conexión eléctrica

El aparato solo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de conexión a la red eléctrica adjunto.

Emplace el aparato de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.



**Peligro de incendio por sobrecalentamiento.**

El funcionamiento del aparato con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del aparato.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Posventa de Miele.


En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compa-

re esa información con la de la conexión de la instalación. En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

## Conectar el aparato

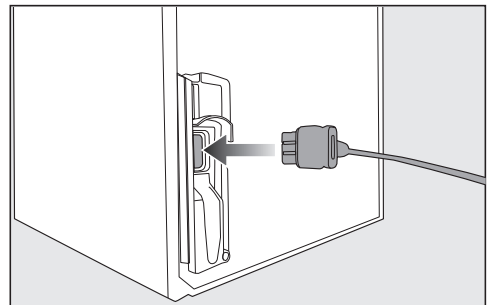


- Enchufe la clavija de conexión situada en la parte posterior del aparato.

Tenga en cuenta que la clavija de conexión esté bien encajada.

- Enchufe la clavija de red del aparato en la base del enchufe.

El aparato está conectado a la red eléctrica.

# Descripción del aparato

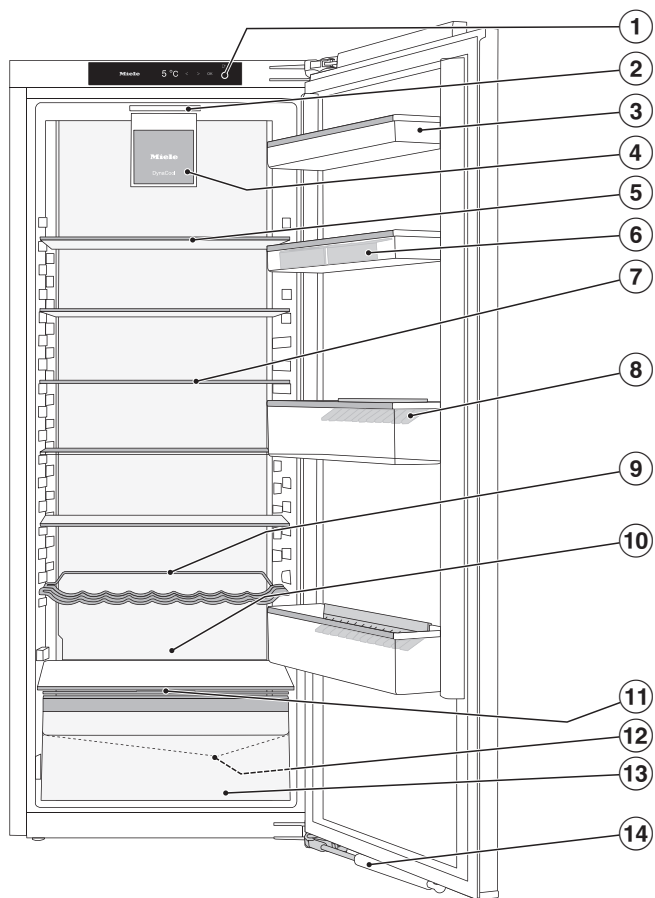


En la imagen se muestra un modelo de aparato a modo de ejemplo.

- ① Display
- ② Iluminación interior
- ③ Estante de la puerta del aparato
- ④ Ventilador
- ⑤ Balda divisible (FlexiBoard):  
Deslizar la media placa de cristal delantera hacia atrás y dejar espacio para recipientes altos en la zona delantera.
- ⑥ Huevera  
Enganchar la huevera en el borde posterior de la balda interior de la puerta.
- ⑦ Balda
- ⑧ Botellero con soporte para botellas:  
Se puede desplazar el soporte para botellas a la derecha o a la izquierda y así dejar espacio para cartones de bebidas.
- ⑨ Botellero adaptable
- ⑩ Espacio para una bandeja del horno (ComfortSize)
- ⑪ Tapa del compartimento para ajustar la humedad en el cajón DailyFresh
- ⑫ Canal de agua de condensación y orificio de desagüe del agua de condensación:  
La condensación precipitada se escurre y evapora automáticamente.
- ⑬ Cajón DailyFresh para fruta y verdura (con ajuste de la humedad)
- ⑭ Amortiguador de cierre de la puerta (SoftClose)

# Descripción del aparato

## Panel de mandos con display

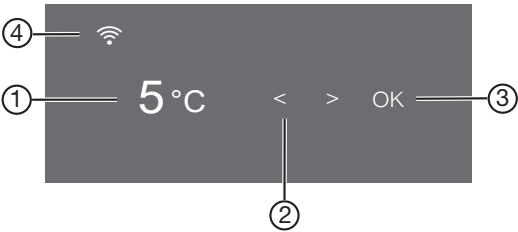

- ① Indicación de temperatura para frigorífico
- ② Teclas sensoras para seleccionar un ajuste
- ③ Tecla sensora *OK* para confirmar una selección y entrar en el modo Ajustes ⚙
- ④ Indicación del estado de la conexión (solo es visible si se ha configurado la conexión en red)

### Modo de ajustes ⚙

En el modo de ajustes podrá seleccionar las siguientes funciones y modificar algunos de sus ajustes:

| Símbolo | Función                                                                                 | Ajuste de fábrica |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         | Conectar o desconectar la función modo Party (ver capítulo «Realizar otros ajustes»)    | Desconectado      |
|         | Conectar o desconectar la función modo Holiday (ver capítulo «Realizar otros ajustes»)  | Desconectado      |
|         | Conectar o desconectar la función de bloqueo (ver el capítulo «Realizar otros ajustes») | (desconectado)    |
|         | Desconexión del aparato de frío                                                         | —                 |
|         | Conectar o desconectar la función modo Sabbat (ver capítulo «Realizar otros ajustes»)   | Desconectado      |
|         | Acceder a la versión del modo Sabbat                                                    | —                 |

## Descripción del aparato

|                                                                                    |                                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Modificar el intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta (ver el capítulo «Realizar otros ajustes»)                                          | 1:00                |
|    | Configurar la función Miele@home por primera vez, activar y desactivar la WiFi o resetear la configuración de la red (ver capítulo "Realizar otros ajustes")   | APP                 |
|    | Activar/desactivar el sonido del teclado                                                                                                                       | conectado           |
|    | Modificar el volumen de las señales acústicas y de los tonos de alarma o desconectarlos por completo (ver capítulo "Realizar otros ajustes")                   | conectado / nivel 5 |
|    | Modificar la luminosidad del display (ver capítulo "Realizar otros ajustes")                                                                                   | Nivel 4             |
|    | Modificar la unidad de temperatura (°C Celsius o °F Fahrenheit)                                                                                                | °C                  |
|     | Desconectar la función Demo (solo visible si está conectada) (ver capítulo "Realizar otros ajustes")                                                           | Desconectado        |
|    | Restablecer los ajustes al estado de suministro (ver capítulo «Realizar otros ajustes»)                                                                        | —                   |
|    | Activar la información (nombre del modelo y número de serie) del aparato (ver el capítulo «Realizar otros ajustes»)                                            | —                   |
|  | Conectar el recordatorio de sustitución del filtro de olores (ver capítulo "Accesorios opcionales (no suministrados)") (ver capítulo "Realizar otros ajustes") | Desconectado        |
|  | Conectar o desconectar el modo Limpieza (ver capítulo "Limpieza y mantenimiento")                                                                              | Desconectado        |

# Descripción del aparato

---

## Seleccionar la función deseada en el modo Ajustes

- Toque la tecla sensora *OK* del panel de mandos.

En el display aparece .

- Desplácese con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulse en *OK*.

- Elimine la selección de la función con el sensor < o >.

- Toque *OK* para seleccionar la función deseada.

Si está **conectada** la función, aparece un punto en la esquina superior del display •.

- Para deseleccionar una función seleccionada, toque *OK*.

Si está **desconectada** la función, se apaga el punto en la esquina superior del display.

## Salir del modo Ajustes

- Desplácese con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulse en *OK*.

- Desplácese con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirme con *OK*.

- **Alternativa:**

después de la última pulsación, espere aprox. 15 segundos.

A continuación, se sale automáticamente del modo Ajustes.

## Distribución de los elementos en el interior

**Consejo:**  Utilizar el código QR de la portada para obtener más información sobre los siguientes temas:

- Adaptar la balda interior de la puerta/el botellero
- Colocar baldas
- Cambiar la posición del botellero adaptable
- Colocación del filtro Active AirClean

## Adaptar los estantes de la puerta/el soporte para botellas


Únicamente cambie la posición de los estantes de la puerta/del soporte para botellas cuando estén vacíos.

- Deslice los estantes de la puerta/el soporte para botellas hacia arriba y extráigalo hacia fuera.
- Colóquelo/s de nuevo en el lugar deseado.

## Espacio para una bandeja del horno

En la parte superior del cajón es posible colocar una bandeja del horno. Medidas máximas de la bandeja del horno: ancho 466 mm/fondo 386 mm/alto 50 mm.


- Abra la puerta del aparato hasta el tope.

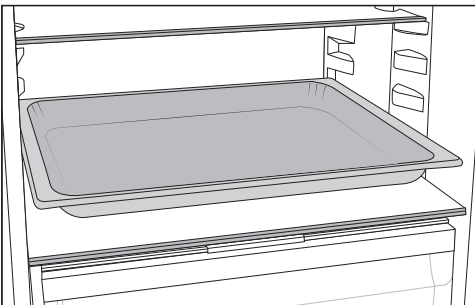

- Coloque la bandeja sobre la placa de separación.

**Consejo:** Deje que la bandeja del horno se enfríe a temperatura ambiente antes de introducirla.


## Mover las baldas divisibles

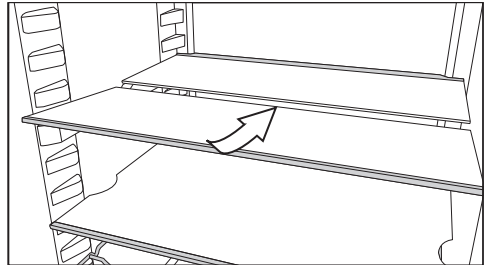

- Levantar ligeramente la mitad delantera de la balda de cristal y deslizarla con cuidado por debajo de la mitad trasera.

## Colocar las baldas divisibles

- Extraer las dos mitades de la balda de cristal.

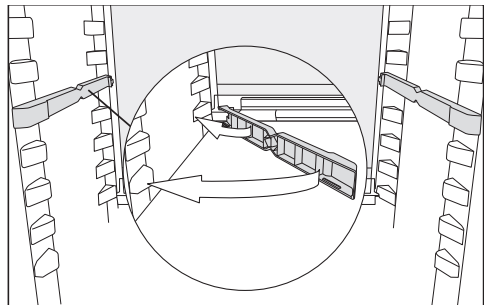


- Colocar los dos adaptadores a la altura deseada a la izquierda y a la derecha de los soportes.

¡El tope de la balda de cristal deberá colocarse en la parte trasera!

## Colocar baldas

Las baldas pueden ajustarse a la altura de los alimentos.

## Descripción del aparato

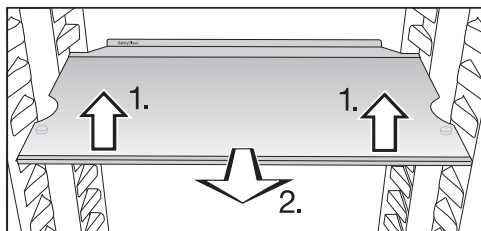


- Levante ligeramente la parte delantera de la balda y tire de ella un poco hacia delante.
- Levante la estantería por los huecos del soporte para moverla hacia arriba o hacia abajo.
- Introduzca la balda.

Las baldas están aseguradas mediante topes de extracción para que no puedan extraerse involuntariamente.

El tope de la balda en el listón protector posterior debe estar colocado hacia arriba, para evitar que los alimentos entren en contacto con la pared posterior y se adhieran a ella.

### Cambiar la posición del botellero

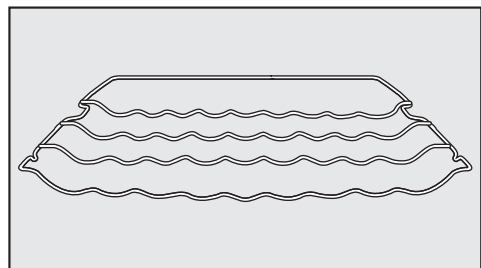

Puede colocar el botellero en el aparato de diferentes formas.

- Levante ligeramente el botellero por delante, tire de él ligeramente hacia delante, levántelo con la ranura sobre los soportes de la balda y ajústelo más abajo o más arriba.


El estribo de tope trasero debe apuntar hacia arriba para que las botellas no entren en contacto con la pared posterior.

El botellero está asegurado mediante topes de extracción para que no pueda extraerse involuntariamente.

### Colocación del filtro Active AirClean

El soporte de los filtros Active AirClean se encuentra en un listón trasero de protección de la balda.

- Para desplazar el filtro Active AirClean, tirar de él hacia arriba y sacarlo del listón de protección.

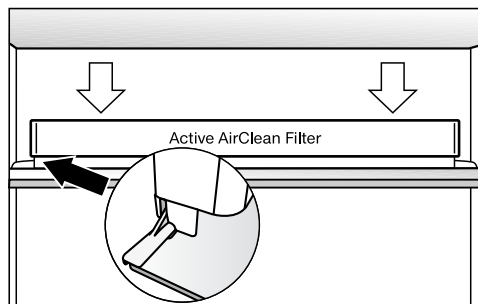

- Colocar el filtro Active AirClean en el listón protector de la balda deseada.

### Accesorios que forman parte del suministro

#### Huevera

#### Soporte para botellas

### Accesorios especiales

Miele ofrece una serie de prácticos accesorios y productos de limpieza y mantenimiento creados específicamente para estos electrodomésticos.

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de un distribuidor Miele, podrás adquirir productos especialmente diseñados para tu



aparato de frío, como p. ej., productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:



# Conectar y desconectar el aparato

## Antes de la primera utilización

- Retirar todo el material de embalaje y las láminas protectoras.
- Limpiar el interior del armario y los accesorios.

## Conectar el aparato

- Conecte el aparato a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Conexión eléctrica».

En el display del aparato aparece Miele en primer lugar y, después, .

## Conexión del aparato

- Abra la puerta del aparato.
- Toque la tecla sensora *OK* del panel de mandos.

El aparato comienza a enfriar y la iluminación interior se enciende cuando la puerta está abierta.

El aparato se ajusta a la temperatura preestablecida.

Antes de introducir alimentos por primera vez, es conveniente dejar que el frigorífico se enfríe durante algunas horas, a fin de alcanzar una temperatura adecuada. Introduzca los alimentos en el congelador una vez haya alcanzado la temperatura preajustada.

## Desconexión del aparato

- Toque la tecla sensora *OK* del panel de mandos.

En el display aparece .

- Pulse en *OK*.
- Desplácese con la tecla sensora < hasta el símbolo .
- Pulse en *OK*.

En el display aparece .

La iluminación interior y la refrigeración están desconectados.

Tener en cuenta lo siguiente: el aparato de frío no está desenchufado de la red eléctrica, sino que tan solo se ha desconectado.

## En caso de ausencias prolongadas

Si se desconecta el aparato durante un período de ausencia prolongado y no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al dejarlo cerrado.

En caso de ausencia prolongada, es necesario limpiar el aparato antes.

En caso de no usar el aparato durante un tiempo prolongado, tenga en cuenta lo siguiente:

- Desconecte el aparato.
- Desconecte la clavija de conexión o desconecte el fusible de la instalación doméstica.
- Limpie el aparato y déjelo abierto para que se ventile y evitar así la formación de olores.

## Requisitos para la conexión en red

Tener en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:

1. El lugar de emplazamiento dispone de una red doméstica.  
Tener preparada la contraseña WiFi.
2. La Miele App está disponible en un terminal móvil.
3. Es necesario tener una cuenta de usuario en la Miele App.

## Aplicación Miele

Puede descargar la aplicación Miele de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.



## Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar **OK**.

En el display aparece .

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Seleccionar el método de conexión deseado con las teclas sensoras < y > (APP o WPS).

- Pulsar **OK**.

- **Para salir del modo Ajustes** , desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirmar con **OK**.

Una vez registrado correctamente, en el display aparece .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece .

Reiniciar el proceso.

## Escanear y conectar

- Escanear el código QR.

Si se ha instalado la Miele App y se tiene una cuenta de usuario, se redirigirá directamente a la conexión en red.

Si todavía no se ha instalado la Miele App, se redirigirá a la Apple App® o a la Google Play Store™.

- Instalar la Miele App y crear una cuenta de usuario.

- Escanear de nuevo el código QR.

La Miele App guía a través de los siguientes pasos para realizar la instalación.

(disponible según modelo)



**Consejo:**  Utilizar el código QR de la portada para obtener más información sobre los siguientes temas:

- Congelar y almacenar alimentos

## La temperatura adecuada

El ajuste correcto de la temperatura es crucial para la durabilidad de los alimentos. A medida que la temperatura baja, los procesos de crecimiento de los microorganismos se ralentizan. Los alimentos no se estropean tan rápido.

La temperatura del aparato aumentará,

- cuanto más frecuentemente y más tiempo se abra la puerta del aparato,
- cuanto mayor sea la cantidad de alimentos almacenados,
- cuanto más calientes estén los alimentos frescos que se almacenen,
- cuanto mayor sea la temperatura de la estancia donde se encuentra el aparato. El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura.

## ... en el frigorífico

En el frigorífico, recomendamos una temperatura de refrigeración de **4 °C**.

## Indicación de temperatura

En funcionamiento normal, en el display se muestra **la temperatura real media** que prevalece en ese momento en el frigorífico.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcancen y se indiquen de forma permanente las temperaturas deseadas.

## Ajustar la temperatura

- Toque la tecla sensora **OK** del panel de mandos.

En el display aparece .

- Pulse en **OK**.
- Modifique la temperatura con las teclas **<** y **>**.
- Pulse en **OK**.

La indicación de temperatura cambia de nuevo a la temperatura actual, que tiene el aparato en ese momento.

## Posibles valores de ajuste

- Zona de refrigeración: 2 y 9 °C

## Alarma de la puerta

El aparato está equipado con una alarma de la puerta con el fin de evitar la pérdida de energía al estar la puerta abierta y proteger los alimentos almacenados del calor.

En caso de que la puerta permanezca abierta durante más tiempo, en la indicación de temperatura se muestra . Además se emite una señal acústica y la iluminación del interior parpadea.

Es posible modificar el intervalo hasta que se emite la alarma de la puerta (ver el capítulo «Realizar otros ajustes»).

Es posible desconectar la alarma de la puerta (ver el capítulo «Realizar otros ajustes»).

En cuanto se cierra la puerta, se detiene la señal acústica y en el display se apaga .

## Desconectar anticipadamente la alarma de la puerta

- Pulsar **OK**.

 se apaga y la señal acústica cesa. La iluminación interior está encendida de forma permanente.

Si la puerta del aparato no está cerrada, la alarma de la puerta se repite al cabo de 1 minuto aproximadamente.

## SuperCool ❄

Con la función SuperCool ❄ conectada, el **frigorífico** se enfría rápidamente (independientemente de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico desciende puesto que este funciona a la mayor potencia frigorífica posible. Seleccione esta función si desea enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados,

En caso de estar conectada la función SuperCool ❄ pueden producirse ruidos de funcionamiento.

Es necesario conectar la función SuperCool ❄ aprox. **4 horas antes de introducir** los alimentos o bebidas.

La función SuperCool ❄ se desconecta automáticamente transcurridas aprox. 12 horas. El aparato vuelve a funcionar a una potencia frigorífica normal.

**Consejo:** A fin de ahorrar energía, puede desconectar la función SuperCool ❄ una vez se hayan enfriado suficientemente los alimentos o las bebidas.

## Conectar/desconectar la función SuperFrio ❄

- Toque la tecla sensora *OK* del panel de mandos.

En el display aparece .

- Pulse en *OK*.

- Desplácese con la tecla sensora < hasta el símbolo ❄.

- Pulse en *OK*.

Si está **conectada** la función SuperFrio ❄, aparece un punto en la esquina superior del display •.

- Desplácese con la tecla sensora > hasta la temperatura deseada y toque *OK*.

## DynaCool

Sin la función de refrigeración DynaCool  se producen distintas zonas de frío en el frigorífico debido a la circulación natural del aire (el aire frío más pesado, desciende al área inferior). Estas zonas de frío deben aprovecharse adecuadamente al almacenar alimentos (ver capítulo "Almacenar alimentos en el frigorífico"). Sin embargo, si alguna vez desea almacenar gran cantidad de alimentos similares (p. ej., después de la compra semanal), con la refrigeración dinámica puede conseguir una distribución de la temperatura relativamente homogénea en todas las baldas, de manera que todos los alimentos almacenados en el frigorífico se enfríen con una intensidad similar. Todos los alimentos se refrigeran homogéneamente. La temperatura puede seguir ajustándose.

Conecte también la función DynaCool  en caso de:

- una temperatura ambiente alta (a partir de 35 °C)
- una humedad del aire elevada (p. ej., en días de verano)

El ventilador se conecta siempre automáticamente si el compresor se ha conectado.

**Consejo:** Puesto que el consumo energético aumenta un poco con la función DynaCool conectada , desconecte la función DynaCool  en caso de necesidades normales.

Para ahorrar energía, el ventilador se desconecta automáticamente de forma temporal si la puerta está abierta.

## Conectar y desconectar DynaCool

- Toque la tecla sensora **OK** del panel de mandos.

En el display aparece .

- Pulse en **OK**.

- Desplácese con la tecla sensora **<** hasta el símbolo .

- Pulse en **OK**.

Si está **conectada** la función DynaCool  aparece un punto en la esquina superior del display .

- Desplácese con la tecla sensora **>** hasta la temperatura deseada y toque **OK**.

## Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico

### Distintas zonas de refrigeración

Debido a la circulación natural del aire ajuste rangos de temperatura diferentes en el frigorífico.

El aire frío y pesado desciende hasta la parte inferior del frigorífico. Utilice las diferentes zonas de temperatura para almacenar los alimentos.

Se trata de un aparato de frío con refrigeración dinámica. Cuando el ventilador está en marcha, el frío se distribuye uniformemente por el frigorífico, lo que atenúa la diferencia de temperaturas entre las zonas.

### Zona menos fría

La zona menos fría está situada en la parte superior de la zona delantera y en la puerta del aparato. Esta zona es idónea para guardar la mantequilla, de modo que quede lo suficientemente blanda para untar y el queso, para que no pierda su aroma.

### Zona más fría

La zona más fría del frigorífico se encuentra directamente por encima del cajón DailyFresh y en la pared posterior.

Una temperatura de 4 °C y una higiene adecuada retrasan la multiplicación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

Por lo tanto, utilizar estas zonas para almacenar los alimentos delicados y fácilmente perecederos, p. ej.:

- pescado, carne, aves;
- embutidos, platos precocinados;

- platos y repostería elaborados con huevos o nata;
- masas frescas, masas para tartas, pizzas, quiches;
- queso y otros productos elaborados con leche fresca;
- hummus, cremas de verduras, sustitutos vegetales del queso fresco;
- verdura preparada en envoltorio de plástico;
- en general, todos los alimentos frescos (cuya fecha de caducidad indique una temperatura de almacenamiento de mín. 4 °C)

**Consejo:** Evitar que los alimentos almacenados toquen la pared posterior del frigorífico. De lo contrario, podrían congelarse los alimentos en contacto con la pared posterior.

## ¿Conservar los alimentos envasados o sin envasar?

Guardar los alimentos envasados o bien tapados (es diferente en el cajón DailyFresh).

Así se evita que los alimentos absorban olores extraños, que se sequen o que se transmitan los gérmenes. Esto es de especial importancia al almacenar alimentos de origen animal. Asegurarse de que los alimentos, como la carne cruda y el pescado en particular, no entren en contacto con otros alimentos.

Con el ajuste de temperatura adecuado y las medidas higiénicas correspondientes se puede alargar sensiblemente la fecha de caducidad de los alimentos. Se evita el desperdicio de alimentos.

## Alimentos con alto contenido en albúmina

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez. Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

## Almacenar alimentos en el cajón DailyFresh

### Cajón DailyFresh

El cajón DailyFresh cuenta con las condiciones óptimas para el almacenamiento de frutas y verduras.

Es posible regular el grado de humedad del aire del cajón DailyFresh para que se corresponda aproximadamente con la de los alimentos almacenados. Una mayor humedad hace que los alimentos conserven su propia humedad y que no se sequen tan rápido. La temperatura se corresponde aproximadamente con la temperatura en el recinto frigorífico convencional.

Tenga en cuenta que el estado inicial de los alimentos es determinante para obtener un buen resultado.

### Modificar la humedad del cajón DailyFresh para frutas y verduras

El grado de humedad en el compartimento húmedo depende principalmente del tipo y la cantidad de los alimentos almacenados sin envasar. En caso de una carga pequeña, la humedad puede ser demasiado baja.

**Consejo:** Con carga reducida almacene los alimentos en envases herméticos.


# Manejo

## Seleccionar humedad no aumentada ∆

En estado de suministro la humedad está aumentada y la tapa del compartimento está desplazada hacia atrás ∆∆.

Modifique el estado de suministro solo si la humedad del cajón DailyFresh es demasiado alta:

- Abra el cajón DailyFresh.

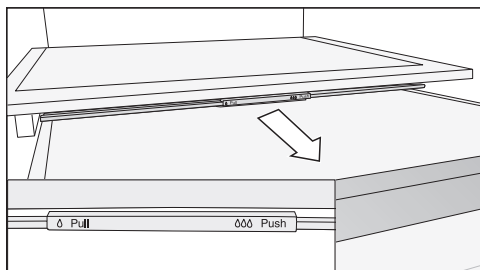


- Tire de la puerta hacia delante hasta el tope.

La tapa del compartimento está abierta y la humedad se reduce ∆.

## Seleccionar humedad aumentada ∆∆

- Abra el cajón DailyFresh.

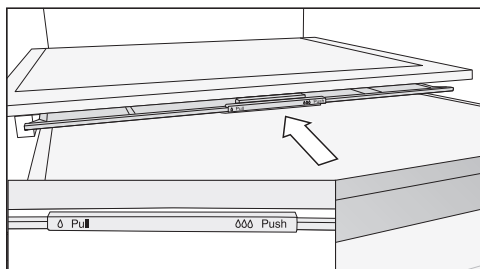

- Deslice la tapa del compartimento hacia atrás hasta el tope.

La tapa está cerrada y la humedad permanece en el compartimento ∆∆.



### Aclaraciones sobre los siguientes ajustes

A continuación se describen únicamente los ajustes que requieren una explicación más detallada.

Mientras permanezca en el modo Ajustes , la alarma de la puerta o cualquier otro aviso se desactivará automáticamente.

### Modo Party

Se recomienda la función modo Party  para refrigerar rápidamente cantidades grandes de alimentos frescos o bebidas.

**Consejo:** Conecte la función modo Party  aprox. 4 horas antes de almacenar alimentos y bebidas.

Con el modo Party conectado  se conectan automáticamente las funciones DynaCool  y SuperFrío .

No se puede conectar el modo Party  si el modo Holiday  está conectado.

La función modo Party  se desconecta automáticamente aprox. 24 horas después. Es posible desconectar la función Modo Party  previamente en cualquier momento.

### Modo Holiday

El modo Holiday  es recomendable si no desea desconectar por completo el frigorífico o no necesita una potencia de refrigeración alta, por ejemplo, durante las vacaciones.

En el display de inicio se muestra un modo Holiday conectado .

La zona de refrigeración se regula a una temperatura de 15 °C. Así continúa funcionando pero ahorra energía.

A esta temperatura media del frigorífico, los alimentos no perecederos duran más tiempo. En el consumo energético es menor que en funcionamiento normal.

Tampoco se forman moho u olores, como puede suceder en un frigorífico desconectado, cuya puerta esté cerrada.

 **Riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.** Si la temperatura es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectados la fecha de caducidad y la calidad de los alimentos en el frigorífico.

Conecte siempre el modo Holiday  solo para un tiempo limitado.

Durante este intervalo de tiempo, no almacene alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.

### Conectar la función Bloqueo /

La función Bloqueo conectada  protege el aparato de una desconexión indeseada y de posibles modificaciones de los ajustes por parte de personas no autorizadas, p. ej. niños.

## Realizar otros ajustes

- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulse en OK.

Si está conectada la función Bloqueo , aparece un punto en la esquina superior del display •.

- Cierre la puerta. Entonces está conectada la función bloqueo .

### Desactivar temporalmente la función Bloqueo /

Es posible modificar temporalmente la función Bloqueo, p. ej. para modificar la temperatura:

- Pulse en OK.

En el display aparece .

- Pulse durante aprox. 6 segundos la tecla sensora OK.

En el display aparece .

- Pulse en OK.

- Realice los ajustes deseados.

- Pulse en OK.

La función Bloqueo se activará de nuevo cuando cierre la puerta del aparato .

### Desactivar la función Bloqueo / por completo

- Pulse en OK.

En el display aparece .

- Pulse durante aprox. 6 segundos la tecla sensora OK.

En el display aparece .

- Desplácese con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulse en OK.

- Desplácese con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulse en OK.

Si la función Bloqueo está desactivada, en el display aparece .

### Modo Sabbat

El aparato de frío dispone de un modo Sabbat indicado para su uso en prácticas religiosas.

A continuación, en la pantalla de inicio se muestra un modo Sabbat conectado .

Después de 3 segundos, el display se apaga.

Mientras está conectado el modo Sabbat , no es posible realizar ajustes en el aparato de frío.

Asegurarse de que la puerta del aparato esté correctamente cerrada, dado que las advertencias ópticas y acústicas están desconectadas.

La función del modo Sabbat  se desconecta automáticamente transcurridas 80 horas.

Con el modo Sabbat conectado  se desactivan:

- la iluminación interior con la puerta abierta
- todas las señales acústicas y ópticas
- la indicación de temperatura
- una conexión WiFi activa

Permanecen activas el resto de funciones conectadas.

 **Riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.** Dado que durante el modo Sabbath  no se indica un posible fallo de red, los alimentos podrían estar expuestos a altas temperaturas durante mucho tiempo. Así se acorta la durabilidad de los alimentos.

En caso de producirse un fallo de red durante el modo Sabbath , compruebe la calidad de los alimentos.

### Conectar el modo Sabbath

- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .
- Pulsar OK.

Si está conectado el modo Sabbath  aparece un punto en la esquina superior del display •.

Después de 3 segundos, el display se apaga.

- Cerrar la puerta.

### Desconectar el modo Sabbath

- Pulsar la tecla sensora OK.

En el display aparece .

- Pulsar OK.

Si está conectado el modo Sabbath  aparece un punto en la esquina superior del display •.

- Pulsar OK.

Si está desconectado el modo Sabbath  se apaga el punto en la esquina superior del display.

### Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta la alarma de la puerta

Es posible ajustar cuándo comenzará a emitirse la señal de aviso de que la puerta está abierta.

- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .
- Pulse en OK.
- Seleccione el intervalo de tiempo deseado entre 30 segundos y 3 minutos con las teclas < y >: 30 segundos desconectado.
- Pulse en OK.

# Realizar otros ajustes

## Conexión en red

El aparato de frío está equipado con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite su conexión a la red doméstica y el uso de la Miele App en un terminal móvil.

Una vez que el aparato de frío se ha conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablece automáticamente cada vez que se vuelve a encender.

Es preciso asegurarse de que la señal de la red de conexión WiFi esté disponible con suficiente intensidad en el lugar de instalación del aparato de frío.

El consumo energético aumenta al conectar el aparato de frío a la red WiFi, incluso cuando está desconectado.

## Extras inteligentes a través de la Miele App\*

La conexión en red a través de la Miele App brinda acceso a múltiples extras inteligentes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Consulta de información de estado
- Uso de prácticas funciones adicionales
- Actualización del software para mantener el aparato de frío al día con las últimas novedades de Miele.

Hay disponibles más detalles sobre los extras inteligentes en la página web de Miele, en la App Store® de Apple o en Google Play Store™.

\*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país. El usuario tiene la obligación de aceptar los Términos y Condiciones Generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de modificar o interrumpir las promociones digitales en cualquier momento.

## Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar **OK**.

En el display aparece .

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Seleccionar el método de conexión deseado con las teclas sensoras < y > (APP o WPS).

- Pulsar **OK**.

- **Para salir del modo Ajustes** , desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirmar con **OK**.

Una vez registrado correctamente, en el display aparece .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece .

Reiniciar el proceso.

### Desactivar la conexión WiFi

- Pulsar **OK**.

En el display aparece .

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

Cuando la WiFi está desactivada, en el display aparece el símbolo .

- **Para salir del modo Ajustes** , desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirmar con **OK**.

### Activar la conexión WiFi

- Pulsar **OK**.

En el display aparece .

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirmar con **OK**.

Con la WiFi activada, aparecen el símbolo  y un punto en la esquina superior del display .

- **Para salir del modo Ajustes** , desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirmar con **OK**.

Si la conexión WiFi está activada, en el display aparece el símbolo .

### Restablecer la configuración de la red de conexión

- Pulsar **OK**.

En el display aparece .

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- **Para salir del modo Ajustes** , desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .

- Pulsar **OK**.

- Desplazarse con la tecla sensora < o > hasta el símbolo  y confirmar con **OK**.

Se restauran todos los ajustes realizados y todos los valores introducidos.

Se ha desactivado la conexión WiFi, , se apaga en el display.

## Realizar otros ajustes

Restablezca la configuración de la red en caso de deshacerse de su aparato, venderlo o poner en funcionamiento un aparato ya utilizado. Se eliminan todos los datos personales del aparato. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato.

### Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso /

Es posible modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso (p. ej. la alarma de la puerta o de un mensaje de anomalía). E, incluso, es posible desconectarlas por completo, en caso de que le molesten.

- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .
- Pulse en OK.
- Seleccione el volumen de las señales acústicas y de aviso deseado con las teclas sensoras < y >.
- Pulse en OK.

Si las señales acústicas y de aviso están apagadas, aparece .

### Modificar la luminosidad del display

Es posible adaptar la luminosidad del display a las condiciones de luz de la estancia.

- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .
- Pulse en OK.
- Utilice las teclas sensoras < y > para seleccionar la luminosidad del display.
- Pulse en OK.

### Desconectar el modo Exposición

El modo Exposición  permite mostrar el aparato en un distribuidor sin que la refrigeración esté conectada. Para el uso privado no se requiere este ajuste.

Si el modo Exposición estuviera conectado de fábrica, aparece  en el display después de conectar el aparato.

- Toque la tecla sensora OK del panel de mandos.

En el display aparece a continuación Miele y, a continuación, la pantalla de bienvenida.

- Pulse en OK.
- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .
- Pulse en OK.

Una vez desconectado el modo Exposición , el aparato se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

### Restablecer los ajustes al estado de suministro

Se restauran todos los ajustes al estado de suministro (ver capítulo "Descripción del aparato").

- Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < o > hasta el símbolo .
- Pulse en OK.
- Desplácese con la tecla sensora > hasta el símbolo .
- Pulse en OK.

El aparato se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

### Información

En el display se muestran los datos del aparato (nombre del modelo y número de serie).

Tener a mano los datos de este aparato:

- para integrar el aparato de frío en la red WiFi (ver el capítulo «Realizar otros ajustes», apartado «Miele@home») (según el modelo).
- para notificar una anomalía al Servicio técnico (ver el capítulo «Servicio técnico»).
- para solicitar información a la base de datos EPREL (ver el capítulo «Servicio técnico»).

### Indicación de sustitución del filtro de olores

Después de colocar el filtro de olores (accesorio especial) es necesario activar la indicación de sustitución del filtro  en el modo Ajustes .

La indicación de sustitución del filtro de olores  que aparece en la pantalla de inicio le recuerda que debe sustituirlo aprox. cada 6 meses (ver capítulo "Limpieza y mantenimiento", apartado "Sustitución del filtro de olores").

### Modo de limpieza

El modo Limpieza  facilita la limpieza del frigorífico (ver capítulo "Limpieza y mantenimiento"). La iluminación interior está conectada aunque el congelador está desconectado. Las señales acústicas y ópticas se desactivan.

En la pantalla de inicio se muestra un modo Limpieza conectado .

durante más de 10 minutos, el modo Limpieza  se desconecta automáticamente.

Después de la limpieza, deberá desconectarse el modo Limpieza . Si la puerta del aparato permanece cerrada

# Limpieza y mantenimiento

**Consejo:**  Utilizar el código QR de la portada para obtener más información sobre los siguientes temas:

- Descongelar
- Desmontar los estantes de la puerta/el botellero
- Desmontar las baldas
- Desmontar las baldas divisibles
- Retirar e insertar la placa de separación
- Retirar la tapa del compartimento para limpiarla y volver a colocarla
- Sustituir el filtro de olores (accesorio especial)
- Limpieza de la junta de la puerta
- Limpieza de las aberturas para ventilación

No retirar la placa de características del interior del aparato. La placa de características es necesaria en caso de anomalía.

Evitar precaución de que no llegue agua a la electrónica o a la iluminación.

 **Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.**

El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.

No utilizar un limpiador de vapor para limpiar el aparato de frío.

## Descongelar

### Zona de refrigeración y cajón DailyFresh

La zona de refrigeración y el cajón DailyFresh se descongelan automáticamente.

## Consejos respecto a los productos de limpieza

En el interior del aparato, utilice solo productos para la limpieza y el cuidado del aparato que no dañen los alimentos.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilice**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,
- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),
- productos de limpieza que contengan disolventes,
- productos de limpieza especiales para acero inoxidable,
- productos de limpieza para lavavajillas,
- esprays para hornos,
- limpiacristales,
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),
- gomas quitamanchas,
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza le recomendamos que utilice un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

## Preparar el aparato para la limpieza

**Consejo:** Conecte el modo Limpieza . La refrigeración está desconectada, la luz interior permanece conectada.

■ Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora < > hasta el símbolo .



- Pulse en **OK**.

Con el modo Limpieza conectado  aparece un punto en la esquina superior del display •.

En la pantalla de inicio se muestra un modo Limpieza conectado .

La refrigeración está desconectada, la luz interior permanece conectada.

- Retire los alimentos del aparato y guárdelos en un lugar fresco.
- Retire todos los accesorios extraíbles para la limpieza (ver apartado "Retirar, desmontar y limpiar los accesorios").

## Cómo limpiar el interior

Limpie el aparato regularmente, al menos una vez al mes.

Si se deja que la suciedad se acumule durante mucho tiempo, en ocasiones ya no será posible eliminarla.

Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.

Elimine la suciedad cuanto antes.

- Limpiar **el interior del aparato** con un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.
- Después de la limpieza, aclarar con agua limpia y secarlo todo con un paño.
- Limpiar el canal de agua de condensación y el orificio de desagüe con un palillo o similar.
- Para asegurar la correcta ventilación del aparato de frío y para evitar la formación de olores, dejar la puerta abierta durante un breve periodo de tiempo.

## Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas

Los siguientes componentes deberían lavarse exclusivamente **a mano**:

- los listones con look en acero inoxidable
- el botellero adaptable
- los listones posteriores de las baldas
- los adaptadores para la balda divisible
- las baldas con impresión
- todos los cajones y las tapas de los cajones (incluidos en función del modelo)
- las piezas de material sintético de la balda con base giratoria (disponibles como accesorios especiales)
- el cajón organizador (como accesorio especial)

Las siguientes piezas son **aptas para el lavado en el lavavajillas**:

 Peligro de sufrir daños derivados de temperaturas demasiado altas. Algunas piezas pueden p. ej. deformarse y no poder continuar siendo utilizadas debido a su limpieza en el lavavajillas a más de 55 °C. Para la limpieza de las piezas aptas para el lavavajillas, seleccione una temperatura de máximo 55 °C.

A causa del contacto con colorantes naturales, p. ej. los contenidos en zanahorias, tomates y ketchup, los componentes de plástico pueden cambiar de color en el lavavajillas. Este cambio de color no afecta a la estabilidad de las piezas.

- el botellero, la huevera

# Limpieza y mantenimiento

- el estante y el botellero de la puerta (sin listón en look acero inox.)
- las baldas (sin listones y sin impresión)
- el soporte para el filtro de olores (disponible como accesorio especial)

## Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza

### Desmontar los estantes de la puerta/ el soporte para botellas

Retire los listones con look de acero inoxidable, antes de introducir el estante/el botellero en el lavavajillas.


Proceda de la manera siguiente para retirar los listones:

- Coloque el estante/el botellero sobre la encimera.
- Ponga a un lado el listón.
- Después de la limpieza, fije de nuevo los listones.

### Desmontar las baldas

Antes de limpiar las baldas, retire los listones. Proceda de la siguiente manera:

- Coloque la balda sobre una base blanda encima de la encimera (p. ej., un paño de cocina).

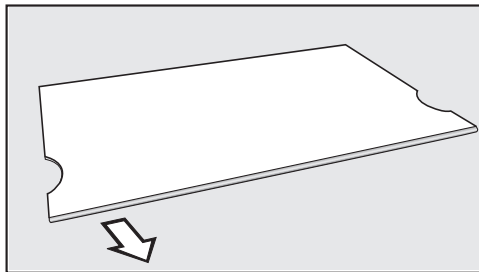


- Ponga a un lado el listón.
- Después de la limpieza, fije de nuevo los listones a la balda.

### Desmontar las baldas divisibles

Antes de limpiar las baldas, retire los listones y los listones protectores. Proceda de la siguiente manera:


- Coloque las baldas sobre una base blanda encima de la encimera (p. ej., un paño de cocina).
- Ponga a un lado el listón.
- Retire el listón protector empezando por un lado.
- Tire de los dos adaptadores a la izquierda y a la derecha de los soportes.
- Después de la limpieza, inserte los dos adaptadores a la altura deseada a la izquierda y a la derecha de los soportes.
- Vuelva a conectar el listón y el listón protector a la balda correspondiente.

## Extraer el cajón

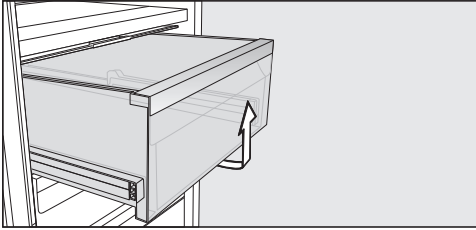


- Extraer el cajón y elevarlo hacia afuera.
- Después de la limpieza, vuelva a introducir el cajón.

## Retirar la placa de separación

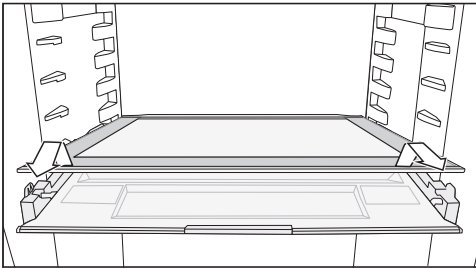

- Retirar la placa de separación.
- Colocarla de nuevo después de la limpieza.

## Retirar la tapa del compartimento

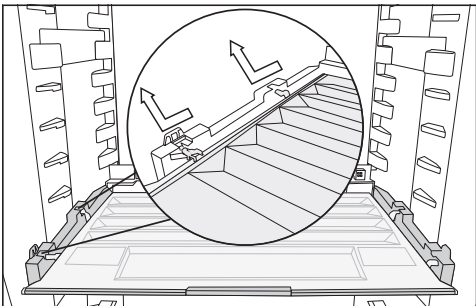

- Levante la tapa hacia adelante y tire de ella hacia afuera.
- Colocarla de nuevo después de la limpieza.


## Cambiar el filtro Active AirClean (filtro de olores)

Es posible adquirir nuevos filtros Active AirClean a través del Servicio Posventa de Miele, en distribuidores especializados o en la página web de Miele.


- Retire el soporte para el filtro de olores hacia arriba por encima de la balda.

El filtro de olores en ningún caso puede entrar en contacto con la pared posterior del aparato, puesto que, en ese caso, se quedaría pegado debido a la humedad.

Encaje completamente el filtro de olores en el soporte, de forma que no sobresalga por encima del borde.

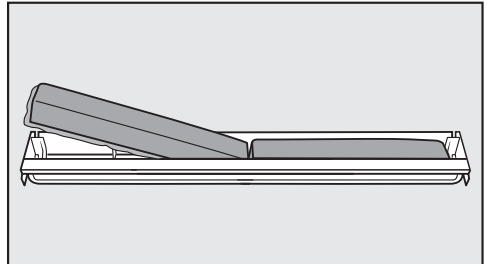

- Extraiga ambos filtros de olores y coloque los nuevos en el soporte con el borde redondeado hacia abajo.

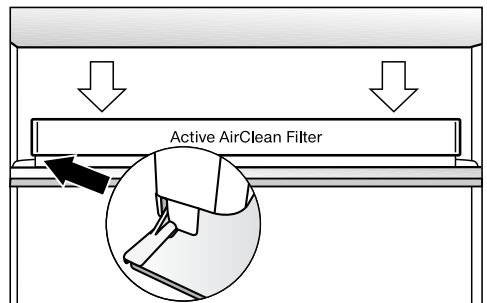

## Limpieza y mantenimiento

- Introduzca el alojamiento en el centro del listón de protección trasero de cualquier balda, de manera que encaje perfectamente.

### Confirmar el cambio del filtro Active AirClean

- Pulsar *OK*.

El símbolo  se apaga y el contador se pone a cero.

### Limpieza de la junta de la puerta



Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta se podría volverse porosa.

No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

### Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire

- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

### Después de la limpieza

- Introducir todos los elementos en el aparato.
- En caso necesario, conectar el aparato de nuevo.
- En caso necesario, volver a desactivar el modo de limpieza  del frigorífico.
- Conectar la función SuperCool  durante algún tiempo, para que el frigorífico se enfríe rápidamente.
- Introducir los alimentos en el frigorífico.

- Desconectar la función SuperCool  en cuanto los alimentos o bebidas estén suficientemente refrigerados.
- Cerrar la(s) puerta(s).

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

## Problemas generales con el aparato

| Problema                                                                                                                           | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El aparato de frío no enfría.</b>                                                                                               | El aparato no está conectado.<br>■ Conectar el aparato de frío.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                    | El interruptor de red no está colocado correctamente en la toma de corriente o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la toma del aparato.<br>■ Coloque el interruptor de red en la toma de corriente y la clavija del aparato en la toma del aparato. |
|                                                                                                                                    | El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El aparato, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados.<br>■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.                                                                                        |
| <b>El compresor funciona de forma continuada.</b>                                                                                  | Esto no es una anomalía. Para ahorrar energía, el compresor conmuta a un número de revoluciones menor cuando la demanda de frío es reducida. De esta forma se prolonga el tiempo de funcionamiento del compresor.                                                        |
| <b>El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.</b> | La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. O se han introducido grandes cantidades de alimentos.<br>■ Abrir la puerta del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.                                                              |
|                                                                                                                                    | La puerta del aparato no se cierra por completo y la temperatura en el interior del aparato desciende.                                                                                                                                                                   |

## Solucionar anomalías

| Problema                                                       | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprobar el ajuste de la puerta y regularla mediante los tornillos de las bisagras.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | <p>La puerta del aparato no está bien cerrada. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica. Se incrementa el consumo energético.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cerrar siempre por completo la puerta del aparato.</li> <li>■ Descongelar el aparato y limpiarlo en caso necesario.</li> </ul> |
|                                                                | <p>La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».</li> </ul>                                                              |
|                                                                | <p>Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evitar tapar las aberturas para ventilación.</li> <li>■ Eliminar regularmente el polvo en las aberturas para ventilación.</li> </ul>                                                                        |
|                                                                | <p>En aparatos de integración: el aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje.</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>La temperatura del aparato de frío está demasiado baja.</b> | <p>La temperatura del aparato de frío está ajustada demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corregir el ajuste de temperatura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                                                | <p>La función SuperCool ❄ todavía está conectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es posible desconectar la función SuperCool ❄ antes de tiempo para ahorrar energía.</li> </ul>                                                                                                                                                 |

| Problema                                                                                                                                                 | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La temperatura del aparato de frío es demasiado alta. Los alimentos congelados (según modelo) podrían descongelarse.</b>                              | <p>Esto no es una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corregir el ajuste de temperatura.</li> <li>■ Comprobar la temperatura de nuevo transcurridas 24 horas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          | <p>Se ha sobrepasado la temperatura ambiente para la que está diseñado el aparato de frío. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del aparato de frío aumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».</li> <li>■ Aumentar la temperatura ambiente.</li> </ul> |
| <b>El aparato está congelado o en el interior del aparato se forma agua condensada. Eventualmente, la puerta del aparato no se cierra correctamente.</b> | <p>La junta de la puerta se ha salido de la ranura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si la junta de la puerta encaja correctamente en la ranura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          | <p>La junta de la puerta está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si la junta de la puerta está dañada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>La junta de la puerta está dañada o debería ser sustituida.</b>                                                                                       | <p>Se puede sustituir la junta de la puerta sin herramienta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sustituya la junta de la puerta. Podrá adquirir una nueva a través del Servicio técnico de Miele o de un distribuidor especializado.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

## Solucionar anomalías

| Problema                                                                                        | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No suena ninguna señal acústica aunque la puerta del aparato esté abierta durante mucho tiempo. | <p>Esto no es una anomalía. La señal acústica de alarma se ha desactivado en el modo Ajustes. Para conectar de nuevo la alarma acústica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulsar <b>OK</b>.</li></ul> <p>En el display aparece .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desplazarse con la tecla sensora &lt; o &gt; hasta el símbolo .</li><li>■ Pulsar <b>OK</b>.</li><li>■ Desplazarse con la tecla sensora &lt; o &gt; hasta el símbolo .</li><li>■ Pulsar <b>OK</b>.</li><li>■ Seleccionar el volumen de las señales acústicas y de aviso deseado con las teclas sensoras &lt; y &gt;.</li><li>■ Pulsar <b>OK</b>.</li></ul> <p>Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece .</p> |

## Mensajes en el display

| Mensaje                                                                                                                                                                                                                                      | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En el display se ilumina  , el aparato no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del aparato. | <p>El modo Exposición está conectado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulse en <b>OK</b>.</li></ul> <p>En el display aparece a continuación Miele y, después, la pantalla de bienvenida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulse en <b>OK</b>.</li><li>■ Navegue por el modo Ajustes  con la tecla sensora &lt; o &gt; hasta el símbolo .</li><li>■ Pulse en <b>OK</b>.</li></ul> <p>Una vez desconectado el modo Exposición , el aparato se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.</p> |



| Mensaje                                                                                                                                                                                        | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En el display se ilumina  y no es posible manejar el aparato.</p>                                          | <p>Todavía está conectada la función Limpieza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para desconectar la función Limpieza, toque <i>OK</i> en el panel.</li> </ul> <p>En el display aparece .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulse en <i>OK</i>.</li> </ul> <p>Con el modo Limpieza  desconectado, se apaga el punto en la esquina superior del display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desplácese con la tecla sensora &lt; o &gt; hasta el símbolo  y confirme con <i>OK</i>.</li> </ul> <p>El aparato comienza a enfriar de nuevo.</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>En el display no aparece nada. Aparece totalmente oscuro.</p>                                                                                                                               | <p>El modo Sabbath  está conectado: la iluminación interior del aparato está desconectada y el aparato enfría.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulse en <i>OK</i>.</li> </ul> <p>En el display aparece .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulse en <i>OK</i>.</li> </ul> <p>Si está conectado el modo Sabbath  aparece un punto en la esquina superior del display .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulse en <i>OK</i>.</li> </ul> <p>Si está desconectado el modo Sabbath  se apaga el punto en la esquina superior del display.</p> |
| <p>En el display se ilumina el símbolo  y no es posible manejar el aparato de frío.</p>                       | <p>Está conectada la función de bloqueo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desbloquear el aparato temporalmente o desconectar por completo la función de bloqueo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>En la pantalla de inicio se ilumina el símbolo , y se emite también un señal acústica.</p>               | <p>La indicación de sustitución del filtro de olores  recuerda cuándo se debe sustituir el filtro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sustituya el filtro de olores (ver capítulo "Limpieza y mantenimiento", apartado "Sustituir el filtro de olores (accesorio especial)") y confirme la sustitución pulsando <i>OK</i>.</li> </ul> <p>En la pantalla de inicio se apaga el símbolo .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>En el display se ilumina  y, además, se emite una señal acústica y la iluminación interior parpadea.</p> | <p>Se ha activado <b>la alarma de la puerta</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulsar <i>OK</i>.</li> </ul> <p>La señal acústica se detiene, el símbolo  se apaga y la iluminación interior vuelve a estar permanentemente encendida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cerrar la puerta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Solucionar anomalías

| Mensaje                                                                                                                                                                                              | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En el display se ilumina  y puede aparecer un código de anomalía F con cifras. Además, se emite una señal acústica. | Se ha producido una anomalía. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desconectar la señal acústica, confirmar con <i>OK</i>.</li><li>■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.</li></ul> Para comunicar la anomalía, siempre son necesarios el código de anomalía, el nombre del modelo y el número de serie del aparato de frío. Es posible visualizar esta información  directamente: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulsar <i>OK</i>.</li></ul>        |
|                                                                                                                                                                                                      | En el display se muestran los datos necesarios del aparato. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulsar <i>OK</i>.</li><li>■ Para desconectar el aparato, desplazarse con la tecla sensora &lt; o &gt; hasta el símbolo .</li><li>■ Para salir de la indicación de información, deslizarse con la tecla sensora &lt; o &gt; hasta el símbolo .</li><li>■ Pulsar <i>OK</i>.</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                      | Se muestra una anomalía en el aparato: Esta indicación tiene siempre preferencia e interrumpe inmediatamente cualquier ajuste que se desee realizar.<br><br>Una anomalía en el aparato tiene preferencia a la hora de ser indicada respecto a la alarma de la puerta y/o alarma de temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Iluminación interior



Peligro de descargas eléctricas producidas por cables accesibles.

Al retirar la cubierta de la luz podría entrar en contacto con piezas conductoras de electricidad.

No retire la tapa de la luz. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Posventa.



Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.

Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.

En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

| Problema                                    | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No funciona la iluminación interior.</b> | El aparato no está conectado.<br>■ Conecte el aparato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | El modo Sabbath  está conectado: el display está oscuro y el aparato enfría.<br>■ Pulse en OK.<br>En el display aparece  .<br>■ Pulse en OK.<br>Si está conectado el modo Sabbath  aparece un punto en la esquina superior del display •.<br>■ Pulse en OK.<br>Si está desconectado el modo Sabbath  se apaga el punto en la esquina superior del display. |
|                                             | La iluminación interior se desconecta automáticamente debido al sobrecalentamiento después de aprox. 15 minutos cuando la puerta está abierta. Si este no es el motivo, se trata de una avería.<br>■ Póngase en contacto con el Servicio Post-venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>La iluminación interior parpadea.</b>    | Esto no es una anomalía. Se ha activado la alarma de la puerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Causas de ruidos

El aparato emite ruidos durante su funcionamiento.  
Con una capacidad de refrigeración más baja, el aparato consume menos electricidad pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor.  
Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente.  
La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

# Solucionar anomalías

| Ruidos normales                                                                            | ¿Cuál es la causa de los ruidos?                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siseo, silbido                                                                             | Entra refrigerante en el circuito de frío.                                                                                          |
| Burbujeo, borboteo, salpicadura                                                            | El refrigerante fluye por las tuberías.                                                                                             |
| Zumbido                                                                                    | El aparato de frío enfría.                                                                                                          |
| Hacer clic                                                                                 | El termostato enciende o apaga el compresor.                                                                                        |
| Zumbido, ruido                                                                             | El ventilador está en funcionamiento.<br>La apertura automática de la puerta (según el modelo) abre o cierra la puerta del aparato. |
| Crujido                                                                                    | Se expande el material del aparato de frío.                                                                                         |
| Traqueteo                                                                                  | Las válvulas o las tapas están activas.                                                                                             |
| Avisador acústico (aparatos de frío con depósito de agua)                                  | El agua entra desde el depósito de agua.                                                                                            |
| Sorbido (aparatos de frío con amortiguador de cierre de la puerta)                         | La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.                                                               |
| Conviene recordar que no se pueden evitar los ruidos del compresor y del circuito de frío. |                                                                                                                                     |

| Ruidos                                | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vibración, traqueteo, tintineo</b> | El aparato de frío no está nivelado. Nivelar el aparato de frío con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas roscadas (disponibles dependiendo del modelo) que se encuentran debajo del aparato de frío.<br><b>En aparatos de integración:</b> a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato. |
|                                       | El aparato de frío toca otros muebles o aparatos. Alejar el aparato de frío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Servicio Posventa

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, [www.miele.es](http://www.miele.es), para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

### Pedido de instrucciones de manejo impresas

Es posible solicitar gratuitamente a Miele unas instrucciones de manejo impresas con información detallada.

Al final de este documento se indican todos los datos de contacto de Miele. Especificar el nombre del modelo y el número de serie que aparecen en la placa de características.

### Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no hayan podido ser resueltas personalmente, informar p. ej. a un distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio técnico a través de nuestra página web <https://www.miele.es/c/servicio-tecnico>.

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio técnico de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de serie (fab./SN/n.º). Se pueden encontrar ambos datos en la placa de características situada en el interior del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

### Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Se debe introducir la denominación del aparato.

El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                  |                                                                            |
| XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | Nr. XX/XXXXXXXXX.                                                |                                                                            |
| WEINTEMPERISCHWANKUNTERTEISCH-MODELL<br>MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP<br>ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-HOÛ. ENCASTRABLE SOUS PLAN<br>ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINO-SMART-DEB.FORTBAU-ENGINEERA<br>ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ |                                                                                                          |                                                                  |                                                                            |
| Class/Class<br>Classe/Classe<br>SN-ST                                                                                                                                                                                                                   | Ap-Type/AP-Type<br>AP-Type/AP-Type                                                                       | Brut/Cr./Gross Capacity<br>Volume Brut/Capacidad Bruta<br>XXXX l | Gefriervermögen/Freezing Capacity<br>Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora |
| Nut./Cr./Net Capacity<br>Volume U./e<br>Capac. Util.                                                                                                                                                                                                    | Ges. / K / G / WEN / KALT<br>Tot. / R / F / WINE / CHILL<br>To. / R / C /<br>Tot. / F / C / WIND / CHILL | R600a: XXg                                                       |                                                                            |

### Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.

Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

## Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este combi cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en [www.miele.es](http://www.miele.es)
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Banda de frecuencia del módulo WiFi | 2,4000 GHz–2,4835 GHz |
|-------------------------------------|-----------------------|

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Potencia de transmisión máxima del módulo WiFi | < 100 mW |
|------------------------------------------------|----------|

## Derechos de propiedad intelectual y licencias

Para el manejo y control del módulo de comunicación, Miele hace uso de software propio o ajeno no sujeto a una licencia de código abierto. Dicho software o componentes de software están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual tanto de Miele como de terceros.

Además, el módulo de comunicación integrado en el dispositivo contiene componentes de software que se distribuyen bajo condiciones de licencia de código abierto. Puede consultar los componentes de código abierto incluidos, junto con los avisos de derechos de propiedad intelectual correspondientes, copias de las respectivas condiciones de licencia válidas y, en caso necesario, información adicional, localmente a través de dirección IP por medio de un navegador web ([http\[s\]://<dirección ip>/Licenses](http[s]://<dirección ip>/Licenses)). Las regulaciones de responsabilidad y garantía de las condiciones de licencia de código abierto allí recogidas son aplicables únicamente en relación con los respectivos propietarios de los derechos.









**Miele S.A.U.**

Avda. Bruselas, 31  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Internet: [www.miele.es](http://www.miele.es)  
Servicio Posventa: [miele.es/service](http://miele.es/service)

**Atención al consumidor**

Teléfono: 916 232 000  
E-mail: [contact@miele-support.es](mailto:contact@miele-support.es)

**Atención al Distribuidor**

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

**Chile**

Casa Vita SpA  
Av. Nueva Costanera 4055  
Vitacura  
Santiago de Chile  
Tel.: (+56) 22 957 00 00  
Internet: [www.miele.cl](http://www.miele.cl)  
E-Mail: [info@mielepartnerchile.cl](mailto:info@mielepartnerchile.cl)

**Alemania****Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

K 7437 ..., K 7737 ...

es - ES, CL

M.-Nr. 12 583 760 / 01