

# Käyttöohje

## Lämpöpumppukuivausrumpu




Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

# Sisältö

|                                                 |           |                                                                   |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tärkeitä turvallisuusohjeita .....</b>       | <b>4</b>  | <b>Käyttö .....</b>                                               | <b>29</b> |
| <b>Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus .....</b> | <b>13</b> | Toimintajärjestys .....                                           | 29        |
| Nukan tai varusteiden hävittäminen .....        | 13        | Kuivausrummulla suoritettavat toiminnot .....                     | 29        |
| Optimaalinen energian ja ajan käyttö .....      | 13        | Sovelluksella suoritettavat toiminnot .....                       | 29        |
| Tiivistyneen veden uudelleenkäyttö .....        | 14        | Pyykin esivalmistelu .....                                        | 29        |
| Energiaa säästävä lämpöpumpputeknikka .....     | 14        | Pyykin laittaminen koneeseen .....                                | 29        |
| <b>Tutustuminen tuotteeseen .....</b>           | <b>15</b> | Ohjelman valinta .....                                            | 30        |
| Kuivausrumpusi .....                            | 15        | Ohjelman asetusten muuttaminen ..                                 | 31        |
| Ohjaustaulu .....                               | 16        | Ohjelman käynnistys .....                                         | 31        |
| Ohjaustaulu .....                               | 16        | Ohjelman loppu .....                                              | 31        |
| Ohjaustaulun symbolit .....                     | 17        | Erityistä huomattavaa, kun käytät konetta sovelluksella .....     | 32        |
| Käyttöperiaate .....                            | 17        | Pyykin lisäys (AddLoad) .....                                     | 32        |
| Verkottaminen .....                             | 17        | Ajastus .....                                                     | 32        |
| Rummun sisävalo .....                           | 18        | Ohjelman vaihtaminen käynnistymisen jälkeen .....                 | 33        |
| QuickPowerDry .....                             | 18        | Tiivistyneen veden säiliön käyttö .....                           | 33        |
| PerfectDry .....                                | 18        | FragranceDos-tuoksupatruunoiden käyttö .....                      | 34        |
| SteamCare .....                                 | 18        | <b>Ohjelmat .....</b>                                             | <b>39</b> |
| Wash2Dry .....                                  | 18        | Ohjelmanvalintataulukko .....                                     | 39        |
| FragranceDos .....                              | 19        | AddProgramme .....                                                | 48        |
| Tiivistyneen veden säiliö .....                 | 19        | Lisätoiminnot .....                                               | 49        |
| Erikseen ostettavat varusteet .....             | 19        | Kulutusarvot .....                                                | 50        |
| <b>Asennus .....</b>                            | <b>20</b> | <b>Hyvä tietää .....</b>                                          | <b>51</b> |
| Näkymä takapuolelta .....                       | 20        | Vinkkejä .....                                                    | 51        |
| Kuivausrummun kuljettaminen .....               | 20        | Kuivausrummun vaurioitumisen ehkäisy .....                        | 52        |
| Muita asennusohjeita .....                      | 21        | Pyykin vaurioitumisen ehkäiseminen .....                          | 52        |
| Tiivistyneen veden poistoliitäntä .....         | 22        | Tekstiilien hoito-ohjeiden symbolit ..                            | 52        |
| Sähköliitäntä .....                             | 25        | <b>Asetusten muuttaminen .....</b>                                | <b>54</b> |
| Kuivausrummun suoristaminen .....               | 26        | Asetusten avaaminen, muuttaminen ja asetuksista poistuminen ..... | 55        |
| Tekniset tiedot .....                           | 27        |                                                                   |           |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..                 | 27        |                                                                   |           |
| <b>Käyttöönotto .....</b>                       | <b>28</b> |                                                                   |           |
| Verkotuksen edellytykset .....                  | 28        |                                                                   |           |
| Koneen käyttöönotto .....                       | 28        |                                                                   |           |

|                                                                                               |           |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Yleistä.....                                                                                  | 55        | Kulumajälkiä jalustan hienosuodat-  |           |
| Ohjelmistopäivitys.....                                                                       | 55        | timessa .....                       | 74        |
| Kieli  ..... | 55        | Jalustan hienosuodattimen elvytys.. | 75        |
| Päivämäärä ja aika.....                                                                       | 55        | Tiivistyneen veden poistoaukon      |           |
| Äänet .....                                                                                   | 56        | puhdistus.....                      | 76        |
| Käytönesto.....                                                                               | 56        | Kosteudentiivistimen tarkastus..... | 76        |
| Tehdasasetukset .....                                                                         | 56        | Nukkasihtien märkäpuhdistus.....    | 76        |
| Verkotus.....                                                                                 | 56        | Tiivistyneen veden säiliön nukka-   |           |
| WLAN.....                                                                                     | 56        | sihdin puhdistus .....              | 79        |
| Yhdistäminen.....                                                                             | 56        | SteamCare-suuttimen vaihto .....    | 80        |
| Etäohjaus .....                                                                               | 56        | <b>Huolto.....</b>                  | <b>81</b> |
| Koneen toiminto .....                                                                         | 56        | Yhteydenotto häiriötilanteissa..... | 81        |
| Ohjelmätiedot .....                                                                           | 57        | EPREL-tuotetietokanta .....         | 81        |
| Memory.....                                                                                   | 57        | Takuu.....                          | 81        |
| Pöyhintä .....                                                                                | 57        |                                     |           |
| Kuivuusasteet.....                                                                            | 57        |                                     |           |
| Ilmakanavat.....                                                                              | 57        |                                     |           |
| Jäähdytyslämpötila .....                                                                      | 57        |                                     |           |
| Service Access Point .....                                                                    | 57        |                                     |           |
| Tiedot .....                                                                                  | 57        |                                     |           |
| Kulutus.....                                                                                  | 57        |                                     |           |
| Software.....                                                                                 | 57        |                                     |           |
| Käyttötunnit.....                                                                             | 57        |                                     |           |
| Tekijänoikeudet ja lisenssit – tie-                                                           |           |                                     |           |
| donsiirtomoduuli .....                                                                        | 57        |                                     |           |
| <b>Puhdistus ja hoito .....</b>                                                               | <b>59</b> |                                     |           |
| Koneen ulkopintojen, rummun ja                                                                |           |                                     |           |
| ohjaustaulun puhdistus .....                                                                  | 59        |                                     |           |
| Nukkasihtien puhdistus .....                                                                  | 59        |                                     |           |
| Jäänköskosteusanturin puhdistus...                                                            | 61        |                                     |           |
| Jalustan hienosuodattimen puhdis-                                                             |           |                                     |           |
| tus.....                                                                                      | 61        |                                     |           |
| Tiivistyneen veden säiliön kumitii-                                                           |           |                                     |           |
| visteen puhdistus .....                                                                       | 65        |                                     |           |
| <b>Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu</b>                                                      | <b>66</b> |                                     |           |
| Näyttöön ohjelman keskeydyttyä                                                                |           |                                     |           |
| tulevat virheilmoitukset .....                                                                | 66        |                                     |           |
| Näytössä näkyvät tiedot.....                                                                  | 68        |                                     |           |
| Kuivausohjelma kestää pitkään .....                                                           | 68        |                                     |           |
| Kuivaustulos ei ole riittävän hyvä ....                                                       | 69        |                                     |           |
| Äänet ja hajut .....                                                                          | 70        |                                     |           |
| Muita ongelmia.....                                                                           | 71        |                                     |           |

# Tärkeitä turvallisuusohjeita

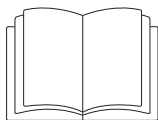

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.



Tämä kuivausrumpu sisältää syttyvää ja räjähtävää kylmäainetta.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

## Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
- ▶ Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- ▶ Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- ▶ Tätä kuivausrumpua saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa laitteen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

► Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

### Jos kotonasi on lapsia

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

### Tekninen turvallisuus

- Noudata kappaleen Asennus ohjeita.
- Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaa sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.

► Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
- mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai
- mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta.

► Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

► Suosittelemme, että korvaat rikkiinäiset osat aina alkuperäisillä varaosilla. Kun koneiden korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja ne asennetaan määräysten mukaisesti, Miele voi taata, että koneet täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset vielä korjausten jälkeenkin, jolloin myös takuu on edelleen voimassa.

► Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.

► Asiattomista korjauksista voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

► Takuu raukeaa, jos kuivausrumpua korjaa joku muu kuin valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

- ▶ Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen, jotta käyttäjälle aiheutuvat vaarat vältetään.
- ▶ Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- ▶ Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.
- ▶ Lämpöpumppu voi vahingoittua. Kun kuivausrumpu on asennettu sijoituspaikkaansa, voit kytkeä sen virran päälle. Odota kuitenkin yksi tunti, ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.



 Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.

Kylmäaine R290 (propaani) on syttyvä ja räjähtävä kaasu, jos sitä pääsee vuotamaan koneen vaurioitumisen yhteydessä.

Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia.

- ▶ Jos kuivausrumpu vaurioituu, toimi seuraavasti:
  - Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
  - Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
  - Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
  - Ota yhteys Miele-huoltoon.
- ▶ Liian korkeat lämpötilat aiheuttavat toimintahäiriöitä. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä. Jos ilmarako tukitaan, kone ei saa riittävästi kylmää korvausilmaa.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

► Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

### Asianmukainen käyttö

► Koneen enimmäistäyttömäärä on 9 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kapaleesta Ohjelmat.

► Vääränlainen sähköasennus aiheuttaa tulipalovaaran.

Älä liitä tätä kuivausrumpua ohjattavaan pistorasiaan. Tällaisia ovat mm. kellokytkimet ja huippukuormitusuojalla varustetut sähkölaitteistot.

Kuivausohjelman keskeytyminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.

► Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tultikkurasiat.

► Nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivauskerran jälkeen!

► Tukokset voivat vaurioittaa kuivausrumpua. Tarkasta nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin puhdistuksen yhteydessä. Jos nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat vaurioituneet tai kuluneet, ne täytyy vaihtaa uusiin.

Tätä kuivausrumpua saa käyttää vain, kun nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin on asetettu paikoilleen ja ne ovat hyvässä kunnossa.

► Märat nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin aiheuttavat kuivausrummun toimintahäiriöitä. Älä asenna nukkasihdiä ja jalustan hienosuodatinta puhdistuksen jälkeen läpimärkinä takaisin paikalleen.

► Huonosti pestyt tai tarttuvia ainejäämiä sisältävät tekstiilit aiheuttavat tulipalovaaran. Älä siksi koskaan kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä:

- joita ei ole pesty
- joita ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä. Tällaisia ovat esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden tekstiilit, joissa on öljy-, rasva- tai voidejäämiä. Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykki syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.
- joita on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistoaaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä. Tällaisia tekstiilejä ovat esim. mopit, lattiarätit ja siivouspyyhkeet.
- joissa on hiushiuskiinne- tai kynsilakanpoistoainejäämiä



Ainejäämiä sisältävien tekstiilien kuivaus aiheuttaa tulipalovaaran.

Tulipalovaara kuivauksen yhteydessä.

Pese ainejäämiä sisältävät tekstiilit erityisen perusteellisesti.

Pese tekstiilit korkeassa lämpötilassa ja käytä tavallista enemmän pesuainetta.

Pese tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin epävarma niiden puhtaudesta.

► Kemiallisesti pestyt tai materiaalien ominaisuuksiltaan tietynlaiset tekstiilit aiheuttavat tulipalovaaran. Älä siksi koskaan kuivaa kuivausrummussa seuraavassa lueteltuja tekstiilejä.

- Runsaasti vaahtomuovia, kumia tai kumin kaltaisia materiaaleja sisältävät tekstiilit. Tällaisia ovat esimerkiksi lateksivaahtomuovista valmistetut tuotteet, suihkumyssyt, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet sekä tyyny, joissa on vaahtokumirouhe täyte.
- Tekstiilit, joissa täytettä voi rikkinäisten saumojen vuoksi päästä ulos (esim. tyyny tai toppatakit). Irtoava täyte voi aiheuttaa tulipalon.
- Teollisilla kemikaaleilla (esim. kemiallisessa pesussa) puhdistetut tekstiilit.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

► Liian korkeat lämpötilat tai kuivausajan pidentyminen aiheuttavat vaurioiden vaaran. Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos.

- Siksi huonetilaa on tuuletettava koko kuivauksen ajan.
- Huolehdi myös siitä, että kuivausrummun pohjan ja lattian välissä on ilmarako, jota ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.

► Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara ja kuivausrummun vaurioitumisen vaara. Kuivausrumpua ei saa suihkuttaa vedellä, sen sisäosiin voi päästä vettä.

► Kaatuvan kuivausrummun aiheuttama loukkaantumisvaara. Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen.

► Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen.

Ota kaikki pyykki koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä.

► Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kipeämään rummun sisään.

► Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa.

Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

► Tiivistyneen veden vuotaminen aiheuttaa esinevahinkojen vaaran. Kun johdat tiivistyneen veden ulos koneesta esim. pesualtaaseen, kiinnitä poistoletku niin, ettei se pääse irtoamaan.

► Tiivistynyt vesi voi juotuna olla haitallista ihmisten ja eläinten terveydelle. Tiivistynyt vesi ei ole juotavaa. Tiivistynyttä vettä ei saa käyttää myöskään kasvien kasteluun eikä sitä saa kaataa luontoon.

► Tukokset aiheuttavat vaurioita. Sijoituspaikassa olevat lika- ja pölyhiukkaset voivat imeytyä kosteudentiivistimeen koneen ottaman jäähdytysilman mukana ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Siivoa siksi pöly, nukka ja muu lika koneen sijoitustilasta säännöllisesti.

### Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

► Tuoksuaineen kanssa kosketuksiin joutuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos joudut kosketuksiin vuotavan tuoksuaineen kanssa, noudata seuraavia ohjeita.

- Jos ainetta joutuu **iholle**, pese iho perusteellisesti puhtaalla vedellä ja saippualla.
- Jos ainetta on **nielty**, huuhtelee suu perusteellisesti puhtaalla vedellä.
- Jos ainetta joutuu **silmiin**, huuhtelee silmiä puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

⚠ Tuoksuaineen kanssa kosketuksiin joutuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Aine saattaa ärsyttää tai vaurioittaa silmiä tai aiheuttaa myrkytysoireita.

Jos ainetta joutuu silmiin tai sitä on nielty, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

► Käytä vain alkuperäisiä Miele-tuoksupatruunoita.

► Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.

► Vuotava tuoksuaine aiheuttaa esinevahinkojen vaaran. Älä aseta tuoksupatruunaa makuuasentoon. Kun tuoksupatruuna on asennettu nukkasihtiin, pidä nukkasihtiä aina pystyasennossa äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.

► Vuotava tuoksuaine aiheuttaa esinevahinkojen vaaran. Pyyhi ulos valunut tuoksuaine välittömästi pois imukykyisellä liinalla:

- lattialta
- kuivausrummista
- kuivausrummun osista (kuten nukkasihdistä)

► Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.

► Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalo- ja esinevahinkojen vaaran:

- Älä koskaan täytä tuoksupatruunaa uudelleen.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuoksupatruunaa.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

- ▶ Hävitä tyhjä tuoksupatruuna kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.
- ▶ Noudata myös tuoksupatruunassa olevia ohjeita.

### Varusteet ja varaosat

- ▶ Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Miele-varaosia. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu, virhevastuu ja/tai tuotevastuu voivat päättyä.
- ▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.
- ▶ Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan kuivausrummun sarjatuoannon päättymisen jälkeen.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

## Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaallesi.

## Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kuivausrummun lämmönvaihdinta ja putkistoja ennen kuin viet koneen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät kuivausrummun kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy päädy luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-

tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

## Nukan tai varusteiden hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiukasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jälkeen. Hävitä nukkasihteihin kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Myös käyttökelvottomat varusteet, kuten tyhjä tuoksupatruuna tai jalustan kulunut hienosuodatin kuuluvat kotitalousjätteeseen.

## Optimaalinen energian ja ajan käyttö

Linkoa tekstiilit pesukoneessa mahdollisimman hyvin. Tällöin kuivausrummun sähkönkulutus pienenee ja kuivausaika lyhenee, kun pyykki kuivuu lyhyemmässä ajassa. Valitse aina kunkin pesuohjelman enimmäislinkousnopeus.

Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa.

Kuivaa samankaltaiset tai samanpaksuiset tekstiilit yhdessä. Avaa solmuun kiertyneet tekstiilit ennen kuivausta, jotta kaikki kuivuu tasaisesti eikä muita kuivausohjelmia tarvita.

Puhdista nukkasihdit jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdista jalustan hienosuodatin, kun kuivausrumpu kehottaa sinua

# Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus

---

tekemään niin. Puhtaat nukkasihdit lyhentävät ohjelma-aikaa ja pienentävät energiankulutusta.

Hyödynnä mahdollisia edullisempia sähkötariffeja, kuten yösähköä. Kysy tarkempia tietoja sähköyhtiöltäsi. Jos talossasi on käytössä sopiva energianhallintajärjestelmä, voit hyödyntää kellonajan mukaan muuttuvia, edullisia ja ympäristöystävällisiä sähkötariffeja. Tällöin kuivausrumpu voi käynnistyä automaattisesti silloin, kun sähkön hinta on edullisimmillaan.

Jos käytät omilla aurinkopaneeleilla tuotettavaa sähköä, kuivausrumpu kannattaa käynnistää silloin, kun energiaa on riittävästi saatavilla.

## Tiivistyneen veden uudelleenkäyttö

Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kertyy tiivistyneen veden säiliöön, josta Steam-Care-toiminto käyttää sitä.

Voit käyttää tiivistyneen veden myös siilytykseen. Se kannattaa suodattaa kahvinsuodatinpussin läpi, jotta saat mahdollisen nukan poistettua. Tutustu laitevalmistajien ohjeisiin ennen kuin laitat tiivistynyttä vettä höyrysilitysrautaan tai ilmaskostuttimeen.

## Energiaa säästävä lämpöpumpputekniikka

Lämpöpumppukuivausrummun toiminta perustuu suljettuun kylmäainekierto. Kylmäainekierron kompressorilla tiivistää kylmäaineen, jolloin sen lämpötila nousee.

Tuotettu lämpö siirretään kondensaattorissa kuivausilmaan, jolloin kuivausilma imee kosteutta pyykistä. Kosteaa kuivausilmaa virtaa höyrytimen läpi ja jäähtyy. Tiivistynyt vesihöyry poistuu kondenssi-


vetenä. Kuivausilma, josta kosteus on poistettu, lämmitetään uudelleen ja johdetaan takaisin kierto. Suurin osa lämmitysenergiasta säilyy kierrossa. Vain osa kuivausrummun käyttölämmöstä vapautuu ympäristöön.

## Kylmäaine

Syttyvä kylmäaine R290 (propani) toimii kuivausrummun kylmäainekierron väliaineena ja mahdollistaa lämmönsiirron kuivausprosessissa.

Propanin lämmityspotentiaali (GWP) on ilmastoneutraali ja ympäristöystävällinen eikä se vahingoita otsonikerrosta.


## Kuivausrumpusi

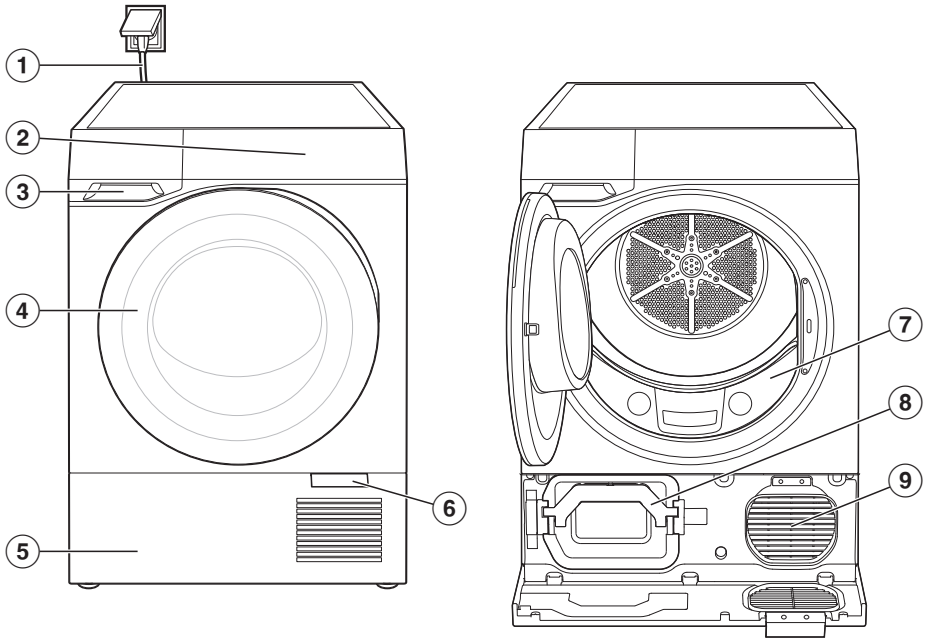

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ① Sähköliitäntäjohto        | ⑥ Aukaisuläppä                     |
| ② Ohjaustaulu               | ⑦ Nukkasihti                       |
| ③ Tiivistyneen veden säiliö | ⑧ Pidike ja jalustan hienosuodatin |
| ④ Kuivausrummun luukku      | ⑨ Jäähdytyspuhallin                |
| ⑤ Jalustan luukku           |                                    |


# Tutustuminen tuotteeseen

## Ohjaustaulu

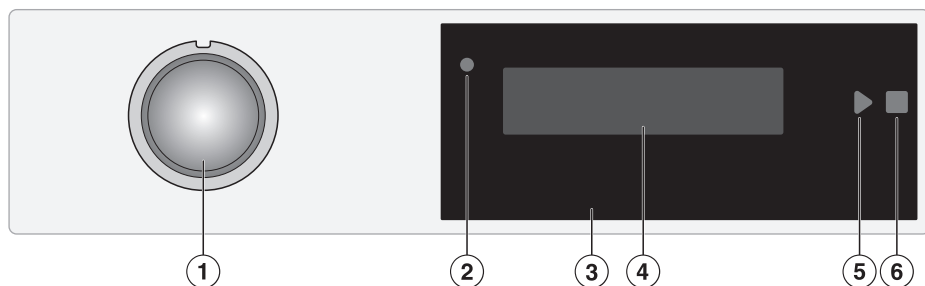

- ① Ohjelmanvalitsin
- ② Optinen liitäntä (huoltotoimia varten)
- ③ Ohjaustaulu
- ④ Näyttö
- ⑤ Painike Käynnistys ►
- ⑥ Painike Pysäytys ■

## Ohjaustaulu

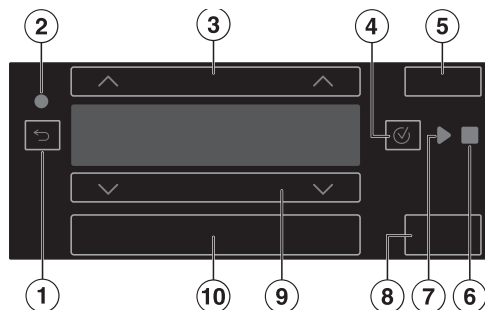

- ① Painike Takaisin ↶
- ② Optinen liitäntä (huoltotoimia varten)
- ③ Nuolipainikkeet ▲
- ④ Painike OK ✓
- ⑤ Merkkivalo PerfectDry
- ⑥ Painike Pysäytys ■
- ⑦ Painike Käynnistys ►
- ⑧ Painike Pyykin lisäys
- ⑨ Nuolipainikkeet ▼
- ⑩ Lisätoimintojen painikkeet

## Ohjaustaulun symbolit

Ohjaustaulussa käytetään erilaisia symboleja.

|                                                                                  |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Päälle/Pois                                                                                 |
|  | OK                                                                                          |
|  | Käynnistys                                                                                  |
|  | Pysäytys                                                                                    |
|  | Asetukset  |
|  | Etäohjaus/MobileStart<br>Verkotus                                                           |
|  | Valikko                                                                                     |

## Käyttöperiaate

### Kuivausrummun virran kytkeminen päälle

Kuivausrumpu kytketään päälle ohjelmanvalitsimella.

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

### Kuivausrummun virran kytkeminen pois päältä

Kuivausrummun virta kytketään pois päältä joko ohjelmanvalitsimella tai sen virta kytketty pois päältä automaattisesti energian säästämiseksi.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon  Päälle/Pois.

### Näytössä navigointi

Älä käsittele näyttöä terävillä välineillä, kuten kynillä, sillä ne naarmuttavat sitä.

Kosketa näyttöä vain sormin.

## Valikon kohtien valitseminen valintaluettelosta

- Kosketa jotakin nuolipainiketta  , kunnes haluamasi valikon kohta tai asetus näkyy korostettuna.
- Valitse valikon kohta painikkeella  OK.

**Vinkki:** Kun pidät jotain nuolipainiketta   painettuna, valintaluettelo tai arvot pyörivät näytössä automaattisesti, kunnes vapautat painikkeen.

## Kuivausohjelman asetusten muuttaminen

- Kosketa asetuksen ylä- tai alapuolella näkyvää nuolipainiketta  . Kulloinkin näkyvissä oleva arvo on valittuna.

## Valikon tasolta poistuminen

Olet jossain valikossa.

- Kosketa painiketta  Takaisin.

Edellinen valikko tulee näkyviin.

## Ohjelman valinta

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

## Verkottaminen

Kuivausrummussasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli. WiFi-moduuli mahdollistaa koneen yhdistämisen kotiverkkoon ja sen käytön mobiililaitteelle ladatulla Miele-sovelluksella.

Kun kuivausrumpu on kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen aina, kun kytket koneen virran päälle.

# Tutustuminen tuotteeseen

Varmista, että WiFi-verkon signaalin-voimakkuus on riittävä kuivausrummun sijoituspaikassa.

WiFi-verkkoon liittäminen lisää kuivausrummun energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

## Smart Extra -toiminnot Miele-sovel-luksella\*

Kun verkotat kodinkoneesi Miele-sovel-luksella, saat käyttöösi lukuisia Smart Extra -toimintoja. Voit esimerkiksi:

- Hakea esiin kodinkoneen tilatietoja
- Käyttää muita hyödyllisiä toimintoja
- Päivittää kuivausrummun ohjelmiston aina uusimpaan versioon Miele-ohjel-mistopäivitysten avulla.

Lisätietoja Smart Extra -toiminnoista löydät Mielen verkkosivuilta, Apple App Store®:sta tai Google Play Store™:sta.

\*Miele & Cie. KG:n digitaalinen lisätar-jous. Toimintojen valikoima voi vaihdel-la mallin ja käyttömaan mukaan. Asiak-kaan on hyväksyttävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyt-töehdot ja tietosuojaselosteet Miele-sovelluksessa. Miele pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia tarjouksia tai lo-pettaa niiden käytön milloin tahansa.

## Rummun sisävalo

Rummun sisävalo valaisee rummun ja kuivausrummun etualan. Rummun sisä-valo syttyy automaattisesti, kun kuivaus-rummun luukku avataan. Rummun sisä-valo sammuu muutaman minuutin kulut-tua automaattisesti.

Vain Miele-huolto voi vaihtaa rummun sisävalon rikkoutuneen lampun.

## QuickPowerDry

Tarvittaessa automaattisesti päälle kyt-keytyvän lisälämmityksen avulla opti-maalinen kuivauslämpötila saavutetaan vielä nopeammin. Energiankulutus kas-vaa tällöin vähän. Kun kuivauslämpötila on saavutettu, lisälämmitys kytkeytyy pois päältä.

## PerfectDry

PerfectDry mahdollistaa tarkan kuivauk-sen, johon pyykin pesuveden kalkkipitoi-suus vaikuttaa. Kun PerfectDry on käy-tössä, kuivausprosessi säätyy pyykin jäännöskosteuden ja veden laadun mu-kaan, jolloin ohjelma-aika tarkentuu. PerfectDry ei ole käytössä ohjelmissa, joiden keston voi valita.

## SteamCare

*SteamCare* sileyttää ja raikastaa puh-taan, kostean tai kuivan pyykin. Kone ruiskuttaa tiivistyneen veden säi-liöön kertynyttä vettä rumpuun, jolloin koneesta kuuluu surinaa ja pumpun ää-niä. Tiivistynyt vesi höyrystyy kuivaus-lämmössä, mistä syntyy *SteamCare*-vaikutus.

**Vinkki:** Toiminto edellyttää, että tiivisty-neen veden säiliössä on vettä.

## Wash2Dry

Toiminnon *Wash2Dry* käytön edelly-tyksenä on, että sinulla on Miele W2 -pesukone ja että sekä pesukone että kuivausrumpu ovat liitettynä Miele-so-vellukseen ja Miele-palveluihin.

Pesukone siirtää onnistuneesti päätyy-neen pesuohjelman jälkeen ohjelmatie-dot Miele Cloudiin. Pesukoneesta siirrettyjen ohjelmatieto-jen perusteella kuivausrumpu valitsee

automaattisesti vastapestylle pyykkierälle sopivan kuivausohjelman, jota voit halutessasi muuttaa.

Sinun tarvitsee vain siirtää pyykki kuivausrumpuun ja käynnistää ohjelma.

Jos olet pessyt arkoja tekstiilejä (kuten verhoja) erikoisohjelmalla, kuivausrumpu ei ehdota mitään ohjelmaa.

**Vinkki:** Kuivausrummun on oltava liitettyinä sähköverkkoon. Muuten kuivausrumpu ei saa pesukoneen *Wash2Dry*-toiminnon perusteella siirtämiä tietoja. Jos kuivausrumpu ei ole liitettyinä sähköverkkoon, ohjelmatietojen vastaanotto viivästyy.

### FragranceDos

FragranceDos-tuoksujärjestelmä mahdollistaa valitsemasi tuoksun lisäämisen kuivattuun pyykkiin tai tekstiilien raikastamisen.

**Vinkki:** Asettamalla molempiin aukkoihin samanlaisen tuoksupatruunan saat pyykkiin vahvemman tuoksun. Asettamalla toiseen aukkoon haluamasi tuoksupatruunan ja toiseen DryFresh-raikasteen, voit vaihtaa toimintoa. Sulje patruuna, jonka tuoksua et halua käyttää.

### Tiivistyneen veden säiliö

Kuivauksen yhteydessä tiivistynyt vesi ohjataan poistoletkua pitkin tiivistyneen veden säiliöön.

Tiivistyneen veden säiliö tulee tyhjentää säännöllisesti, muuten kuivausohjelma keskeytyy.

**Vinkki:** Jos haluat välttää säiliön tyhjentämisen vaivan, voit ohjata tiivistyneen veden poistoletkulla ulos koneesta. Tämä on erityisen suositeltavaa, jos kuivaat yli 8 kg:n pyykkieriä, jotta ohjelman keskeytyminen vältetään.

### Erikseen ostettavat varusteet


Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti kuivausrumpuun sopivia tuotteita, kuten tuoksupatruunoita, kuivauskoreja ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



# Asennus

## Näkymä takapuolelta

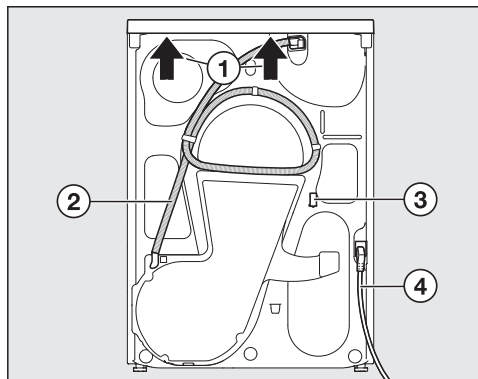


- ① Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana
- ② Tiivistyneen veden poistoletku
- ③ Koukku, johon koneen liitäntäjohto voidaan ripustaa kuljetuksen ajaksi
- ④ Sähköliitäntäjohto

## Kuivausrummun kuljettaminen



Vääränlainen kuljetus aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkojen vaaran. Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja. Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

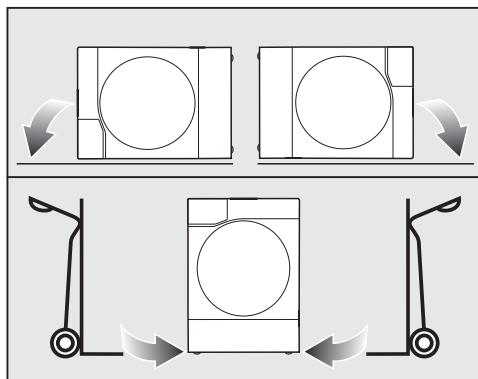

- Kuljeta kuivausrumpua vain vasemmalla tai oikealla kyljellään:
  - makuuasennossa (esim. pakettiautossa) tai
  - pystyasennossa nokkakärryssä

### Kuivausrummun kuljettaminen sijoituspaikkaansa

- Kanna kuivausrumpua etummaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

### Tiivistyneen veden poisto ennen muuttoa

Koneeseen jäänyt tiivistynyt vesi voi vuotaa kuljetuksen (esim. muuton) aikana.

- Johda tiivistynyt vesi ulos koneesta käynnistämällä jokin ohjelma ennen kuljetusta.

## Muita asennusohjeita

### Asunnon väliovet ja kalusteovet

 Vaara: Kuivausrummun luukun on mahdollista avautumaan kokonaan. Muuten kuivausrummun vaaratonta käyttöä ei voida taata.

Kuivausrumpua ei saa sijoittaa paikkaan, jossa jokin ovi estää kuivausrummun luukun avaamisen kokonaan auki.

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, liukuovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva kalusteovi.

 Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara. Kylmäaine propaani on syttyvää ja räjähtävää.

Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan.

Jos kuivausrumpu vaurioituu, noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteyks Miele-huoltoon.

### Kuivausrummun ilmanvaihto

Kuivausrummun toiminnasta syntyy lämpöä, joka täytyy johtaa ulos. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta (esim. avaamalla ikkuna).

 Riittämätön jäähdytysilman saanti aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Kuivausrummun ohjelma-ajat ja energiankulutus kasvavat ja ohjelmat voivat keskeytyä.

Jalustan luukussa olevaa jäähdytysilma-aukkoa ei saa peittää (esim. pyykikorilla).

Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.

### Pistorasiaan pääsy

 Sähköiskuvaara. Henkilö- ja esinevahinkojen vaara. Jotta kuivausrummun voi hätätilanteissa irrottaa nopeasti sähköverkosta, sen käyttämään pistorasiaan on oltava vapaa pääsy.

### Varotoimet tulipalojen ehkäisemiseksi



Kun tuotetta käytetään ja kuljetetaan ohjeiden mukaisesti, mitään vaaraa ei ole. Jos kuivausrumpu kuitenkin jostain syystä vaurioituu, on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin.

### Asennus työtason alle tai kaappiin

Kuivausrummun saa sijoittaa työtason alle (sijoitusaukon korkeus vähint. 850 mm). Myös sijoitus kaappiin on mahdollista. Kuivausajat voivat tällöin pidentyä jonkin verran. Koneen kansilevyä ei voi irrottaa.

# Asennus



Puutteellinen tuuletus aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Kuivausrummun ohjelma-ajat ja energiankulutus kasvavat ja ohjelmat voivat keskeytyä.

Vältä tarpeetonta lämmönmuodostusta huolehtimalla lämmönpoistosta.

## Lämmönmuodostuksen ehkäisy

Seuraavilla toimenpiteillä voit ehkäistä liiallista lämmönmuodostusta.

- Kierrä kuivausrummun säätöjalat niin ulos, että koneen pohjan ja lattian väliin jää vähintään 20 mm korkea rako.
- Jos kalusterivissä on jo valmiiksi yhtenäinen jalustalista, katkaise se kuivausrummun kohdalta.
- Jos sijoitat kuivausrummun kaappiin, tee kaappiin ilmanvaihtaukkoja (asenna ilmanvaihtoritiä).

## Pesutorni

Tämän kuivausrummun voi sijoittaa pesutorniksi Miele-pesukoneen kanssa. Tätä varten tarvitaan välirakennussarja, joita voit ostaa Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huoltoliikkeestä.

Asennukseen saa käyttää vain sopivaa Mielen pesutornin välirakennussarjaa.

## Jalusta

Tähän kuivausrumpuun on saatavilla erikseen ostettavana lisävarusteena laatikollinen jalusta, joita voit ostaa Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huoltoliikkeestä.

## Tiivistyneen veden poistoliitäntä

### Poistoletkun valmistelu




Vääränlainen käsittely voi vahingoittaa poistoletkua.

Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.

Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Ota sopiva astia valmiiksi esille. Poistoletkussa on pieni määrä jäännösvettä Mielen suorittamista testeistä.

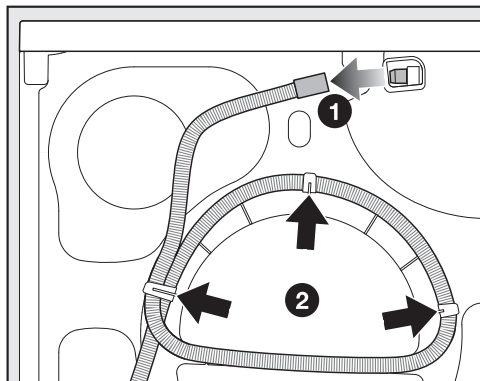

① Vedä poistoletku irti liittimestä.

② Irrota poistoletku pidikkeistä.


- Suorista poistoletku.
- Valuta letkuun jäänyt vesi esille otta-  
maasi astiaan.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Letkun pituus:                | 1,49 m |
| Poistokorkeus enintään:       | 1,00 m |
| Poistoletkun pituus enintään: | 4,00 m |

## Erikseen ostettavat varusteet vedenpoistoa varten

Voit ostaa niitä Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta tai Miele-kauppailta.

## Poistoliitännän varusteet

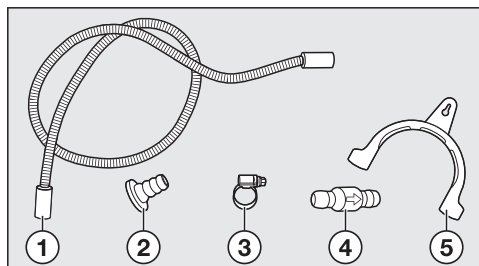

- ① Jatkoletku\*\*
- ② Sovitin\*
- ③ Letkunkiristin\*
- ④ Takaiskuventtiili\*\*
- ⑤ Koukkupää\*

\* toimitetaan kuivausrummun mukana

\*\* ostettava erikseen:


Takaiskuventtiili-asennussarja ulkoista vesiliitäntää varten, sisältää takaiskuventtiilin, jatkoletkun (n. 0,6 m), 2 letkunkiristintä

## Poistoliitännän sovitin


- Mahdollisuus liittää pesukone ja kuivausrumpu samaan poistoliitäntään
- integroitu takaiskuventtiili kuivausrum-pua varten

## Käyttö:

- pesualtaan viemäriputken liittimeen

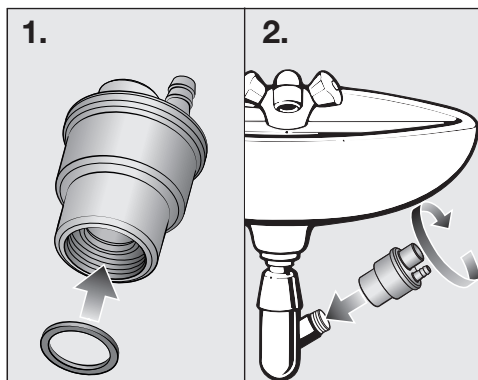

- muoviputken DN 40/DN 50

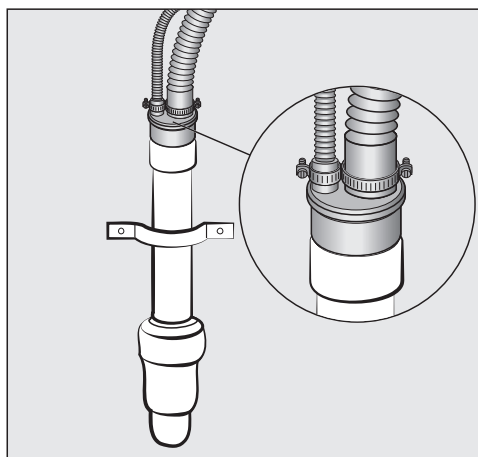

## Asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä



Esinevahinkojen vaara, jos letkun pää on upotettuna veteen.

Takaisin virtaava vesi voi vahingoittaa kuivausrumpua ja sijoitustilaa.

Käytä siksi aina takaiskuventtiiliä kaikissa vesiliitännöissä.

# Asennus

Asennusolot, joissa takaiskuventtiili on pakollinen:

- Poistovesi johdetaan pesualtaaseen
- Poistovesi johdetaan suoraan lattiakaivoon
- Liitäntä viemäriputken liittimeen
- Liittäminen liitäntään, johon on liitetty myös pyykinpesukone tai astianpesukone


Takaiskuventtiiliin vääränlainen asennus aiheuttaa toimintahäiriötä.

Jos venttiili asennetaan väärin, kone ei voi poistaa vettä, mistä aiheutuu toimintahäiriö.

Takaiskuventtiili on asennettava niin, että sen nuoli osoittaa veden virtaus-suuntaan.

## Helppo poistoliitäntä

Poistoveden ohjaaminen esim. käsien-pesualtaaseen tai lattiakaivoon.

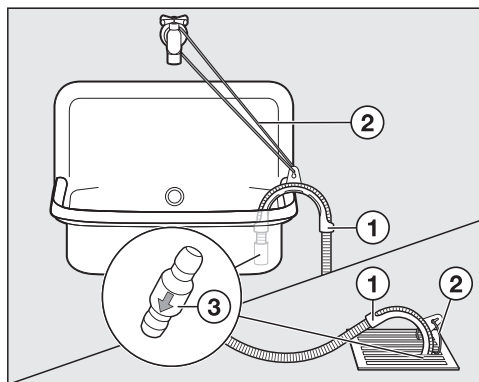

- Käytä koukkupäätä ①.
- Kiinnitä koukkupäätä esim. narulla ②.


Suositus: Työnnä takaiskuventtiili ③ poistoletkun päähän.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Jos poistoletku pääsee irtomaahan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

## Poistoletkun liittäminen viemäriputken liittimeen

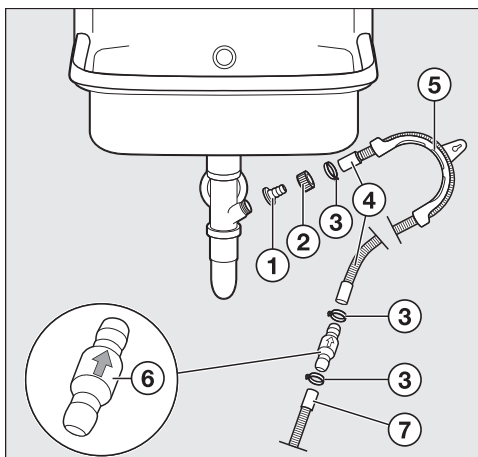

- 1 Sovitin
- 2 Viemäriliitännän mutteri
- 3 Letkunkiristimet
- 4 Jatkoletku
- 5 Koukkupää
- 6 Takaiskuventtiili
- 7 Kuivausrummun poistoletku

- Asenna sovitinkappale ① yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin ② kanssa viemäriputken päähän.

Jos viemäriliitännän mutterissa on aluslaatta, se pitää ottaa pois.

- Työnnä jatkoletkun pää ④ sovittimeen ①.
- Kiristä letkunkiristin ③ kiinni aivan viemäri-liitännän pyälletyn mutterin takaa ruuvitaltalla.
- Käytä koukkupäätä ⑤.
- Liitä jatkoletku ④ takaiskuventtiilillä ⑥ kuivausrummun poistoletkuun ⑦.
- Kiinnitä takaiskuventtiili ⑥ letkunkiristimillä ③.

Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntä-johdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

## Sähköliitäntä

Kuivausrummussa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoita kuivausrumpu siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kuivausrummun käyttö haaroitus-pistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kuivausrumpu liitetään.

Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta).

# Asennus

Tiedot nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiasyöjien (kuten erillisten verkkojen, varavoiماجärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiasyöjien on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.


Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojatason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

**⚠ Vaurioiden vaara, jos kuivausrumpua aletaan käyttää liian pian paikalleen asentamisen tai siirtämisen (esim. muuton vuoksi) jälkeen.**

Lämpöpumppu voi vahingoittua.


Voit kytkeä kuivausrummun virran päälle ja verkottaa koneen. Käynnistä ensimmäinen kuivausohjelma kuitenkin aikaisintaan vasta tunnin kuluttua koneen paikalleen sijoittamisesta, niin vältät mahdolliset vauriot.

## Kuivausrummun suoristaminen

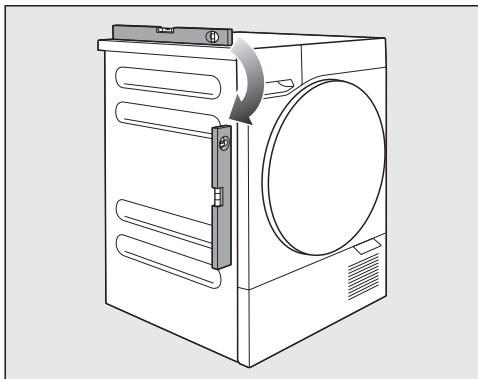

Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.

Voit tasata lattian epätasaisuuksia kiertävien säätöjalkojen avulla.

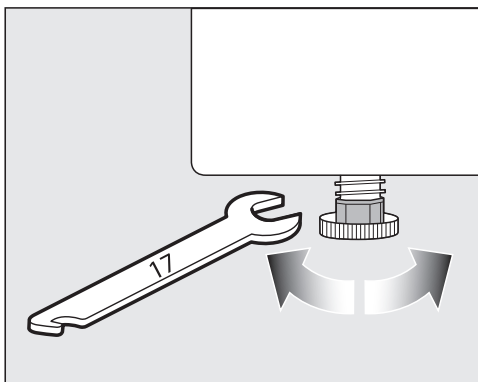

- Kierrä kuivausrummun säätöjalkoja litteällä kita-avaimella tai käsin.

## Varusteiden ottaminen esiin kuivausrummusta

- Avaa kuivausrummun luukku ja ota varusteet pois rummusta.

## Tekniset tiedot

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Korkeus                                                 | 850 mm                     |
| Säädettävissä oleva korkeus                             | 845–855 mm                 |
| Leveys                                                  | 596 mm                     |
| Syvyys                                                  | 644 mm                     |
| Syvyys luukku avattuna                                  | 1 115 mm                   |
| työtason alle sijoitettava                              | kyllä                      |
| pesutorniin asennettava                                 | kyllä                      |
| Korkeus/leveys/syvyys työtason alle sijoitetta-<br>essa | 850/600/600 mm             |
| Paino                                                   | 55 kg                      |
| Rummun tilavuus                                         | 120 l                      |
| Täyttömäärä                                             | 9 kg (kuivan pyykin paino) |
| Tiivistyneen veden säiliön tilavuus                     | 4,2 l                      |
| Poistoletkun pituus                                     | 1,49 m                     |
| Poistokorkeus enintään                                  | 1,00 m                     |
| Poistoletkun pituus enintään                            | 4,00 m                     |
| Sähköliitäntäjohdon pituus                              | 2,00 m                     |
| Jännite                                                 | katso arvokilpi            |
| Liitäntäteho                                            | katso arvokilpi            |
| Sulake                                                  | katso arvokilpi            |
| Kylmäaine ja lämmityspotentiaali                        | katso arvokilpi            |
| Tyyppihyväksynät                                        | katso arvokilpi            |
| Energiankulutus                                         | ks. Kulutustiedot          |
| Ledit                                                   | luokka 1                   |
| Taajuuskaista                                           | 2,4000–2,4835 GHz          |
| Enimmäislähetysteho                                     | < 100 mW                   |

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä lämpöpumpppukuivausrumpu täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

# Käyttöönotto

 Vääränlaisen asennuksen aiheuttama henkilö- ja esinevahinkojen vaara.

Vääränlainen asennus voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaisesti paikalleen ennen käyttöönottoa. Suorita kaikki liitännät määräysten mukaisesti. Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

 Vaurioiden vaara, jos kuivausrumpua aletaan käyttää liian pian paikalleen asentamisen tai siirtämisen (esim. muuton vuoksi) jälkeen.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Voit kytkeä kuivausrummun virran päälle ja verkottaa koneen. Käynnistä ensimmäinen kuivausohjelma kuitenkin aikaisintaan vasta tunnin kuluttua koneen paikalleen sijoittamisesta, niin vältät mahdolliset vauriot.

## Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.  
Ota WLAN-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.

Voit suorittaa verkottamisen myös myöhemmin. Ohita tällöin valikon kohta "Verkotus", kun olet suorittamassa koneen käyttöönottoa.

## Koneen käyttöönotto

■ Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Näyttöön avautuu käyttöönoton ensimmäinen vaihe.

■ Noudata näyttöön tulevia vaiheita.

■ Voit halutessasi ohittaa Verkotus-kohdan ja verkottaa koneen myöhemmin asetuksissa.

**Vinkki:** Kun vaihtoehto *Myymäla* on valittuna, kuivausrumpua voi ohjata, mutta mitään ohjelmaa ei voi käynnistää. Tämä asetus on tarkoitettu koneen esittelyyn esim. messuilla.

Käyttöönotto päättyy kalibrointiin. Mikäli keskeytät käyttöönoton tätä aiemmin, se täytyy suorittaa uudelleen alusta.

## Toimintajärjestys

Suosittelemme, että noudatat aina kuivausrummun ohjausjärjestelmän ehdottamaa toimintajärjestystä. Näin pystyt hyödyntämään koneen kaikkia erikoisominaisuuksia.

Löydät yksittäisiin toimintavaiheisiin liittyviä hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä Käyttö-kappaleesta.

### Kuivausrummulla suoritettavat toiminnot

Käytön perustoiminnot

1. Pyykin esivalmistelu
2. Kuivausrummun virran kytkeminen päälle
3. Pyykin laittaminen koneeseen
4. Ohjelman valinta
5. Ohjelmaparametrien asetusten muuttaminen
6. Käynnistys painikkeella ►
7. Ohjelman loppu

Wash2Dry-käyttövaihtoehto

1. Pyykin esivalmistelu
2. Kuivausrummun virran kytkeminen päälle
3. Pyykin laittaminen koneeseen
4. Wash2Dry-toiminnon valitseminen
5. Käynnistys painikkeella ►
6. Ohjelman loppu

Vapaavalinnaisia toimintavaiheita:

- Ajastus
- AddLoad (Pyykin lisäys)

### Sovelluksella suoritettavat toiminnot

1. Pyykin esivalmistelu
2. Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

3. Pyykin laittaminen koneeseen
4. Sulje luukku
5. Käynnistä kuivausrumpu valitsemalla ► *Käynnistys*
6. Ohjelman valinta sovelluksella
7. Ohjelman käynnistys sovelluksella
8. Ohjelman loppu

## Pyykin esivalmistelu

Esivalmistele pyykki kappaleessa Hyvä tietää neuvotulla tavalla.


⚠ Ylimääräiset esineet aiheuttavat esinevahinkojen vaaran.

Tekstiilit tai kuivausrumpu voivat vahingoittua.

Poista kaikki ylimääräinen pyykin joukosta, kuten pesupallo tai rintaliivien irtonaiset kaaritut.

## Pyykin laittaminen koneeseen

### Luukun avaaminen

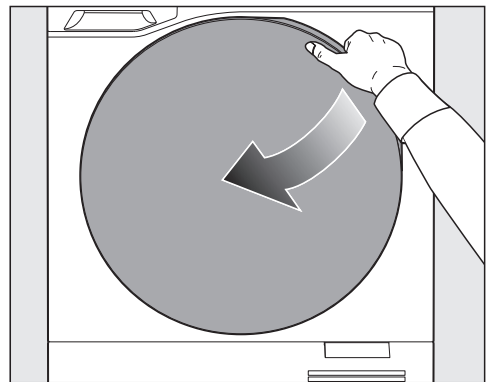


- Vedä luukku auki.

### Pyykin laittaminen koneeseen

- Vaurioiden välttämiseksi ota kaikki rumpuun unohtuneet tekstiilit tai esineet pois.


# Käyttö

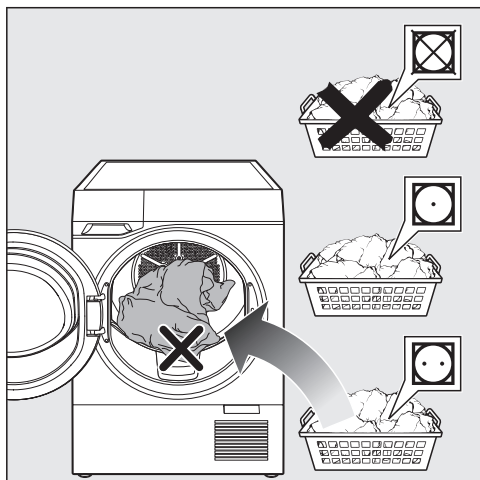

- Aseta pyykki ilmovasti rumpuun.

**Vinkki:** Noudata ohjelmien enimmäis-täyttömääriä.

## Luukun sulkeminen

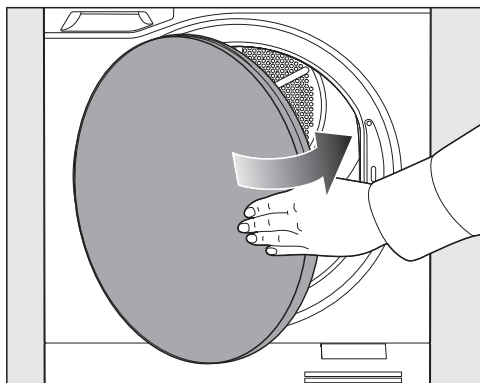


- Sulje kuivausrummun luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Varmista, ettei täyttöluukun ja sen reunojen väliin jää mitään.

## Ohjelman valinta

Voit valita ohjelman monella eri tavalla.

## 1. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimella

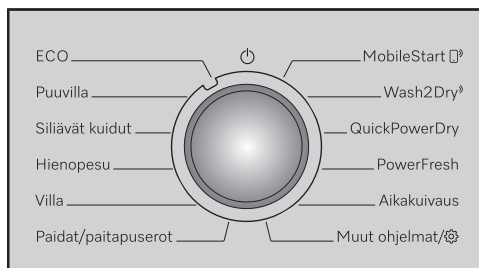

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

**Kohdasta** Muut ohjelmat löydät lisää ohjelmia

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Muut ohjelmat*.

Näytössä näkyy valintaluettelo.

- Valitse haluamasi ohjelma näytön nuolipainikkeilla  $\wedge$   $\vee$  ja vahvista valitsemalla  $\odot$  OK.

## 2. Kuivausohjelman valinta Miele-sovelluksella

- Jotta voit käyttää *MobileStart* -toimintoa, kuivausrummun on oltava yhdistettynä verkkoon ja etäohjauksen on oltava otettuna käyttöön.

- Pyykki on kuivausrummussa.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

- Valitse  $\blacktriangleright$  *Käynnistys*.

Näytössä näkyy, että kuivausrumpua voidaan ohjata etänä.

- Valitse ja käynnistä ohjelma sovelluksella.

## 3. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennossa Wash2Dry

- Kuivausrummun ja pyykinpesukoneen on oltava yhdistettynä verkkoon.
- Pyykki on kuivausrummussa.
- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Wash2Dry*.


Kun pesuohjelma on päättynyt, kuivausrumpu näyttää sopivan kuivausohjelman. Voit halutessasi tehdä muutoksia ohjelmaan.

## Ohjelman asetusten muuttaminen

- Valitse ohjelman mukaan joko Kuivuusaste tai Kesto.
- Valitse haluamasi Lisävalinnat.

### Kuivuusasteen valinta

Useimmissa ohjelmissa, kuten ohjelmassa *Puuvilla* tai *Siliävät kuidut*, voit valita Kuivuusasteen.

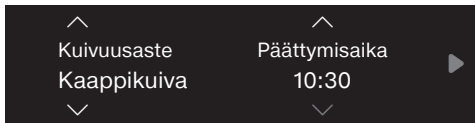

- Valitse kuivuusaste painikkeella  $\wedge$  *Nuoli ylös* tai  $\vee$  *Nuoli alas*.


### Keston valinta

Joissakin ohjelmissa, kuten ohjelmassa *Aikakuivaus*, voit valita keston.

- Muuta kesto (h) nuolipainikkeella  $\wedge$ .
- Lyhennä kesto nuolipainikkeella  $\vee$ .

### Lisätoimintojen valinta

- Valitse haluamasi lisätoiminto suoraan tai painikkeella *Lisävalinnat*.

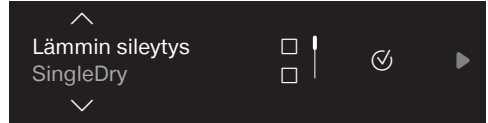

- Valitse haluamasi lisätoiminto näytöstä nuolipainikkeilla  $\wedge$   $\vee$  ja vahvista valitsemalla  $\checkmark$  OK.

Valintaluettelossa näkyvät vain lisätoiminnot, joita voi käyttää valitsemassasi ohjelmassa. Lisätoimintoja ei voi valita samalla kertaa useita.

Jos haluat valita jonkin toisen lisätoiminnon, valitse ja peru ensin jo valitsemasi lisätoiminto painikkeella  $\checkmark$ .

**Vinkki:** Huomioi, että jotkin lisätoiminnot edellyttävät pienempää täyttömäärää.

- Kosketa painiketta  $\vee$ , kunnes *Hyväksy* näkyy korostettuna.
- Vahvista valitsemalla  $\checkmark$  OK.

## Ohjelman käynnistys

- Kosketa *käynnistyspainiketta* ►.

Ohjelma käynnistyy.

Ohjelma-aika vaihtelee pyykin lajin, määrän ja jäännöskosteuden mukaan. Siksi näyttöön tuleva jäljellä oleva ohjelma-aika voi olla joka kerralla eri.

*PerfectDry* tunnistaa, jos rummussa on vain vähän pyykkiä tai pyykki on kuivaa (tyhjän rummun tunnistin). Ohjelma-aika lyhenee automaattisesti hellävaraista kuivausta varten.

## Ohjelman loppu

Ohjelman päättyessä kuuluu merkkiääni, jos merkkiäänet on otettu käyttöön.

Joissakin tapauksissa kone jäähdyttää pyykin ohjelman lopussa. Näyttöön tulee tästä ilmoitus.

# Käyttö

**Vinkki:** Anna pyykin jäähtyä ohjelman loppuun asti tai ota pyykki pois ja levitä se jäähtymään.

## Luukun avaaminen

- Vedä luukku auki.

## Pyykin ottaminen pois koneesta

- Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää mitään.

Tekstiilien vaurioitumisen vaara.

Jos kuivaat epähuomiossa jo kertaalleen kuivatut tekstiilit uudelleen, ne voivat vaurioitua.

Tyhjennä rumpu kokonaan kuivauksen jälkeen.

## Kun olet ottanut pyykin pois koneesta

- Puhdista täyttöaukon nukkasihdit.
- Sulje koneen luukku.
- Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö.

## Erityistä huomattavaa, kun käytät konetta sovelluksella

### Pyykin laittaminen koneeseen

- Avaa luukku.
- Laita pyykki koneeseen.
- Sulje luukku.

### Sovellusohjauksen ottaminen käyttöön

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

## Ohjelman valinta ja käynnistys sovelluksella

- Valitse haluamasi ohjelma.
- Valitse haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi asetuksia.
- Käynnistä ohjelma.

## Pyykin lisäys (AddLoad)

Pyykkiä voi lisätä tai poistaa, kun näytössä näkyy *Pyykin lisäys*.

- Valitse *Pyykin lisäys*.

Kuivausohjelma keskeytyy.

- Vedä luukku auki.
- Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.
- Sulje luukku.
- Valitse ► *Käynnistys*.

Ohjelma jatkuu.

## Ajastus

### Ajastuksen asettaminen

Voit asettaa kuivausohjelman päätty-mään haluamanasi ajankohtana. Ajastusajan on oltava seuraavien 24 tunnin sisällä.

- Kosketa painiketta , kunnes haluamasi kuivausohjelman päättymisaika tulee näkyviin. Kuivausohjelman käynnistysaika siirtyy vastaavasti.

Ensimmäisellä kosketuksella ohjelman päättymisaika siirtyy lähimpään puoleen tuntiin. Jokainen lisäkosketus siirtää päättymisaikaa 30 minuuttia eteenpäin.

- Käynnistä ohjelma painikkeella ► Käynnistys.

## Ajastuksen poistaminen

Asetetun ajastuksen voi poistaa.

- Valitse ■ *Pysäytys*.

Voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

- *Jatka ohjelmaa*
- *Keskeytä ohjelma*
- *Käynnistä heti*

- Vahvasta valitsemalla ✓ OK.

## Ohjelman vaihtaminen käynnistymisen jälkeen

### Ohjelman vaihtaminen

Pyykin suojaamiseksi asiattomilta ohjelman vaihtamisilta, ohjelmaa ei voi vaihtaa enää sen käynnistymisen jälkeen.

### Ohjelman lopettaminen

- Kosketa näyttöä.
- Kosketa *pysäytyspainiketta* ■.
- Vahvasta valintasi.

Ohjelma on lopetettu.


## Tiivistyneen veden säiliön käyttö

### Tiivistyneen veden säiliön vetäminen ulos

⚠ Kuivausrummun luukun ja tiivistyneen veden säiliön vaurioitumisen vaara.

Naarmuuntumisen vaara.


Sulje ensin kuivausrummun luukku ja vedä tiivistyneen veden säiliö ulos vasta sitten.

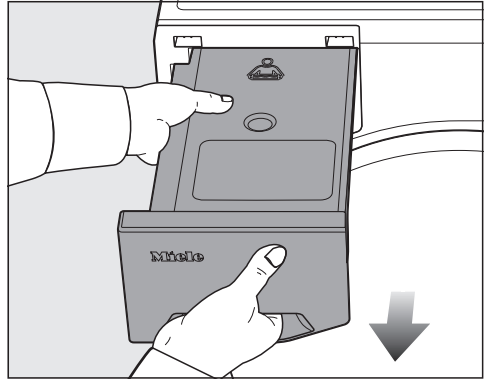

- Ota kiinni tiivistyneen veden säiliön etulevyn kahvasta ja säiliön sivusta keskeltä.
- Pidä säiliötä vaakasuorassa, jottei vesi pääse valumaan pois.

### Tiivistyneen veden säiliön tyhjennys

Tyhjennysväli: Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö aina kuivausohjelman päätyttyä.

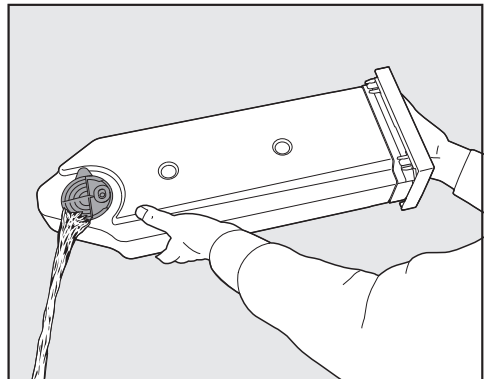


- Tyhjennä säiliö.

**Vinkki:** Voit ottaa tiivistyneen veden talteen SteamCare-toimintoa varten siltä varalta, että tiivistyneen veden säiliö on tyhjä, kun käytät sitä seuraavan kerran.

# Käyttö


## Tiivistyneen veden säiliön työntäminen paikalleen

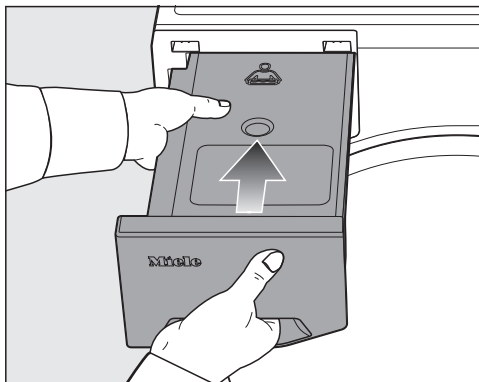

- Työnnä tiivistyneen veden säiliö sisään.


## Tiivistyneen veden säiliön valmistelu SteamCare-toimintoa varten

Tiivistyneen veden säiliössä täytyy olla vettä merkintään —min— asti.

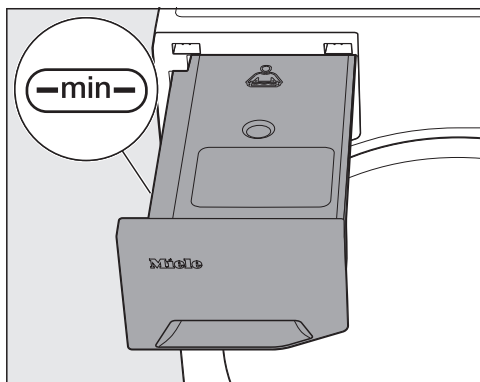

- Tarkista täyttömäärä.
- Täytä säiliö tarvittaessa.

Vesijohtovesi aiheuttaa vaurioita. Vesijohtovedessä oleva kalkki voi tukkia SteamCare-suuttimen. Käytä vesijohtovettä vain poikkeustapauksessa, jos et ole muistanut ottaa tiivistynyttä vettä talteen.

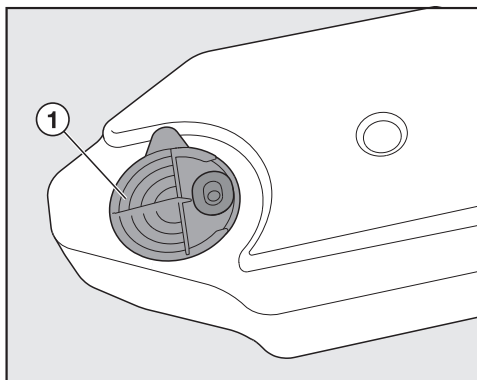

- Kaada tiivistynyttä vettä kaatonokan ① renkaiden läpi.

Suutin voi tukkeutua.

Kaada säiliöön vain puhdasta tiivistynyttä vettä. Älä missään tapauksessa sekoita veteen hajusteita, pesuaineita tai mitään muita aineita.

Tiivistyneen veden säiliön nukkasihti estää vedessä mahdollisesti olevan nukan imemisen järjestelmään.

## FragranceDos-tuoksupatruunoiden käyttö

### Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta


⚠ Tuoksupatruunan vääränlainen käsittely aiheuttaa tulipalovaaran. Vuotava tuoksuaine voi aiheuttaa tulipalon.

Lue ensin kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita – Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste).

⚠ Vuotava tuoksuaine voi olla haitallista terveydelle.

Tuoksuaineen kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa haittaa terveydelle (esim. ihoärsytystä).

Pese vuotanut tuoksuaine heti pois.

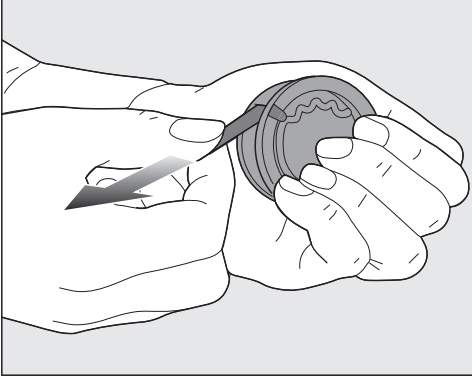


- Tartu kiinni tuoksupatruunaan.

**Vinkki:** Älä avaa tuoksupatruunaa. Pidä tuoksupatruunaa pystyasennossa, älä kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.

- Vedä sinetti irti.

## FragranceDos-tuoksupatruunoiden sijoitusaukot

Nukkasihdissä on kaksi sijoitusaukkoa.

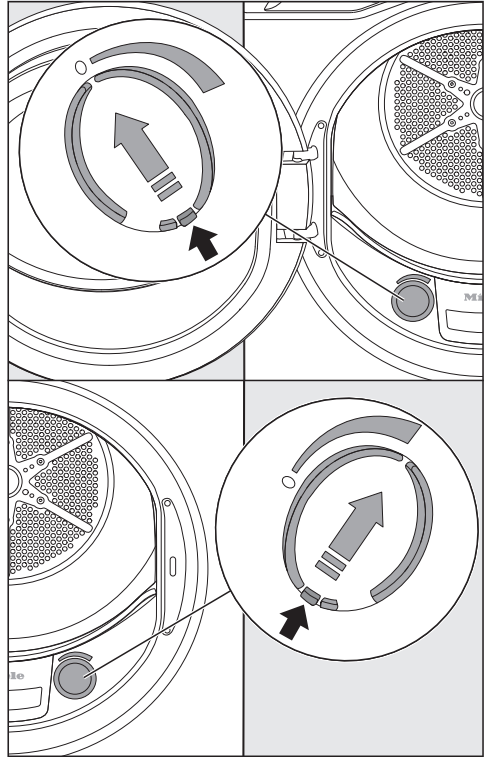


- Avaa liukusuljin aukaisuläpästä.


Jottei sijoitusaukkoihin pääse kertymään nukkaa, ne on pidettävä kiinni silloin, kun niitä ei käytetä.

# Käyttö

## Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen

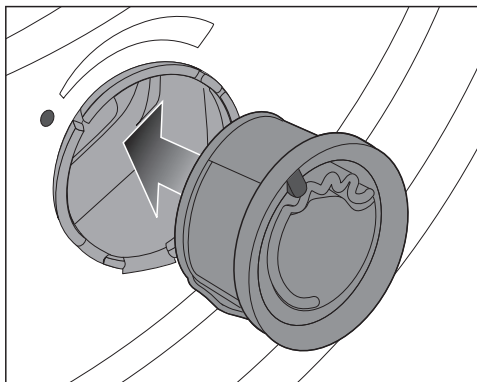

- ❶ Työnnä tuoksupatruuna FragranceDos-sijoitusaukkoon vastaiseen saakka.

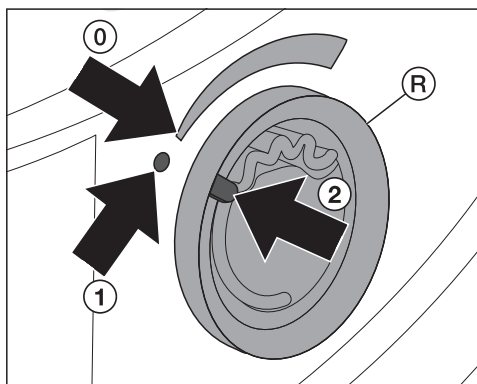


Merkintä ❷ on kohdassa ❶.

- ❷ Kierrä tuoksupatruunan ulompaa rengasta ® aavistuksen verran myötäpäivään.

**Vinkki:** Merkin ❷ on oltava kohdassa ❶, muuten tuoksupatruuna voi päästä putoamaan.

## Tuoksun voimakkuuden säätö

Säädä tuoksun voimakkuutta ennen kuivausta.

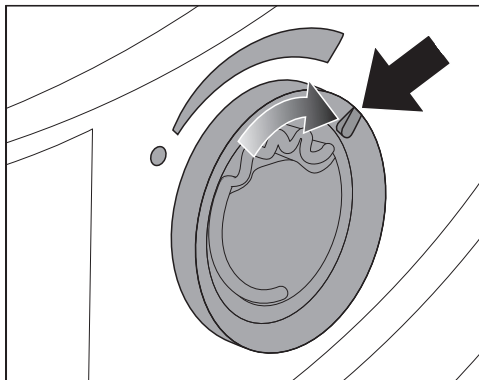

- Kierrä ulompaa rengasta oikealle.


- Mitä enemmän tuoksupatruunaa avataan, sitä voimakkaampi tuoksu on.
- Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Ohjelmassa *Kylmätuuletus* ja silloin, kun nukkasihitejä ei ole puhdistettu asianmukaisesti, pyykkiin ei tule tarpeeksi tuoksua.

Tuoksu leviää myös kuivausrummun sioitustilaan.

- Vaihda tuoksupatruuna uuteen, kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua.

## Tuoksupatruunan sulkeminen


Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.

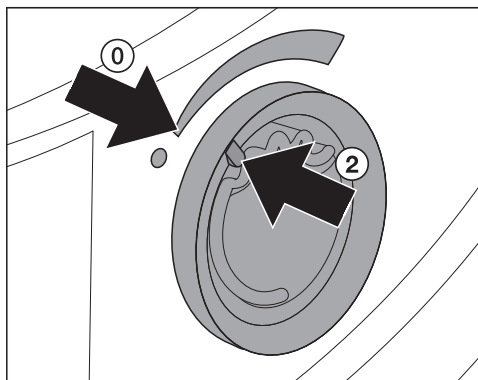

- Kierrä tätä varten ulompaa rengasta vastapäivään.


Merkintä ② on kohdassa ①.

## Tuoksupatruunan irrottaminen

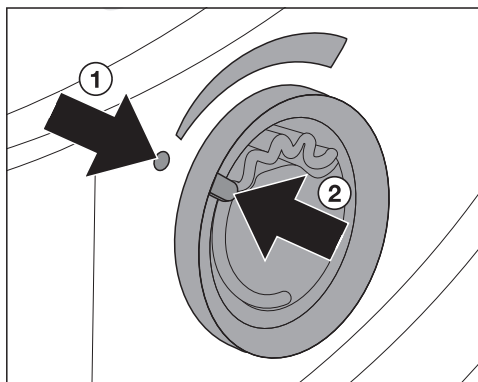

- Kierrä tätä varten ulompaa rengasta vastapäivään.


Merkintä ② on kohdassa ①.

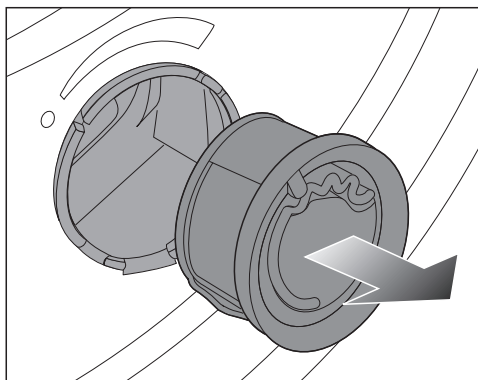

- Irrota tuoksupatruuna.

Vaihtoväli: Vaihda tuoksupatruuna, kun se on tyhjä tai kun siitä ei enää tule riittävästi tuoksua.


## Tuoksupatruunan säilytys

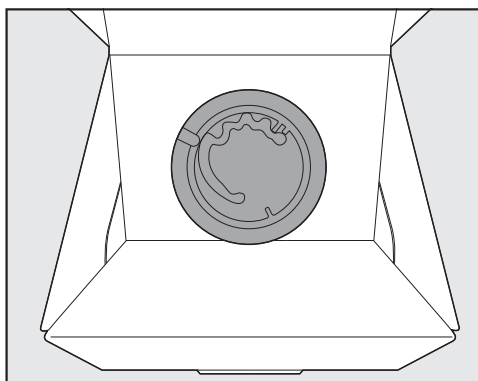

- Säilytä tuoksupatruunaa myyntipakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa.
- Älä altista tuoksupatruunaa suoralle auringonpaisteelle.
- Kun ostat uuden patruunan, poista si-netti vasta juuri ennen kuin asetat tuoksupatruunan koneeseen.

## Käyttö

---

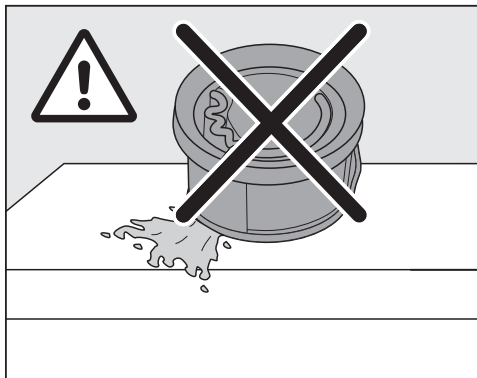

Tuoksuainetta voi vuotaa patruunas-  
ta.

Älä säilytä tuoksupatruunaa kallel-  
laan, ylösalaisin tai kyljellään.

## Ohjelmanvalintataulukko

Täyttömäärä: Painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

| ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyykin laji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Puuvilla Kaappikuiva</i>                                                                                                                                               |
| Neuvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tämä ohjelma on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin kuivaukseen.</li> <li>- Ohjelmalla saavutetaan kuivuusaste <i>kaappikuiva</i>.</li> </ul> |
| <p>Ohje vertailutestien tekijöille</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelma <i>ECO</i> on energiamerkintäasetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen (energiamerkin</li> <li>nen) vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arviointiin.</li> <li>- Kun käytät ohjelmaa <i>Puuvilla</i> ja <i>ECO</i>, tiivistynyt vesi kannattaa ohjata poistoletkun kautta koneen ulkopuolelle.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                           |

# Ohjelmat

| Puuvilla      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | HygieneDry, Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Täyttömäärä   | 9 kg, kuivuusasteella <i>HygieneDry</i> vain 4,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pyykin laji   | <p>HygieneDry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puuvillasta tai pellavasta valmistetut tekstiilit, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihoon, kuten alusasut, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyhkeet</li> <li>- Sekä mekaanista käsittelyä kestäville tekstiileille, joiden hoito-ohjeissa on merkintä ☺</li> </ul> <p>Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T-paidat, työvaatteet, takit, peitot, esiliinat, työtakit</li> <li>- Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit</li> </ul> <p>Silityskuiva plus, Silityskuiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puuvillasta tai pellavasta valmistetut pöytäliinat, liinavaatteet tai tärkätty pyykki</li> </ul> |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kun kuivuusasteeksi on valittu <i>HygieneDry</i>, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li> <li>- <i>Erittäin kuiva</i> vaihtelevan kokoisille, monikerroksisille ja erityisen paksuille tekstiileille.</li> <li>- Älä käytä kuivuusastetta <i>Erittäin kuiva</i> kuivatessasi t-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita (neulostekstiilejä). Tällaiset tekstiilit voivat kutistua.</li> <li>- Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

| Siliävät kuidut |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet   | HygieneDry, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                                                                                                                                      |
| Täyttömäärä     | 4 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Pyykin laji     | Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitekuidut tai siliäväksi käsitelty puuvilla, kuten neulepuserot, hameet, housut ja sukat/sukkahousut                                                                       |
| Neuvo           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulje napit ja vetoketjut ennen pesua.</li> <li>- Kun kuivuusasteeksi on valittu <i>HygieneDry</i>, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li> </ul> |

| Hienopesu     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                                                                                                                                                                                    |
| Täyttömäärä   | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pyykin laji   | Synteettisistä kuiduista, sekoitekuiduista tai viskoosista valmistetut arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on symboli  , kuten naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voit ehkäistä pyykin rypistymistä vielä paremmin, kun vähennät täyttömäärää vielä lisää.</li> <li>- <i>DryCare 40</i> on aina valittuna.</li> </ul>                                                                      |

# Ohjelmat

| Villa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pyykin laji | Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, joiden hoito-ohjeissa on vesipesu sallittu, kuten villapuserot, neuletakit, sukat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neuvo       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jotta arasta villasta neulotut villapuserot kuivuisivat kuivausrummussa mahdollisimman hellävaraisesti, suosittelemme, että kuivaat vain yhden puseron kerrallaan etkä kuivaa sitä liian pitkään. Mitä pienempi täyttömäärä, sitä lyhyempi kuivausaika.</li><li>- Levitä villapusero rumpukuivauksen jälkeen vielä vaakatasoon kuivumaan ja anna sen olla, kunnes se tuntuu täysin kuivalta.</li><li>- Erityisen arat villatekstiilit, kuten angora-, kamelinkarva- tai kašmir-villa, eivät yleensä sovi kuivattavaksi tällä ohjelmalla. Älä kuivaa ohjelmalla <i>Villa</i> myöskään arkoja villatekstiilejä, jotka hoito-ohjeen mukaan on pestävä käsin. Kuivaa ne sen sijaan Miele-kuivauskorissa ohjelmalla <i>Koriohjelma</i>. Vaihtoehtoisesti voit levittää tällaiset villatekstiilit vaakatasoon ja antaa niiden kuivua itseksensä.</li></ul> |

| Paidat/paitapuserot |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet       | Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva      |
| Täyttömäärä         | 2 kg                                                                |
| Pyykin laji         | Puuvillasta tai sekoitekuiduista valmistetut paidat ja paitapuserot |

| MobileStart                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella. |  |

| Wash2Dry                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ohjelmanvalinta tapahtuu automaattisesti verkossa olevan pesukoneen tietojen perusteella. |  |

| QuickPowerDry |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva |
| Täyttömäärä   | 4 kg                                                                           |
| Pyykin laji   | Puuvillasta, synteettisistä ja sekoitekuiduista valmistetut tekstiilit         |
| Neuvo         | Lyhentää ohjelma-aikaa.                                                        |

| PowerFresh     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuus-asteet | Kaappikuiva, Silityskuiva plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Täyttömäärä    | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyykin laji    | Pestyt, kosteat tekstiilit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neuvo          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raikastamiseen ja höyryllä sileyttämiseen.</li> <li>- Käytä DryFresh-tuoksupatruunaa (erikseen ostettava lisävaruste).</li> <li>- Aseta DryFresh-tuoksupatruuna koneeseen ja säädä tuoksun voimakkuus: ks. kappale Käyttö – Tuoksupatruuna.</li> <li>- Tiivistyneen veden säiliön täytyy olla täynnä.</li> </ul> |

| Aikakuivaus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä | 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pyykin laji | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kuivaus<br/>Yksittäisten tekstiilien kuivaaminen erikseen, esim. kylpypyyhkeet, uimavaatteet, keittiöliinat ja astiapyyhkeet</li> <li>- loppuun kuivaus<br/>Epätasaisesti kuivuvat, erilaisia kuivumisaikoja vaativat monikerrokset tekstiilit, kuten takit, tyynyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit</li> </ul> |

| Muut ohjelmat/Asetukset                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kohdasta Muut ohjelmat/Asetukset: <ul style="list-style-type: none"> <li>- löydät lisää ohjelmia</li> <li>- pääset muuttamaan asetuksia</li> </ul> |  |

# Ohjelmat

| QuickHygienia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä   | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pyykin laji   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekaanista käsittelyä kestäville tekstiileille, joiden hoito-ohjeissa on merkintä ☹️</li> <li>- Puuvillasta tai pellavasta valmistetut tekstiilit, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihoon, kuten alusasut, vauvanvaatteet, liina-vaatteet, froteepyyhkeet</li> </ul>                                                                                                           |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopii myös puhtaalle, kuivalle pyykille.</li> <li>- Pitempi lämpötilan ylläpitoaika samana pysyvässä lämpötilassa. Kun lämpötilan ylläpitoaika on pitkä, mikro-organismit (mikrobit ja pölypunkit) kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.</li> <li>- Älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li> <li>- Lyhentää ohjelma-aikaa.</li> </ul> |

| DryFresh    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pyykin laji | Pestyt, kosteat tekstiilit                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neuvo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raikastamiseen ilman höyryä</li> <li>- Käytä DryFresh-tuoksupatruunaa (erikseen ostettava lisävaruste).</li> <li>- Aseta DryFresh-tuoksupatruuna koneeseen ja säädä tuoksun voimakkuus: ks. kappale Käyttö – Tuoksupatruuna.</li> </ul> |

| Pika          |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva |
| Täyttömäärä   | 4 kg                                                                           |
| Pyykin laji   | Arat tekstiilit, jotka sopivat kuivattaviksi ohjelmalla <i>Puuvilla</i>        |
| Neuvo         | Lyhyempi ohjelma-aika, mutta energiankulutus kasvaa.                           |

| Sileytyt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | Kaappikuiva, Silityskuiva                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Täyttömäärä   | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pyykin laji   | Pestyt, kosteat tekstiilit                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sileyttää tekstiileistä niihin linkouksen aikana syntyneitä ryppejä ilman höyryä.</li> <li>- Kosteiden tekstiilien hoitoa varten voit valita kuivuusasteen.</li> <li>- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman päätyttyä.</li> </ul> |

| Ulkoiluvaatteet |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet   | Kaappikuiva, Silityskuiva plus                                                                                               |
| Täyttömäärä     | 2,5 kg                                                                                                                       |
| Pyykin laji     | Tekniset tekstiilit, kuten kalvotekstiileistä (esim. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®) valmistetut ulkoilutakit ja -housut |

| Kyllästys   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pyykin laji | Mikrokuiduista ja suurimmaksi osaksi synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, esim. ulkoilu-, laskettelu- tai sadevaatteet, pöytäliinat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Neuvo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tämä ohjelma sisältää kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen.</li> <li>- Kuivaa ehdottomasti vain yksinomaan kalvotekstiileille tarkoitettuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä.</li> <li>- Tulipalovaara. Älä missään tapauksessa kuivaa tekstiilejä, jotka on käsitelty parafiinipitoisilla kyllästysaineilla.</li> </ul> |

| Urheiluvaatteet |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet   | Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                    |
| Täyttömäärä     | 3 kg                                                                                              |
| Pyykin laji     | Urheilu- ja kuntosalivaatteet, kuten trikoot ja housut, mikrokuituiset urheiluvaatteet ja fleecet |

# Ohjelmat

| Farkut        |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | HygieneDry, Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                                                                                                                   |
| Täyttömäärä   | 3 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Pyykin laji   | Farkkukankaiset tekstiilit, kuten takit, housut, paidat, hameet                                                                                                                                                              |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sulje napit ja vetoketjut ennen pesua.</li><li>- Kun kuivuusasteeksi on valittu <i>HygieneDry</i>, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li></ul> |

| Untuvatekstiilit/peitot |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet           | HygieneDry, Kaappikuiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Täyttömäärä             | 1–2 tyynyä, enint. 40 x 80 cm tai<br>1 tyyny, 80 x 80 cm tai<br>1 takki                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyykin laji             | Tyynyt ja takit, joissa untuva-, höyhen- tai synteettinen täyte                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neuvo                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Höyhenistä vapautuu lämmön ja kosteuden vaikutuksesta niiden luonnolliseen koostumukseen perustuvaa hajua. Anna vuodevaatteiden tuulettua kuivauksen jälkeen kuivausrummun ulkopuolella.</li><li>- Älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li></ul> |

| Automatic     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | HygieneDry, Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                                                                                                                   |
| Täyttömäärä   | 5 kg, kuivuusasteella <i>HygieneDry</i> vain 4 kg                                                                                                                                                                            |
| Pyykin laji   | Sekalainen pyykki, jossa on sekä ohjelmiin <i>Puuvilla</i> että <i>Siliävät kuidut</i> tarkoitettuja tekstiilejä                                                                                                             |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sulje napit ja vetoketjut ennen pesua.</li><li>- Kun kuivuusasteeksi on valittu <i>HygieneDry</i>, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li></ul> |

## Vuodevaatteet

|               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivuusasteet | HygieneDry, Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva                                                                                                                                      |
| Täyttömäärä   | 4 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Pyykin laji   | Liinavaatteet, lakanat, tyynyliinat                                                                                                                                                                                             |
| Neuvo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulje napit ja vetoketjut ennen pesua.</li> <li>- Kun kuivuusasteeksi on valittu <i>HygieneDry</i>, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.</li> </ul> |

## Koriohjelma

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä | korin täyttömäärä 3,5 kg                                                                                                                                                                       |
| Pyykin laji | Rumpukuivauksen kestäville esineille, jotka eivät kestä kovaa mekaanista rasitusta                                                                                                             |
| Neuvo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tätä ohjelmaa saa käyttää vain Mielen kuivauskorin kanssa (erikseen ostettava lisävaruste).</li> <li>- Noudata kuivauskorin käyttöohjetta.</li> </ul> |

## Villan viimeistely

|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pyykin laji | Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat                                                                                                                                                              |
| Neuvo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä lyhyen aikaa ja tekee niistä ilmavia, mutta ei kuivaa niitä täysin kuivaksi.</li> <li>- Ota tekstiilit pois kuivausrummista heti ohjelman jälkeen ja levitä ne kuivumaan.</li> </ul> |

## Kylmätuuletus

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Täyttömäärä | 9 kg                                      |
| Pyykin laji | Tekstiilien tuuletukseen ilman lämmitystä |

# Ohjelmat

| Silkin viimeistely |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttömäärä        | 1 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Pyykin laji        | Silkkitekstiilit, esim. paidat ja paitapuserot                                                                                                                                                         |
| Neuvo              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ohjelma vähentää tekstiilien rypistymistä, mutta se ei kuivaa niitä täysin kuiviksi.</li><li>- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman päätyttyä.</li></ul> |

## AddProgramme

- Jälkikäteen ladattavien (AddProgramme) ohjelmien selitys  
Jos kuivausrumpu on verkotettu, voit ladata siihen uusia ohjelmia. Ohjelmat löytyvät Muut ohjelmat -luettelosta ja ne on merkitty symbolilla ⬇.

## Lisätoiminnot

### Quick

Tekstiilit kuivataan tavallista lyhyemmässä ajassa.

### DryCare 40

Kaikille tekstiileille, jotka voi pestä 40 °C:ssa ja jotka eivät sisällä villaa.

Tekstiilit kuivuvat hellävaraisesti.

Annettuja enimmäistäyttömääriä ei saa ylittää. Ohjelmissa *Puuvilla* ja *Automatic* pyykkiä saa olla enintään 4 kg.

### Lämmin sileytytys

Puhtaalle, kostealle pyykille, joka sileytetään höyryllä

Enimmäistäyttömäärä: 1 kg

Tiivistyneen veden säiliön täytyy olla täynnä.

### SingleDry

Voit kuivata yksittäisiä tekstiilejä lyhyessä ajassa.

Enimmäistäyttömäärä: 1 kg

### Hellävarainen +

Tekstiilit kuivataan hellävaraisessa lämpötilassa.

Sopii tekstiileille, joiden hoito-ohjeissa on merkintä , kuten akryylille.

Ohjelman kesto pitenee.

# Ohjelmat

## Kulutusarvot

| Ohjelmat                            | Täyttömäärä <sup>2</sup><br>kg | Ohjelma-aika<br>h:min | Energiaa<br>kWh | Kuivauksen jälkei-<br>nen jäännös-<br>kosteus<br>% |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ECO <sup>1</sup>                    | 9,0                            | 3:14                  | 1,40            | 0                                                  |
|                                     | 4,5                            | 1:56                  | 0,76            | 0                                                  |
| Puuvilla                            | 9,0                            | 3:40                  | 1,65            | - 4                                                |
| Erittäin kuiva                      | 4,5                            | 2:20                  | 1,00            | - 4                                                |
| Puuvilla                            | 9,0                            | 2:32                  | 1,10            | 12                                                 |
| Silityskuiva                        | 4,5                            | 1:30                  | 0,60            | 12                                                 |
| Siliävät kuidut<br>Kaappikuiva plus | 4,0                            | 1:10                  | 0,45            | 0                                                  |
| Siliävät kuidut<br>Kaappikuiva      | 4,0                            | 1:06                  | 0,42            | 2                                                  |
| Siliävät kuidut<br>Silityskuiva     | 4,0                            | 0:52                  | 0,30            | 12                                                 |
| Hienopesu<br>Kaappikuiva            | 2,5                            | 1:08                  | 0,44            | 0                                                  |

<sup>1</sup> ECO on asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen energiamerkinnän vertailu-testiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. ECO-testiohjelman äänen tehotaso täydellä koneel-lisella on 61 dB(A) re 1 pW.

<sup>2</sup> Täyttömäärä lasketaan kuivan pyykin painosta.

Muiden kuin ECO-ohjelman ilmoitetut arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti.

**Kulutusarvot voivat poiketa edellä ilmoitetusta tekstiilien laadun, täyttömäärän, pyykin linkouksen jälkeisen jäännöskosteuden, valittujen lisätoimintojen ja sähköverkon jännitevaihteluiden sekä vedenkovuuden vaikutuksesta.**

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua. Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

 Pyykin joukossa olevat vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita.

Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää.

Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

## Vinkkejä

### Neuvoja pyykinpesuun

Jotta vältät syttymisvaaran kuivausrummussa, pese erittäin likaiset tekstiilit erityisen huolellisesti.

- Käytä riittävästi pesuainetta.
- Käytä korkeaa pesulämpötilaa.
- Pese tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin epävarma niiden puhtaudesta.

Jotteivät uudet, värikkäät tekstiilit värjäisi muita tekstiilejä ja kuivausrummun muoviosia, irtonainen väri on pestävä niistä pois.

- Pese uudet, värilliset tekstiilit erikseen ennen ensimmäistä kuivauskertaa.

Jos aiot kuivata tärkätyn pyykin kuivausrummussa, annostelee pesukoneeseen tavallista enemmän tärkkiä.

- Käytä tavanomaiseen nähden kaksinkertainen määrä tärkkiä, jotta saat samanlaisen viimeistelyvaikutuksen.

Huonosti lingottu pyykki lisää kuivausrummun energiankulutusta ja pidentää kuivausohjelmien kestoa. Toimintahäiriön vaara.

- Käytä aina kunkin pesuohjelman enimmäislinkousnopeutta.

### Neuvoja pyykin kuivaukseen

- Lajitele pyykki kuitujen ja tyyppin (kudos tai neulos) mukaan.
- Lajitele tekstiilit hoito-ohjeen symbolien mukaan.
- Lajitele tekstiilit värin mukaan, jottei tekstiileistä irtoava erivärinen nukka asetu muunvärisiin tekstiileihin.
- Oio tekstiilit ennen kuivausrumpuun laittamista.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.
- Sido kangasvyöt ja esiliinojen nauhat yhteen.
- Sulje pitkät vetoketjut.

# Hyvä tietää

## Kuivausrummun vaurioitumisen ehkäisy

Jotta vältät kuivausrummun vauriot, tarkasta tekstiilien kunto.

- Korjaa repsottavat saumat tai katkeileet ompeleet, jottei tekstiileistä (kuten tyynyistä) pääse vuotamaan täytenä, jotka voisivat saada pyykin syyntymään.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituot ovat irronneet, ompele ne kiinni tai poista ne ennen kuivausta, jotteivät ne pääse takertumaan rumpuun.
- Sulje tekstiilien hakaset ja lehtiäiset, jotteivät ne pääse takertumaan rumpuun.

## Pyykin vaurioitumisen ehkäiseminen

Ylikuivaus kuluttaa tekstiilejä.

- Älä kuivaa pyykkiä liian pitkään. Valitse jäännöskosteudeltaan suurempi kuivausaste tai lyhyempi kuivausaika.

Myös liian täytetty rumpu kuluttaa pyykkiä, lisää rypistymistä ja heikentää samalla kuivaustulosta.

- Noudata tämän kuivausrummun suositeltuja enimmäistäyttömääriä.

Kauluspaidat ja paitapuserot saattavat rypistyä enemmän, jos laitat koneeseen liian paljon pyykkiä.

- Vähennä täyttömäärää tarvittaessa, niin paidat rypistyvät vähemmän ja silitystarve pienenee.

Joustavat puuvillakankaat (esim. T-paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa.

- Älä siksi kuivaa tällaisia vaatteita liian kuiviksi, jotta ne eivät kutistuisi enää lisää.
- Kun ostat joustavia vaatteita, osta mahdollisuuksien mukaan hieman kooksi suurempi vaate.

Kuivaa vain pellavaneulostekstiilejä, joiden hoito-ohjeissa sallitaan rumpukuivaus.

- Käytä epäselvissä tapauksissa ohjelmaa *Sileyty*s.

Värikkäistä nukkaavista tekstiileistä irtoava nukka voi tarttua vaaleisiin tekstiileihin, jolloin ne täytyy pestä uudelleen.

- Kuivaa siksi värikkäät tekstiilit erikseen.

## Tekstiilien hoito-ohjeiden symbolit

| Kuivaus                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Lämpötila                                                                           |                        |
|    | normaali tai korkeampi |
|   | alennettu              |
|  | rumpukuivaus kielletty |

| Silitys ja kuumamankelointi                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lämpötila                                                                           |                                      |
|  | ... korkea, .. keskikorkea, • matala |
|  | silitys/kuumamankelointi kielletty   |

## Sopiva ohjelma

Noudata kappaleen Ohjelmat ohjeita. Sieltä löydät neuvoja ohjelman valintaan.

## Oikea kuivuusaste

Useisiin ohjelmiin voit valita kuivuusasteen, jotta saat juuri sopivan kuivaa pyykkiä.

- *HygieneDry* tekstiileille, joihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia
- *Erittäin kuiva* monikerroksisille tai erityisen paksuille tekstiileille, ja tekstiileille, jotka eivät kuivu kokonaan käytettäessä kuivuusastetta *Kaappikuiva+*
- *Kaappikuiva plus* tekstiileille, jotka haluat siirtää kuivausrummusta suoraan kaappiin
- *Kaappikuiva* tekstiileille, jotka saattavat kutistua, kuten kevyt puuvilla tai Jersey
- *Silityskuiva +/Silityskuiva* tekstiileille, jotka aiot silittää tai mankeloida

### Kuivuusaste HygieneDry

**Vinkki:** Kun tekstiileihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia, valitse *HygieneDry*.

Kun valitset kuivuusasteen *HygieneDry*, kone kuivaa pyykkiä pitkään samana pysyvässä korkeassa lämpötilassa. Näin mikro-organismit, kuten mikrobit ja pölypunkit kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.

Kuivausrumpu kuluttaa tällöin enemmän energiaa ja ohjelma-aika pitenee.

Hygieenistä kuivaustulosta ei saavuteta.

Ohjelmaa, jonka kuivuusasteeksi on valittu *HygieneDry*, ei saa keskeyttää välillä.

## Valittavissa oleva ohjelma-aika

Joihinkin kuivausohjelmiin, kuten ohjelmaan *Aikakuivaus*, voit valita keston.

**Vinkki:** Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.

# Asetusten muuttaminen

## Asetukset: Yhteenveto

### Yleiset asetukset ▶

#### Päivitä ▶

#### Kieli ▶

#### Päivämäärä ja aika ▶

Ajan näyttötapa ▶

24 tunnin kello

12 tunnin kello

Kellonaika ▶

Päivämäärä ▶

#### Kirkkaus ▶

#### Äänet ▶

Painikeäänet ▶

– Äänenvoimakkuus Painikeäänet ▶

Merkkiäänet ▶

– Äänenvoimakkuus Merkkiäänet ▶

Ohj. päät. merkkiääni ▶

– Äänenvoimakkuus Ohj. päät. merkkiääni ▶

#### Käytönesto ▶

Syötä PIN-koodi

Muokkaa

Poista

#### Tehdasasetukset ▶

Palauta

### Verkotus ▶

#### WLAN

#### Yhdistäminen ▶

Kotiverkko ▶

Signaalin voimakkuus

IP-osoite

Verkko / SSID

Palauta

#### Etäohjaus

#### Yhdistä nyt ▶

### Koneen toiminto ▶

#### Ohjelmätiedot ▶

#### Memory

#### Pöyhintä ▶

Kesto ▶

0:30 → 2:00 h

#### Kuivuusasteet ▶

Puuvilla

Siliävät kuidut

Automatic

#### Ilmakanavat ▶

herkkä

normaali

epäherkkä

Pois päältä

#### Jäähdytyslämpötila

## Tiedot ▶

### Software ▶

Ohjausyksikkö ▶

ASU ▶

### Kulutus ▶

Viime ohjelma ▶

Kokonaiskulutus ▶

## Käyttötunteja

## Service ▶

### Service Access Point

## ⚙️ Tiedot: Yhteenveto

## Tiedot ▶

### Software ▶

### Kulutus ▶

Viime ohjelma ▶

Kokonaiskulutus ▶

## Käyttötunteja

## Asetusten avaaminen, muuttaminen ja asetuksista poistuminen

### Asetukset-valikon avaaminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Muut ohjelmat*/⚙️.
- Valitse nuolipainikkeilla  $\vee$   $\wedge$  valikon kohta *Asetukset* 🚩 ja vahvista valitsemalla  $\checkmark$  OK.

Nyt olet Asetukset-valikossa.

### Asetusten muuttaminen

- Valitse haluamasi alavalikko nuolipainikkeilla  $\vee$   $\wedge$  ja vahvista valitsemalla  $\checkmark$  OK.
- Valitse haluamasi asetus nuolipainikkeilla  $\vee$   $\wedge$  ja vahvista valitsemalla  $\checkmark$  OK.
- Voit muuttaa haluttua asetusta näytössä nuolipainikkeilla  $\vee$   $\wedge$  ja vahvistaa muutokset valitsemalla  $\checkmark$  OK.

### Asetuksista poistuminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon  $\text{⏻}$  *Päälle/Pois*.

## Yleistä

Ohjelmanvalitsin on asennossa *Muut ohjelmat*/⚙️ ▶ *Asetukset* 🚩 ▶ *Yleiset asetukset* 🚩.

### Ohjelmistopäivitys

Jotta voit saada päivityksiä, koneen on oltava liitettynä kotiverkkoon.

Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat pitää koneesi ajan tasalla ja ladata Mieleen uusia ohjelmistopäivityksiä. Kun uusi päivitys on saatavilla, koneen näyttöön tulee siitä ilmoitus.

### Kieli 🚩

Valitse näytön tekstien kieli.

### Päivämäärä ja aika

- *Ajan näyttötapa*  
Aseta kellonajan näyttötapa (24 tunnin kello tai 12 tunnin kello).
- *Automaattisesti*  
Kellonaika synkronoidaan automaattisesti Miele-sovelluksen sijaintiasetuksen perusteella. Tämä edellyttää internetiyhteyttä.

# Asetusten muuttaminen

## - Kellonaika

Tämä valikkokohta näkyy vain, kun asetus *Automaattisesti* on poistettu käytöstä. Aseta kellonaika itse.

## - Päivämäärä

Tämä valikkokohta näkyy vain, kun asetus *Automaattisesti* on poistettu käytöstä. Aseta päivämäärä itse.

## Äänet

Aseta painikeäänten ja merkkiäänten äänenvoimakkuus. Turvallisuuteen liittyviä merkkiäänä ei voi poistaa käytöstä. Voit myös asettaa, kuinka pitkään ohjelman päättymisen merkkiääni kuuluu ohjelman päätyttyä.

## Käytönesto

Käytönesto suojaa konetta asiattomalta käytöltä.

### - Syötä PIN-koodi

Näyttö pyytää sinua antamaan PIN-koodin käytönestoa varten. Käytönesto on avattava joka kerta, kun koneen virta kytketään päälle.

### - muokkaa

Tämä valikon kohta tulee näkyviin vain, kun olet jo asettanut käytöneston. Tässä voit muuttaa valitsemaasi PIN-koodia.

### - Poista

Tämä valikon kohta tulee näkyviin vain, kun olet jo asettanut käytöneston. Voit kytkeä käytöneston pysyvästi pois päältä. Sen jälkeen konetta ei ole enää suojattu asiattomalta käytöltä.

**Vinkki:** Kirjoita *PIN-koodi* muistiin. Jos unohdat PIN-koodin, vain valtuutettu Miele-huolto voi palauttaa sen.

## Tehdasasetukset

Voit palauttaa koneen tehdasasetukset.

## Verkotus

Ohjelmanvalitsin on asennossa *Muut ohjelmat*  ▶ *Asetukset*  ▶ *Verkotus*.

Kun verkotat kodinkoneesi, voit käyttää sitä Miele-sovelluksella tai ulkoisella puheohjauksella sekä päivittää sen ohjelmistoa.

## WLAN

Kodinkone voidaan yhdistää kotiverkoon vain, kun asetus *WLAN* on otettu käyttöön.

## Yhdistäminen

Voit hakea näkyviin kotiverkkosi tiedot.

### - Signaalin voimakkuus

Näyttää WiFi-verkon signaalinvoimakkuuden.

### - Kotiverkko

Näyttää kotiverkkosi yhteyden laadun.

### - IP-osoite

Näyttää IP-osoitteen.

### - Palauta

Jos nollaat verkotustiedot, konetta ei voi enää käyttää Miele-sovelluksella tai ulkoisella puheohjauksella eikä sen ohjelmistoa voi päivittää. Sinun täytyy tällöin muodostaa uudelleen yhteys kotiverkkoon.

## Etäohjaus

Käyttö Miele-sovelluksella tai ulkoisella puheohjauksella on mahdollista vain, kun asetus *Etäohjaus* on otettuna käyttöön.

## Koneen toiminto

Ohjelmanvalitsin on asennossa *Muut ohjelmat*  ▶ *Asetukset*  ▶ *Koneen toiminto*.

Tästä löydät erilaisia pesuprosessiin liittyviä asetuksia.

## Ohjelmatiedot

Ohjelman nimi, enimmäistäyttömäärä ja ohjelman kesto aika näkyvät näyttöruudussa muutaman sekunnin ajan.

## Memory

Kuivausrumpu tallentaa muistiin kuivausohjelmaan viimeksi valitsemasi asetukset (kuivausasteen, lisätoiminnon tai ajan), kun käynnistät ohjelman.

Tallennetut asetukset tulevat näkyviin, kun kyseinen ohjelma valitaan seuraavan kerran.

## Pöyhintä

Pöyhintä vähentää tekstiilien rypistymistä ohjelman päätyttyä. Rumpu pyörittää valittuna aikana aina välillä. Kuivausrummun luukun voi avata milloin vain.

## Kuivausasteet

Voit muokata valitun kuivausohjelman kuivausasteita yksilöllisesti: kosteammasta kuivempaan. Mitä kuivempi kuivausaste, sitä pitempi ohjelma-aika ja sitä suurempi energiankulutus.

## Ilmakanavat

Kuivausrumpu kertoo nukkasiehteihin kertyneen nukan määrän kuivauksen jälkeen. Näyttöön tulee kehoitus puhdistaa nukkasiehdit ja jalustan hienosuodatin. Voit haluamasi puhdistusvälin mukaan valita, kuinka usein tämä kehoitus tulee näkyviin.

**Vinkki:** Jos tämä kehote tulee näkyviin liian usein, voit poistaa sen käytöstä tai asettaa sen vähemmän herkäksi. Valitusta asetuksesta riippumatta kehote tulee näkyviin, jos nukkaa on kertynyt erityisen paljon.

## Jäähdytyslämpötila

Voit muuttaa kaikkien kuivausasteeseen perustuvien ohjelmien ohjelman lopun jäähdytysvaiheen jäähdytyslämpötilaa. Mitä kylmempi lämpötila, sitä pitempi jäähdytysvaihe ja sitä suurempi energiankulutus.

## Service Access Point

Huolto voi ottaa yhteyden koneen ohjelmistoon.

## Tiedot

Ohjelmanvalitsin on asennossa *Muut ohjelmat*  *Asetukset*  *Tiedot*.

## Kulutus

Voit hakea energiankulutuksen näyttöön.

## Software

Tästä löydät tiedot asennetuista ohjelmistoista.

## Käyttötunnit

Voit hakea käyttötuntien määrän näyttöön.

## Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen

## Asetusten muuttaminen

---

lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (*<http://<ip address>/Licenses>*). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

## Koneen ulkopintojen, rummun ja ohjaustaulun puhdistus



Sähköiskuvaara.

Kuivausrumpu on jännitteellinen myös sen virran ollessa pois päältä. Irrota koneen pistotulppa pisto-rasiasta ennen kuin alat puhdistaa ko-netta.



Veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Suihkutettava vesi voi päästä kui-vausrummun rakenteisiin ja vaurioit-taa sitä.

Älä siksi puhdistu kuivausrumpua suihkuttamalla sen päälle vettä.



Puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Liuottimia sisältävät puhdistusaineet, hankausaineet, lasinpesu- tai yleis-puhdistusaineet voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita koneen osia.

Älä käytä tällaisia puhdistusaineita.

### Puhdistussuositus:

Puhdista pehmeällä pyyhkeellä 1–2 ker-taa vuodessa ja aina tarvittaessa.

- Puhdista koneen ulkopinnat ja ohjaus-taulu mietoon pesuaineveteen kaste-tulla pyyhkeellä. Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.
- Puhdista rumpu tarvittaessa teräksen puhdistukseen tarkoitettulla pesu-aineella.

## Nukkasihtien puhdistus


Tekstiileistä irtoaa kuivauksen aikana nukkaa, jota niihin on muodostunut pää-asiassa käytön ja osittain myös pesun aikaisen hankauksen seurauksena. Tämä nukka kertyy nukkasihteihin.

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Hävitä nukkasihteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

## Puhdistusväli

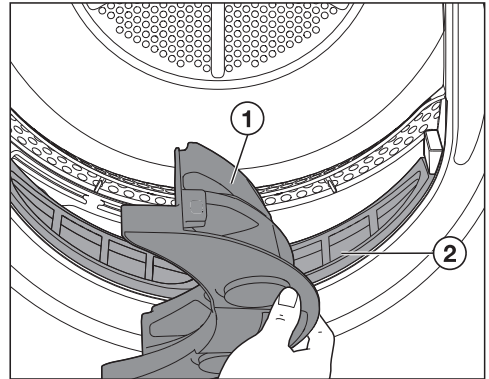

Puhdista molemmat nukkasihdit ① ja ② jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


Liika nukka pidentää kuivausaikoja. Toimintahäiriön vaara.

Puhdista nukkasihdit aina kuivaus-ohjelman jälkeen.

## Ylemmän nukkasihdin irrotus

- Avaa luukku.


## Puhdistus ja hoito

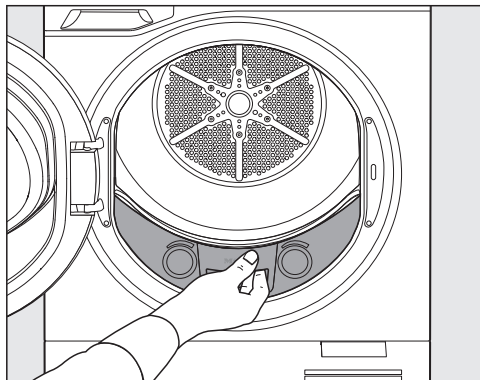


- Vedä nukkasieppi ulos.

### Nukan poisto

**Vinkki:** Kun pyyhkäiset nukkasieppiä sormilla, muodostuu nukkapallo. Kerää loppu nukka nukkapalloon.

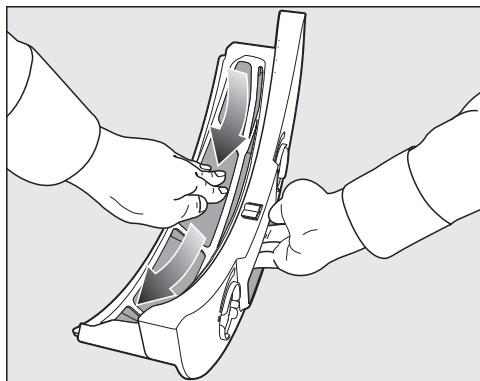

- Poista nukka.

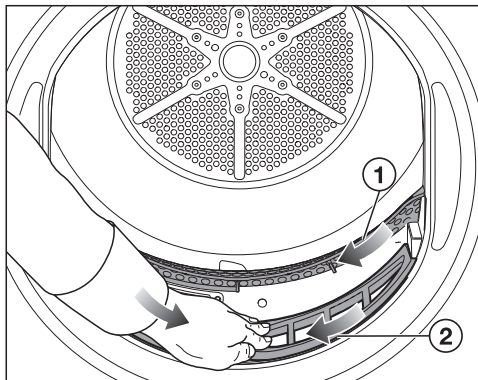


- Poista nukka ① pyyhkeellä.

- Poista nukka ②.

**Vinkki:** Vaihtoehtoisesti voit käyttää pölynimuria ja sen pölysuutinta.

Jos käytät rakosuulaketta, sen on ehdottomasti oltava ehjä. Suulakkeen repeämät tai halkeamat voivat aiheuttaa vaurioita.

### Ylemmän nukkasiehdin asettaminen paikalleen

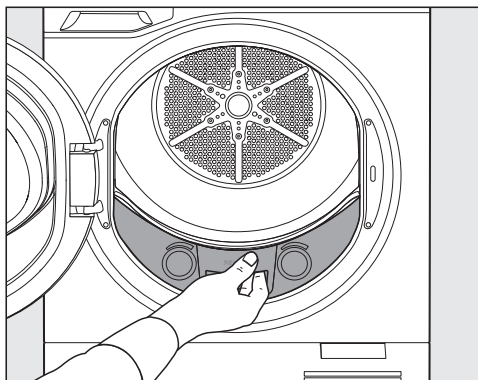

- Työnnä nukkasieppi sisään.

- Sulje kuivausrummun luukku.

## Jäännöskosteusanturin puhdistus

Kuivausrummun jäännöskosteusanturi mittaa pyykin jäännöskosteutta, jotta saavutetaan optimaalinen kuivaustulos.


### Puhdistusväli

Puhdista jäännöskosteusanturi pehmeällä pyyhkeellä 1–2 kertaa vuodessa.

Häiriöitä jäännöskosteuden mittauksessa.

Jos jäännöskosteusanturin pintaan pääsee kertymään pesuainejäämiä, se voi mitata jäännöskosteuden väärin.

Puhdista jäännöskosteusanturi.

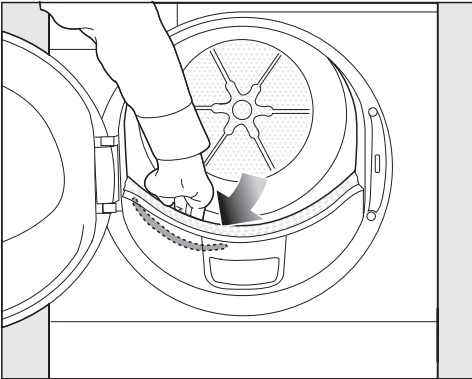

- Työnnä kätesi rumpuun.

Metallinen, pitkänmallinen jäännöskosteusanturi sijaitsee edessä vasemmalla, löydät sen kädellä tunnustelemalla.

- Puhdista jäännöskosteusanturi saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.
- Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

## Jalustan hienosuodattimen puhdistus

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Kerää jalustan hienosuodattimen pesuvesi pesuvatiin tai ämpäriin.

### Puhdistusväli

Puhdista jalustan hienosuodatin vasta, kun koneen näyttöön tulee siitä ilmoitus, tai kun ohjelma-ajat alkavat pidentyä merkittävästi.


Älä puhdista jalustan hienosuodatinta koneen jokaisen käyttökerran jälkeen. Suodatin kuluu ennenaikaisesti, jos puhdistat sitä liian usein.

Tukkeutunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa toimitahäiriöitä.

Ohjelma-ajat pitenevät ja ohjelmat saattavat keskeytyä tai näyttöön tulla virheilmoituksia.

Puhdista jalustan hienosuodatin.

## Jalustan luukun avaaminen

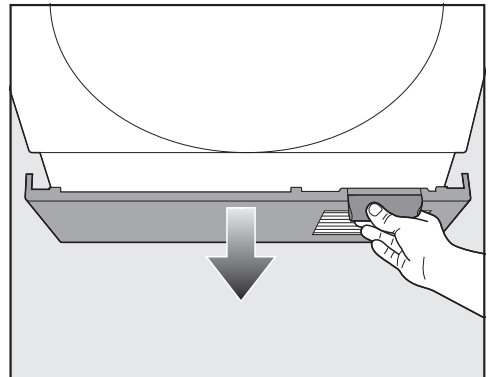


- Avaa jalustaluukku.


# Puhdistus ja hoito

Jalustan luukku ei kestä räsitusta. Älä siksi aseta mitään avatun jalustan luukun päälle.


## Jalustan hienosuodattimen ja sen pidikkeen irrotus

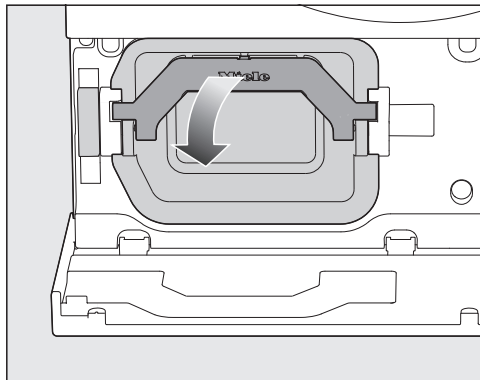

- Käännä kahva alas.

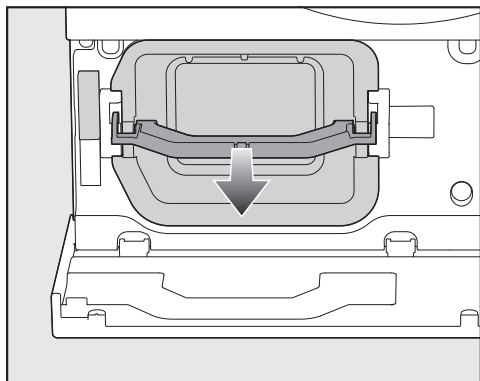


- Tartu kahvaan ja vedä pidike eteenpäin ulos.

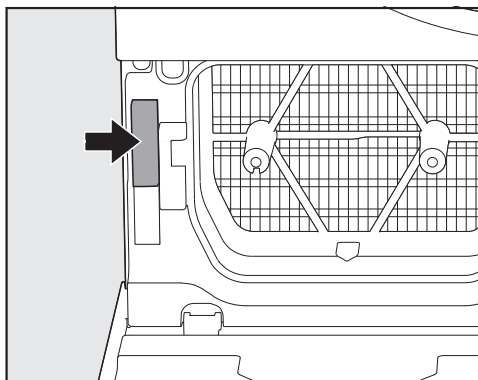

Jos pidike ei ole paikallaan, turvaelementti (nuoli) aktivoituu ja estää jalustan luukun sulkeutumisen. Se palautuu normaaliasentoon, kun pidike asetetaan paikalleen.


## Jalustan hienosuodattimen puhdistus

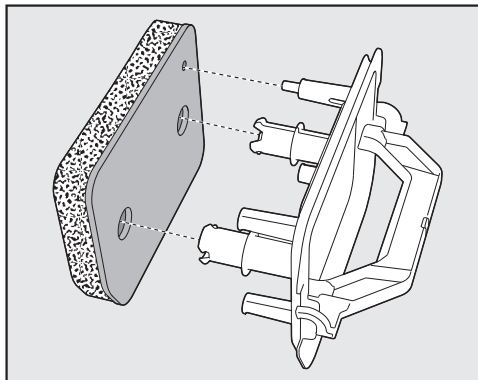

- Vedä hienosuodatin irti pidikkeestä.

Aseta vesihanaukseen alle pesuvati tai ämpäri, niin saat kerättyä pesuveden talteen.


- Pese hienosuodatin varovasti ja perusteellisesti juoksevan veden alla.

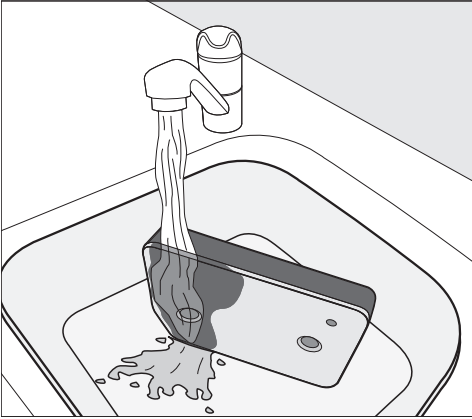

**Vinkki:** Suodattimen pintaan tarttuneet jäät irtoavat nopeammin, kun kohdistat vesisuihkun pystysuoraan hienosuodattimen etupintaan.

- Puristele hienosuodatinta aina välillä hellävaraisesti.

**Vinkki:** Aseta jalustan hienosuodatin pesuvadin tai ämpärin pohjalle.

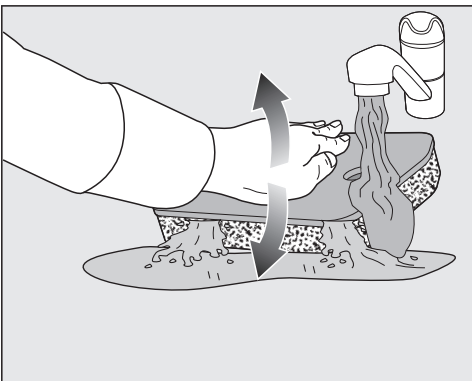

- Painele suodatinta useita kertoja kämmenellä astian pohjaa vasten, jotta syväälle painuneet jäät irtoavat.


- Huuhteleva ja pese hienosuodatinta, kunnes siinä ei enää näy mitään jäätä.
- Purista hienosuodatin kämmenellä mahdollisimman kuivaksi, jatka puristelu, kunnes suodattimesta ei enää tule yhtään vettä.

**Vinkki:** Aseta kostea hienosuodatin siten kahden käsipyyhkeen väliin. Painele jalustan hienosuodatinta kevyesti kämmenellä tasaisella alustalla useita kertoja. Näin suodatin kuivuu nopeammin.

## Pesuveden kaataminen pois

- Kaada pesuvadin tai ämpärin sisältö viemäriin suodattimen (esim. kahvin suodatinpussi) läpi, jotta mahdolliset hiukkaset ja nukka eivät pääse viemäriin.
- Hävitä käyttämäsi suodatinpussi tavallisen kotitalousjätteen mukana.


## Pidikkeen puhdistus

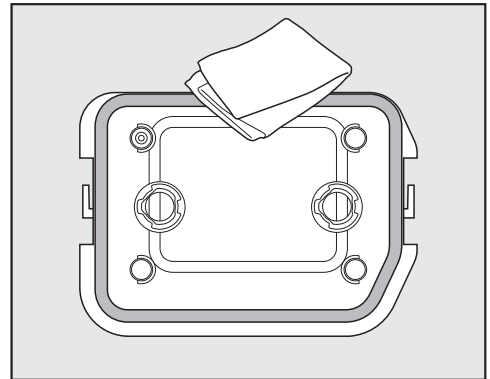

- Puhdista pidike saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.
- Puhdista pidikkeen tiivistekumi varovasti, ettet vahingossa vahingoita sitä.
- Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

# Puhdistus ja hoito

## Kosteudentiivistimen reuna-alueen puhdistus

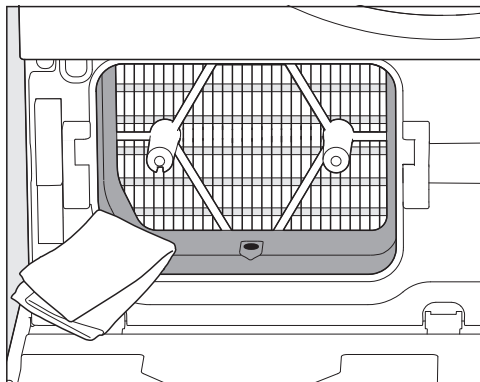


- Puhdista muovinen reunus ja reunan oikealla puolella oleva aukko.

**Vinkki:** Käytä saippuaveteen kostutettua pyyhettä.

- Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Kosteudentiivistintä (jäähdytysripoja) ei yleensä tarvitse puhdistaa. Jos kuitenkin havaitset niissä nukkakertymiä, noudata kappaleen Vianetsintä – Kosteudentiivistimen tarkastus ohjeita.


## Pidikkeen ja jalustan hienosuodattimen asettaminen paikalleen

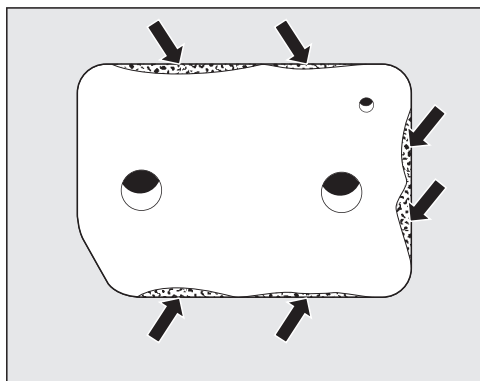

⚠ Puuttuva tai vaurioitunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Tarkasta jalustan hienosuodatin kappaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen vaihto annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda jalustan hienosuodatin tarvittaessa uuteen.

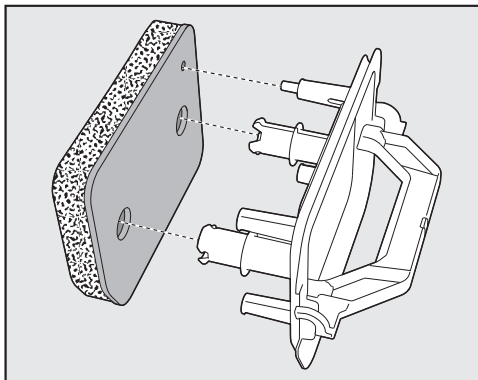


- Työnnä hienosuodatin oikeinpäin kiinni pidikkeeseen.

⚠ Liian märkä hienosuodatin aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Tippuvan märkä hienosuodatin voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriöitä.

Puristele hienosuodatinta monta kertaa varovasti, jotta saat sen mahdollisimman kuivaksi.

- Tartu pidikkeen kahvaan ja työnnä pidike sisään.

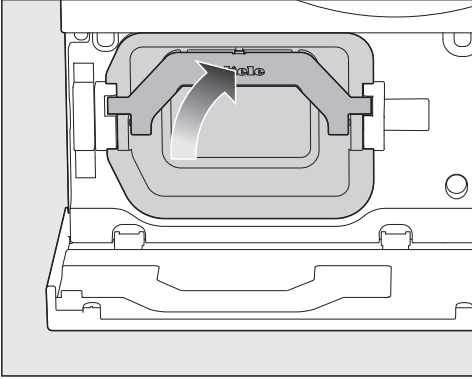


- Käännä kahva ylös.



Puuttuva jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.


Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Käytä kuivausrumpua vain, kun jalustan hienosuodatin on kunnolla paikallaan.

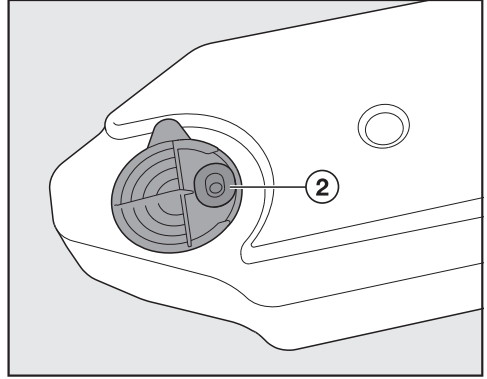

- Pyyhi säiliön kumitiiviste ② varovasti puhtaaksi saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.
- Varmista, että kumitiiviste on kunnolla paikallaan urassa.

### Jalustan luukun sulkeminen

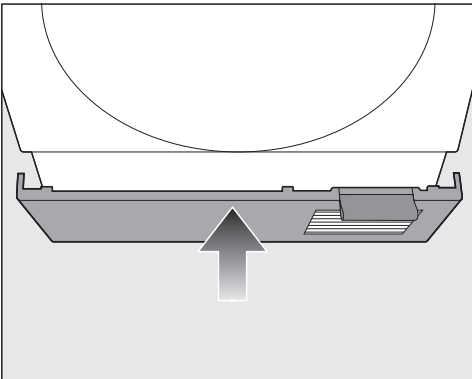

- Sulje jalustan luukku.

### Tiivistyneen veden säiliön kumitiivisteiden puhdistus

#### Puhdistussuositus:

Puhdista 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta [www.miele.fi/support/customer-assistance](http://www.miele.fi/support/customer-assistance) löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



### Näyttöön ohjelman keskeydyttyä tulevat virheilmoitukset

| Ilmoitus                                                                                                            | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virhe F. Kytke koneen virta pois päältä ja takaisin päälle. Jos virhe toistuu, kutsu huolto. Lisätietoja: ✓.</b> | Häiriölle voi olla monia syitä.<br>■ Noudata näyttöön tulevia ohjeita.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tyhjennä säiliö tai tarkasta vedenpoisto.</b>                                                                    | Tiivistyneen veden säiliö on täynnä tai poistovesiletku on mutkalla.<br>■ Poista ilmoitus näytöltä kytkemällä kuivausrummun virta hetkeksi pois päältä ja sitten takaisin päälle.<br>■ Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö.<br>■ Tarkasta poistovesiletku. Poistoletkuun ei saa tulla jyrkkiä taitoksia. |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ilmoitus                                                                                                                                                                                                                                                    | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Virhe F66 • Ilmakanavat</b><br/> <b>Puhdista nukkasihdi ja jalustan hienosuodatin.</b><br/> <b>Tarkasta lämmönvaihdin ja ilmakanavat. Kytke koneen virta pois päältä ja takaisin päälle. Jos tästä ei ole apua, kutsu huolto. Lisätietoja: ☑.</b></p> | <p>Nukka tai pesuainejäämät ovat tukkineet nukkasihdit ja jalustan hienosuodattimen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ks. kappale Puhdistus ja hoito – Nukkasihdien puhdistus ja Jalustan hienosuodattimen puhdistus.</li> <li>– Jos nukkasihdi on erittäin likainen tai tukossa, se täytyy pestä vedellä ja ilmakanavat puhdistaa. Ks. kappale Vianetsintä – Nukkasihdien märkäpuhdistus.</li> </ul> </li> <li>■ Jos nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat vaurioituneet tai vääntyneet tai jollei niitä enää saa puh- taaksi, ne täytyy vaihtaa uusiin.</li> <li>■ Noudata näyttöön tulevia ohjeita.</li> </ul> <p><b>Vinkki:</b> Jos virheilmoitus tulee näkyviin uudelleen, syy voi olla jokin seuraavista.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Olet asettanut jalustan hienosuodattimen paikalleen märkänä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisim- man kuivaksi.</li> <li>■ Anna hienosuodattimen kuivua itsestään.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Jalustan hienosuodattimen sisään on vielä jäänyt likaa, jota ei saa poistettua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkasta hienosuodatin. Ks. kappale Vianetsintä – Kulumisen jälkiä hienosuodattimessa.</li> <li>■ Voit elvyttää hienosuodattimen pyykinpesukonees- sa. Ks. kappale Vianetsintä – Jalustan hieno- suodattimen elvytys.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Kosteudentiivistin on tukkeutunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkasta kosteudentiivistin. Ks. kappale Vianetsintä – Kosteudentiivistimen tarkastus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Monessa tapauksessa *Virhe F66 • Ilmakanavat* tulee näkyviin, koska nukkasihdiä tai jalustan hienosuodattimia ei ole puhdistettu tai ne on puhdistettu huonosti.

- Puhdista nukkasihdit jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
- Puhdista jalustan hienosuodatin heti, kun näyttöön tulee siitä kehoitus.

Näin voit vähentää virheen *Virhe F66 • Ilmakanavat* esiintymistiheyttä tai jopa vält- tää sen.

# Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

## Näytössä näkyvät tiedot

| Ilmoitus                                                                       | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poista nukka. Puhdista nukkasihdi ja jalustan hienosuodatin.</b>            | Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellisesti. Tämä saattaa johtua nukka- tai pesuainejäämistä.<br>■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin.<br>— Ks. kappale Puhdistus ja hoito – Nukkasihdien puhdistus ja Hienosuodattimen puhdistus.<br><br>Voit itse vaikuttaa tämän ilmoituksen esiintymiseen.<br>■ Noudata kappaleessa Asetusten muuttaminen – Puhdistustarpeen näyttö annettuja ohjeita. |
| <b>Lisäjähdytys</b>                                                            | Kone jäähdyttää pyykin ohjelman lopussa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ohjelman loppu · Lisäjähdytys</b>                                           | Pyykki on kuivunut, mutta sen jäähdytys on vielä kesken.<br>■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähdytymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kuivausastetta muutettu</b>                                                 | Tätä lisätoimintoa ei ole järkevä yhdistää valittuun kuivausasteeseen. Kone valitsee seuraavan mahdollisen kuivausasteen automaattisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Täytä tiivistyneen veden säiliö vedellä vähintään merkintään -Min.-asti</b> | Tiivistyneen veden säiliö on tyhjä. Säiliössä ei ole riittävästi tiivistynyttä vettä SteamCare-toiminnon tarpeisiin.<br>■ Täytä tiivistyneen veden säiliö vähintään merkintään —min— asti.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Avaa ja sulje luukku. Tarhasta, onko rummussa pyykkiä</b>                   | Kun valitset jonkin SteamCare-ohjelman, tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun voit laittaa pyykin kuivausrumpuun.<br>■ Noudata näyttöön tulevia ohjeita.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Kuivausohjelma kestää pitkään

| Ongelma                                        | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kuivausohjelma kestää erittäin pitkään.</b> | Tähän voi olla useita syitä.<br>■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä.<br>■ Selvitä sitten, onko syy jokin seuraavassa luetellusta.<br>■ Kytke syyn selvittämisen jälkeen kuivausrummun virta takaisin päälle.<br><br>Sijoitustilassa on liian lämmintä. |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <p>Rumpu on liian täynnä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ota osa pyykistä pois.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <p>Jalustan luukun jäähdytysilma-aukko ja kuivausrummun alareunan ja lattian välinen ilmarako ovat tukossa tai jokin peittää ne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poista pyykkikori tai muut esteet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <p>Tekstiilit ovat linkouksen jäljiltä liian märkiä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käytä pyykkiä pestessäsi suurempaa linkousnopeutta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <p>Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat aiheuttaa tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhdista nukkasihdit juoksevalla vedellä.</li> <li>■ Tarkasta ylempi ilmanohjain.</li> <li>■ Puhdista jalustan hienosuodatin juoksevalla vedellä.</li> <li>■ Jos havaitset kosteudentiivistimessä nukkaa, poista se pölynimurilla ja pölysuuttimella.</li> </ul> <p>Tarkemmat puhdistusohjeet on kerrottu edellä kappaleessa Vianetsintä.</p> |

### Kuivaustulos ei ole riittävän hyvä

| Ongelma                                                               | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synteettisistä kuduista valmistetut tekstiilit ovat sähköisiä.</b> | <p>Synteettisille kuduille on tyypillistä tulla sähköisiksi kuivausrummussa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voit ehkäistä tätä ongelmaa lisäämällä hoitoainetta pyykin viimeiseen huuhteluveteen.</li> </ul> |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                                                                                         | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pyykki on vielä märkää.</b>                                                                  | Rumpu on liian täynnä, tai tekstiilit ovat sotkeutuneet toisiinsa.<br>■ Pöyhi pyykki ilmapoksi ja vähennä pyykin määrää.                                                                                                                 |
|                                                                                                 | Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä.<br>■ Jatka kuivaamista ohjelmalla <i>Aikakuivaus</i> .<br>■ Kuivaa jatkossa vain keskenään samankaltaisia tekstiilejä yhtä aikaa.                                          |
|                                                                                                 | Valittu kuivuusaste ei täytä odotuksia.<br>■ Valitse jokin toinen kuivuusaste.<br>■ Joidenkin kuivuusasteiden jäännöskosteutta on mahdollisuus säätää kuivemmaksi tai kosteammaksi. Ks. kappale Asetukset – Kuivuusasteet.               |
|                                                                                                 | Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein.<br>■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut.<br>■ Jos ongelma toistuu, kuivaa jatkossa tällaiset tekstiilit ohjelmalla <i>Aikakuivaus</i> . |
| <b>Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi, kun lisätoiminto <i>DryCare 40</i> on ollut valittuna.</b> | Sijoitustilassa on liian lämmintä. DryCare-prosessi on siksi päättynyt ennenaikaisesti.<br>■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.<br>■ Kuivaa pyykki loppuun ohjelmalla <i>Aikakuivaus</i> ja <i>DryCare 40</i> .                      |
| <b>Tekstiileistä irtoaa nukkaa kuivauksen aikana.</b>                                           | Nukkaa muodostuu tekstiileissä käytön ja pesun aikana, ja sitä jää pesun jäljiltä tekstiileihin. Kuivausrummun vaikutus nukan irtoamiseen on vähäinen.<br>■ Ks. kappale Puhdistus ja hoito – Nukkasihtien puhdistus.                     |

## Äänet ja hajut

| Ongelma                                                     | Syy ja toimenpide                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kuivausrummusta kuuluu käyntiäänä (surinaa/hurinaa).</b> | Ne ovat kompressorin (lämpöpumpun) tai SteamCare-pumpun käyntiäänä.<br>■ Ei vaadi toimenpiteitä. |
|                                                             | Kuivausrummusta kuuluvat sirinä ja surina eivät ole merkki mistään toimintahäiriöistä.           |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                                                               | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pyykki tai höyhentäytteiset tyynyt haisevat epämiellyttäviltä.</b> | <p>Höyhenistä vapautuu niiden luonnolliseen koostumukseen tai rasvajäämiin perustuvaa hajua kuivausrummun lämmössä.</p> <p>Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käytä <i>FragranceDos</i>-tuoksupatruunoita.</li> <li>■ Tuuleta tyynyt kuivauksen jälkeen.</li> <li>■ Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuainetta.</li> </ul> |

### Muita ongelmia

| Ongelma                                                                      | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kuivausrummun virta ei kytkeydy päälle.</b>                               | <p>Kuivausrumpu ei saa virtaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa.</li> <li>■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on kunnossa.</li> </ul> <p>MotionReact-toiminto on pois käytöstä. MotionReact-anturi ei reagoi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kytke kuivausrummun virta päälle koskettamalla virtakytkintä (⏻).</li> <li>■ Tarkista MotionReact-lähestymisanturin asetukset.</li> <li>■ Testaa MotionReact-lähestymisanturin toiminta lähestymällä kuivausrumpua edestä päin.</li> </ul> |
| <b>Kuivausrumpu on kytkeytynyt itsestään pois päältä ohjelman päätyttyä.</b> | <p>Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mitään ohjelmaa ei voi käynnistää.</b>                                    | <p>Häiriölle voi olla monia syitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa.</li> <li>■ Varmista, että kuivausrummun virta on kytketty päälle.</li> <li>■ Varmista, että kuivausrummun luukku on kunnolla kiinni.</li> <li>■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on päällä/ehjä.</li> </ul> <p>Onko huoneistossa ollut sähkökatko? Kun sähköt tulevat takaisin, keskeytynyt ohjelma käynnistyy automaattisesti.</p>                                                                                             |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                                                                          | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivausohjelma on käynnissä, mutta koneen näyttö on pimeänä.                     | Näyttö sammuu tietyn ajan kuluttua automaattisesti (valmiustila) energian säästämiseksi.<br>Jos meneillään on pöyhintävaihe, rumpu pyörähtää aika ajoin.<br>■ Poistu valmiustilasta koskettamalla näyttöä.                                                                         |
| Nukkasihdit ovat näkyvästi likaiset tai tukossa.                                 | Pesuainejäämät voivat tarttua nukkasiehtihin ja tukkia ne.<br>■ Puhdista nukkasihdit juoksevalla vedellä. Ks. kappale Vianetsintä – Nukkasiehtien märkäpuhdistus.                                                                                                                  |
|                                                                                  | Pesuaineen liika-annostus tai huono huuhtelutulos voivat aiheuttaa nukkasiehtien tukkeutumista.<br>■ Tarkista pesuaineen annostus, kun seuraavan kerran peset pyykkiä. Käytä mahdollisuuksien mukaan hie-man vähemmän pesuainetta.                                                 |
| Kuivausohjelma keskeytyy jalustan hienosuodattimen puhdistuksen jälkeen.         | Olet asentanut hienosuodattimen paikalleen liian märkänä.<br>■ Ota hienosuodatin pois paikaltaan ja kuivaa se painelemalla sitä kahden käsipyyhkeen välissä.                                                                                                                       |
|                                                                                  | Jalustan hienosuodatin on tukossa.<br>Jos ohjelma keskeytyy uudelleen, vaikka hienosuodatin on kuiva, elvytä hienosuodatin pyykinpesukoneessa.<br>■ Suorita ensin kaikki kappaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys mainitut toimenpiteet.                        |
| Kun hienosuodatin on otettu pois paikaltaan, koneessa näkyy tiivistynyttä vettä. | Tiivistyneen veden poistoaukko on tukossa.<br>■ Puhdista se. Ks. kappale Vianetsintä – Tiivistyneen veden poistoaukon puhdistus                                                                                                                                                    |
| SteamCare-toiminnon vesisuihku on riittämätön tai sitä ei tule ollenkaan.        | Tiivistyneen veden säiliön nukkasiehti on tukossa.<br>■ Puhdista tiivistyneen veden säiliön nukkasiehti. Ks. kappale Vianetsintä – Tiivistyneen veden säiliön nukkasiehtin puhdistus.                                                                                              |
|                                                                                  | Täyttöaukon suihkusuutin on kalkkijäämien tukkima.<br>■ Vaihda suutin uuteen. Ks. kappale Vianetsintä – SteamCare-suuttimen vaihto.<br>■ Täytä tiivistyneen veden säiliöön vain tislattua vettä. Älä käytä vesijohtovettä.<br>Vesijohtovesi aiheuttaa ajan mittaan kalkkikertymiä. |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                  | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummun sisävalo ei pala. | Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä, sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö).<br>■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle.<br>■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku. |
|                          | Rummun sisävalo on rikki.<br>Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa.<br>■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon.<br>Vain Miele-huolto voi vaihtaa rummun sisävalon rikkoutuneen lampun.                            |

# Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

## Kulumajälkiä jalustan hienosuodattimessa

Jos jalustan hienosuodatin näyttää kuluneelta, se täytyy vaihtaa uuteen.



Kulunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.


Jos havaitset jalustan hienosuodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).

Jalustan hienosuodattimen kulumisen tunnistaa seuraavista merkeistä:


1. Suodatin ei istu pidikkeeseen ja se on vääntynyt
  - Vaihto on tarpeen.
2. Murtumia, repeämiä, painaumia
  - Vaihto on tarpeen.
3. Reunoissa ja itse suodattimessa on värjäymiä
  - Elvytys pesukoneessa saattaa auttaa.

### Suodatin ei istu pidikkeeseen ja se on vääntynyt

Vääntyminen ja muodon muutokset ovat selkeitä merkkejä kulumisesta. Niiden vuoksi suodatin ei enää istu tiiviisti paikalleen kuivausrumpuun.

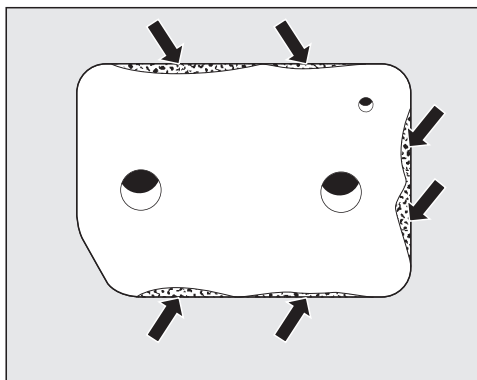

Muodon muutoksia näkyy suodattimen reunoissa.

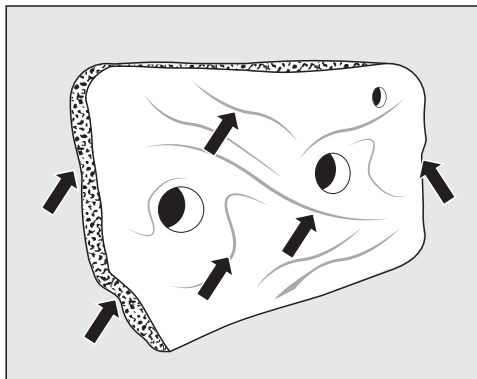


Suodatin on vääntynyt reunoista ja kauttaaltaan.

**Vinkki:** Jalustan hienosuodatin täytyy vaihtaa uuteen.

### Murtumia, repeämiä, painaumia

Repeämät ja halkeamat ovat selkeitä merkkejä kulumisesta.

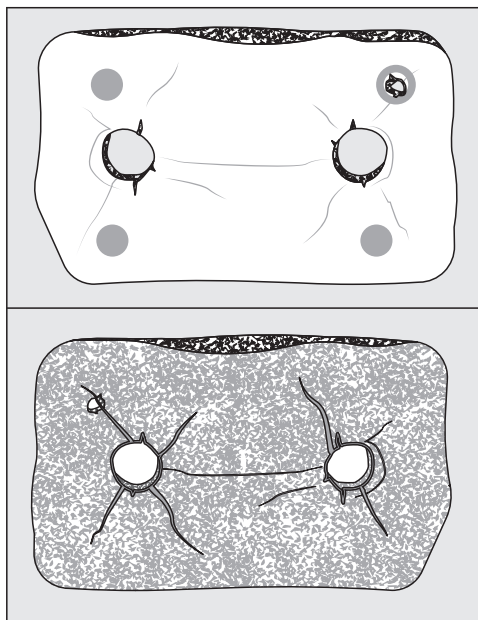


Halkeamia, repeämiä ja murtumia näkyy suodattimen etu- ja takapinnassa.

**Vinkki:** Jalustan hienosuodatin täytyy vaihtaa uuteen.

## Reunoissa ja itse suodattimessa on värjäyksiä

Värjäytymät ovat kuitu- tai pesuainejäämiä. Äärimmäisessä tapauksessa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa, joka voi tukkia hienosuodattimen.

Vaikka hienosuodatin näyttäisi olevan kunnossa, tällaiset jäämät voivat aiheuttaa sen, ettei suodatin istu tiiviisti kuivausrumpuun. Näin jäämiä voi päästä reunojen ohi kosteudentiivistimeen.

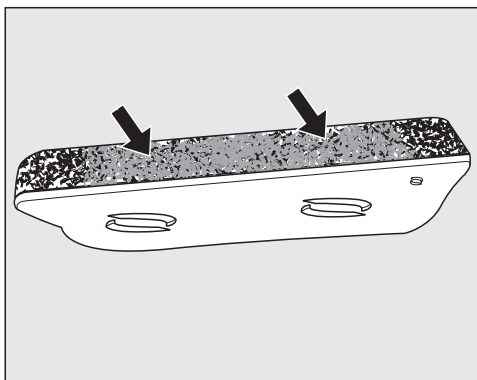

Värjäyksiä ja karstaa näkyy erityisesti suodattimen reunoissa.

**Vinkki:** Elvytä suodatin pesukoneessa. Jos elvytys ei auta, vaihda jalustan hienosuodatin uuteen.

**Vinkki:** Voit ehkäistä tukosten muodostumista ja karstan kertymistä jalustan hienosuodattimeen.

Runsas jäämien kertyminen on merkki pesuaineen liika-annostuksesta tai huonosta huuhtelutuloksesta. Tarkista pesuaineen annostus, kun seuraavan kerran peset pyykkiä. Käytä mahdollisuuksien mukaan hieman vähemmän pesuainetta. Tarvittaessa voit lisätä pesuohjelmiin vielä ylimääräisen lisähuuhtelun.

## Jalustan hienosuodattimen elvytys

**Vinkki:** Voit yrittää elvyttää tukkeutunutta jalustan hienosuodatinta pyykinpesukoneessa.

Tarkista suodatin ensin kulumien varalta. Ks. kappale Vianetsintä – Kuluminen jälkiä hienosuodattimessa. Jos olet vähänkään epävarma suodattimen kunnosta, vaihda se uuteen.


**Vinkki:** Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa.

# Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

- Elvytä hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä ja ilman pesuainetta.
- Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousnopeudeksi enintään 600 kierr./min.

Linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen takaisin paikalleen kuivausrumpuun.

## Tiivistyneen veden poistoaukon puhdistus

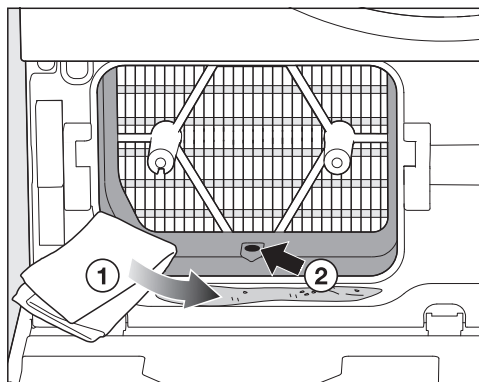

- Pyyhi pehmeällä pyyhkeellä ①.
- Poista nukka poistoaukosta ② esim. hammastikulla tai vanupuikolla.

## Kosteudentiivistimen tarkastus

Kosteudentiivistin voi tukkeutua, jos jaluksan hienosuodatin on kulunut.

⚠ Terävät jäähdytysrivat aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Viiltohaavojen vaara. Älä koske jäähdytysripiihin käsin.


- Tarkasta rivat niihin kertyneen nukan varalta.

Poista näkyvä nukka.

⚠ Taipuneiden jäähdytysripien aiheuttama vaurioiden vaara.

Vaurioituneet tai taipuneet jäähdytysrivat voivat aiheuttaa toimintahäiriötä.

Puhdista jäähdytysrivat varovasti pölynimurin ja sen pölysuuttimen avulla.

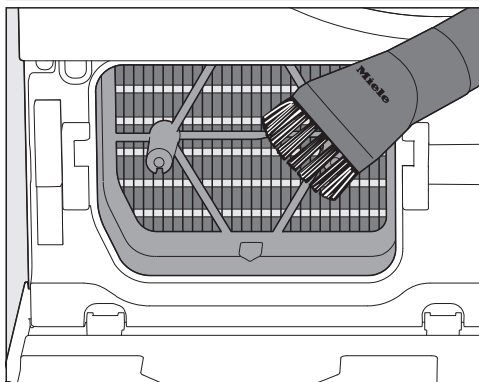

- Liikuta pölysuutinta kevyesti jäähdytysripiä pitkin, älä missään tapauksessa paina kovaa.

## Nukkasihdien märkäpuhdistus

Puhdista nukkasihdit juoksevalla vedellä,

- jos ohjelma-ajat ovat pidentyneet merkittävästi.
- kun havaitset niissä näkyvää likaa/tukoksia.

- Jotta vältetään mikromuovien pääsy viemäriin, pyyhi tai imuroi nukka pois ennen pesua.
- Huuhtelee nukkasihdit juoksevalla lämpimällä vedellä.


- Pyyhi nukkasihdien sileät muovipinnat saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.

- Ravistele nukkasihdit perusteellisesti kuiviksi.

**Vinkki:** Kuivaa vielä lopuksi varovasti pehmeällä pyyhkeellä.

## Ylemmän nukkasihdin irrotus

- Avaa luukku.

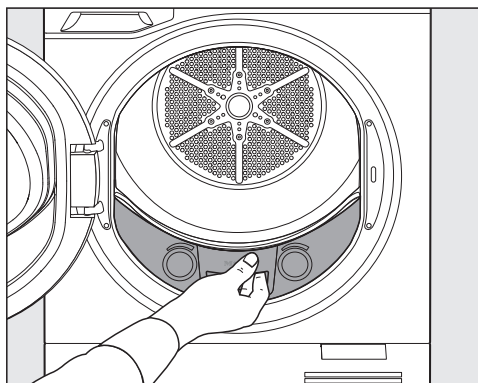


- Vedä nukkasihhti ulos.


## Alemman nukkasihdin irrotus

Jos haluat puhdistaa alemman nukkasihdin vedellä, ota se pois paikaltaan.

Kokeile, kumpi seuraavista irrotustavoista sopii sinulle parhaiten.

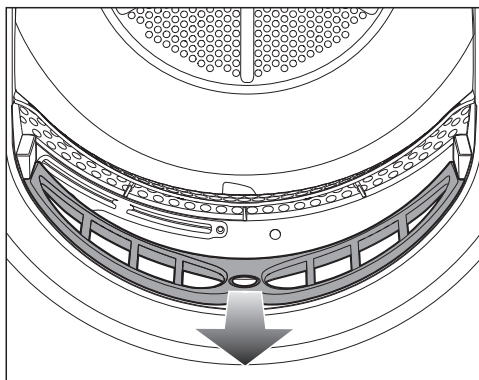

- Aseta peukalo keskellä olevaan syvennykseen.

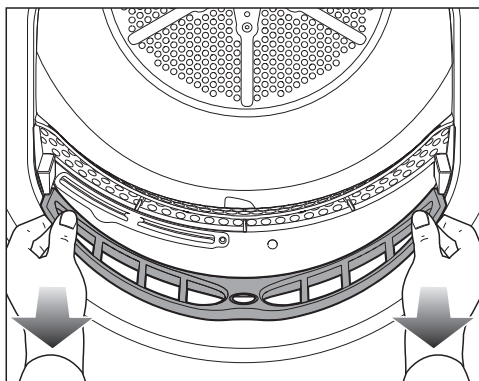

- Tai ota peukaloilla kiinni vasemmasta ja oikeasta reunasta.
- Vedä nukkasihhti ulos.

# Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu


## Ilmakanavien tarkastus

Tarkasta ilmakanavat säännöllisin väliajoin.

Jos ilmakanaviin kertyy paljon nukkaa, nukkasihdit voivat olla vaurioituneet.

Kuivausajat saattavat pidentyä ja kuivausrumpu vahingoittua.


Vaihda nukkasihdit uusiin, jos havaitset vaurioita.

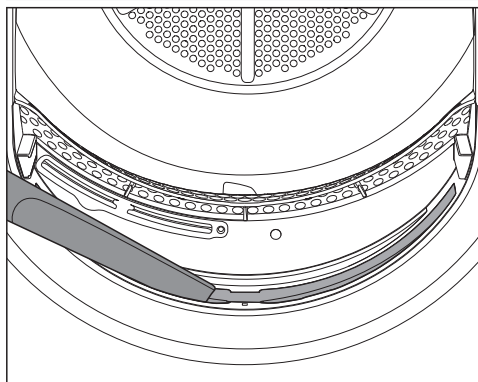

- Imuroi näkyvä nukka pölynimurin pitkällä rakosuulakkeella.


**Vinkki:** Itsepintaiset nukkakertymät voit poistaa saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä. Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

## Alemman nukkasihdin asettaminen paikalleen

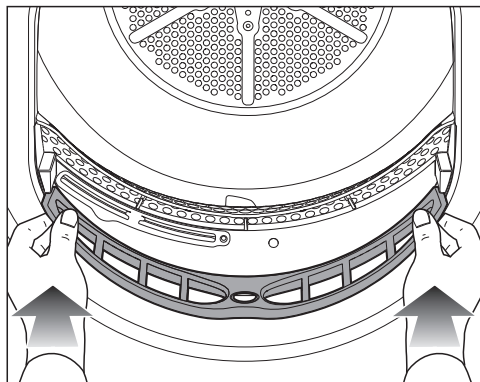

- Työnnä nukkasihdi sisään.

## Ylemmän nukkasihdin asettaminen paikalleen

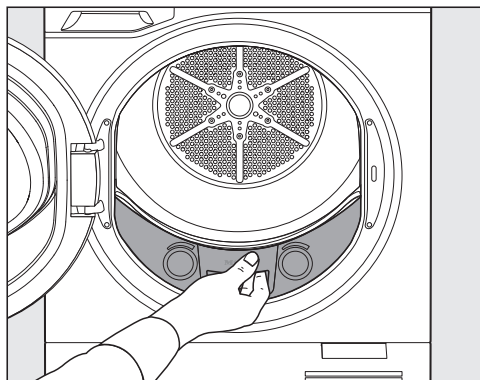

- Työnnä nukkasihdi sisään.
- Sulje kuivausrummun luukku.



Vaurioituneet nukkasihdit aiheuttavat vaurioita.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Tarkasta nukkasihdit säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut nukkasihdi uuteen.

Märät nukkasihdit aiheuttavat toimintahäiriöitä.

Märät nukkasihdit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.

Kuivaa nukkasihdit huolellisesti.

## Tiivistyneen veden säiliön nukkasihdin puhdistus


Jos vesisuihkua ei tule, syynä voi olla tiivistyneen veden säiliön nukkasihdin tukkeutuminen.

## Tiivistyneen veden säiliön vetäminen ulos

⚠ Kuivausrummun luukun ja tiivistyneen veden säiliön vaurioitumisen vaara.


Naarmuuntumisen vaara.

Sulje ensin kuivausrummun luukku ja vedä tiivistyneen veden säiliö ulos vasta sitten.

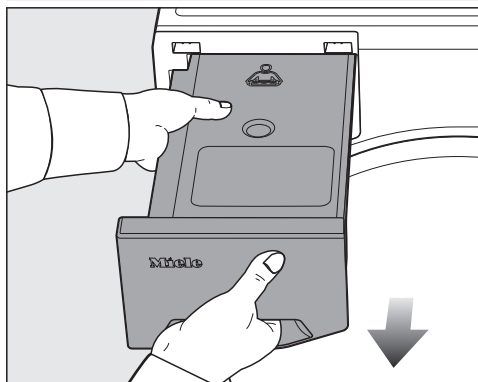


- Ota kiinni tiivistyneen veden säiliön etulevyn kahvasta ja säiliön sivusta keskeltä.
- Pidä säiliötä vaakasuorassa, jottei vesi pääse valumaan pois.

## Suodatintulpan puhdistus

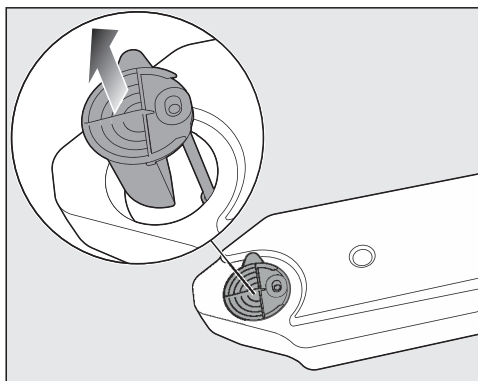

- Laita sormesi kaatonokan ulokkeen alle.
- Vedä kaatonokka ulos.

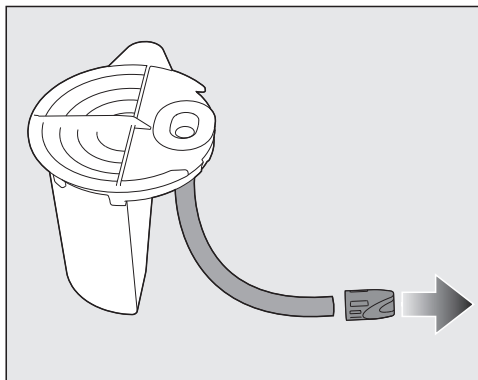

- Pidä kiinni letkusta.

Letku voi irrota.  
Älä vedä letkusta.

- Tartu toisella kädellä letkun päässä olevaan suodatintulppaan.
- Huuhtelet suodatintulppaa juoksevan veden alla, kunnes kaikki nukka on poissa.

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu


- Työnnä puhdistettu suodatintulppa paikalleen letkun päähän.
- Paina kaatonokka takaisin tiivistyneen veden säiliön aukkoon ja ohjaa letku takaisin säiliöön.

### SteamCare-suuttimen vaihto

Jos vesisuihkua ei tule, SteamCare-suutin voi olla tukossa.

**Vinkki:** SteamCare-suutin (erikseen ostettava lisävaruste) täytyy vaihtaa, kun se ei enää toimi kunnolla. Vaihtoon tarvitaan erikoistyökalu, joka toimitetaan uuden suuttimen mukana.

SteamCare-suutin sijaitsee koneen täyttöaukossa ylhäällä vasemmalla.

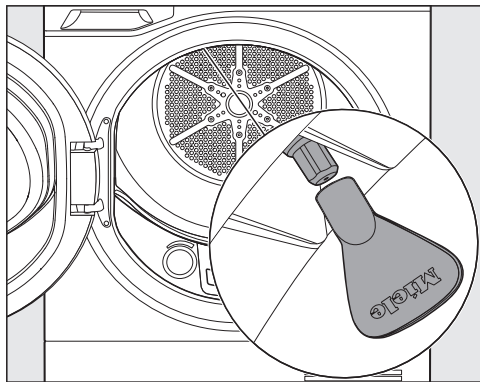

- Työnnä työkalu suuttimeen.

 Vääränlaisen työkalun aiheuttama vaurioiden vaara.

Suutin ja kuivausrumpu voivat vaurioitua.

Käytä vain suuttimen mukana toimitettua työkalua, älä mitään muuta.

- Vedä suutin ulos kiertämällä työkalua vastapäivään.
- Aseta uusi suutin työkaluun.
- Aseta uusi suutin paikalleen kiertämällä työkalua myötäpäivään (älä kieristä liikaa).

Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman SteamCare-suutinta.

Ilman sitä kone ei toimi tarkoituksenmukaisesti.

Osoitteesta [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

## Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta [www.miele.fi/huolto](http://www.miele.fi/huolto).

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kuivausrummun täyttöluukun:

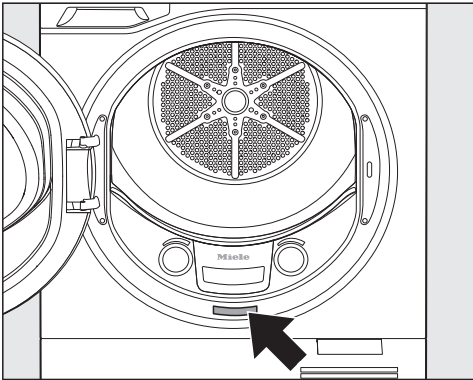

## EPREL-tuotetietokanta

Energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.



## Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.



Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Puhelin: (09) 875 970  
Sähköposti: [contact@miele-support.fi](mailto:contact@miele-support.fi)  
Internet: [www.miele.fi](http://www.miele.fi)

Saksa  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

TK 717 H WP

fi-FI

M.-Nr. 13 100 630 / 00 / 002