

Miele



Onderhoudsgids

Wassen, drogen en afwassen

Tips om langer te genieten van je Miele apparaat.
Dat is goed voor jou én beter voor het milieu!

Wasmachines

Je apparaat gaat langer mee als je het juist reinigt en onderhoudt.

Reinigen

Lage temperaturen in combinatie met een overdosering van wasmiddel kan zorgen voor bacteriën en nare geurtjes in van wasgoed en apparaat. Dit is eenvoudig tegen te gaan door de volgende stappen te volgen:

1. Draai **maandelijks** een wasbeurt met lege trommel van **meer dan 75 graden** om je wasmachine hygiënisch te houden. Enkele modellen geven dit zelfs aan; sla het dan niet over.
2. Zorg voor een grondige reiniging van je apparaat, afhankelijk van je gebruik, **1 tot 3 keer per jaar**. Gebruik **Miele IntenseClean** voor het verwijderen van vetten, wasmiddelresten, schimmels en nare geurtjes. Stel je apparaat in op het programma **'machine reinigen'** als je dit hebt. Zo niet, gebruik dan het 'katoen'-programma en volg de instructies op het label van de flacon.
3. Reinig regelmatig de zeeplade van de wasmachine. Zo komt er geen viezigheid in elke wasbeurt.

Onderhoudsproducten



IntenseClean 200 g

- Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes
- Speciale Miele-formule
- 1-3 keer per jaar gebruiken

Mat. nr. 10716990



TwinDosCare

- Reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem
- Kleur: transparant
- Inhoud: 1,5 l

Mat. nr. 11171420

Basistips

voor een lang gebruik

Tip 1: sorteren

De goede voorbereiding: sorteer je kleding, maak de zakken leeg en sluit de knopen en/of ritsen. Zo bescherm je je apparaat én kleding.. Vul de trommel tot de maximale belading van je programma. Zo hoef je je apparaat minder vaak te gebruiken en gaat het langer mee.

Tip 2: doseren

Een juiste dosering is niet enkel noodzakelijk voor een goed wasresultaat, maar ook voor een langer behoud van je kleding en apparaat. De juiste dosering zorgt ook voor minder vuil- en zeepresten in het apparaat en biedt een bescherming tegen vetluis.



Alle producten in deze gids zijn te koop via www.miele.nl, bij één van onze Miele Experience Centers of via één van onze verkooppartners.

Heb je een apparaat met automatische dosering TwinDos?


Om het apparaat langer in topconditie te houden adviseren wij het gebruik van **TwinDos Care** bij machines met TwinDos. Hiermee reinig je eenvoudig de slangen in jouw wasmachine. Gebruik dit reinigingsmiddel bijvoorbeeld voordat je op vakantie gaat. Zo drogen de slangen niet in en verklein je de kans op verstoppingen aanzienlijk.

Drogers

Reinigen

Je droger vereist weinig onderhoud en reiniging, maar desondanks is het toch belangrijk om het geringe onderhoud zorgvuldig en tijdig uit te voeren.


1. Reinig de **2 pluizenfilters** na elk gebruik. Gebruik hiervoor een stofzuiger of spoel ze af onder stromend water. Indien je ze afspoelt, laat de filters dan ook goed drogen voordat je ze weer gebruikt. Reinig eveneens de luchtkanalen.

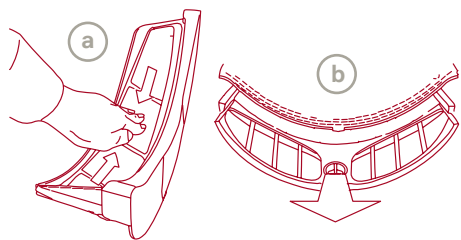

De droger heeft twee pluizenfilters in de vulopening van de deur. Verwijder de pluusjes in de richting van de pijlen. (a)

De onderste pluizenfilter trek je er naar voren toe uit. (b)

2. Reinig het **sokkelfilter** wanneer het apparaat hiervan een melding geeft. Dit doe je onder stromend water en laat het filter vervolgens goed uildrogen (minstens 24 uur).
3. Vervang het sokkelfilter als deze kapot of niet meer schoon te krijgen is.

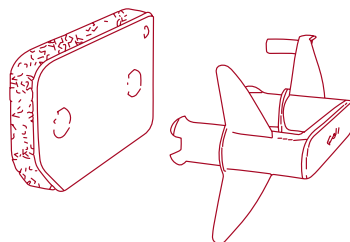

Trek de greep uit het sokkelfilter. Spoel de filter af en verwijder met een vochtige doek de pluizen van de greep..

Tip: gebruik je tweede sokkelfilter als je de andere reinigt. Zo heeft het gereinigde filter genoeg tijd om te drogen.


Onderhoudsproducten



Microvezeldoek

- Extreem scheur- en slijtvast
- Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder reinigingsmiddel
- Kan op 60°C tot 500 keer gebruikt worden

Mat. nr. 7006550

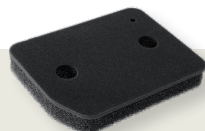

Sokkelfilter

- Bestaat uit schuimstof
- Wasbaar onder stromend water

Mat. nr. 9164761



Lange kierenzuiger SFD 20

- Flexibele kierenzuiger
- 55 cm reikwijdte
- Past meteen op alle handgrepen van Miele sledestofzuigers

Mat. nr. 7252100

Basistips

voor een lang gebruik

Tip 1: kies het juiste programma

Je hoeft niet steeds alles te drogen, en zeker niet op de 'extra droog'-stand. Zo spaar je aardig wat energie en je apparaat gaat veel langer mee.

Tip 2: centrifugeren

Centrifugeer je wasgoed na het wassen steeds op het maximale toerental. Zorg daarnaast dat je de droogtrommel vervolgens niet te vol stopt. Dat belemmert een goede luchtcirculatie waardoor het droogproces langer duurt.

Tip 3: ventilatie

Zorg voor een goede ventilatie in de kamer waar je de droger gebruikt. Bij een te warme omgevingstemperatuur zal het droogproces langer duren. Zorg er ook voor dat je wasmanden of andere voorwerpen niet voor de luchttoevoer staan (onderaan rechts).



Alle producten in deze gids zijn te koop via www.miele.nl, bij één van onze Miele Experience Centers of via één van onze verkooppartners.



Zo reinig je de pluizenfilters van jouw Miele warmtepompdroger

Vaatwassers

Je apparaat gaat langer mee als je het juist reinigt en onderhoudt.

Reinigen

Wanneer je steeds precies genoeg afwasmiddel gebruikt, dan reinigt de spoelruimte zichzelf. Om zeker te zijn dat alles goed schoon wordt en het apparaat goed te onderhouden, raden wij het volgen van de volgende stappen aan:

1. Laat minstens **1 keer per week** het programma 'Intensief 75°C' draaien. Sommige vaatwassers beschikken over de functie 'Hygiëncyclus'. Als je deze functie inschakelt, verschijnt er na meermaals gebruik van programma's op lage temperaturen (< 50°C), een melding die het gebruik van een programma op hoge temperaturen aanbeveelt.
2. De **deurdichtingen en zijkanten van de deur** worden niet door de waterstralen bereikt. Daarom kan zich daar schimmel vormen.
 - Reinig deze regelmatig met een **vochtige doek** om etensresten te verwijderen.
 - Verwijder eveneens drank- en etensresten van de zijkanten en scharnieren van de deur.

3. Zorg **1 tot 3 keer per jaar** voor een grondige reiniging van je apparaat, afhankelijk van het gebruik. Gebruik hierbij **Miele IntenseClean** voor het verwijderen van vetten, bacteriën en geurtjes.

Hoe gebruik je Miele IntenseClean?

Gebruik het programma 'Intensief' zonder vaat en breng pas na de voorspoelfase (ca. 20 minuten) de gehele inhoud in de vaatwasser. **Tip:** sluit het afwasmiddelbakje als je het programma aanzet. Als dit klepje na ca. 20 minuten open is, dan is dat het juiste moment om IntenseClean toe te voegen.

4. Voor een optimale werking van je vaatwasser gebruik je **eens per kwartaal Miele DishClean**. Dit onderhoudsmiddel verwijderd geurtjes, kalk en lichte afzettingen. DishClean zorgt eveneens voor het behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen. Heb je een oudere vaatwasser zonder onderhoudsprogramma? Óók dan kun je DishClean gebruiken in jouw apparaat.

Hoe gebruik je DishClean?

Plaats het potje ondersteboven op de bovenste vaatwaskorf (opening voor plaatsing op spikes aanwezig). Start het standaardprogramma (vanaf 55°C) zonder vaatwerk. De waslaag van het product smelt op het goede moment.

5. Reinig **eens per kwartaal** de **sproeiarmen**. De sproeiarmen kan je uit je vaatwasser halen om ze te reinigen. Verwijder al het vuil van de sproeiarm onder stromend water.
6. Reinig regelmatig de **zeven in de spoelruimte**. De zeefcombinatie op de bodem houdt het ergste vuil uit het spoelwater tegen. Daardoor kunnen de zeven in de loop van de tijd verstopt raken.
 - Schakel de vaatwasser uit.
 - Verwijder de onderste sproeiarm.
7. Haal de zeefcombinatie eruit na het verwijderen van grove verontreinigingen en spoel alle onderdelen onder **stromend water**.

Zout toevoegen

Voor een goed resultaat en voor een langer behoud van je vaatwasser is het belangrijk te wassen met zacht water. Daarom zit in elke vaatwasser een waterontharder. Het is dus heel belangrijk om de waterhardheid correct in te stellen bij de installatie. **Voeg regenereerszout toe** om de geïntegreerde waterontharder goed schoon te houden.

Basistips

voor een lang gebruik

Tip 1: controleer de vaat

Zorg dat grote losse stukken etensresten verwijderd zijn van de vaat voordat ze in de vaatwasser gaan. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in de vaatwasser. Voorspoelen van de vaat is niet noodzakelijk.

Tip 2: spoel nooit zonder zeven of sproeiarmen

Zonder zeven komt vuil in het circulatiesysteem en raakt het verstopt.



Zo verwijder je eenvoudig de sproeiarmen om deze te reinigen.

Onderhoudsproducten



IntenseClean 200 g

- Ideaal voor zware vervuiling
- Speciale Miele formule

Mat. nr. 10716990



DishClean 160 g

- Ideaal voor lichte vervuiling
- Poeder met afsluitende waslaag
- Citroenzuur verwijderd lichte kalkaanslag
- Krachtige oppervlakte-actieve stoffen verwijderen lichte geuren, vet- en olieresten

Mat. nr. 11905520



Regenereerszout 1,5 kg

- Extra grofkorrelig - perfect geschikt voor Miele vaatwassers
- Beschermst toestel en servies tegen hardnekkige kalkafzettingen

Mat. nr. 10248530



Glansspoelmiddel 500 ml

- Voor een optimaal droogproces en voorkomt glascorrosie

Mat. nr. 11772110



Microvezeldoek

- Extreem scheur- en slijtvast
- Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder reinigingsmiddel
- kan na wassen op 60°C tot 500 keer gebruikt worden

Mat. nr. 7006550

