


Internet móvil para la conexión en red de equipos

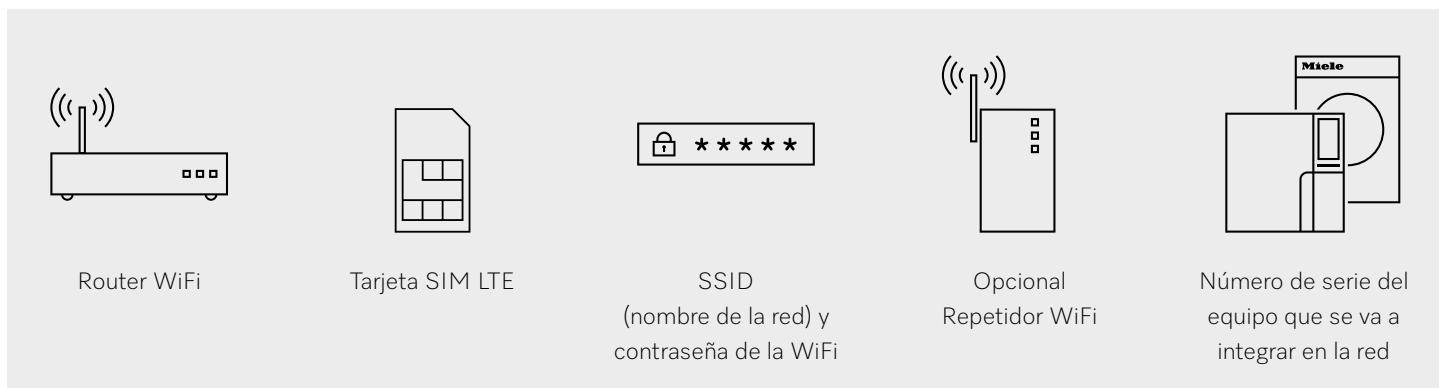

Proceder de la siguiente forma:

1. Compra un **router WiFi** comercial y una **tarjeta SIM LTE** y colócalo en el router.
2. Coloca el **router cerca de los equipos** y garantiza un suministro eléctrico continuo. Para evitar una mala recepción, el router no debe colocarse cerca del suelo. Si no es posible situarlo cerca de los equipos o si la señal WiFi es deficiente, utiliza un **repetidor** para mejorar el alcance de la señal.
3. A continuación, la **red de conexión wifi** se instala automáticamente. Puedes seguir el proceso en tu router. A menudo se indica con una luz verde. Consulta el manual que acompaña al router para obtener una descripción detallada de los pasos que se deben seguir y de cómo interpretar las señales.
4. Tu red de conexión estará lista para su uso cuando la señal sea estable. Tus **equipos** ya pueden conectarse a internet. A continuación, conecta el ordenador (se recomienda utilizar un ordenador portátil) que deseas utilizar para conectarlos a la red con la nueva red a través de la configuración WiFi. Para ello, selecciona el **nombre (SSID)** de tu nueva red e introduce la **contraseña WiFi** para conectarte. Consulta el manual de instrucciones del equipo para tener todos los detalles sobre cómo conectarlo a internet.
5. Accede a tu **cuenta Miele MOVE**, selecciona «Equipos» y luego, «Añadir equipo nuevo». Introduce los **números de serie** de tus equipos y búscalos. Si no lo encuentras, es que aún no está conectado a tu red. Selecciona «¿Cómo activo la conexión a internet en mi equipo?» y sigue las instrucciones. Tras seleccionar el tipo de equipo que se va a conectar a la red, selecciona «**WiFi como método de conexión**». A continuación, se te guiará paso a paso por el proceso.

Nota importante: Durante el proceso de sincronización, tu ordenador debe estar en la misma red en la que se va a integrar el equipo (ver el punto 4). La distancia entre el equipo y el ordenador no debe superar los 10 m durante el proceso de sincronización.

Compatibilidad WiFi: 2,4 GHz

La conexión de nuestros equipos a internet mediante WiFi requiere una banda de frecuencia de 2,4 GHz. Actualmente es una norma común. No es posible utilizar una red de conexión de 5 GHz. La mayoría de los routers pueden activar simultáneamente una banda de frecuencia de 5 GHz y otra de 2,4 GHz. Se denominan routers de doble banda. Consulta la documentación del producto y los ajustes del router para saber qué banda de frecuencia utiliza tu router. Los cambios en el ajuste de la banda de frecuencia requieren volver a conectar todos los demás aparatos conectados a la red a través de WiFi.