


Itsenäisen verkon asennus

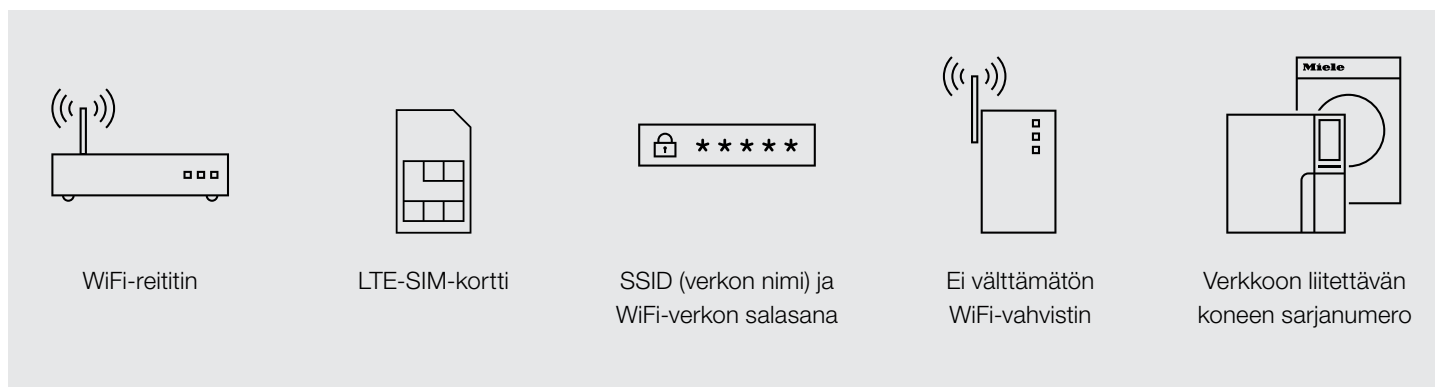

Toimi seuraavasti:

1. Osta tavallinen **WiFi-reititin** ja **LTE-SIM-kortti** ja asenna kortti reitittimeen.
2. Aseta **reititin koneiden läheisyyteen** ja liitä se pistorasiaan, johon tulee jatkuvasti virtaa. Sijoita reititin mahdollisimman ylös, niin sen vastaanotto toimii parhaiten. Jos reitittintä ei voi sijoittaa koneiden läheisyyteen tai jos WiFi-vastaanotto on heikko, laajenna WiFin toimintasädettä **WiFi-vahvistimen** avulla.
3. **WiFi-verkko** asentuu automaattisesti. Voit seurata prosessia reitittimestäsi. Useimmissa reitittimissä palaa verkonmuodostuksen aikana vihreä merkkivalo. Reitittimen käyttöohjeesta löydät tarkempia tietoja reitittimen käytöstä ja merkkivaloista.
4. Kun signaali on vakaa, verkko on valmis käyttöön. Nyt voit yhdistää **koneesi** Internetiin. Yhdistä seuraavaksi tietokone (suosittelemme kannettavan tietokoneen käyttöä), jota aiot käyttää yhdistäessäsi koneet verkkoon, uuteen WiFi-verkkoon tietokoneen WLAN-asetusten kautta. Muodosta yhteys valitsemalla tietokoneen verkkoasetuksista uuden verkkosi **verkon nimi (SSID)** ja syöttämällä **WiFi-verkon salasana**. Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta löydät koneesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
5. Kirjaudu **Miele MOVE -tilillesi**, valitse "Koneet" ja sitten "Lisää uusi kone". Syötä koneidesi **sarjanumerot** ja hae niitä. Jos jotain konetta ei löydy, sitä ei ole vielä liitetty verkkoon. Valitse "Näin aktivoit koneen internetyhteyden" ja noudata ohjeita. Kun olet valinnut verkkoon yhdistettävän koneen tyyppin, valitse **"yhteydenmuodostustavaksi" "WiFi"**. Ohjelma ohjaa sinua eteenpäin vaihe vaiheelta.

Tärkeä huomautus: Tietokoneesi on parinmuodostuksen aikana oltava liitettynä samaan verkkoon yhdistettävän koneen kanssa (vrt. kohta 4). Tietokone saa parinmuodostuksen aikana olla enintään 10 m etäisyydellä koneesta.

WiFi-yhteensopivuus: 2,4 GHz

Koneiden yhdistäminen Internetiin WiFi-verkon kautta vaatii 2,4 GHz:n taajuuskaistan. Se on tavanomainen standardi. Yhdistämisessä ei voi käyttää 5 GHz:n taajuuskaistaa. Useimmat reitittimet voivat toimia samanaikaisesti 5 GHz:n ja 2,4 GHz:n taajuuksilla. Niitä kutsutaan kaksikaistaisiksi reitittimiksi. Tarkista reitittimesi pakkauksesta tai käyttöohjeesta ja reitittimen asetuksista, mitä taajuuskaistaa reitittimesi käyttää. Käytettävän taajuuskaistan vaihdon jälkeen, kaikki kyseisen WiFi-verkon kautta yhdistetyt koneet on yhdistettävä verkkoon uudelleen.