

Näin pääset alkuun: Miele MOVE Connect

Tarkkaile koneitasi digitaalisesti ja saa arvokasta tietoa niiden suorituskyvystä, ohjelmista ja kulutustiedoista*. Kaikki verkotettavat koneet voidaan yhdistää Miele MOVE Connectiin, jotta voit hallinnoida koneitasi tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi verkkoselaimella.




www.miele-move.com

Rekisteröityminen ja käyttäjätilin aktivointi

- Mene osoitteeseen www.miele-move.com haluamallasi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimien verkkoselaimella.
- Luo uusi tili valitsemalla "Rekisteröidy".
- Syötä tietosi ja aseta salasana.
- Kun olet napsauttanut "Rekisteröidy", saat sähköpostiviestin, josta voit aktivoida käyttäjätilisi.
- Napsauta sähköpostiviestissä olevaa linkkiä. Kun olet lukenut ja vahvistanut Tietosuojakäytännön ja Käyttöehdot, sinut ohjataan seuraavaan vaiheeseen.
- Sitten pääset määrittämään yrityksen. Voit luoda uuden yrityksen ensimmäisen kerran tai liittyä olemassa olevaan organisaatioon. Yrityksesi tiedot linkitetään käyttäjätiliisi.
- Rekisteröinti ja aktivointi ovat nyt valmiit. Kun seuraavan kerran vierailet sivustolla, voit kirjautua sisään käyttäjätililläsi napsauttamalla "Kirjaudu sisään" -painiketta ja syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi.


Käyttäjien hallinta ja muut sijainnit (valinnainen)

- Voit tarvittaessa kutsua lisää käyttäjiä, valitsemalla valikosta "Hallinnointi" ja siitä "Käyttäjienhallinta".
- Anna kutsuttavan käyttäjän sähköpostiosoite ja rooli. Vahvista napsauttamalla "Lähetä kutsu".
- Kyseinen käyttäjä saa sähköpostiviestin ja voi nyt kirjautua sisään. Käyttäjälle annetun roolin mukaisesti toiminnot ovat hänen käytettävissään erilaisilla lomakkeilla.
- "Hallinnointi"-osiossa voit myös luoda uusia sijainteja ja hallinnoida suostumustasi digitaaliseen yhteistyöhön Miele Professional -huollon kanssa.

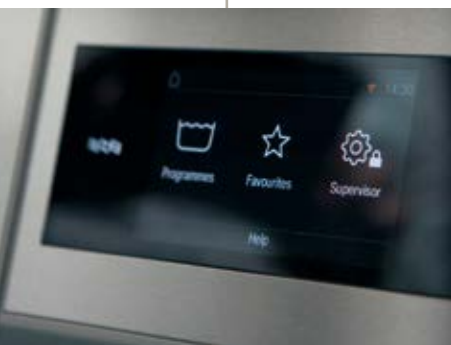

Varmista internetyhteys

- Tarvitset internetyhteyden voidaksesi nähdä koneidesi tiedot reaaliajassa. Konetyypin mukaan koneet voidaan verkottaa LAN- ja/tai WiFi-verkon välityksellä. LAN on kätevämpi vaihtoehto, käytä sitä, jos koneen sijainti sen mahdollistaa.
- Varmista ensin, että koneesi on liitettyä internetiin. Näytöllisissä koneissa aktiivinen internetyhteys näkyy symbolina .
- Miele MOVE Connect ohjaa sinua vaihe vaiheelta. Voit suorittaa liittämisen koneen käyttöönoton yhteydessä tai erikseen myöhemmin.
- Vaihtoehtona kiinteälle internetyhteydelle voit käyttää mobiilivaihtoehtoja, kuten LTE-reititintä, jossa on SIM-kortti.

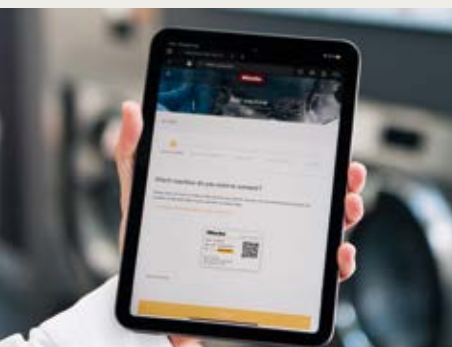

Luo ja verkota koneita

- Kun olet liittämässä uutta konetta, siirry päätelaitteesi kanssa koneen lähelle ja varmista että kone ja päätelaite ovat yhdistettynä samaan verkkoon.
- Ota koneen sarjanumero valmiiksi esille. Löydät sen arvokilvestä, joka sijaitsee yleensä koneen luukun sisäpuolella.
- Napsauta Miele MOVE Connect -valikosta vaihtoehtoa "Koneet" ja sen jälkeen oikeassa yläkulmassa olevaa plusmerkkiä.
- Sinut ohjataan nyt prosessin läpi vaihe vaiheelta digitaalisten ohjeiden avulla.
- Miele MOVE Connect tunnistaa ja näyttää koneesi, koska olet yhteydessä samaan paikalliseen tai mobiiliverkkoon. Suorita nyt prosessi loppuun ohjeita noudattamalla.
- Kun verkotus on valmis, voit muokata koneen tietoja, kuten antaa sille nimen tai asettaa käyttöaikoja (valinnainen). Uusi kone näkyy nyt konenäkössä ja on kaikkien yrityksesi käyttäjien nähtävissä.
- Voit lisätä veloitusetta kuinka monta konetta tahansa.

Varmista teknisten vaatimusten täyttyminen

- IT-osastosi on saattanut ottaa käyttöön ja konfiguroida palomuurin, joka estää tietyt verkkosivut (URL-osoitteet) ja portit. Jotta Miele MOVE Connectin käyttö sujuu virheettömästi, tietyt URL-osoitteet ja portit on sallittava. Toimitamme tarvittaessa mielellämme luettelon niistä.
- Jos koneen sijaintipaikassa ei ole internetyhteyttä, voit käyttää mobiililaajakaistaa (LTE-reitin, jossa SIM-kortti). Meiltä saat tarvittaessa neuvoja tähän.

Aloitetaan

Kaikki on nyt valmista, jotta voit saada olennaisia tietoja koneistasi milloin ja missä vain. Tällaisia tietoja ovat mm. tiedot koneiden käytöstä, protokollat asianmukaisesti suoritetuista ohjelmista sekä hyödyllisiä kulutustietotilastoja*.

Digitaalinen koneidenhallintatyökalusi

Miele MOVE Connect tarjoaa sinulle avointa tietoa Miele Professional -koneidesi CO₂-päästöistä niiden sähkön- ja vedenkulutuksen perusteella¹. Näin voit tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä ja toimia kustannus- ja ympäristötietoisesti. Move your Business.



Miele MOVE
Connect

* Kulutustietojen saatavuus määräytyy konetyypin mukaan.