


Mobile Internet για τη συνδεσιμότητα συσκευών

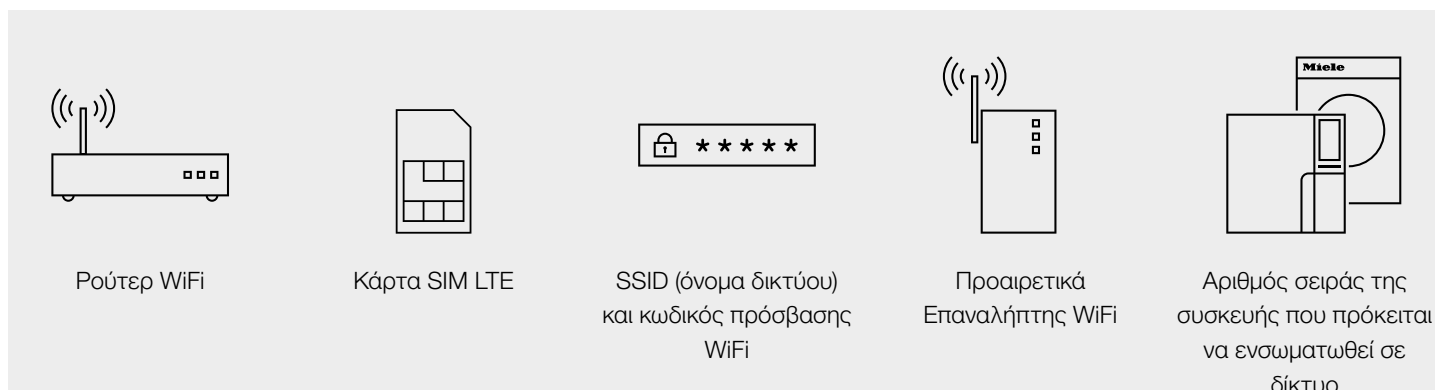

Ενεργήστε ως εξής:

1. Αγοράστε ένα σύνθηρες **ρούτερ WiFi** και μια **κάρτα SIM LTE** του εμπορίου και εισαγάγετε την κάρτα στο ρούτερ.
2. Τοποθετήστε το **ρούτερ κοντά στις συσκευές** και βεβαιωθείτε ότι διασφαλίζεται συνεχής παροχή ρεύματος. Για την αποφυγή ανεπαρκούς λήψης, το ρούτερ δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά στο δάπεδο. Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το ρούτερ κοντά στις συσκευές ή αν η λήψη WiFi είναι ανεπαρκής, χρησιμοποιήστε έναν **επαναλήπτη WiFi** για να βελτιώσετε την εμβέλεια του δικτύου WiFi.
3. Στη συνέχεια, το **δίκτυο WiFi** εγκαθίσταται αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία στο ρούτερ σας. Συχνά υποδεικνύεται με ένα πράσινο φως. Για τη λεπτομερή περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να εκτελέσετε και την ερμηνεία των σημάτων, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του ρούτερ.
4. Το δίκτυό σας είναι έτοιμο για χρήση μόλις σταθεροποιηθεί το σήμα. Οι **συσκευές** σας μπορούν πλέον να συνδέονται στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, συνδέστε στο νέο δίκτυο μέσω των ρυθμίσεων WiFi τον υπολογιστή (συνιστάται η χρήση laptop) που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση των συσκευών στο δίκτυο. Για τον σκοπό αυτόν, επιλέξτε το **όνομα δικτύου (SSID)** του νέου δικτύου σας και πληκτρολογήστε τον **κωδικό πρόσβασης WiFi** για να συνδεθείτε. Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύθμιση μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή σας.
5. Συνδεθείτε στον **λογαριασμό σας Miele MOVE**, επιλέξτε «Συσκευές» και, στη συνέχεια, «Προσθήκη νέας συσκευής». Πληκτρολογήστε τους **αριθμούς σειράς** των συσκευών σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση. Αν μια συσκευή δεν μπορεί να εντοπιστεί, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο δίκτυό σας. Επιλέξτε «Πώς να ενεργοποιήσω στη συσκευή μου τη λειτουργία σύνδεσης στο διαδίκτυο;» και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αφού επιλέξετε τον τύπο συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί στο δίκτυο, επιλέξτε **«WiFi»** ως τη **μέθοδο σύνδεσης**. Στη συνέχεια, θα λάβετε οδηγίες για τη διαδικασία βήμα προς βήμα.

Σημαντική σημείωση: Κατά τη διαδικασία σύζευξης, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί η συσκευή (βλ. σημείο 4). Κατά τη διαδικασία σύζευξης, η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m.

Συμβατότητα WiFi: 2,4 GHz

Για τη σύνδεση των συσκευών μας στο διαδίκτυο μέσω WiFi απαιτείται ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz. Επί του παρόντος αυτό είναι το ισχύον πρότυπο. Δεν είναι δυνατή η χρήση δικτύου 5 GHz. Τα περισσότερα ρούτερ μπορούν να ενεργοποιούν ταυτόχρονα μια ζώνη συχνοτήτων 5 GHz και μια ζώνη 2,4 GHz. Τα ρούτερ αυτά ονομάζονται διζωνικά. Ελέγξτε την τεκμηρίωση προϊόντος και τις ρυθμίσεις του ρούτερ για να μάθετε ποια ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιεί το δικό σας ρούτερ. Για αλλαγές στη ρύθμιση της ζώνης συχνοτήτων απαιτείται επανασύνδεση όλων των υπόλοιπων συσκευών που είναι ήδη συνδεδεμένες στο δίκτυο μέσω WiFi.