


Miele

Quick Start Guide – M Sense Topf

Quick Start Guide –
M Sense pot

Guide de démarrage rapide –
M Sense

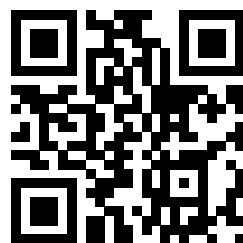


Videoanleitung
Video tutorial
Guide vidéo



Einmalige Installation

One-time installation

Connexion initiale

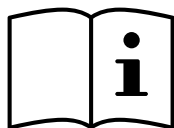


Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.


These short instructions are not a substitute for the operating instructions supplied with the machine. Please read the operating instruction manual and pay particular attention to the Warning and Safety instructions.

Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le mode d'emploi et les instructions de montage. Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité et mises en garde.


1

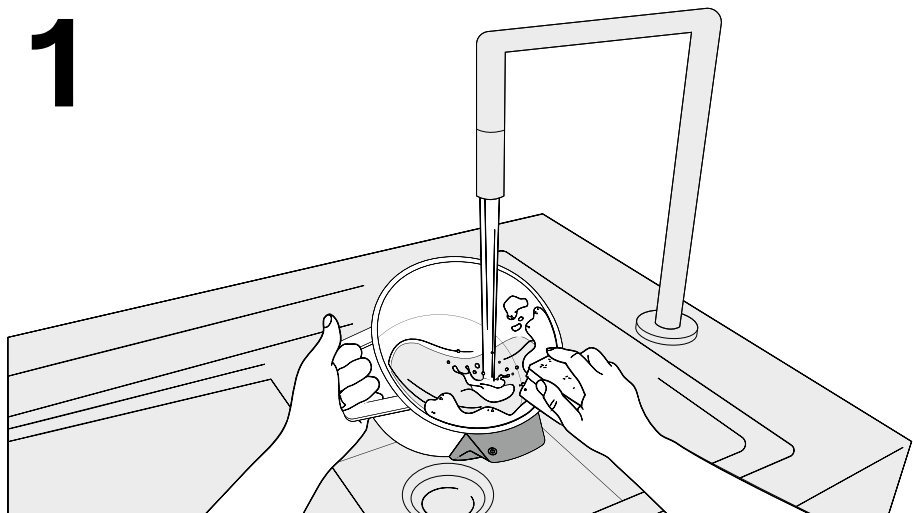

2

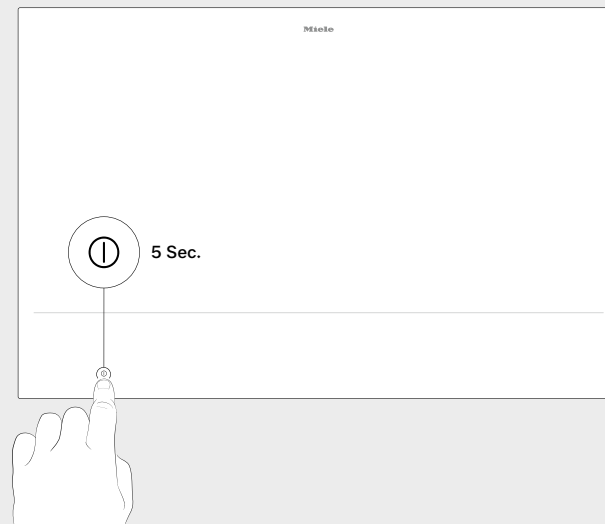

3

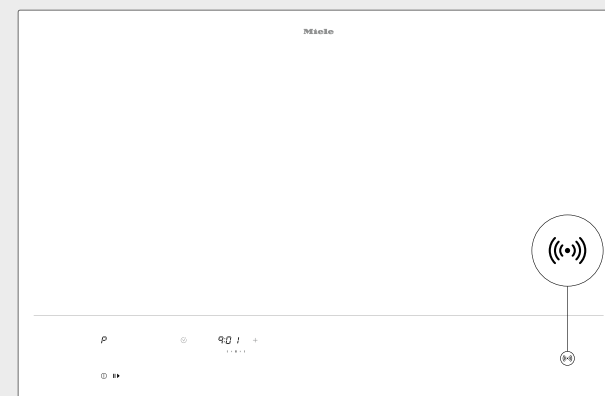


Einmalige Installation


One-time installation

Connexion initiale


4

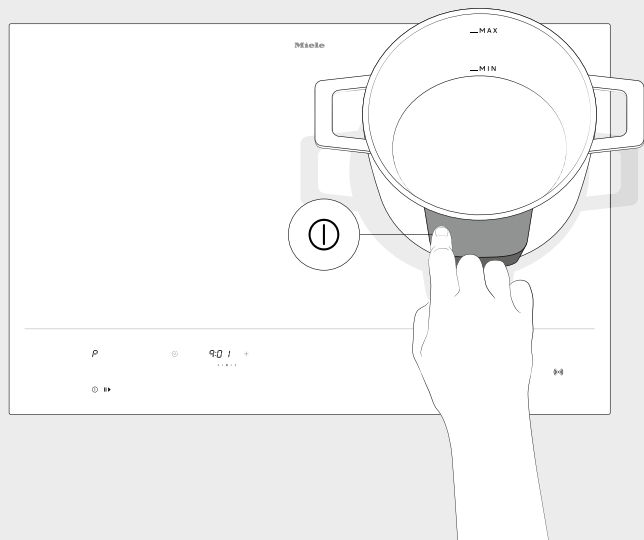


6

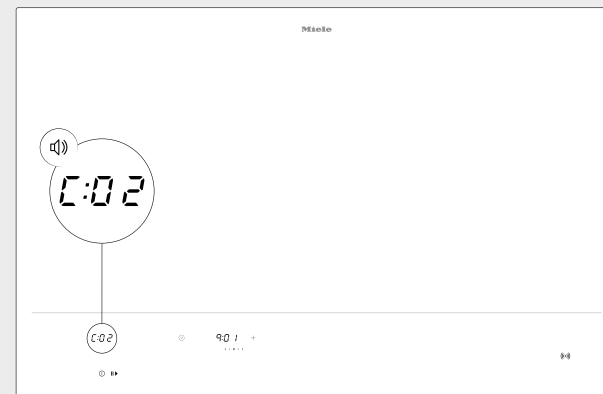

5

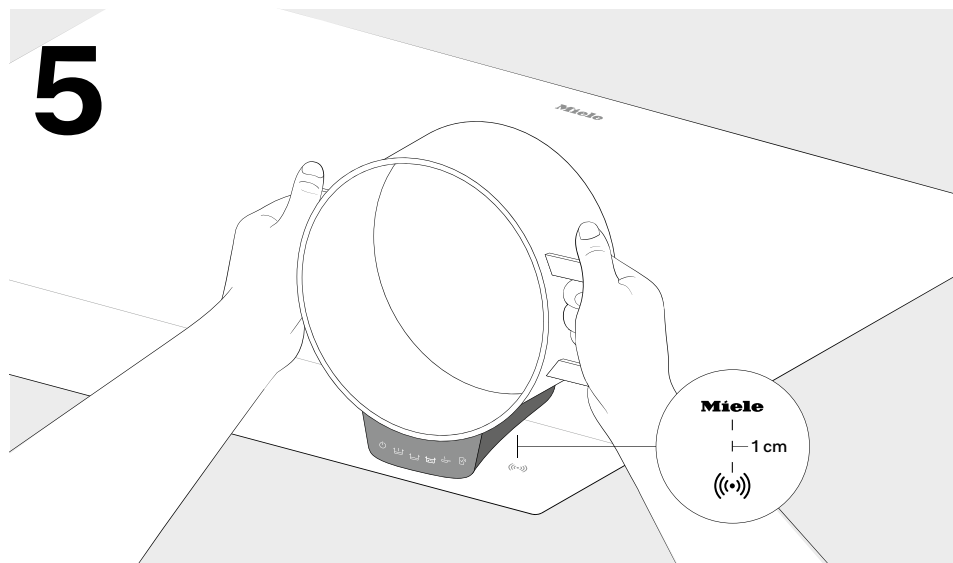

7

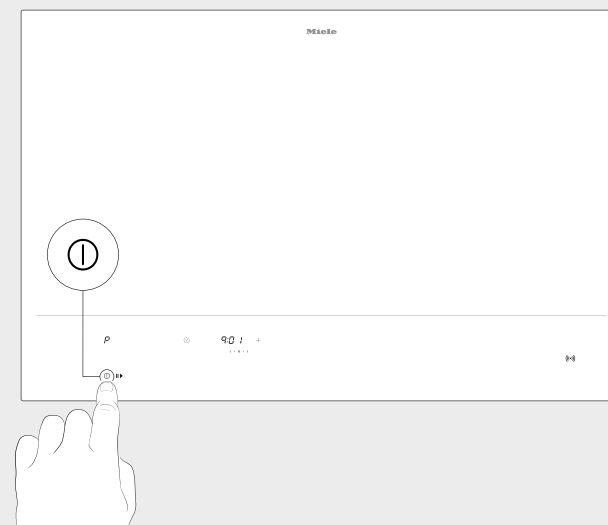


Einmalige Installation

One-time installation

Connexion initiale

8

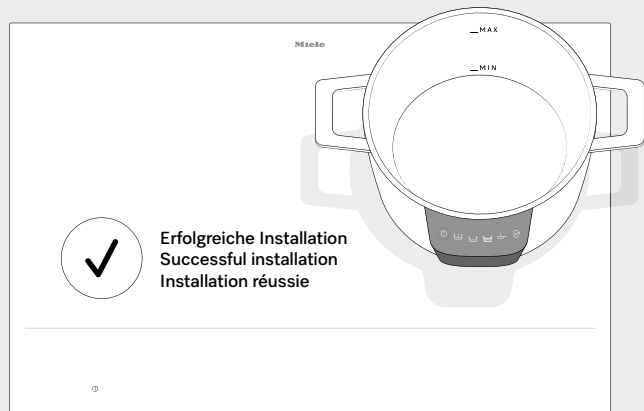


Kochvorgang starten¹


Start cooking¹

Commencez à cuisiner¹


1

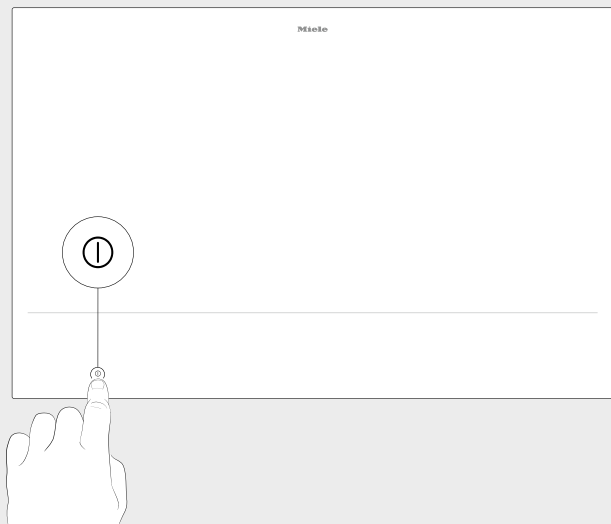


3

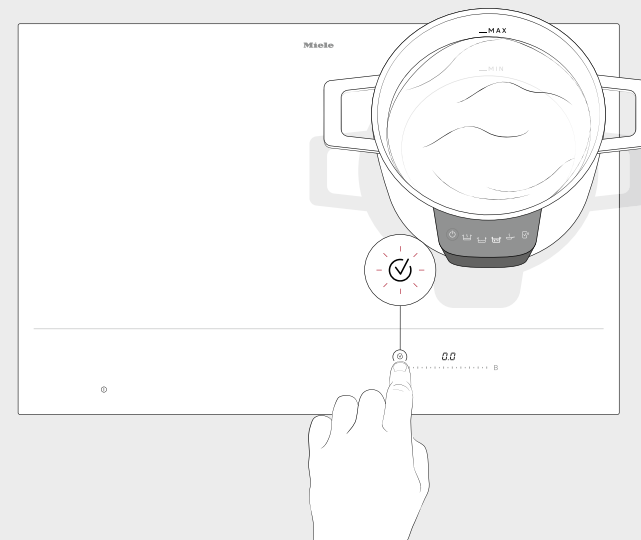

2

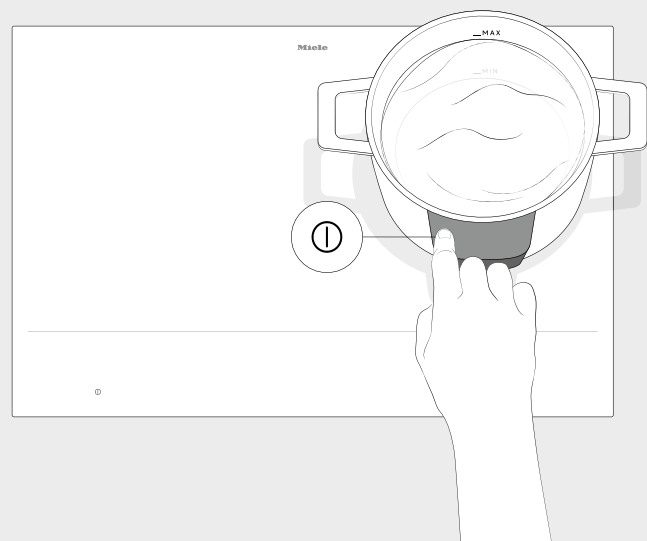

4

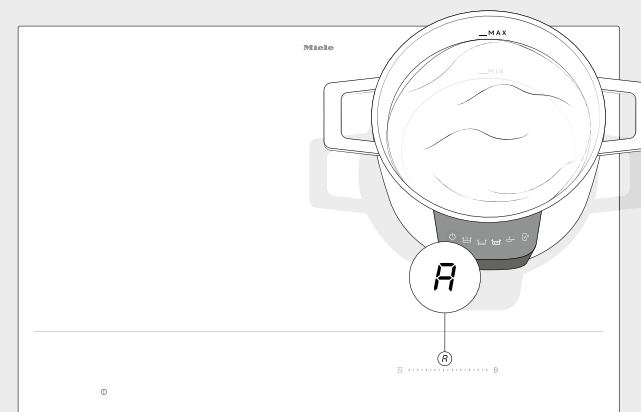

1 Abweichend für KM 8684 FR/FL: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.


1 Exception for KM 8684 FR/FL: Please read the instruction manual.

1 Dérogation pour le KM 8684 FR/FL : Veuillez lire le mode d'emploi.

Kochvorgang starten¹

Start cooking¹

Commencez à cuisiner¹

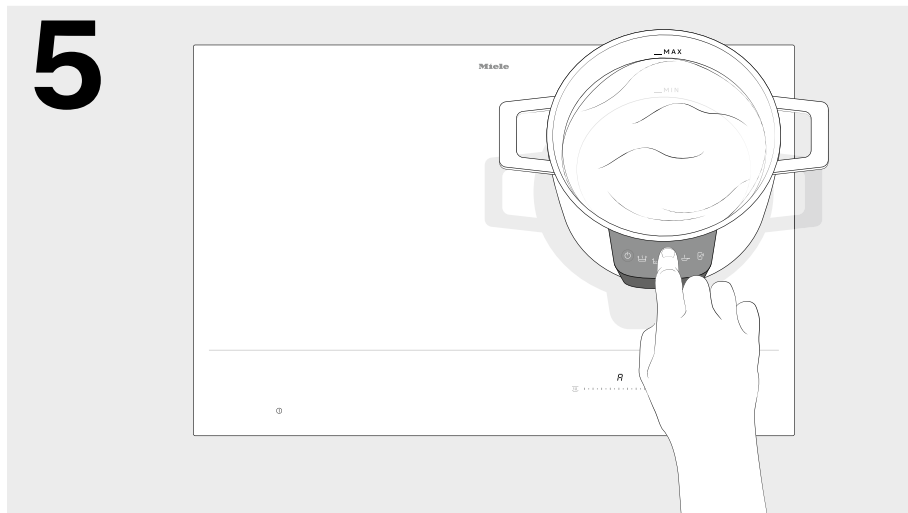

Programm auswählen

Choose program

Choisir le programme

¹ Abweichend für KM 8684 FR/FL: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

¹ Exception for KM 8684 FR/FL: Please read the instruction manual.

¹ Dérogation pour le KM 8684 FR/FL : Veuillez lire le mode d'emploi.



Programmübersicht | Program overview | Aperçu du programme



Statusanzeige
Status display
Affichage de l'état

 **Erwärmen**
 z. B. Milch,
 Suppen, Pochieren von
 Fisch
Warming
 e.g. milk, soups,
 poaching fish
Réchauffer
 Par exemple, lait,
 soupes, poisson poché

 **Köcheln**
 z. B. Saucen,
 Schmorgerichte
Simmering
 e.g. sauces, stews
Mijoter
 Par exemple, sauces,
 plats mijotés

 **Kochen**
Wasser inklusive
 Lebensmittel aufkochen
 und weiterkochen, z. B.
 Kartoffeln, Reis, Suppen
Boiling
 Bring water and food to
 a boil and continue
 cooking, e.g. potatoes,
 rice, soups
Bouillir
 Faire bouillir l'eau avec
 les aliments et pour-
 suivre la cuisson, p. ex.
 pommes de terre, riz,
 soupes.

 **Braten**
 z. B. Zwiebeln,
 Pilze, Fleisch
Frying
 e.g. onions, mushrooms,
 meat
Saisir
 Par exemple, oignons,
 champignons, viande

Remote Confirmation
 Zeichen leuchtet nur
 bei Nutzung der
 Miele App.
Remote Confirmation
 The symbol only
 appears when using
 the Miele app.
Remote Confirmation à distance
 Le symbole apparaît
 uniquement lors de
 l'utilisation de l'App
 Miele.

 **Booster**
Wasser besonders schnell aufkochen und
 anschließend mit Lebensmittel weiterkochen, z. B.
 Nudeln
Booster
 Bring water to a boil very quickly and then continue
 cooking with food, e.g. pasta
Booster
 Faites bouillir l'eau très rapidement, puis poursuivez la
 cuisson avec les aliments, par exemple des pâtes

Wichtig: Lebensmittel erst nach Abschluss der
 Aufheizphase ins Wasser geben (wenn das Signal
 ertönt und das Symbol statisch leuchtet). Andernfalls
 kann es zum Überkochen kommen.
Important: Only add food to the water once the
 heating-up phase is complete (when the signal sounds
 and the symbol lights up continuously). Otherwise, it
 may boil over.
Important : Ne plongez les aliments dans l'eau qu'une
 fois la phase de préchauffage terminée (un signal
 retentit et le symbole reste allumé). Sinon, cela peut
 entraîner un débordement.