Miele

Lietošanas un montāžas instrukcija
Ledusskapis



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus ierīces bojājumus.

lv-LV

M.-Nr. 13 025 680

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi **4**

Ilgtspējība un vides aizsardzība **13**
Tā taupāt enerģiju 14

Iepazīšanās **16**
Iekārtas apraksts 16
KU 7015 16
KU 7016 17
Displejs 18
Aukstumiekārtas vadība, izmantojot ekrānu 19
Vadības princips 20
Īsa pieskaršanās simbolam 🌡 20
Pieskaršanās simbolam 🌡 3 sekundes 20
Pieskaršanās simbolam 🌡 7 sekundes 20
Galvenā izvēlne 20
Apakšizvēlne 20
Displeja miera režīms 20
LED indikatori 20
Drošība 21
Bloķēšanas funkcija 21
Durvju brīdinājums 21
Savienošana tīklā 21
Iekārtas funkcijas 22
Intensīvā dzesēšana ❄ 22
Sabata režīms 22
Rūpnīcas iestatījumi 23
Demonstrācijas režīms 23
Iekšējais izkārtojums 23
Plaukta / pudeļu plaukta pārvietošana 23
Plauktu pārvietošana 23
Papildus pasūtāmie piederumi 23

Ekspluatācijas uzsākšana **25**
Pirms pirmās lietošanas reizes 25
Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana 25
Aukstumiekārtas ieslēgšana 25
Aukstumiekārtas izslēgšana 25
Kas ir jāievēro ilgākas prombūtnes laikā 25
Priekšnosacījumi savienošanai tīklā 25

Vadība **27**
Temperatūras iestatīšana 27
Intensīvās dzesēšanas ❄ ieslēgšana 27
Intensīvās dzesēšanas ❄ izslēgšana 27
Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā 28
Dažādas aukstuma zonas 28
Pareiza pārtikas produktu uzglabāšana 29
Pārtikas glabāšana augļu un dārzeņu atvilktnēs (VeggieBox) 29
Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana 30
Gatavo dziļi sasaldēto produktu glabāšana 30
Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana mājas apstākļos 30
Paātrināta dzērienu atdzesēšana 31
Ledus kubiņu gatavošana 31

Iestatījumu pielāgošana **32**
Bloķēšanas funkcijas ieslēgšana 32
Bloķēšanas funkcijas izslēgšana 32
Sabata režīma ieslēgšana 32
Sabata režīma izslēgšana 32
Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana 33
WLAN savienojuma iespējošana 33
WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana 33
Demonstrācijas režīma ieslēgšana .. 33
Demonstrācijas režīma izslēgšana .. 34
Iziešana no servisa režīma 34

Tīrīšana un kopšana **35**
Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem. 35
Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai 36
Iekšpuses tīrīšana 36
Piederumu tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā 36
Izņemiet un izjauciet piederumus, lai tos notīrītu 37
Durvju blīvējuma tīrīšana 37
Gaisa pievades un izvades atveru tīrīšana 37
Atkausēšana 38

Problēmu novēršana **40**
Iekšējais apgaismojums 43
Trokšņu cēloņi 43

Klientu apkalpošanas dienests **45**
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā 45
Datubāze EPREL 45
Garantija 45

Uzstādīšana **46**
Uzstādīšanas vieta 46
Klimata klase 47
Gaisa pievade un izvade 47
Uzstādīšana blakus citai iekārtai 47
Durvju eņģu maiņa 48
Drukātas montāžas instrukcijas pasūtīšana 48
Mēbeles durvis 48
— Spraugas izmērs 48
Mēbeles durvju svars 49
Iekārtas durvju atvēršanas leņķa ierobežošana 49
Iebūvēšanas izmēri 50
Pabūvēšanas niša / sānskats 50
Pieslēgumi 51
Aukstumiekārtas iebūvēšana 52
Aukstumiekārtas iebūvēšanai ir nepieciešami šādi darbarīki: 52
Aukstumiekārtas sagatavošana .. 52
Aukstumiekārtas iebīdīšana 53
Aukstumiekārtas līmeņošana 54
Aukstumiekārtas nostiprināšana nišā 55
Mēbeles durvju montāža 56
Elektrotīkla pieslēgums 60

Informācija **62**
Atbilstības deklarācija 62
Autortiesības un licences 62

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī aukstumiekārta atbilst obligāto drošības noteikumu prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var izraisīt traumas un materiālus zaudējumus.
Pirms aukstumiekārtas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nesabojāsiet aukstumiekārtu.
Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka visa sniegtā informācija par aukstumiekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.
Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.
Uzglabājiet lietošanas un montāžas instrukciju drošā vietā. Nododiet lietošanas un montāžas instrukciju nākamajam īpašniekam.

Paredzētā izmantošana

▶ Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem līdzīgās vietās, piemēram:
– Veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē
– Lauku saimniecībās
– Viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām
Šī aukstumiekārta nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.

▶ Izmantojiet aukstumiekārtu tikai mājsaimniecības apstākļos pārtikas produktu dzesēšanai un glabāšanai, kā arī atkarībā no modeļa sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai un ledus pagatavošanai.
Aukstumiekārta bez saldētavas nodalījuma nav paredzēta pārtikas saldēšanai.
Aukstumiekārta ir piemērota integrētai iebūvēšanai zem galda.
Lietošana citām vajadzībām nav pieļaujama.

▶ Aukstumiekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu un līdzīgu Medicīnisko produktu regulā minēto vielu vai produktu glabāšanai un atdzesēšanai. Nepareiza aukstumiekārtas izmantošana var izraisīt uzglabājamo produktu kvalitātes zudumus vai sabojāšanos. Turklāt aukstumiekārta nav piemērota izmantošanai sprādzienbīstamās vietās.
Miele neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies paredzētajam nolūkam neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas apkopes dēļ.

▶ Personas (tostarp bērni), kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot aukstumiekārtu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības.
Šīs personas drīkst darboties ar aukstumiekārtu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidrota droša tās izmantošana und tās izprot iespējamos riskus.

Bērni un sadzīves tehnika

▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties aukstumiekārtas tuvumā vai ir pastāvīgi jāuzrauga.

▶ Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot aukstumiekārtu bez pieaugušo uzraudzības, ja tiem ir izskaidroti visi iekārtas drošas lietošanas nosacījumi. Bērniem ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.

▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt aukstumiekārtu vai veikt tās apkopi.

▶ Uzraugiet bērnus, kuri uzturas aukstumiekārtas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.

▶ Nosmakšanas risks! Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

▶ Aukstumaģenta cirkulācijas kontūra hermētiskums ir pārbaudīts. Aukstumiekārta atbilst attiecīgajiem drošības nosacījumiem, kā arī atbilstošajām ES direktīvām.



Dzesēšanas kontūra bojājuma gadījumā: var izplūst un aizdegties aukstumnesējs un eļļa.

▶ Brīdinājums: ugunsgrēka risks / degoši materiāli. Šis simbols atrodas uz kompresora un norāda uz degošiem materiāliem. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Izmantotais aukstumnesējs (identifikācijas datu plāksnītes dati) ir videi nekaitīgs, taču degošs.
Šī videi nekaitīgā aukstumnesēja izmantošanas dēļ palielinās darbības troksnis. Visā dzesēšanas kontūrā var būt dzirdami ne tikai kompresora darbības trokšņi, bet arī šalcošas skaņas. To visu diemžēl nevar novērst, taču tas nekādi neietekmē aukstumiekārtas veiktspēju.
Transportējot un iebūvējot/uzstādot aukstumiekārtu, pievērsiet uzmanību tam, lai netiktu bojāta neviena dzesēšanas kontūra daļa. Izplūstošs aukstumnesējs var izraisīt acu savainojumus, bet iztvaikojošs aukstumnesējs var uzliesmot.
Bojājumu gadījumā:

- Nepieļaujiet atklātu uguni un liesmu avotus.
- Atvienojiet aukstumiekārtu no elektrotīkla.
- Dažas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas aukstumiekārta.
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

▶ Jo vairāk dzesētājvielas ir aukstumiekārtā, jo lielākai ir jābūt telpai, kurā aukstumiekārta tiks novietota. Iespējamas noplūdes gadījumā pārāk mazā telpā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 8 g dzesētājvielas ir jābūt vismaz 1 m^3 telpas. Dzesētājvielas daudzums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē.

▶ Ja gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai noslēgtas, dzesēšanas kontūra bojājumu gadījumā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Noteikti ņemiet vērā norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumus. Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt.

▶ Uz aukstumiekārtas tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātāji, frekvence, spriegums) ir jābūt vienādiem ar elektrotīkla datiem, lai neradītu iekārtas bojājumus. Salīdziniet datus pirms pieslēgšanas.
Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

▶ Aukstumiekārtas elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā ir savienota ar atbilstoši ierīkotu zemējuma sistēmu. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

▶ Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeli (var iegādāties Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Nepieslēdziet ar tiem aukstumiekārtu elektrotīklam.

▶ Ja mitrums iekļūst iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabelī, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet aukstumiekārtu mitrās vietās vai vietās, kur tā var tikt apšļakstīta (piemēram, garāžā, veļas mazgātavā).

▶ Šo aukstumiekārtu nedrīkst izmantot vietā, kas nav stacionāra (piemēram, uz kuģa).

▶ Aukstumiekārtas bojājumi var apdraudēt lietotāja drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu aukstumiekārtu.

▶ Lai nodrošinātu drošu aukstumiekārtas darbību, lietojiet aukstumiekārtu tikai iebūvētā veidā.

▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā aukstumiekārta ir jāatvieno no elektrotīkla. Aukstumiekārta no elektrotīkla ir atvienota tikai tad, ja:

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot kontaktdakšu, nevis kabeli.

▶ Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.
Uzstādīšanas un apkopes darbus vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

▶ Ja aukstumiekārtas remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tās garantija tiek anulēta.

▶ Ja tiek nomainītas bojātas, drošībai būtiskas detaļas, Miele garantē detaļu pilnīgu atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās Miele rezerves daļas.

▶ Šī aukstumiekārta īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) ir aprīkota ar īpašo apgaismojumu. Šo apgaismojumu drīkst lietot tikai iepriekš paredzētajam nolūkam. Šis apgaismojums nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests. Šajā aukstumiekārtā ir vairāki gaismas avoti, kuriem ir vismaz energoefektivitātes klase G.

Atbilstoša uzstādīšana

▶ Uzstādiet aukstumiekārtu atbilstoši montāžas instrukcijai.

▶ Vienmēr valkājiet aizsargcimdus aukstumiekārtas pārvietošanas un iebūvēšanas laikā.

▶ Uzstādiet aukstumiekārtu ar otras personas palīdzību.

▶ Durvju atdures maiņu (ja tā ir nepieciešama) veiciet atbilstoši montāžas instrukcijai.

Pareiza izmantošana

▶ Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz aukstumiekārtas iekšpusē piestiprinātās identifikācijas datu plāksnītes. Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc aukstumiekārta nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

▶ Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt. Tādā gadījumā nav iespējams nodrošināt pareizu gaisa plūsmu. Palielinās elektroenerģijas patēriņš, kas var izraisīt komponentu bojājumus.

▶ Taukus vai eļļu saturoši pārtikas produkti var izraisīt bojājumus. Ja aukstumiekārtā vai iekārtas durvīs uzglabājat pārtikas produktus, kas satur taukus vai eļļu, raugiet, lai noplūduši tauki vai eļļa neskar aukstumiekārtas plastmasas daļas. Šādi var radīt sprieguma plaisas plastmasas daļās un izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.

▶ Uzliesmojoši gāzu maisījumi var izraisīt ugunsgrēku un sprādzienu. Neuzglabājiet aukstumiekārtā sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas, strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos. Attiecīgos aerosolu balonus var atpazīt pēc uzdrukātās sastāva informācijas vai liesmas simbola. Gāzu noplūdes gadījumā elektriskās daļas var izraisīt to aizdegšanos.

▶ Sprādziena risks! Nelietojiet aukstumiekārtā elektriskās ierīces (piemēram, saldējuma aparātu). Tādā veidā var izraisīt dzirksteļošanu.

▶ Savainojumu un bojājumu risks. Saldētavas nodalījumā nedrīkst ievietot skārda kārbas un pudeles ar gāzētiem dzērieniem vai šķidrumiem, kas var sasalt. Kārbas vai pudeles var pārsprāgt.

▶ Savainojumu un bojājumu risks. Pudeles, kas ir ievietotas saldētavas nodalījumā, lai paātrinātu atdzesēšanu, ir jāizņem ne vēlāk kā pēc stundas. Pudeles var pārsprāgt.

▶ Savainojumu risks. Nepieskarieties saldētiem produktiem un metāla daļām ar slapjām rokām. Rokas var apsaldēt.

▶ Savainojumu risks. Nekādā gadījumā tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas nodalījuma nelieciet mutē ledus gabaliņus un saldējumu, it īpaši, ja tam ir augsts ūdens saturs.
Saldēto produktu ļoti zemā temperatūra var izraisīt lūpu vai mēles apsaldējumus.

▶ Atkārtoti nesasaldējiet daļēji vai pilnīgi atkausētus pārtikas produktus. Izlietojiet tos, cik drīz iespējams, jo pārtikas produkti zaudē uzturvērtību un bojājas. Atkausētus pārtikas produktus pēc vārīšanas vai cepšanas drīkst atkārtoti sasaldēt.

▶ Lietojot uzturā produktus, kam beidzies derīguma termiņš, pastāv saindēšanās risks.
Derīguma termiņu ietekmē dažādi faktori, piemēram, pārtikas produktu svaigums, kvalitāte un uzglabāšanas temperatūra. Ievērojiet pārtikas produktu ražotāja ieteikto uzglabāšanas termiņu un uzglabāšanas norādījumus.

▶ Lai pēc iespējas ātrāk sasaldētu pārtikas produktus, nedrīkst pārsniegt maksimālo sasaldējamo produktu daudzumu. Maksimālais 24 stundu laikā sasaldējamo produktu daudzums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes kā "Sasaldējamo produktu daudzums ... kg/24 h".

Piederumi un rezerves daļas

▶ Miele neuzņemas atbildību par tādu piederumu lietošanu, kas nav oriģinālie Miele piederumi. Miele neuzņemas atbildību par prasībām, kas izriet no garantijas, likumā noteiktās atbildības par preces neatbilstību un/vai ražotāja atbildības par izstrādājumu, ja bojājumi vai trūkumi radušies tādu piederumu lietošanas vai uzstādīšanas dēļ, kurus Miele nav piegādājis vai apstiprinājis lietošanai.

▶ Miele oriģinālās rezerves daļas tiek nodrošinātas vismaz 10 gadus un līdz pat 15 gadiem pēc konkrētās aukstumiekārtas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

▶ Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.
Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.

▶ Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zem sprieguma esošās iekārtas daļas un izraisīt īsslēgumu.
Aukstumiekārtas tīrīšanai un atkausēšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju.

▶ Brīdinājums. Nelietojiet atkausēšanas procesa paātrināšanai mehāniskus vai cita veida palīglīdzekļus, ja tos nav ieteicis ražotājs.

▶ Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru un aukstumiekārta kļūst nelietojama. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst izmantot, lai noņemtu:

- apsarmojumu un apledojumu;
- piesalušus ledus slāņus un pārtikas produktus.

▶ Atkausēšanas nolūkos nekad neievietojiet iekārtā elektriskos sildelementus vai sveces. Tā tiks bojātas iekārtas plastmasas detaļas.

▶ Neizmantojiet atkausēšanas aerosolus vai ledus noņēmējus. Atkausēšanas aerosoli un ledus atkausētāji var veidot sprādzienbīstamas gāzes, saturēt šķīdinātājus vai vielas, kas bojā plastmasas detaļas vai ir kaitīgas veselībai.

Pārvadāšana

▶ Lai nerastos bojājumi, vienmēr transportējiet aukstumiekārtu vertikālā stāvoklī un transportēšanas iepakojumā.

▶ Savainojumu un bojājumu risks. Pārvietojiet aukstumiekārtu vismaz divatā, jo tā ir ļoti smaga.

Nolietotās iekārtas likvidēšana

▶ Bērni rotaļājoties var ieslēgties aukstumiekārtā un nosmakt.

- Nomontējiet iekārtas durvis.
- Izņemiet atvilktnes.
- Atstājiet plauktus aukstumiekārtā, lai bērniem būtu grūtāk tajā ierāpties.
- Ja nepieciešams, sabojājiet vecās aukstumiekārtas durvju aizslēgu. Tādējādi nepieļausiet iespēju, ka bērni spēlējoties ieslēdzas iekārtā un nokļūst dzīvībai bīstamā situācijā.

▶ Elektriskā trieciena risks!

- Nogrieziet kontaktdakšu no barošanas kabeļa.
- Nogrieziet barošanas kabeli no nolietotās iekārtas.

Utilizējiet kontaktdakšu un barošanas kabeli atsevišķi no nolietotās iekārtas.

▶ Utilizācijas laikā un pēc tās nodrošiniet, lai aukstumiekārta netiktu novietota benzīna vai citu degošu gāzu un šķidrumu tuvumā.

▶ Izplūstošas eļļas vai aukstumaģenta radīts ugunsgrēka risks!
Iekārtā esošais aukstumaģents un eļļa ir degošas vielas. Izplūstošais aukstumaģents vai eļļa pietiekami augstā koncentrācijā saskarē ar ārēju siltuma avotu var uzliesmot.
Pārliecinieties, ka likvidēšanas laikā netiek sabojāts dzesēšanas kontūrs. Tādā veidā novēsīsiet nekontrolētu aukstumaģenta (informācija uz identifikācijas datu plāksnītes) un eļļas noplūdi.

▶ Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojājiet nevienu saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:

- pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
- samezglojot cauruļvadus;
- noskrāpējot virsmas pārklājumu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Simbols uz kompresora (atkarībā no modeļa)

Šis norādījums attiecas tikai uz otrreizējo pārstrādi. Parastas lietošanas laikā riski nepastāv.



▶ Kompresorā esošā eļļa, ja to norij vai tā iekļūst elpceļos, ir bīstama dzīvībai.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pasargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu aukstumiekārta līdz atbilstošai, apkārtējai videi drošai utilizācijai netiktu sabojāta. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošais aukstumaģents un kompresorā esošā eļļa nenonāks apkārtējā vidē.

Nododiet iekārtu utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Ilgtspējība un vides aizsardzība

Tā taupāt enerģiju ...

Uzstādīšanas vieta

Augstā apkārtējās vides temperatūrā aukstumiekārta biežāk dzesējas un tāpēc patērē vairāk enerģijas. Tāpēc:

- uzstādiet aukstumiekārtu labi vēdināmā telpā;
- neuzstādiet aukstumiekārtu blakus siltuma avotam (apsildes iekārtai, plītij);
- aizsargājiet aukstumiekārtu no tiešas saulesstaru iedarbības;
- nodrošiniet, lai ideālā apkārtējā temperatūra būtu 20 °C;
- gaisa pievades un izvades atverēm ir jābūt atvērtām un no tām regulāri jāiztīra putekļi.

Temperatūras iestatījums

Jo zemāka ir iestatītā temperatūra, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš. Ir ieteicami turpmāk minētie iestatījumi.

- Dzesēšanas zonā: no 4 līdz 5 °C.
- Saldētavā: -18 °C.

Lietošana

Iekārtā iekļuvis siltums un ierobežota gaisa cirkulācija palielina elektroenerģijas patēriņu. Tāpēc ievērojiet tālāk izklāstītās vadlīnijas.

- Atveriet iekārtas durvis tikai uz tik īsu brīdi, cik tas ir nepieciešams. Labi sašķirotos pārtikas produktos ir vieglāk orientēties.
- Pēc atvēršanas pilnībā aizveriet iekārtas durvis.
- Pirms aukstumiekārtā ievietojat siltus pārtikas produktus un dzērienus, ļaujiet tiem atdzist.
- Ievietojiet rūpīgi iepakotus vai rūpīgi nosegtus pārtikas produktus.
- Nepārpildiet nodalījumus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss.
- Izvietojot atvilktnes un plauktus, ievērojiet tādu pašu izkārtojumu kā iekārtas piegādes brīdī.
- Saldētus produktus atkausēšanai ievietojiet dzesēšanas zonā.

Atkausēšana


Ledus slānis pasliktina aukstuma piekļuvi sasaldētajiem produktiem. Tāpēc:

- atkausējiet saldētavu, ja ledus kārta ir maksimāli 0,5 cm.

Iepazīšanās

Iekārtas apraksts

KU 7015

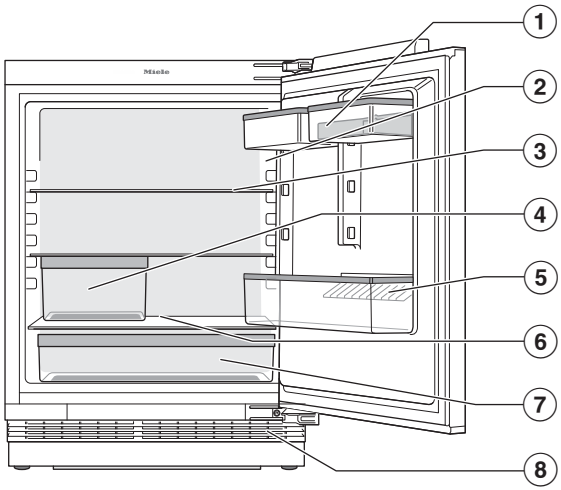

① Novietne iekārtas durvīs ar olu paliktni
Piespraudiet olu paliktni pie novietnes aizmugurējās malas.

② Displejs

③ Plaukts

④ Augļu un dārzeņu atvilktne (VeggieBox)


⑤ Pudeļu plaukts ar pudeļu turētāju:
pudeļu turētāju var pārbīdīt pa labi vai pa kreisi, rodot vietu dzērienu tetrapakām.

⑥ Atkusušā ūdens tekne un noliešanas atvere:
izveidojies kondensāts notek un automātiski iztvaiko.

⑦ Augļu un dārzeņu atvilktne (VeggieBox)

⑧ Gaisa pievades un izvades režģis

KU 7016

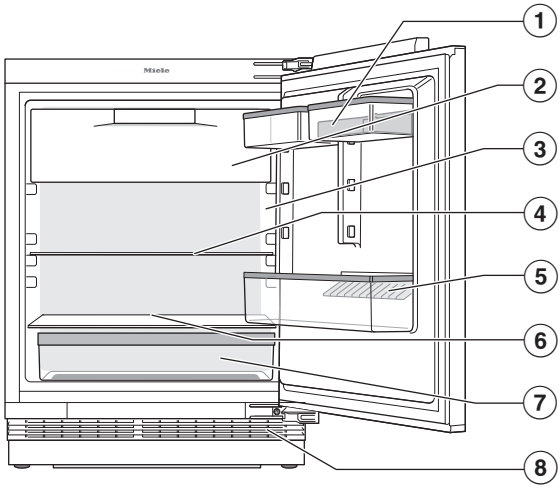

① Novietne iekārtas durvīs ar olu paliktni
Piespraudiet olu paliktni pie novietnes aizmugurējās malas.

② Saldētavas nodalījums (4 zvaigznes)

③ Displejs

④ Plaukts

⑤ Pudeļu plaukts ar pudeļu turētāju:
pudeļu turētāju var pārbīdīt pa labi vai pa kreisi, rodot vietu dzērienu tetrapakām.

⑥ Atkusušā ūdens tekne un noliešanas atvere:
izveidojies kondensāts notek un automātiski iztvaiko.

⑦ Augļu un dārzeņu atvilktne (VeggieBox)

⑧ Gaisa pievades un izvades režģis


Iepazīšanās

Displejs

Ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, zīmuļiem, var saskrāpēt displeju.

Pieskarieties displejam tikai ar pirkstiem.

Ja pirksti ir auksti, displejs var nereaģēt.

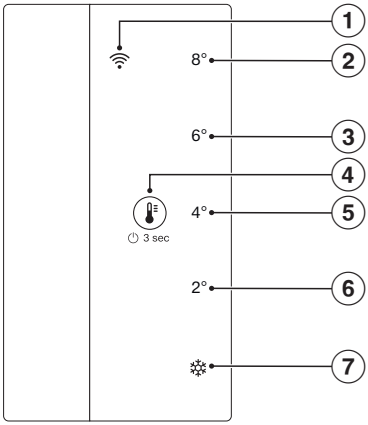

① WLAN-LED

② LED 8 °C

③ LED 6 °C

④ Vadības simbols

⑤ LED 4 °C
(apakšizvēlne:
atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

⑥ LED 2 °C
(apakšizvēlne: sabata režīms)

⑦ Intensīvā dzesēšana
(apakšizvēlne: bloķēšana)

Aukstumiekārtas vadība, izmantojot ekrānu

- Pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai ieslēgtu aukstumiekārtu.
- Īsi pieskarieties vairākas reizes pēc kārtas simbolam , lai vadītu LED galvenajā izvēlnē un apakšizvēlnē.

Spīd izvēlēto temperatūru vai funkciju LED.

- Pieskarieties simbolam 7 sekundes, šādi var pāriet no galvenās izvēlnes uz apakšizvēlni.

Pēc 5 sekundēm, ja netiek izvēlēta funkcija, rādījums atkal pāriet uz galveno izvēlni. Izvēloties funkciju apakšizvēlnē, spīd piešķirtais LED.

- Pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izietu no apakšizvēlnes un atkal pārietu uz galveno izvēlni.

Vadības princips

Aukstumiekārtas vadība tiek veikta ar simbolu displejā. Ar šo simbolu var pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni un pārvietoties abās izvēlnēs. Svarīgs izvēles brīdī ir pieskaršanās ilgums simbolam

Īsa pieskaršanās simbolam

Ar īsu pieskaršanos simbolam var pārvietoties pa galveno izvēlni un apakšizvēlni, līdz ir sasniegta vēlamā temperatūra vai funkcija.

Pieskaršanās simbolam 3 sekundes

Ja simbolam pieskaras 3 sekundes, nav svarīgi kādā stāvoklī pašreiz ir aukstumiekārta.
Tiek ieslēgta izslēgta iekārta. Iekārta galvenajā izvēlnē tiek izslēgta. Iekārta apakšizvēlnē pāriet galvenajā izvēlnē. Aktīva funkcija tiek deaktivēta.

Pieskaršanās simbolam 7 sekundes

Ja galvenajā izvēlnē simbolam pieskaras 7 sekundes, tiek atvērta apakšizvēlne. Esat apakšizvēlnē, ja vienlaicīgi spīd visas 5 LED. Ja 5 sekundēs netiek atlasīta funkcija, rādījums pāriet atpakaļ uz galveno izvēlni.

Galvenā izvēlne

Galvenajā izvēlnē var izvēlēties no 5 iestatījumiem, proti, temperatūras 8 °C, 6 °C, 4 °C un 2 °C, kā arī intensīvās dzesēšanas funkciju ❄.

Apakšizvēlne

Apakšizvēlnē var izvēlēties 3 funkcijas, proti, bloķēšanas funkciju LED ❄, sabata režīmu LED 2 °C un atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem LED 4 °C.

Displeja miera režīms

Miera režīms tiek ieslēgts, ja 10 sekundes nav veikta pieskaršanās simbolam galvenajā izvēlnē. Šādi netiek pieļauta netīša temperatūras izmainīšana. Ar īsu pieskaršanos simbolam tiek pārtraukts miera režīms.

LED indikatori

LED var spīdēt vai mirgot un šādi uzrāda iekārtas stāvokli. Ja spīd LED, ir izvēlēta temperatūra vai ir aktīva funkcija. Mirgojoša LED uzrāda strāvas padeves pārtraukumu vai temperatūras trauksmi, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra. Ja vienlaicīgi mirgo vairākas LED ir radusies kļūda. Ja mirgo simbols , var izveidot WLAN savienojumu vai ierīces pašreiz savienojas.

Drošība

Bloķēšanas funkcija

Ieslēgta bloķēšanas funkcija aizsargā pret nejaušu aukstumiekārtas izslēgšanu un nejaušu iestatījumu maiņu, ko veiktu nepiederīgas personas, piemēram, bērni.

Bloķēšanas funkcija atrodas apakšizvēlnē LED ❄.

Durvju brīdinājums

Aukstumiekārtai ir durvju brīdinājums, lai nepieļautu pārmērīgu elektroenerģijas patēriņu un pasargātu produktus no sasilšanas, ja iekārtas durvis ir atstātas atvērtas.

Ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāku laiku, atskan brīdinājuma signāls, un pulsē iekšējais apgaismojums.

Tiklīdz iekārtas durvis tiek aizvērtas, signāls apklust.

Durvju brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

■ Īsi nospiediet 🌡.

Brīdinājuma signāls apklust.

Ja iekārtas durvis netiek aizvērtas, pēc īsa brīža brīdinājuma signāls tiek atkārtots.

Savienošana tīklā

Jūsu aukstumiekārta ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli. WLAN modulis nodrošina savienojumu ar jūsu mājas tīklu un ļauj izmantot Miele lietotni mobilajā ierīcē.

Ja jūsu aukstumiekārta jau vienreiz ir savienota, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek izveidots atkārtoti katrā ieslēgšanas reizē.

Pārliecinieties, ka aukstumiekārtas uzstādīšanas vietā ir pieejams pietiekami spēcīgs WLAN tīkla signāls.

Kad aukstumiekārta ir integrēta WLAN tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja aukstumiekārta ir izslēgta.

Savienojumu ar WLAN tīklu varat izslēgt iestatījumu sadaļā.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu aukstumiekārtas programmatūru, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Iekārtas funkcijas

Intensīvā dzesēšana ❄

Ar ieslēgtu intensīvās dzesēšanas funkciju ❄**dzesēšanas zona** un **saldētava** (atkarībā no modeļa) tiek ļoti ātri atdzesētas līdz zemākajai temperatūrai (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras). Aukstumiekārta darbojas ar maksimālo dzesēšanas jaudu un temperatūra pazeminās. Izvēlieties šo funkciju, ja vēlaties ātri atdzesēt lielu daudzumu tikko ievietotu pārtikas produktu vai dzērienu vai sasaldējat svaigus pārtikas produktus. Tā tiks panākta pārtikas produktu strauja sasalšana un tiks labāk saglabāta to uzturvērtība, vitamīni, izskats un garša.

Ja ir ieslēgta intensīvās dzesēšanas funkcija ❄, iekārta var pastiprināti radīt trokšņus.

Intensīvās dzesēšanas funkcija ❄ ir jāieslēdz **3 stundas pirms** pārtikas produktu vai dzērienu ievietošanas.

Intensīvās dzesēšanas funkcija ❄ automātiski izslēdzas pēc maksimāli 18 stundām. Aukstumiekārta atkal darbojas ar parasto dzesēšanas jaudu.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, intensīvās dzesēšanas funkciju ❄ var manuāli izslēgt arī agrāk, tiklīdz pārtikas produkti vai dzērieni ir pietiekami atdzisuši.

Sabata režīms

Lai atbalstītu reliģiskās tradīcijas, aukstumiekārtai ir sabata režīms.

Ja ir ieslēgts sabata režīms, tiek atspējots:

- iekšējais apgaismojums, ja iekārtas durvis ir atvērtas;
- visi skaņas un gaismas signāli;
- temperatūras rādījums;
- WLAN savienojums;
- visas funkcijas displejā, izņemot sabata režīma funkciju.

Visas pārējās iepriekš ieslēgtās funkcijas paliek iespējotas.

Sabata režīma funkcija automātiski izslēdzas pēc aptuveni 80 stundām.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma iekārta atsāk darboties sabata režīmā.

Sabata režīma funkcija atrodas apakšizvēlnē LED 2 °C.

Rūpnīcas iestatījumi

Šeit var atiestatīt aukstumiekārtas iestatījumus uz to sākotnējiem iestatījumiem. Arī WLAN savienojums tiek atiestatīts.

Norāde: To iesakām darīt, ja utilizējat, pārdodat savu aukstumiekārtu vai sākat ekspluatēt lietotu aukstumiekārtu.

Rūpnīcas iestatījumu funkcija atrodas apakšizvēlnē LED 4 °C.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ļauj pilnvarotajam izplatītājam demonstrēt aukstumiekārtu, neieslēdzot dzesēšanu. Personīgai lietošanai šis iestatījums nav nepieciešams.

Iekšējais izkārtojums


Plaukta / pudeļu plaukta pārvietošana

Pārvietojiet tikai tukšus iekārtas durvīs esošus plauktus / pudeļu plauktus.

- Pabīdiet plauktus / pudeļu plauktus uz augšu un izņemiet tos virzienā uz priekšu.
- Atkārtoti ievietojiet plauktus / pudeļu plauktus jebkurā vietā.

Plauktu pārvietošana

Plauktus var pārvietot atkarībā no dzesējamo produktu augstuma.

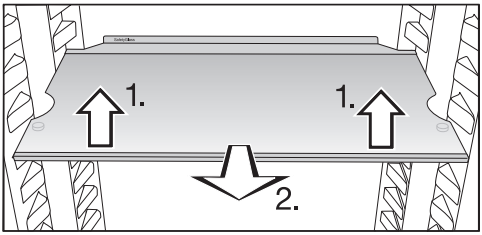

- Priekšpusē mazliet paceliet plauktu un pavelciet to nedaudz uz priekšu.
- Izceliet to tā, lai fiksācijas rieva tiktu atbrīvota no atbalsta izvirzījumiem, lai pārvietotu plauktu uz augšu vai leju.
- Iebīdiet plauktu.

Plauktiem ir fiksatori, kas nodrošina tos pret nejaušu izvilkšanu.

Izvirzītajai apmalei plaukta aizmugurējā aizsarglīstē ir jābūt vērstai uz augšu, lai pārtikas produkti nesaskartos ar aizmugurējo sienu un nepiesaltu.

Papildus pasūtāmie piederumi

Miele sortimentā ir pieejami daudzi aukstumiekārtai piemēroti noderīgi piederumi, kā arī tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Iepazīšanās

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šai aukstumiekārtai pielāgoti produkti, piemēram, iekārtu kopšanas līdzekļi un piederumi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un aizsargplēves.
- Notīriet skapja iekšējās virsmas un piederumus (skatiet nodaļu “Tīrīšana un kopšana”).

Aukstumiekārtas pieslēgšana

- Pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam, kā ir aprakstīts nodaļā “Elektrotīkla pieslēgums”.

Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana

Aukstumiekārtas ieslēgšana

- Atveriet iekārtas durvis.
- Turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, līdz atskan signāls.

Aukstumiekārta sāk dzesēšanu un, atverot iekārtas durvis, iedegas iekšējais apgaismojums.

Aukstumiekārtā tiek iestatīta iepriekš iestatītā temperatūra.

Ekspluatācijas uzsākšanas laikā vai ja iekārta pirms tam nebija savienota ar WLAN, ir iespējams izveidot savienojumu vairākas minūtes.
Ja iekārta jau bija savienota ar WLAN, tā savienojas automātiski.

Lai nodrošinātu pietiekami zemu temperatūru, pirms pirmās produktu ievietošanas reizes aukstumiekārtai ir jāļauj dažas stundas darboties.

Aukstumiekārtas izslēgšana

Ir atvērta galvenā izvēlne.

- Turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, līdz atskan signāls.

LED displejā vairs nespīd, iekšējais apgaismojums ir izslēgts un iekārta vairs nedzesē.

Lūdzu, ņemiet vērā: aukstumiekārta netiek atvienota no tīkla, kad aukstumiekārta ir izslēgta.

Kas ir jāievēro ilgākas prombūtnes laikā

Ja aukstumiekārta pirms ilgstoša prombūtnes perioda tiek izslēgta, taču netiek iztīrīta, un tās durvis paliek aizvērtas, var veidoties pelējums.
Noteikti iztīriet aukstumiekārtu.

Ja aukstumiekārtu ilgāku laiku nelietosiet, rīkojieties, kā ir minēts turpmāk.

- Izslēdziet aukstumiekārtu.
- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.
- atkausējiet saldētavas nodalījumu (atkarībā no modeļa);
- iztīriet aukstumiekārtu un atstājiet aukstumiekārtas durvis atvērtas, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju un nepieļautu nevēlamu aromātu veidošanos.

Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Ņemiet vērā tālāk izklāstītos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uzstādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.
   Sagatavojiet WLAN paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.
3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.

Lejupielādēt no App Store

IELĀDĒT NO Google Play

WLAN savienojuma iespējošana

WLAN savienojums atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem ir izslēgts. Simbols ir tumšs.

- Pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izslēgtu aukstumiekārtu.
- Pēc tam pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai ieslēgtu aukstumiekārtu.

Vairākas minūtes displejā mirgo simbols . Šajā laikā iekārtu var savienot ar WLAN. Ja šis laikposms nav pietiekams, lai izveidotu savienojumu, atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

Tiklīdz ir izveidots savienojums, spīd simbols .

Scan & Connect procedūra

- Noskenējiet kvadrātkodu.

Ja jums ir instalēta Miele lietotne un ir atvērts lietotāja konts, jūs novirzīs tieši uz savienošanu tīklā.

Ja Miele lietotne vēl nav instalēta, tiks atvērts Apple App Store® vai Google Play Store™.

- Instalējiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.
- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.

Miele lietotne sniedz uzstādīšanas norādījumus.

(atkarībā no modeļa)

Temperatūras iestatīšana

Ir atvērta galvenā izvēlne.

- Īsi pieskarieties simbolam 🌡 vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta vēlamās temperatūras LED.

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.
Dzesēšanas zonas iepriekš iestatītā temperatūra **4 °C** saldētavā nodrošina **-18 °C**.
Pārbaudiet, lai, paaugstinoties dzesēšanas zonas temperatūrai, saldētavas temperatūra nekļūtu augstāka kā -18 °C.
Lai saldētavā sasaldētu svaigus pārtikas produktus, ir nepieciešama **-18 °C** temperatūra.
Ja saldētavas temperatūra ir augstāka, saīsinās arī pārtikas produktu uzglabāšanas laiks.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka neliela produktu daudzuma gadījumā temperatūra saldētavā var svārstīties. Atsevišķos gadījumos temperatūra var kļūt augstāka nekā -18 °C.

Konstantā saldētavas nodalījuma -18 °C temperatūrā un ievērojot atbilstošas higiēnas prasības, var izmantot maksimālu pārtikas produktu uzglabāšanas termiņu un mazināt pārtikas atkritumu daudzumu.

Intensīvās dzesēšanas ❄ ieslēgšana

Intensīvās dzesēšanas funkcija ❄ ir jāieslēdz **3 stundas pirms** pārtikas produktu vai dzērienu ievietošanas.

Ja ir ieslēgta intensīvās dzesēšanas funkcija ❄, iekārta var pastiprināti radīt trokšņus.

- Īsi pieskarieties simbolam 🌡 vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta LED ❄.

LED ❄ spīd oranžā krāsā

Intensīvās dzesēšanas ❄ izslēgšana

Intensīvās dzesēšanas funkcija ❄ automātiski izslēdzas pēc maksimāli 18 stundām. Aukstumiekārta atkal darbojas ar parasto dzesēšanas jaudu.

Norāde: Lai taupītu elektroenerģiju, intensīvās dzesēšanas funkciju ❄ var manuāli izslēgt arī agrāk, tiklīdz pārtikas produkti vai dzērieni ir pietiekami atdzisuši.

- Īsi pieskarieties simbolam 🌡 vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta vēlamā temperatūra.

Intensīvā dzesēšana ir deaktivēta un LED ❄ vairs nespīd oranžā krāsā.

Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā

⚠ Uzliesmojoši gāzu maisījumi var izraisīt sprādzienu.
Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos.
Neuzglabājiet aukstumiekārtā sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas, strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Attiecīgos aerosolu balonus var atpazīt pēc uzdrukātās sastāva informācijas vai liesmas simbola. Elektriskās daļas iespējamas gāzu noplūdes gadījumā var izraisīt to aizdegšanos.

⚠ Taukus vai eļļu saturoši pārtikas produkti var izraisīt bojājumus.
Uzglabājot saldētavā vai tās durvju nodalījumos taukus vai eļļu saturošus pārtikas produktus, plastmasas daļās var rasties sprieguma plaisas un tās var salūzt vai saplaisāt.
Uzmanieties, lai iztecējuši tauki vai eļļa nenonāktu saskarē ar aukstumiekārtas plastmasas daļām.

Ja gaisa cirkulācija nav pietiekama, mazinās dzesēšanas jauda un palielinās elektroenerģijas patēriņš.
Lai gaiss varētu brīvi cirkulēt, nenovietojiet pārtikas produktus pārāk cieši citu pie cita un tie nedrīkst būt tiešā saskarē ar aizmugures sienu.

Dažādas aukstuma zonas

Dabiskās gaisa cirkulācijas dēļ dzesēšanas zonā veidojas dažādas temperatūras zonas.

Aukstais, smagais gaiss atrodas dzesēšanas zonas apakšējā daļā. Ievietojot produktus uzglabāšanai, izmantojiet šīs temperatūras zonu atšķirības.

Siltākā zona

Vissiltākā vieta dzesēšanas zonā atrodas priekšpusē pašā augšā un iekārtas durvīs. Šajā zonā var ievietot, piemēram, sviestu, lai tas nesastingtu un to varētu vieglāk uzziest, kā arī sieru, lai tas nezaudētu aromātu.

Visaukstākā daļa

Dzesēšanas zonas visaukstākā daļa ir tieši virs augšējās augļu un dārzeņu atvilktnes (VeggieBox) un pie aizmugurējās sienas.

Ja ir iestatīta 4 °C vai zemāka temperatūra un pārtikas produkti tiek apstrādāti higiēniski, nevairojas baktērijas, piemēram, salmonellas un listērijas. Salmonellas un listērijas var izraisīt smagu saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Tāpēc glabājiet šajās daļās visus vārīgos un ātrbojīgos produktus, piemēram:

- zivis, gaļu, putnu gaļu;
- desas, gatavos ēdienus;
- olu un krējuma ēdienus / konditorejas izstrādājumus;
- svaigu mīklu, kūku, picu, sacepumu mīklu;
- svaigo sieru un citus nepasterizētus piena produktus;

- humusu, uzziežamus dārzeņu maisījumus, svaiga siera aizstājējus uz augu bāzes;
- plēvē iepakotus lietošanai gatavus dārzeņus;
- visu veidu svaigus pārtikas produktus (kuru minimālais derīguma termiņš attiecas uz uzglabāšanu vismaz 4 °C temperatūrā).

Norāde: Novietojiet pārtikas produktus tā, lai tie nesaskartos ar dzesēšanas zonas aizmugurējo sienu. Pretējā gadījumā pārtikas produkti var piesalt pie aizmugurējās sienas.

Pareiza pārtikas produktu uzglabāšana

Uzglabājiet produktus dzesēšanas zonā **iesaiņotus vai rūpīgi nosegtus**. Tādējādi netiek pieļauta citu produktu aromātu uzsūkšana, pārtikas produktu izžūšana un iespējamo baktēriju izplatīšanās. Tas ir īpaši jāievēro, uzglabājot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus. Īpaši parūpējieties, lai jēla gaļa un zivis nenonāktu saskarē ar citiem pārtikas produktiem. Iestatot pareizu temperatūru un ievērojot atbilstošas higiēnas prasības, ievērojami paildzinās pārtikas produktu uzglabāšanas laiks un mazinās pārtikas atkritumu daudzums.

Augļi un dārzeņi

Svaigus augļus un dārzeņus iepakotā veidā glabājiet augļu un dārzeņu atvilktnēs (VeggieBox). Arī sagrieztus augļus un dārzeņus glabājiet pārklātus vai hermētiski iepakotus.

Pārtikas produkti ar augstu olbaltumvielu saturu

Ņemiet vērā, ka produkti ar augstu olbaltumvielu saturu bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka, piemēram, gliemenes un vēžveidīgie, bojājas ātrāk nekā zivis, savukārt zivis bojājas ātrāk nekā gaļa.

Pārtikas glabāšana augļu un dārzeņu atvilktnēs (VeggieBox)

VeggieBox ir labi uzglabāšanas apstākļi augļiem un dārzeņiem.

Paaugstināta gaisa mitruma ietekmē pārtikas produkti saglabā tiem piemīto-šo mitrumu un tik drīz nesažūst. Temperatūra aptuveni atbilst temperatūrai parastā dzesēšanas zonā.

Ņemiet vērā, ka labu uzglabāšanas rezultātu sasniegšanai noteicošais ir labs pārtikas produktu sākotnējais stāvoklis.

Gaisa mitruma maiņa VeggieBox

Augstais gaisa mitrums VeggieBox pamatā ir atkarīgs no uzglabāto pārtikas produktu daudzuma un veida, ja tie tiek glabāti neiesaiņoti.
Ja uzglabājamo pārtikas produktu ir maz, gaisa mitrums var būt nepietiekams.

- Ja uzglabāšanai tiek ievietots tikai nedaudz produktu, tie ir hermētiski jāiesaiņo.

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana un uzglabāšana

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.
Ja temperatūra ilgāku laiku ir bijusi augstāka nekā -18 °C, produkti var daļēji vai pilnīgi atkust. Tādējādi saīsinās pārtikas produktu glabāšanas laiks.
Pārbaudiet, vai produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Tādā gadījumā patērējiet šos pārtikas produktus pēc iespējas drīzāk vai pirms atkārtotas sasaldēšanas pārstrādājiet tos (izvāriet vai izcepiet).

Svaigi pārtikas produkti ir jāsasaldē pēc iespējas straujāk, lai saglabātu to uzturvērtību, vitamīnus, izskatu un garšu.

Gatavo dziļi sasaldēto produktu glabāšana

- Ja vēlaties uzglabāt gatavus dziļi sasaldētus produktus, jau veikalā pārbaudiet:
- vai iepakojums nav bojāts;
- derīguma termiņu;
- aukstumiekārtas temperatūrai pārdošanas vitrīnā ir jābūt -18 °C vai zemākai.
- Ja iespējams, pārvadājiet dziļi sasaldētos produktus izolētā somā un ātri ievietojiet aukstumiekārtā.

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana mājas apstākļos

Nav piemēroti saldēšanai

Ņemiet vērā, ka atsevišķi pārtikas produkti nav piemēroti sasaldēšanai. Tie, piemēram, ir dārzeņi, kas parasti tiek patērēti neapstrādāti, piemēram, lapu salāti vai redīsi.

Pirms ievietošanas ņemiet vērā

- Intensīvās dzesēšanas funkciju ❄ ieslēdziet apmēram 3 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas.

Tādējādi iepriekš jau sasaldētie produkti saņems aukstuma rezervi.

- Sasaldēšanai izvēlieties tikai svaigus un kvalitatīvus pārtikas produktus.

Norāde: Lai saglabātu dārzeņu krāsu, garšu, aromātu un C vitamīnu, pirms sasaldēšanas blanšējiet dārzeņus. Šajā nolūkā iegremdējiet nelielas dārzeņu porcijas uz 2–3 minūtēm vārošā ūdenī. Pēc tam izņemiet dārzeņus un strauji atdzesējiet aukstā ūdenī. Noteciniet ūdeni no dārzeņiem.

Saldējamo produktu iepakošana

- Pirms saldēšanas produkti jāsadala porcijās.

Norāde: Lai nepieļautu saldēto produktu bojāšanos, izvēlieties piemērotu iepakojumu (piemēram, saldēšanas tvertnes).

- Izspiediet no iepakojuma gaisu un hermētiski aizveriet iepakojumu.
- Uz iepakojuma uzrakstiet saturu un sasaldēšanas datumu.

Saldējamo produktu ievietošana

Tikko sasaldēšanai ievietotie pārtikas produkti nedrīkst saskarties ar jau sasaldētajiem, lai pasargātu šos pārtikas produktus no atkušanas.

- Lai nepieļautu sasalšanu vienā gabalā vai piesalšanu virsmām, iepakojumam pirms ievietošanas ir jābūt sausam.
- Izvietojiet saldējamos produktus izklātā veidā uz saldētavas nodalījuma grīdas vai saskarē ar sānu sienām, lai tie pēc iespējas ātrāk pilnībā sasaltu.

Pēc sasaldēšanas ņemiet vērā

- Izslēdziet intensīvās dzesēšanas funkciju ❄.

Paātrināta dzērienu atdzesēšana

- Pudeles, kas tiek ievietotas saldētavas nodalījumā, lai paātrinātu atdzesēšanu, ir jāizņem **ne vēlāk kā pēc stundas**. Pudeles var pārsprāgt.

Ledus kubiņu gatavošana

- Piepildiet ledus kubiņu trauku līdz 3/4 tilpuma ar ūdeni un novietojiet to uz saldētavas pamatnes.
- Ja ledus kubiņu trauks ir piesalis, tā atbrīvošanai lietojiet neasu priekšmetu, piemēram, karotes kātu.

Norāde: Lai ledus kubiņus varētu vieglāk izņemt no trauka, trauku var brīdi paturēt tekošā ūdenī.

Bloķēšanas funkcijas ieslēgšana

Aukstumiekārta ir ieslēgta.

- Turiet nospiestu simbolu, līdz pēc 7 sekundēm atskan divkāršs signāls.

Visas 5 LED spīd vienlaicīgi. Ir atvērta apakšizvēlne. Pēc 5 sekundēm, ja netiek izvēlēta funkcija, rādījums atkal pāriet uz galveno izvēlni.

- Pieskarieties simbolam vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta LED ❄.

LED ❄ spīd un bloķēšana ir ieslēgta.

Bloķēšanas funkcijas izslēgšana

- Turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, līdz atskan signāls.

Bloķēšanas funkcija ir izslēgta. Atkal ir atvērta galvenā izvēlne.

Sabata režīma ieslēgšana

Aukstumiekārta ir ieslēgta.

Kamēr ir ieslēgts sabata režīms, aukstumiekārtai nevar veikt nekādus iestatījumus.

- Turiet nospiestu simbolu, līdz pēc 7 sekundēm atskan divkāršs signāls.

Visas 5 LED spīd vienlaicīgi. Ir atvērta apakšizvēlne. Pēc 5 sekundēm, ja netiek izvēlēta funkcija, rādījums atkal pāriet uz galveno izvēlni.

- Pieskarieties simbolam vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta LED 2 °C.

LED 2 °C spīd un ir ieslēgts sabata režīms.

Nodrošiniet, lai iekārtas durvis būtu cieši aizvērtas, jo ir izslēgti visi gaismas un skaņas brīdinājuma signāli.

⚠ Bojātu pārtikas produktu lietošana var apdraudēt veselību.

Tā kā sabata režīmā netiek rādīts iespējamais strāvas padeves pārtraukums, šādos apstākļos pārtikas produkti ilgāku laiku var tikt uzglabāti paaugstinātā temperatūrā. Tādējādi saīsinās pārtikas produktu glabāšanas laiks.

Ja sabata režīma laikā rodas strāvas padeves pārtraukums, pārbaudiet pārtikas produktu kvalitāti.

Sabata režīma izslēgšana

Sabata režīma funkcija automātiski izslēdzas pēc aptuveni 80 stundām.

Sabata režīma funkciju var izslēgt arī priekšlaicīgi.

- Turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, līdz atskan signāls.

Sabata režīms ir izslēgts. Atkal ir atvērta galvenā izvēlne.

Iekšējais apgaismojums ir aktivēts. Spīd iepriekš iestatītās temperatūras LED. Iekārta savienojas ar WLAN, ja tā iepriekš bija savienota ar WLAN. Ja tā iepriekš nebija savienota ar WLAN, vairākas minūtes mirgo simbols . Šajā laikā ir iespējams izveidot savienojumu.

Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

- Turiet nospiestu simbolu, līdz pēc 7 sekundēm atskan divkāršs signāls.

Visas 5 LED spīd vienlaicīgi. Ir atvērta apakšizvēlne. Pēc 5 sekundēm, ja netiek izvēlēta funkcija, rādījums atkal pāriet uz galveno izvēlni.

- Pieskarieties simbolam vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta LED 4 °C.

Spīd LED 4 °C un visi iestatījumi tiek atiestatīti uz sākotnējiem. Pēc īsa brīža iekārta tiek izslēgta.

WLAN savienojuma iespējošana

WLAN savienojums atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem ir izslēgts. Simbols ir tumšs.

- Pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izslēgtu aukstumiekārtu.
- Pēc tam pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai ieslēgtu aukstumiekārtu.

Vairākas minūtes displejā mirgo simbols . Šajā laikā iekārtu var savienot ar WLAN. Ja šis laikposms nav pietiekams, lai izveidotu savienojumu, atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

Tiklīdz ir izveidots savienojums, spīd simbols .

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana

Lai deaktivētu WLAN savienojumu, iekārtai ir jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem.

- Turiet nospiestu simbolu, līdz pēc 7 sekundēm atskan divkāršs signāls.

Visas 5 LED spīd vienlaicīgi. Ir atvērta apakšizvēlne. Pēc 5 sekundēm, ja netiek izvēlēta funkcija, rādījums atkal pāriet uz galveno izvēlni.

- Pieskarieties simbolam vairākas reizes pēc kārtas, līdz ir sasniegta LED 4 °C.

Spīd LED 4 °C un visi iestatījumi tiek atiestatīti uz sākotnējiem. Pēc īsa brīža iekārta tiek izslēgta.

Atiestatiet tīkla konfigurāciju, ja utilizējat, pārdodat savu aukstumiekārtu vai sākat ekspluatēt lietotu aukstumiekārtu. Visi personiskie dati no aukstumiekārtas tiks dzēsti. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs piekļūt aukstumiekārtai.

Demonstrācijas režīma ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izslēgtu iekārtu.
- Turiet nospiestu simbolu 10 sekundes, līdz atskan signāls.
- Īsi pieskarieties simbolam 5 reizes.

Visas LED pēc 2 sekundēm divas reizes īsi iedegas. Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.

Demonstrācijas režīma izslēgšana

- Pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izslēgtu iekārtu.
- Turiet nospiestu simbolu 10 sekundes, līdz atskan signāls.
- Īsi pieskarieties simbolam 5 reizes.

Visas LED pēc 2 sekundēm četras reizes īsi iedegas. Displejs tiek aptumšots. Demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pēc tam, kad tiek izslēgts demonstrācijas režīms, iekārta tiek atiestatīta uz sākotnējiem iestatījumiem.

Iziešana no servisa režīma

Ja netīšām esat atvēruši servisa režīmu, var vienkārši iziet no tā. Vienlaikus mirgo WLAN LED un LED 8 °C.

- Nogaidiet 5 minūtes vai pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izietu no servisa režīma.

Nedrīkst noņemt aukstumiekārtas iekšpusē piestiprināto identifikācijas datu plāksnīti. Identifikācijas datu plāksnīte būs nepieciešama traucējuma gadījumā.

Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neiekļūtu ūdens.

⚠ Mitruma iekļūšana var izraisīt bojājumus.
Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks var bojāt plastmasas un elektriskās sastāvdaļas.
Aukstumiekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Caur atkausēšanas ūdens izplūdes atveri nedrīkst novadīt tīrīšanas ūdeni.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem

Aukstumiekārtas iekšpusē izmantojiet tikai pārtikas produktiem nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.

Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, **nelietojiet** tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, abrazīvus pulverus, abrazīvas pastas, pumeku);
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus cietus sūkļus un birstes (piemēram, katlu beržamos sūkļus);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Tīrīšanai ir ieteicams izmantot tīru sūkli, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.

Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai

- Izslēdziet aukstumiekārtu.
- Izņemiet no aukstumiekārtas pārtikas produktus un novietojiet tos vēsā vietā.
- Atkausējiet saldētavas nodalījumu (atkarībā no modeļa) (skatiet nodaļu "Atkausēšana").
- Izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās notīrītu.

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet aukstumiekārtu regulāri, bet vismaz vienu reizi mēnesī, un saldētavas nodalījumu pēc katras atkausēšanas reizes.

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos, iespējams, vairs nevarēs notīrīt.
Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.
Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet iekārtas **iekšpusi** ar tīru sūkli, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet visu ar mīkstu drānu.
- Tīriet saldētavu pēc katras atkausēšanas reizes.

Gādājiet, lai atkusušā ūdens tekne un atkusušā ūdens noliešanas atvere būtu tīras. Atkusušajam ūdenim vienmēr ir brīvi jānoplūst.

- Lai atkausēšanas ūdens varētu netraucēti izplūst, biežāk tīriet atkausēšanas ūdens tekni un izplūdes atveri ar nelielu irbuli vai līdzīgu priekšmetu.
- Lai aukstumiekārta pietiekami izvēdinātos un nerastos nepatīkami aromāti, vēl neilgu laiku atstājiet aukstumiekārtu atvērtu.

Piederumu tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Turpmāk minētās ierīces daļas ir jātīra tikai **ar rokām**:

- nerūsējošā tērauda imitācijas apdares līstes;
- plauktu aizmugurējās aizsarglīstes;
- plaukti ar apdruku;
- Augļu un dārzeņu nodalījumi (VeggieBox)
- visas atvilktnes un nodalījumu vāki (pieejami atkarībā no modeļa);
- maināmais pudeļu statīvs (nopērkams kā papildus pasūtāms piederums);
- šķirošanas kaste (papildus pasūtāms piederums);

Šādas daļas ir **piemērotas trauku mašīnai**:

⚠ Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus.
Mazgājot aukstumiekārtas daļas trauku mašīnā, ja temperatūra pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas un, piemēram, deformēties.
Trauku mašīnai piemērotu daļu mazgāšanai izvēlieties tikai mazgāšanas programmas, kuru temperatūra nepārsniedz 55 °C.

Saskarē ar dabiskām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, aukstumiekārtas plastmasas daļas trauku mašīnā var nokrāsoties. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

- pudeļu turētājs, olu statīvs;
- iekārtas durvīs esošie plaukti un pudeļu plaukti (bez nerūsējošā tērauda imitācijas apdares līstes);
- plaukti (bez līstēm un bez apdrukas);
- smaržu filtra turētājs (iegādājams kā papildus pasūtāms piederums).

Izņemiet un izjauciet piederumus, lai tos notīrītu

Plaukta / pudeļu plaukta izjaukšana

Pirms plaukta / pudeļu plaukta tīrīšanas trauku mašīnā noņemiet nerūsējošā tērauda imitācijas apdares līsti.


Lai noņemtu apdares līsti, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

- Novietojiet plauktu / pudeļu plauktu uz darba virsmas.
- Sākot no vienas malas, novelciet apdares līsti.
- Pēc tīrīšanas atkal piestipriniet apdares līsti pie plaukta / pudeļu plaukta.

Plaukta izjaukšana

Pirms tīrīšanas noņemiet no plaukta apdares līsti un aizmugures aizsarglīsti. Šim nolūkam rīkojieties, kā ir norādīts turpmāk.

- Novietojiet plauktu uz darba virsmas uz mīkstas pamatnes (piemēram, uz trauku dvieļa).

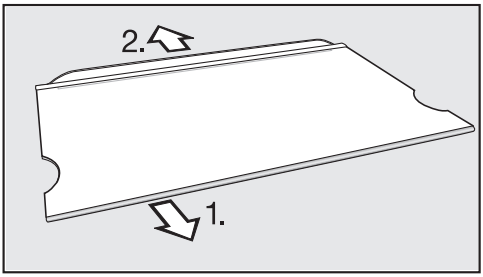

- Sākot no vienas malas, novelciet apdares līsti.
- Novelciet aizsarglīsti.
- Pēc tīrīšanas piestipriniet apdares līsti un aizsarglīsti atpakaļ pie plaukta.

Durvju blīvējuma tīrīšana

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.
Apstrādājot durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm, durvju blīvējums var kļūt porains.
Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.

- Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet tikai ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.

Gaisa pievades un izvades atveru tīrīšana

Putekļu nosēdumi palielina energopatēriņu.

- Regulāri tīriet gaisa pievades un izvades atveres ar otu vai putekļsūcēju (izmantojiet, piemēram, Miele putekļsūcēja apaļo birsti).

Pēc tīrīšanas

- Ievietojiet visas daļas aukstumiekārtā.
- Atkal ieslēdziet aukstumiekārtu.

- Lai ātrāk atdzesētu dzesēšanas zonu, uz neilgu laiku ieslēdziet intensīvās dzesēšanas funkciju.
- Ievietojiet dzesēšanas zonā pārtikas produktus un aizveriet iekārtas durvis.
- Tiklīdz temperatūra saldētavas nodalījumā ir pietiekami zema, ievietojiet saldējamos produktus saldētavas nodalījumā.

Atkausēšana

Dzesēšanas zona tiek atkausēta automātiski.

Ar kompresora darbību saistīti procesi tā darbības laikā var izraisīt sarmas un sīku ūdens pilienu veidošanos uz dzesēšanas zonas aizmugurējās sienas. Sarma un sīkie ūdens pilieni nav jānotīra.

Atkausēšanas procesā izveidojies ūdens pa īpašu tekni un izplūdes atveri tiek novadīts iztvaicēšanas sistēmā aukstumiekārtas aizmugurē. Kompresora radītā siltuma ietekmē atkausēšanas ūdens automātiski iztvaiko.

Gādājiet, lai atkusušā ūdens tekne un atkusušā ūdens noliešanas atvere būtu tīras. Atkusušajam ūdenim vienmēr ir brīvi jānoplūst.

Saldētavas nodalījuma atkausēšana

Saldētavas nodalījums netiek atkausēts automātiski.

Iekārtas darbības laikā saldētavā, piemēram, uz iekšējām sienām, laika gaitā veidojas sarma un ledus. Sarmas un ledus veidošanās intensitāte ir atkarīga arī no turpmāk minētajiem cēloņiem:

- saldētavas durvis tika bieži virinātas vai ilgāku laiku bija atstātas atvērtas;
- sasaldēšanai tika ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu;
- telpā ir paaugstināts gaisa mitrums.

Ja ledus kārta ir bieza, saldētavas nodalījumu ir grūtāk atvērt. Mazinās arī dzesēšanas jauda, tādējādi palielinot elektroenerģijas patēriņu.

- Laiku pa laikam atkausējiet saldētavas nodalījumu, bet ne vēlāk kā brīdī, kad vietām ir izveidojusies 0,5 cm bieza ledus kārta.

Norāde: Izmantojiet laiku, kad saldētavas nodalījumā ir ievietots neliels daudzums saldējamo produktu vai to nav vispār, vai telpā ir zems gaisa mitrums un zema temperatūra.

⚠ Nepareizas atkausēšanas dēļ radušos bojājumu risks.
Atkausēšanas laikā raugieties, lai netiktu bojāts aukstuma ģenerators un iekārta tāpēc nekļūtu nelietojama.
Neskrāpējiet sarmas un ledus kārtu. Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus.
Atkausēšanas paātrināšanai neizmantojiet mehāniskus palīglīdzekļus vai citus līdzekļus, kurus nav ieteicis ražotājs.

- Aptuveni dienu pirms atkausēšanas ieslēdziet intensīvās dzesēšanas funkciju ❄. Tā tiks nodrošināta aukstuma rezerve iekārtā jau ievietotajiem produktiem un tos varēs ilgāk uzglabāt istabas temperatūrā.

- Izņemiet saldējamos produktus un ietiniet tos vairākās laikrakstu papīra kārtās vai segās.

Norāde: Saldējamos produktus var uzglabāt arī aukstumsomās.

- Uzglabājiet saldējamos produktus vēsā vietā, līdz saldētavas nodalījums atkal ir gatavs darbībai.

Jo ilgāk saldējamie produkti tiks uzglabāti istabas temperatūrā, jo īsāks būs to uzglabāšanas laiks.

Atkausēšanu veiciet ātri.

⚠ Karstums un iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus.

Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks, kā arī elektriskie sildītāji un degošas sveces var bojāt plastmasas daļas un elektriskās detaļas.

Neizmantojiet aukstumiekārtas atkausēšanai tvaika tīrīšanas ierīces, elektriskos sildītājus, kā arī degošas sveces.

⚠ Atkausēšanas aerosoli un ledus atkausētāji var radīt bojājumus un apdraudēt veselību.

Atkausēšanas aerosoli vai ledus atkausētāji var veidot sprādzienbīstamas gāzes, saturēt šķīdinātājus vai vielas, kas bojā plastmasas detaļas vai ir kaitīgas veselībai.

Neizmantojiet aukstumiekārtas atkausēšanai atkausēšanas aerosolus vai ledus atkausētājus.

Nodrošiniet, lai apkārt esošajās mēbelēs neiekļūtu ūdens.

- Izslēdziet aukstumiekārtu.
- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.
- Atstājiet atvērtas saldētavas un iekārtas durvis.

Norāde: Atkausēšanas procesu varat paātrināt, ievietojot saldētavas nodalījumā uz paliktņa trauku ar karstu (nevis verdošu) ūdeni. Tādā gadījumā atkausēšanas laikā saldētavas durvīm ir jābūt aizvērtām, lai neaizplūstu siltums.

- Izņemiet atdalījušos ledus gabalus.
- Vairākkārt savāciet atkausēšanas ūdeni ar sūkli vai mīkstu drānu.

Pēc atkausēšanas

- Iztīriet un izžāvējiet saldētavas nodalījumu.
- Aizveriet saldētavas un iekārtas durvis.
- Atkal pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Lai ātrāk atdzesētu saldētavas nodalījumu, ieslēdziet intensīvās saldēšanas funkciju ❄.
- Saldējamos produktus atkal ievietojiet saldētavas nodalījumā.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.

Līdz traucējumu novēršanas brīdim pēc iespējas neveriet aukstumiekārtas durvis, lai aukstuma zudums būtu pēc iespējas mazāks.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Aukstumiekārta nedzesē.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārtu.
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā vai iekārtas kontaktdakša nav pareizi ievietota iekārtas kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un iekārtas kontaktdakšu – iekārtas kontaktligzdā.
	Izslēdzies mājas elektroinstalācijas drošinātājs. Iespējami bojājumi aukstumiekārtā, mājas elektrotīklā vai citā iekārtā. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Aukstumiekārta nedzesē, bet, atverot iekārtas durvis, darbojas iekšējais apgaismojums.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. Tas ir paredzēts pilnvarotajiem izplatītājiem iekārtas demonstrācijai, neieslēdzot dzesēšanu. Personīgai lietošanai šis iestatījums nav nepieciešams. ■ Izslēdziet demonstrācijas režīmu (skatiet nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Demonstrācijas režīma izslēgšana").
Kompresors darbojas nepārtraukti.	Tā nav kļūda. Ja nepieciešams mazāks aukstums, kompresors pārslēdzas uz mazāku apgriezienu skaitu, lai taupītu elektroenerģiju. Tādējādi paildzinās kompresora darbības laiks.
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra aukstumiekārtā ir pārāk zema.	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres.

Problēma	Cēlonis un novēršana
	■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Bieži tika vērtas iekārtas un saldētavas durvis (atkarībā no modeļa) vai arī uzglabāšanai vai sasaldēšanai tika ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu. ■ Atveriet iekārtas durvis, tikai ja ir nepieciešams un pēc iespējas īsāku laiku. Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski.
	Iekārtas durvis nav pareizi aizvērtas. Iespējams, saldētavas nodalījumā jau ir izveidojusies biezāka ledus kārta. ■ Aizveriet iekārtas durvis. Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atkal tiks iestatīta automātiski. Ja jau ir izveidojusies bieza ledus kārta, mazinās dzesēšanas jauda, tādējādi palielinot enerģijas patēriņu. ■ Atkausējiet saldētavas nodalījumu un iztīriet to.
	Telpas temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir telpas temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Ņemiet vērā nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Uzstādīšanas vieta” sniegtos norādījumus.
	Aukstumiekārtā ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Izmainiet temperatūras iestatījumu.
	Vienlaikus tika ievietots liels daudzums sasaldējamu pārtikas produktu. ■ Ņemiet vērā nodaļā “Vadība” sniegtos norādījumus par saldēšanu un uzglabāšanu.
	Joprojām ir ieslēgta intensīvās dzesēšanas funkcija. ■ Lai taupītu enerģiju, manuāli pirms laika izslēdziet intensīvo dzesēšanu.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kompresors ieslēdzas aizvien retāk un īsāku laiku, aukstumiekārtā paaugstinās temperatūra.	Tā nav kļūme. Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra. ■ Izmainiet temperatūras iestatījumu. ■ Atkārtoti pārbaudiet temperatūru pēc 24 stundām.
	Saldētie produkti sāk atkust. Apkārtējās vides temperatūra ir zemāka nekā temperatūra, kādā šo iekārtu ir paredzēts uzstādīt. Ja apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema, kompresors ieslēdzas retāk. Tādējādi saldētavas nodalījums var kļūt pārāk silts. ■ Ņemiet vērā nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "Uzstādīšanas vieta" sniegtos norādījumus. ■ Paaugstiniet apkārtējās vides temperatūru.
Aukstumiekārtā ir uzkrājies ledus vai aukstumiekārtas iekšpusē veidojas ūdens kondensāts. Iespējams, iekārtas durvis neaizveras pareizi.	Durvju blīvējums ir izslīdējis no rievas. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums cieši ieguļ rievā.
	Durvju blīvējums ir bojāts. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums nav bojāts.
Durvju blīvējums ir bojāts vai jāmaina.	Durvju blīvējumu var nomainīt bez darbarīkiem. ■ Nomainiet durvju blīvējumu. To var iegādāties specializētajās tirdzniecības vietās vai klientu apkalpošanas dienestā.
Saldētie produkti ir piesaluši pie saldēšanas zonas virsmas.	Pārtikas produktu iepakojums to ievietošanas brīdī nav bijis sauss. ■ Lai atdalītu saldētos produktus, izmantojiet neasu priekšmetu, piemēram, karotes kātu.
Aukstumiekārtas ārējās sienas šķiet siltas.	Tā nav kļūme. Saldēšanas procesā radītais siltums tiek izmantots kondensācijas novēršanai.

Paziņojumi displejā

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā mirgo LED 2 °C, 6 °C un ᯤ.	Šis ziņojums tiek rādīts, ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar WLAN vai ja savienojums ir pārtraukts. ■ Īsi pieskarieties simbolam 🌡, lai izslēgtu trauksmi, un pārbaudiet pēc tam WLAN savienojumu (skatiet nodaļas "Iepazīšanās" un "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "WLAN savienojums").

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā vienlaikus mirgo un LED 8 °C.	Šis ziņojums tiek rādīts, ja netīšām esat atvēruši servisa režīmu. ■ Nogaidiet 5 minūtes vai pieskarieties simbolam 3 sekundes, lai izietu no servisa režīma.

Iekšējais apgaismojums

⚠ Atklātas strāvu vadošas daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Noņemot apgaismojuma pārsegu, varat pieskarties strāvu vadošām daļām.
Nenoņemiet apgaismojuma pārsegu. LED apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.

⚠ LED apgaismojums var radīt savainojumus.
Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegs ir bojāts, var tikt savainotas acis.
Ja spuldžu pārsegs ir bojāts, neskatieties no tuva attāluma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Aukstumiekārta nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet aukstumiekārtu.
	Ir ieslēgts sabata režīms.
	Ja iekārtas durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm iekšējais apgaismojums pārkaršanas dēļ automātiski izslēdzas. Ja tas nav problēmas cēlonis, ir radies traucējums. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Iekšējais apgaismojums pulsē.	Tā nav kļūda. Aktivēts durvju brīdinājuma signāls.

Trokšņu cēloņi

Darbības laikā aukstumiekārta rada dažādus trokšņus.
Ar ierobežotu dzesēšanas jaudu aukstumiekārta darbojas enerģiju taupoši, bet ilgāk. Darbības troksnis ir mazāks.
Ar lielāku dzesēšanas jaudu pārtikas produkti ātrāk atdziest.
Darbības troksnis ir lielāks.

Normāli trokšņi	Kas izraisa trokšņus?

Problēmu novēršana

Šņākšana, sīkšana	Aukstumnesējs tiek iesmidzināts dzesēšanas kontūrā.
Burbuļošana, skalošanās, šļakstīšanās	Aukstumnesējs plūst pa caurulēm.
Rūkšana	Aukstumiekārta dzesē.
Klikšķēšana	Termostats ieslēdz vai izslēdz kompresoru.
Dūkšana, šalkšana	Darbojas ventilators. Automātiskais durvju atvērējs (atkarībā no modeļa) atver vai aizver iekārtas durvis.
Knakšķēšana	Materiāls aukstumiekārtā izplešas.
Grabēšana	Darbojas vārsti vai vāki.
Dūkoņa (aukstumiekārtas ar ūdens tvertni)	No ūdens tvertnes tiek sūknēts ūdens.
Čīkstoņa (aukstumiekārtas ar durvju amortizatoru)	Iekārtas durvis ar amortizatoru tiek atvērtas vai aizvērtas.
Ņemiet vērā, ka kompresora un plūsmas trokšņus dzesēšanas kontūrā nav iespējams novērst.	

Trokšņi	Cēlonis un novēršana
Vibrēšana, grabēšana, šķindoņa	Aukstumiekārta nav novietota līdzeni. Izmantojot līmeņrādi, novietojiet aukstumiekārtu līdzeni. Līmeņošanai izmantojiet regulējamās kājas aukstumiekārtas apakšā (atkarībā no modeļa). Ja iebūvēšanas nišas augstums ir lielāks nekā 140 cm: iebīdiet zem iekārtas pamatnes komplektā iekļautās stabilizējošās vadotnes.
	Atvilktnes, grozi vai plaukti ļogās vai iestrēgst. Pārbaudiet izņemamās daļas un ievietojiet tās atkārtoti.
	Saskaras pudeles vai trauki. Nedaudz atbīdiet pudeles vai traukus citu no cita.
	Iekārtas aizmugurē joprojām atrodas transportēšanas kabeļa turētājs (atkarībā no modeļa). Noņemiet transportēšanas kabeļa turētāju.

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē saitē www.miele.com/service.


Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Abus šos parametrus var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Datubāze EPREL

Kopš 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām ir pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē https://eprel.ec.europa.eu/. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējumu var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

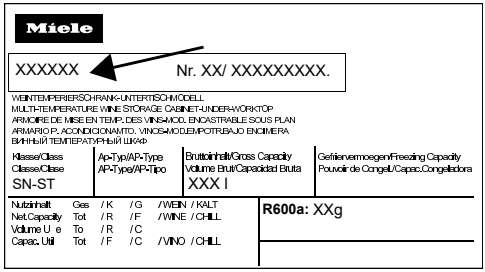

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Uzstādīšanas vieta

⚠ Aukstumiekārtas apgāšanās rada bojājumu un savainojumu risku.
Aukstumiekārta ir smaga un var svērties uz priekšu, ja iekārtas durvis ir atvērtas.
Iekārtas durvīm ir jābūt aizvērtām, līdz aukstumiekārta ir iebūvēta. Aukstumiekārta ir jānostiprina iebūvēšanas nišā saskaņā ar lietošanas un montāžas instrukciju.

⚠ Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.
Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt aukstumiekārtas aizdegšanos.
Barošanas kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar siltuma avotiem.
Aukstumiekārtu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas.

⚠ Atklātu liesmu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.
Atklātas liesmas var izraisīt aukstumiekārtas aizdegšanos.
Nenovietojiet aukstumiekārtas tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci.

Uzstādīšanai ir piemērota sausa, labi vēdināma telpa.

⚠ Augsts gaisa mitrums var izraisīt bojājumus.
Augstā gaisa mitrumā uz aukstumiekārtas ārējām virsmām var veidoties kondensāts.
Šis kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu koroziju.
Uzstādiet aukstumiekārtu sausā telpā ar pietiekamu ventilāciju un/vai klimata kontroli.
Pēc iebūvēšanas/uzstādīšanas pārliecinieties, ka iekārtas durvis aizveras pareizi un aukstumiekārta ir iebūvēta/uzstādīta atbilstoši aprakstam. Ir jāievēro norādītais gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumu izmērs.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstumiekārtas elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja tā tiek uzstādīta tiešā apkures ierīču, plīts vai cita siltuma avota tuvumā. Nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību.
Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbosies kompresors un jo lielāks būs elektroenerģijas patēriņš.

Iebūvējot aukstumiekārtu, ir jāņem vērā turpmāk minētie nosacījumi.

- Kontaktligzda nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē, un ārkārtas gadījumā tai ir jābūt viegli pieejamai.
- Kontaktdakša un barošanas kabelis nedrīkst pieskarties aukstumiekārtas aizmugurei, jo aukstumiekārtas vibrācijas var tos sabojāt.
- Aiz šīs aukstumiekārtas esošajām kontaktligzdām arī nedrīkst pieslēgt citas iekārtas.
- Aukstumiekārtas uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka barošanas kabelis netiek iespiests vai bojāts.

- Iekārtas aizmugurē nedrīkst novietot un lietot pagarinātājus vai kontaktligzdas sadalītājus, kā arī citas elektroniskās iekārtas (piemēram, halogēnu transformatorus).
- Uzstādīšanas vietā grīdai ir jābūt horizontālai un līdzenai, un vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

Klimata klase

Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro.
Zemākā apkārtējā temperatūrā paildzinās kompresora dīkstāves laiks. Tas var paaugstināt temperatūru aukstumiekārtā un tādējādi izraisīt bojājumus.

Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	10 līdz 32 °C
N	16 līdz 32 °C
ST	16 līdz 38 °C
T	16 līdz 43 °C
SN-ST	10 līdz 38 °C
SN-T	10 līdz 43 °C

Gaisa pievade un izvade

Gaisa pievade un izvade notiek caur ventilācijas režģi aukstumiekārtas pamatnē.

⚠ Ugunsgrēka un bojājumu risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.
Ja aukstumiekārtai netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, kompresors ieslēdzas biežāk un darbojas ilgāku laiku. Tā palielinās enerģijas patēriņš, un paaugstinās kompresora darba temperatūra. Var tikt izraisīti aukstumiekārtas bojājumi.
Pārliecinieties, ka aukstumiekārtai tiek nodrošināta pietiekama ventilācija.
Noteikti ievērojiet norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumus.
Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt.
Regulāri notīriet no ventilācijas zonām putekļus un netīrumus.

Uzstādīšana blakus citai iekārtai

⚠ Kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu bojājumus.
Ja ir augsts gaisa mitrums, uz iekārtas ārsienām var veidoties kondensāts un izraisīt koroziju.
Ieteicams nenovietot blakus aukstumiekārtai citas vertikālas vai horizontālas iekārtas.

Šo aukstumiekārtu nedrīkst uzstādīt blakus citai iekārtai, jo tās sānu sienās nav integrēti apsildes elementi.

Tomēr dažus šīs aukstumiekārtas modeļus, kuriem sānu sienās ir integrēti apsildes elementi, drīkst uzstādīt atsevišķā nišā, iebūvējot zem virsmas blakus citai iekārtai.

Noskaidrojiet pie sava specializētā tirgotāja, kādas kombinācijas ir iespējamas jūsu aukstumiekārtai.

Durvju eņģu maiņa

⚠ Durvju lielais svars rada savainojumu un bojājumu risku.
Ja durvju eņģu atduri maina tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.
Noteikti mainiet durvju eņģu atduri ar otras personas palīdzību.

⚠ Iespiešanas risks pie durvju eņģes.
Eņģes daļā var iespiest pirkstus.
Atverot un aizverot durvis, netveriet durvju eņģes daļā.

Aukstumiekārta tiek ražota ar durvju eņģu atduri labajā pusē. Ja ir nepieciešama durvju eņģu atdure kreisajā pusē, durvju eņģu atdure ir jāmaina (skatiet montāžas instrukciju), pirms aukstumiekārta tiek montēta paredzētajā nišā.

Norāde: Lai durvju eņģu atdures virziena maiņas laikā pasargātu iekārtas durvis un grīdas segumu no bojājumiem, aukstumiekārtas priekšā uz grīdas uzsedziet piemērotu paklāju.

Pievērsiet uzmanību, lai netiktu bojāts durvju blīvējums. Ja blīvējums ir bojāts, iekārtas durvis var neaizvērties pareizi un var netikt nodrošināta pietiekama dzesēšana!

📖 Veiciet durvju vēršanās virziena maiņu atbilstoši montāžas instrukcijai (skatīt kvadrātkodu).

M. Nr. 12 849 620

Drukātas montāžas instrukcijas pasūtīšana

Iespiestu montāžas instrukciju var bez maksas pasūtīt pie Miele.

Visa Miele kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās. Ievadiet uz identifikācijas datu plāksnītes norādīto modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Mēbeles durvis

– Sprauga izmērs

Mēbeles durvju biezums un malu rādiuss, kā arī vertikālās spraugas izmērs tiek noteikts atkarībā no virtuves iekārtojuma.


Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus:

Ja sprauga starp aukstumiekārtas mēbeles durvīm un eņģu pusē blakus esošās virtuves mēbeles priekšpusi vai noslēdzošo sānu ir pārāk šaura, atverot aukstumiekārtas durvis, tās var atsisties pret virtuves mēbeles priekšpusi / sānu sienu.

Spraugas izmērs ir jānosaka individuāli atkarībā no mēbeles durvju biezuma un malu rādiusa.


Norāde: Plānojot virtuves iekārtojumu vai nomainot aukstumiekārtu, ņemiet to vērā, lai nodrošinātu pareizu iebūvēšanu.

Mēbeles durvju biezums **A** (mm)	Spraugas izmērs **X** (mm) dažādiem malu rādiusiem **B**			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	vismaz 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

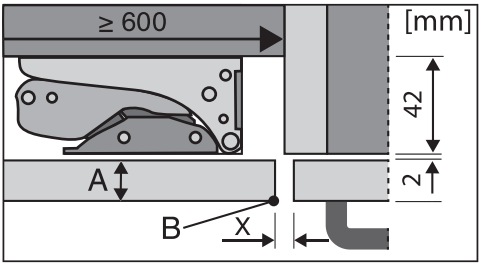

Blakus esošās virtuves mēbeles priekšpuse

A = mēbeles priekšējās virsmas biezums
B = malu rādiuss
X = spraugas izmērs

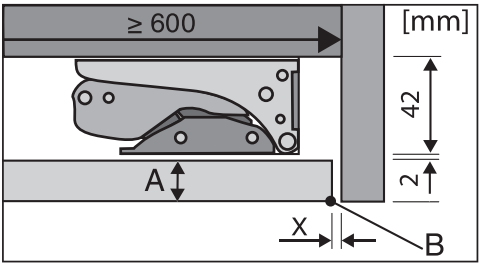

Noslēdzošā sānu siena

A = mēbeles priekšējās virsmas biezums
B = malu rādiuss
X = spraugas izmērs

Norāde: Starp mēbeles korpusu un sānu sienu uzstādiet distanceru. Tādējādi iegūsiet pietiekami platu spraugu.

Mēbeles durvju svars

⚠ Pārāk smagas mēbeles durvis var izraisīt bojājumus.
Uzstādītas mēbeles durvis, kas pārsniedz pieļaujamo svaru, var izraisīt eņģu bojājumus. Šie bojājumi cita starpā var izraisīt arī funkcionālus traucējumus.
Pirms mēbeles durvju montāžas pārliecinieties, ka nav pārsniegts pieļaujamais montējamo mēbeles durvju svars.


Maksimāli pieļaujamais mēbeles durvju svars ir 10 kg.

Iekārtas durvju atvēršanas leņķa ierobežošana

Rūpnīcā durvju eņģes ir noregulētas tā, lai iekārtas durvis varētu plaši atvērt.

Ja nepieciešams, atvēršanas leņķi var ierobežot līdz aptuveni 90°, izmantojot komplektā iekļautās tapas.

Durvju atvēruma ierobežošanas tapas ir jāuzstāda pirms aukstumiekārtas iebūvēšanas.

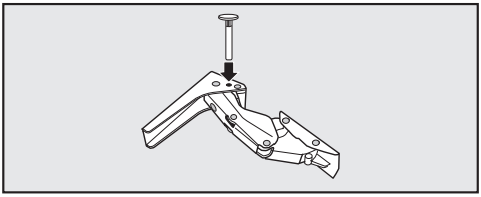

■ No augšas ievietojiet tapu durvju eņģē.


Uzstādīšana


Iebūvēšanas izmēri

Pabūvēšanas niša / sānskats

Visi izmēri ir norādīti milimetros.


Aukstumiekārtas pareizu darbību var nodrošināt, ievērojot norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgriezumu izmērus.

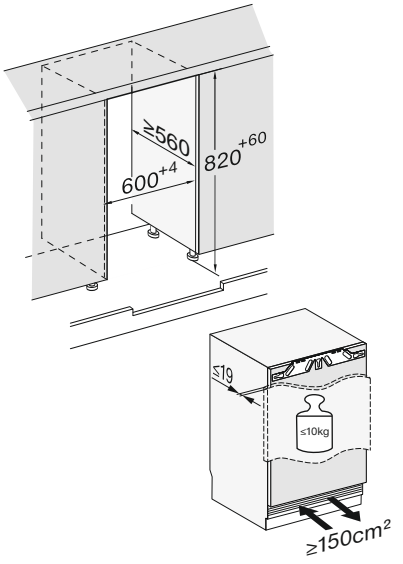


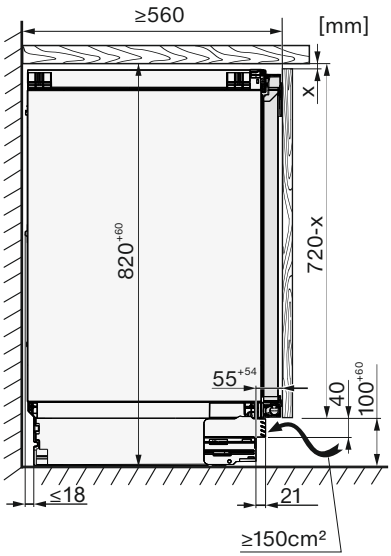

Pieslēgumi

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

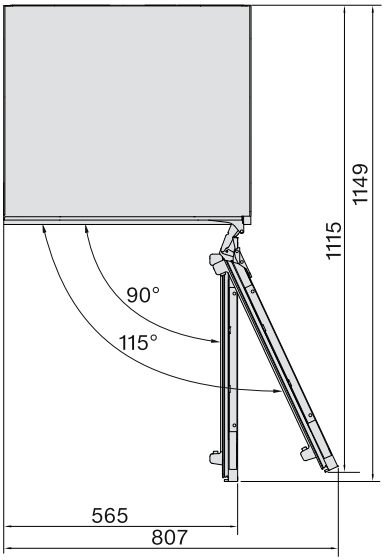

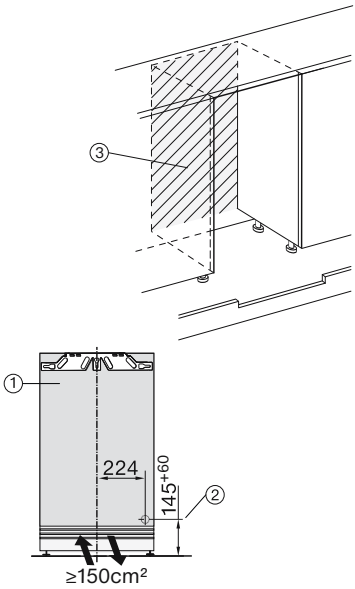


① Pretskats

② Barošanas kabeļa garums = 2200 mm
Garāku barošanas kabeli var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

③ Šajā zonā nevar pieslēgt

Aukstumiekārtas iebūvēšana

Aukstumiekārtas iebūvēšanai ir nepieciešami šādi darbarīki:

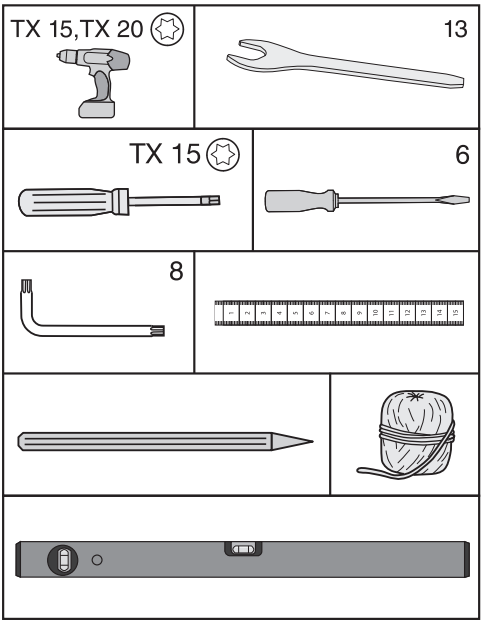


Norāde: Drošā vietā uzglabājiet pievienoto metāla stieni. Tas ir nepieciešams iekārtas aizmugures kāju iestatīšanai.

Aukstumiekārtas sagatavošana

- Iebūvējot zem virsmas, novietojiet aukstumiekārtu tieši iebūvēšanas nišas priekšā.
- Satveriet sānos pamatnes paneli un noņemiet to, velkot uz priekšu.


Aukstumiekārtu var nostiprināt divos dažādos veidos.

1. Augšējā stiprināšana
   Šis stiprināšanas veids ir piemērots stiprināšanai zem darba virsmām, piemēram, no plastmasas (laminmāta, kārtaina materiāla). Priekšnosacījums ir darba virsma, pie kuras var pieskrūvēt stiprināšanas leņķus.
   Aukstumiekārta ir viegli nospriegota starp grīdu un darba virsmu, ja regulējamās kājas ir pilnībā izskrūvētas.
2. Sāniskā stiprināšana
   Šis stiprināšanas veids ir piemērots stiprināšanai zem cietām darba virsmām, piemēram, no granīta. Priekšnosacījums ir mēbeļu sānu sienas pa labi un pa kreisi no aukstumiekārtas, pie kurām var pieskrūvēt stiprināšanas leņķus.
   Aukstumiekārta atrodas zemāk par darba virsmu, ja regulējamās kājas ir pilnībā izskrūvētas.

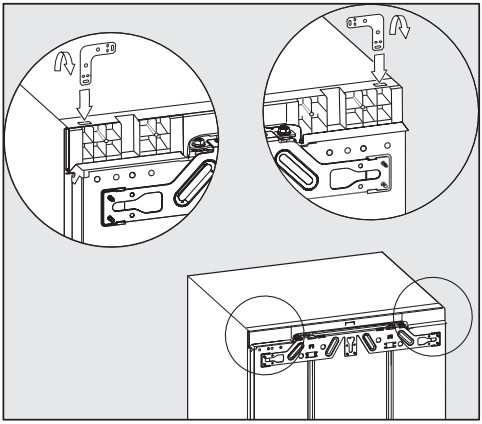

1. Augšējā stiprināšana

- Ievietojiet leņķi iekārtas pārsega uztvērējatverē.
- Nolokiet leņķi perforētajā vietā.

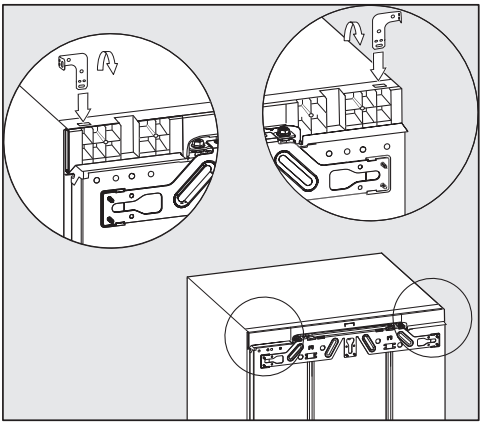

2. Sāniskā stiprināšana

Leņķim ir jābūt nolocītam abos galos.

- Ievietojiet leņķi iekārtas pārsega uztvērējatverē.
- Nolokiet leņķi perforētajā vietā.
- Izņemiet leņķi no uztvērējatveres un ievietojiet tajā leņķa taisno galu.
- Nolokiet arī šo leņķa galu perforētajā vietā.

Aukstumiekārtas iebīdīšana

⚠ Barošanas kabeļa bojājumu risks.
Iebīdot aukstumiekārtu, barošanas kabelis var tikt iespiests un bojāts.
Iebīdiet aukstumiekārtu nišā uzmanīgi.

⚠ Grīdas bojājumu risks.
Aukstumiekārtas pārvietošana var radīt grīdas bojājumus.
Pa neizturīgām grīdām pārvietojiet aukstumiekārtu uzmanīgi.

⚠ Regulējamo kāju bojājumu risks.
Regulējamās kājas var nolūzt.
Bīdiet aukstumiekārtu iebūvēšanas nišā tikai ar gandrīz pilnībā ieskrūvētām regulējamajām kājām.

Norāde: Pirms iebīdīšanas par pusapgriezienu izskrūvējiet abas aizmugurējās regulējamās kājas. Tad pēc iebīdīšanas regulējamās kājas varēsiet vieglāk noregulēt no priekšpuses (skatiet sadaļu "Aukstumiekārtas līmeņošana").

- Novietojiet barošanas kabeli tā, lai aukstumiekārtu pēc iebūvēšanas varētu viegli pievienot elektrotīklam.

Norāde: Piestipriniet pie kontaktdakšas auklas gabalu un tādējādi "pagariniet" barošanas kabeli, lai atvieglotu iebīdīšanu.
Pēc tam izvelciet barošanas kabeli aiz auklas otra gala caur virtuves mēbeli.

Ja aukstumiekārta iebūvēšanas nišā tiks iebīdīta pārāk tālu, pēc mēbeles durvju montāžas nevarēs cieši aizvērt iekārtas durvis. Tas var veicināt apledošanu, ūdens kondensāta veidošanos un citus funkcionālus traucējumus, kas savukārt palielina elektroenerģijas patēriņu.
Iebīdiet aukstumiekārtu iebūvēšanas nišā tik dziļi, lai no iekārtas korpusa līdz mēbeļu sānu sienu priekšējai malai pa visu perimetru būtu **42 mm** atstatums.

- Iebīdiet aukstumiekārtu iebūvēšanas nišā tik tālu, līdz augšējo un apakšējo eņģu priekšējās malas cieši atduras pret mēbeļu sānu sienu priekšējo malu.

Tādējādi pa visu perimetru tiek nodrošināts **42 mm** atstatums līdz mēbeļu sānu sienu priekšējām malām.

Ja mēbelei ir durvju atdures detaļas (piemēram, izciļņi, blīvējuma apmales u. c.), ir jāņem vērā izvirzīto detaļu izmēri, lai arī šajā gadījumā pa visu perimetru nodrošinātu **42 mm** atstatumu.

- Pavelciet aukstumiekārtu uz priekšu par izvirzītās detaļas izmēru.
- Vēlreiz pārbaudiet, vai pa visu perimetru tiek nodrošināts **42 mm** atstatums līdz izvirzīto detaļu priekšējām malām.


Norāde: Ja iespējams, noņemiet izvirzītās detaļas un iebīdiet aukstumiekārtu tik tālu, līdz visi stiprinājuma leņķi gan augšā, gan apakšā atduras pret mēbeļu sānu sienu priekšējo malu.

Aukstumiekārtas līmeņošana

Stiprinot iebūvēšanas nišā iebīdīto aukstumiekārtu augšpusē, aukstumiekārtai ir jābūt viegli nospriegotai starp grīdu un darba virsmu.

- Atbilstoši nišas augstumam pārmaiņus izskrūvējiet priekšējās un aizmugurējās regulējamās kājas un nolīmeņojiet aukstumiekārtu horizontāli.


Rīkojieties, kā ir aprakstīts turpmāk.

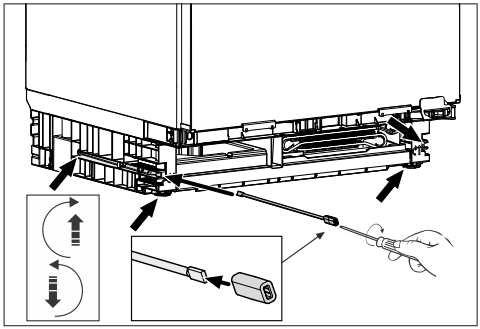

- Noregulējiet abas aizmugurējās regulējamās kājas, ar pievienoto stieni un plakano skrūvgriezi skrūvējot skrūves iekārtas pamatnes priekšpusē pa labi un pa kreisi.
- Abas priekšējās regulējamās kājas skrūvējiet pārmaiņus ar aizmugurējām. Maksimālais regulēšanas augstums ir 6 cm.

Norāde: Tiklīdz regulējamās kājas ir mazliet izskrūvētas, tās var noregulēt arī ar skrūvgriezi regulējamās kājas apakšpusē.


Pateicoties putuplasta daļai ①, kas ir piestiprināta pie ventilācijas režģa, tiek nodrošināta nodalīta gaisa pievadīšana un netiek pieļauts darbības traucējums.

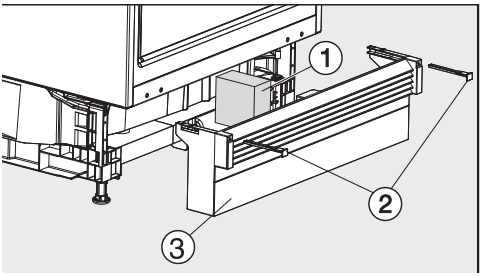

- Atkal uzlieciet pamatnes paneli ar ventilācijas režģi ③, taču vēl nefiksējiet to.

Ja netiek uzstādīta vienlaidus mēbeles pamatne:

- pavelciet pamatnes paneli ③ tik tālu uz priekšu, līdz ventilācijas spraugas un blakus esošo mēbeļu pamatnes veido vienu līniju;

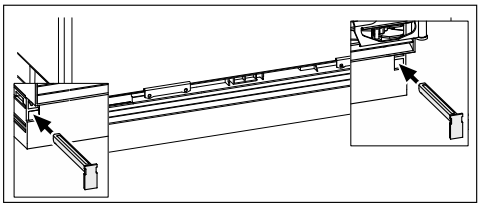


- turiet stingri pamatnes paneli un piestipriniet to labajā un kreisajā pusē ar komplektā iekļautajiem stienīšiem ②.

Ar piestiprinātu pamatnes paneli var iestatīt tikai aizmugurējās kājas, ja pamatnes panelis ir pilnībā iebīdīts. Pretējā gadījumā stieņa garums ir nepietiekams.

Ja tiek uzstādīta vienlaidus mēbeles pamatne:


- piebīdiet pamatnes paneli ar ventilācijas režģi ③ cieši pie aukstumiekārtas un piestipriniet to labajā un kreisajā pusē ar stienīšiem ②.

Ja ir jāuzstāda vienlaidu mēbeles panelis, tajā atbilstoši pamatnes augstumam ir jāveido izgriezums aukstumiekārtas gaisa pievadei un izvadei.

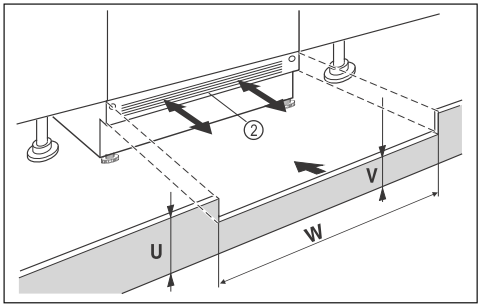


- Izdariet izgriezumu atbilstoši mēbeles paneļa augstumam (U).
- Nodrošiniet visā nišas platumā (W) balsta augstumu (V) zem iekārtas pamatnes paneļa ②.

Aukstumiekārtas nostiprināšana nišā

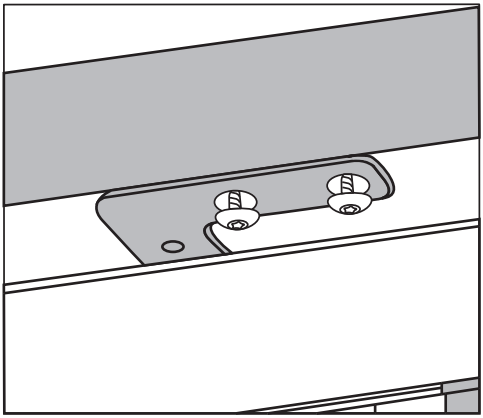

1. Augšējā stiprināšana

- Ar attiecīgi divām skrūvēm pieskrūvējiet aukstumiekārtu zem darba virsmas.

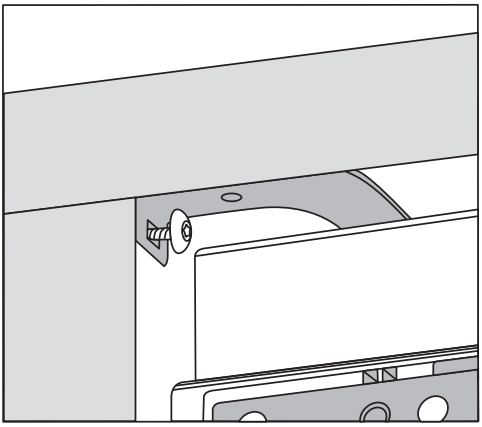

2. Sāniskā stiprināšana

- Ar attiecīgi vienu skrūvi pieskrūvējiet aukstumiekārtu labajā un kreisajā pusē nišā.


Mēbeles durvju montāža

Aukstumiekārtas durvju augšējai malai vajadzētu būt vienādā augstumā ar blakus esošo skapju durvīm.


Mēbeles durvis ir jāuzstāda līdzeni, bez iekšēja sprieguma.

Nākamajā nodaļā ir aprakstīta mēbeles durvju uzstādīšana, ja mēbeles priekšējā paneļa biezums ir vismaz 16–19 mm.


Pārliecinieties, ka pamatnes panelis atkal ir uzstādīts vietā.

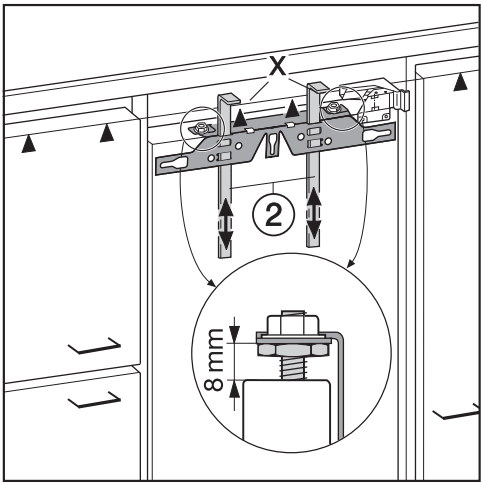


- Rūpnīcā iestatītais atstatums starp iekārtas durvīm un stiprinājuma šķēršiem ir 8 mm. Pārbaudiet šo atstatumu un iestatiet to, ja nepieciešams.
- Uzbīdiet montāžas palīgrīkus ② mēbeles durvju augstumā: montāžas palīgrīku apakšējai malai X ir jābūt vienādā augstumā ar montējamo mēbeles durvju augšmalu (skatiet atzīmi ▲).

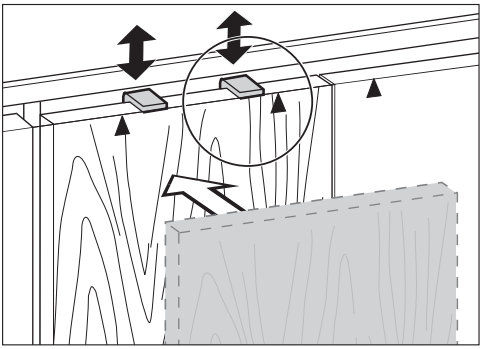

Norāde: Uzbīdiet montāžas palīgrīkus ② ar mēbeles priekšpusi līdz blakus esošo skapju durvju augstumam.

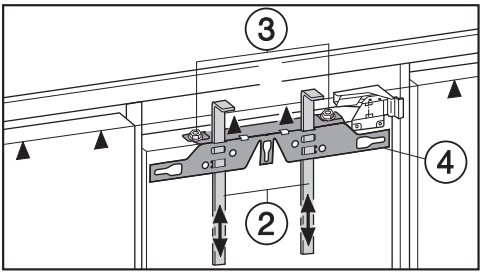


- Noskrūvējiet uzgriežņus ③ un noņemiet stiprinājuma šķērsīšus ④ kopā ar montāžas palīgrīkiem ②.

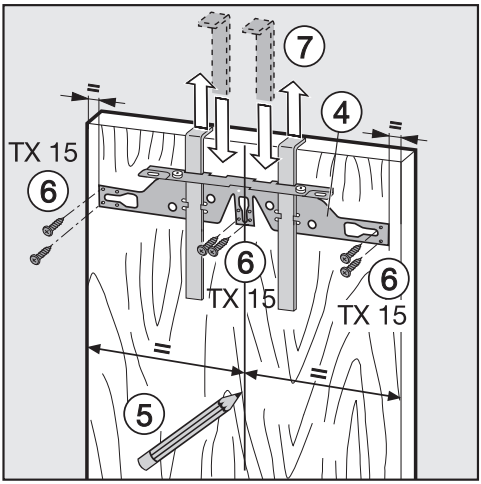


- Mēbeles durvju iekšpusē ⑤ ar zīmuli viegli iezīmējiet viduslīniju.
- Izmantojot montāžas palīgrīkus, piekariniet stiprinājuma šķērsi ④ mēbeles durvju **iekšpusē**. Novietojiet stiprinājuma šķērsi tieši vidū.
- Pieskrūvējiet stiprinājuma šķērsi ar vismaz 6 īsām skaidu plākšņu skrūvēm ⑥. (Paneļu durvīm izmantojiet tikai 4 malās izvietotas skrūves.) Ja nepieciešams, vispirms veiciet urbumus mēbeles durvīs.
- Izvelciet montāžas palīgrīkus virzienā uz augšu ⑦.

  Pagrieziet montāžas palīgrīkus un ievietojiet tos (uzglabāšanai) stiprinājuma šķērša vidējās rievās.

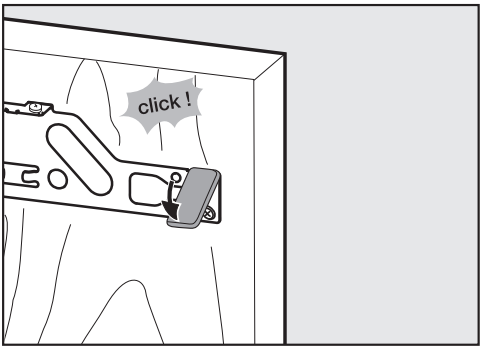


- Uzbīdiet sānu pārsegu uz stiprinājuma šķēršiem eņģēm pretējā pusē.
- Apgrieziet mēbeles durvis un piestipriniet rokturi (ja nepieciešams).
- Atveriet iekārtas durvis.

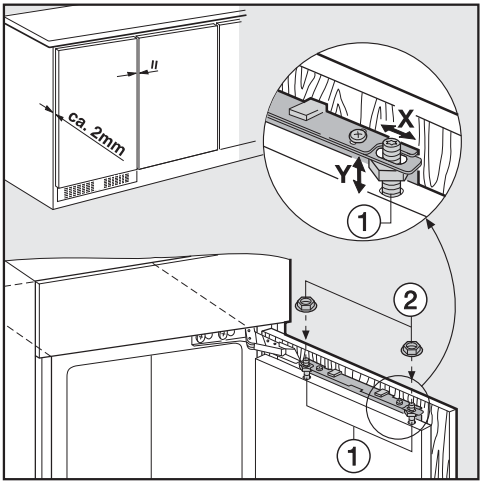


- Uzkariniet mēbeles durvis uz regulēšanas skrūvēm ①.
- Vaļīgi uzskrūvējiet uzgriežņus ② uz regulēšanas skrūvēm.
- Aizveriet durvis un pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošo mēbeļu durvīm.
- Izlīdziniet mēbeles durvju novietojumu attiecībā pret blakus esošo mēbeļu durvīm:

lai izlīdzinātu uz sāniem X, jāpārbīda mēbeļu durvis un, lai izlīdzinātu augstumā Y, ar skrūvgriezi ir jāskrūvē regulēšanas skrūves ①.

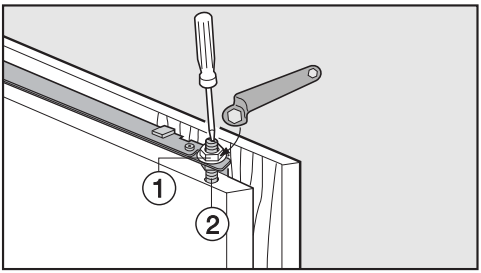


- Cieši pievelciet uzgriežņus ① pie iekārtas durvīm augšpusē, vienlaikus pretējā pusē ar skrūvgriezi pieturot regulēšanas skrūvi ②.

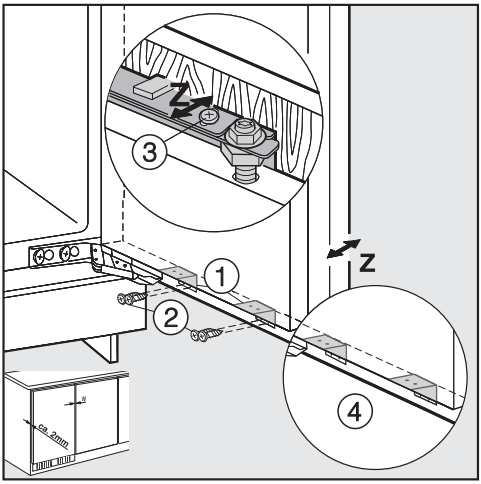

- Saskrūvējiet iekārtas durvis ar mēbeles durvīm caur stiprināšanas leņķiem ①:

- Vispirms izurbiet mēbeles durvīs stiprināšanas atveres (varat izdarīt atzīmes ar īlenu).
- Ieskrūvējiet īsās skaidu plākšņu skrūves ② (4 x 14 mm).

- Izlīdziniet mēbeles durvju novietojumu dziļumā **Z**: atskrūvējiet skrūves garenajās atverēs pie iekārtas durvīm augšpusē ③, kā arī pie iekārtas durvīm apakšpusē ④. Bīdot mēbeles durvis, izveidojiet 2 mm spraugu starp mēbeles durvīm un nišas priekšējo malu. Izlīdziniet to novietojumu attiecībā pret blakus esošajām mēbeles durvīm.
- Aizveriet durvis, pārbaudiet to fiksāciju un izlīdziniet to novietojumu attiecībā pret blakus esošajām mēbeles durvīm.
- Vēlreiz stingri pievelciet visas skrūves.

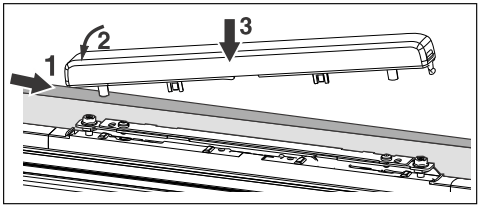

- Uzlieciet pārsegu un ļaujiet tam fiksēties.

Iekārta ir iebūvēta pareizi, ja:

- iekārtas durvis aizveras pareizi;
- durvis nepieguļ mēbeles korpusam;
- blīvējums augšējā stūrī roktura pusē cieši pieguļ.

- Pārbaudes nolūkā ielieciet aukstumiekārtā ieslēgtu kabatas lukturīti un aizveriet iekārtas durvis.
  Aptumšojiet telpu un pārliecinieties, ka pa iekārtas malām neplūst gaisma. Ja tā notiek, vēlreiz pārbaudiet visas montāžas darbības.

Elektrotīkla pieslēgums

Aukstumiekārtu drīkst pieslēgt tikai pie kontaktligzdas ar aizsargkontaktu, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Uzstādiet aukstumiekārtu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.

⚠ Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Aukstumiekārtas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi.
Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.


Drošības apsvērumu dēļ iesakām aukstumiekārtas elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot ⎓ tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Aukstumiekārtas pievienošana

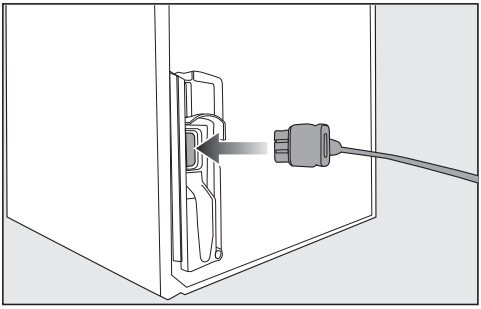

- Iespraudiet iekārtas spraudni aukstumiekārtas aizmugurē.

Pārliecinieties, ka iekārtas spraudnis ir cieši fiksēts.

- Iespraudiet aukstumiekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā.

Tagad aukstumiekārta ir pieslēgta elektrotīklam.

Informācija

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī dzesēšanas iekārta atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē https://miele.lv/instrukcijas, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW

Autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā (http[s]://<ip adrese>/Licences). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KU 7015 ..., KU 7016 ...

lv-LV

M.-Nr. 13 025 680 / 03 / 002