Miele

⚠ Läs igenom bruksanvisningen noga och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Touchdisplay med touchknappar

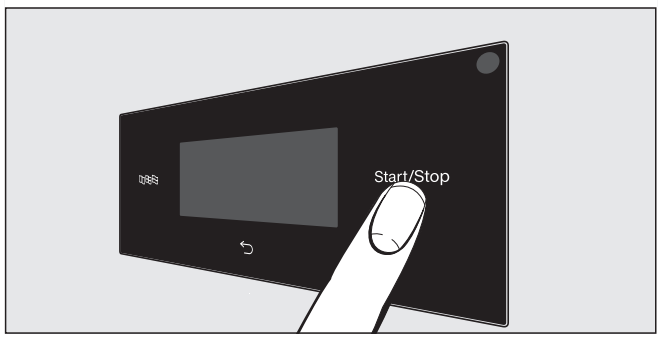

■ Starta: Tryck på knappen ⏻.

Touchknapparna ⧉⧉⧉, ⮌, *Start*/*Stop* liksom touchknapparna i displayen reagerar på beröring.

❶ Välja språk

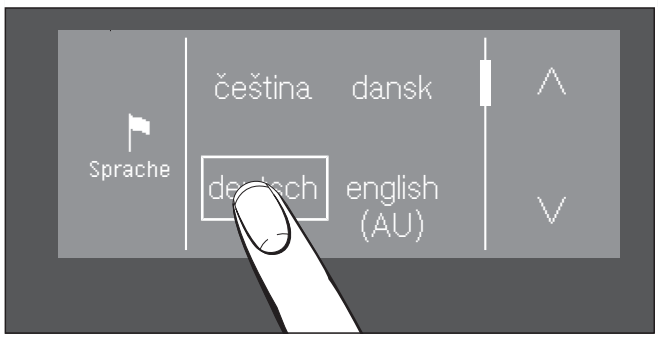

■ Tryck på touchknappen ⧉⧉⧉.
■ Tryck på touchknappen ∧ eller ∨ tills önskat språk visas.
■ Välj språk.

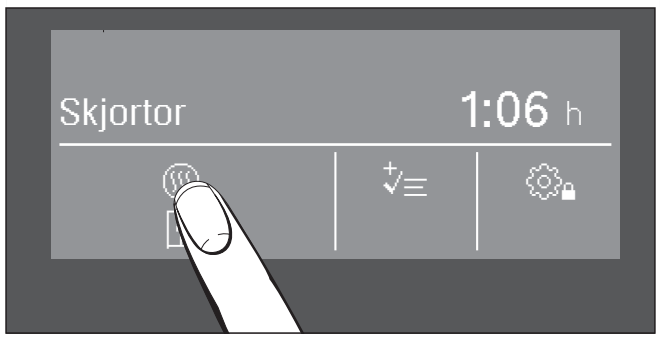

Exempel: Välja torrhetsgrad vid val av ☆ specialprogram

■ Tryck på touchknappen ⧉⧉⧉.
■ Välj torrhetsgrad med knappen – eller + och bekräfta med *OK*.

❷ Sortera tvätten och lägg i den

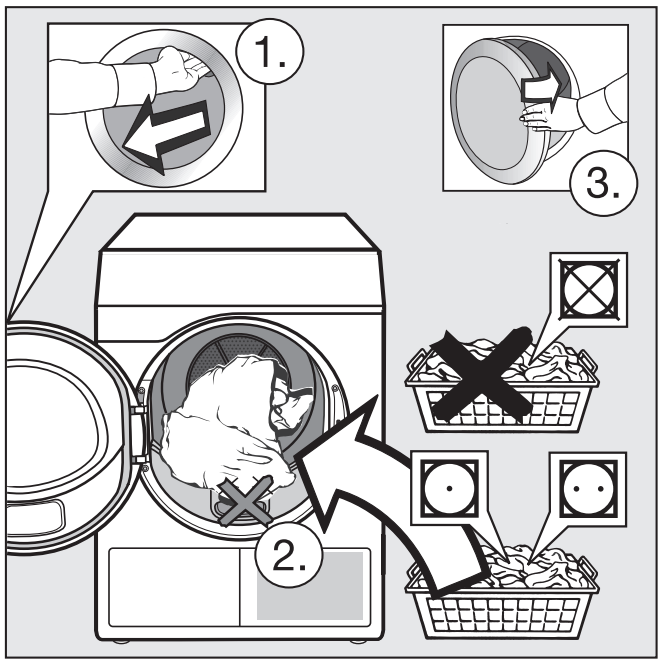

Skötselsymboler:
⊠ = ingen torkning
⊙/⊙ = normal/låg temperatur
(båda kan användas samtidigt).

■ Lägg i tvätt.

❸ Välj program och starta

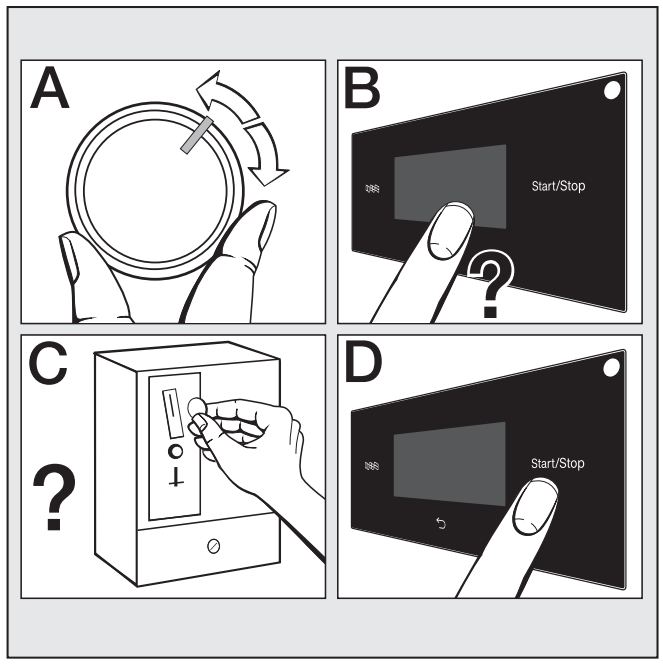

■ Välj program (A).
■ Välj eventuellt ytterligare programinställningar (B).
■ Beakta anvisningar om betalning (C).
■ Tryck på touchknappen *Start*/*Stop* (D).

❹ Ta ut tvätten

I displayen visas *Slut*.

■ Öppna luckan.
■ Ta ut tvätten.

Program	max*	Textilier/anvisningar/tips	+ ✓≡	
◔ **Express** Skåptorrt	4 kg	Mindre känsliga textilier som för programmet *Vit-/Kulörtvätt.*	–	(🧷)
⊙ **Strykfri tvätt** Skåptorrt plus Skåptorrt Stryktorrt	4 kg	Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor – För blandad tvätt (Strykfri tvätt och Vit-/Kulörtvätt): Välj programmet *Automatic plus*.	▨	(🧷)
Ylle	2 kg	Tröjor, koftor och strumpor av ylle	–	–
Tidsprogram varmt	7 kg	Jackor, kuddar, sovsäckar, textilier med flera lager, tunga bordsdukar av bomull, enstaka små textilier – Välja tid: Tryck på och välj en tid med ∧∨. Tryck sedan på OK.	▨	(🧷)
⊙ **Vit-/Kulörtvätt** Skåptorrt plus Skåptorrt Stryktorrt Mangeltorrt	7 kg	Jackor, arbetskläder, städrockar, förkläden, babykläder, T-shirts, underkläder, täcken, frotté- och linnetrasor, frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, frottésängkläder, bordsdukar – Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet. – Om du bara tvättar textilier av frotté: Välj programmet *Frotté*.	▨	(🧷)
⊙ **Bomull proffs** Skåptorrt	7 kg	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under *Vit-/Kulörtvätt*.	–	(🧷)
⊙ ▭ **Bomull** Skåptorrt	7 kg	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under *Vit-/Kulörtvätt* (testprogram enligt förordning).	–	(🧷)

*** Vikt torr tvätt**
+ ✓≡ Tillval ▨ *Skongång* plus = reducerad mekanik under torkning (färre trumrotationer).
+ ✓≡ Tillval (🧷) *Skrynkelskydd* (om detta är aktiverat) = skrynkelreducering när tvätten inte tas ut direkt efter programslut.

☆ Specialprogram

Frotté, Skjortor, Fintvätt, Skrynkelreducering skonsam, Jeans, Siden, Automatic plus, Mikrofiber, Tidsprogram kallt, Korgprogram

Om följande program är aktiverade: Träningskläder, Outdoor, Impregnering, Täcken/kuddar dun, Täcken/kuddar syntet, Grovtvätt, Bomull hygien, Strykfri tvätt hygien, Tidsprogram varmt hygien

M.-Nr. 11 692 350/01

Miele

Tips: Ha en dammsugare i närheten

Rengör: Efter torkning och när displayen visar meddelandet Rengör luftkanaler **(bekräfta med OK).**

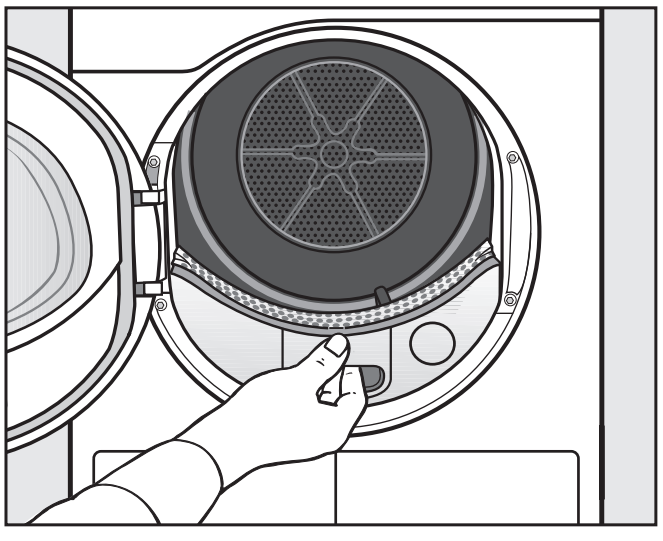

- Dra ut luddfiltret.

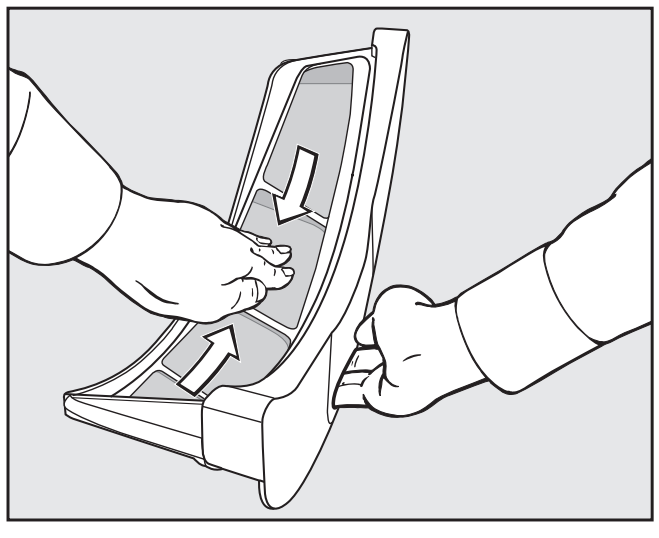

- Dra bort luddet eller använd en dammsugare.
- Vid grov smuts: Se bruksanvisningen.

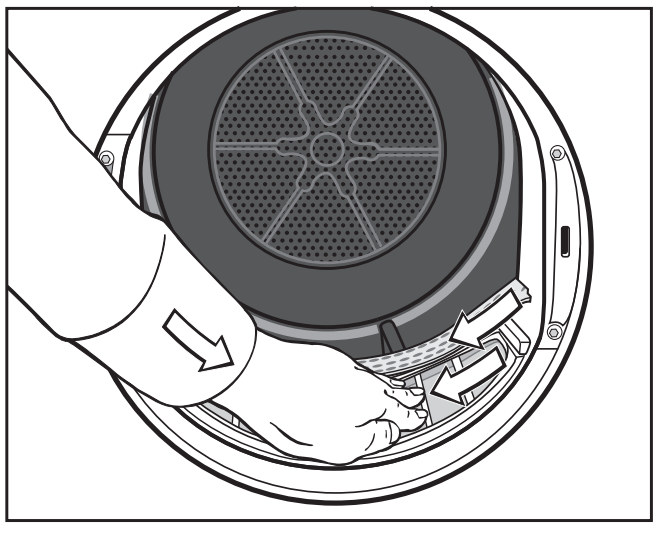

- Dra bort luddet eller använd en dammsugare.
- Vid grov smuts: Se bruksanvisningen.

Rengör: 1 x dagligen vid oavbruten drift och när displayen visar Rengör luftkanaler **(bekräfta med OK).**

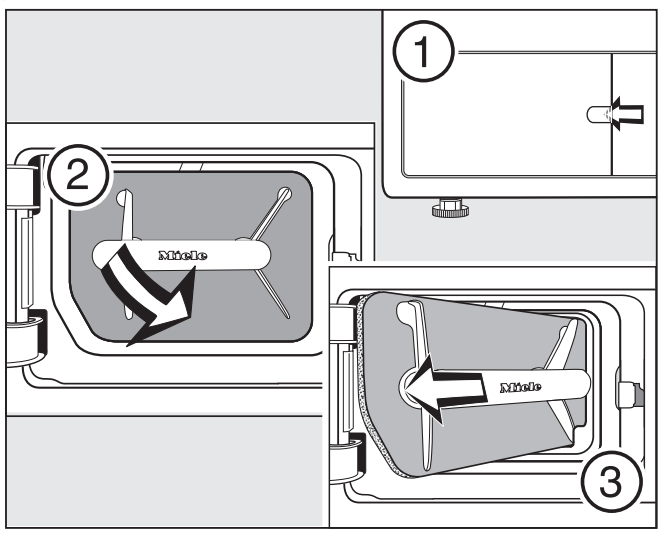

- Öppna luckan ①.
- Dra ut luddfiltret i dess handtag framåt åt höger ②.
- Dra ut luddfiltret snett ③.
- Kontrollera luddfiltret regelbundet efter tecken på förslitning.

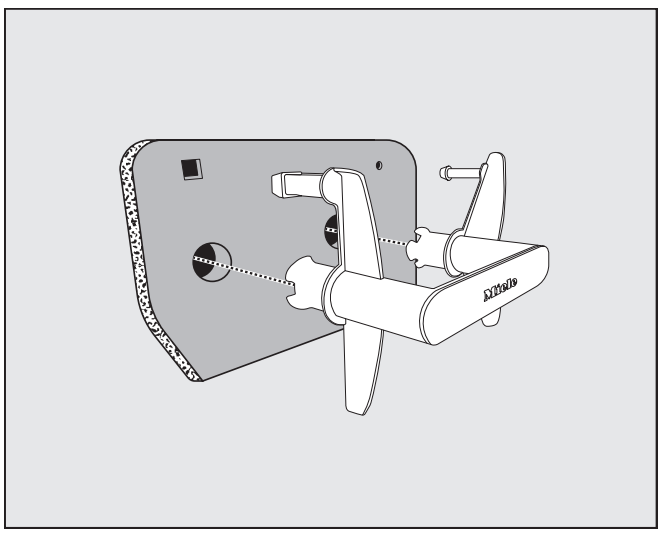

- Dra ut handtaget ur filtret.
- Spola ur filtret, tryck ut det försiktigt och låt det torka.
- Sätt fast handtaget.

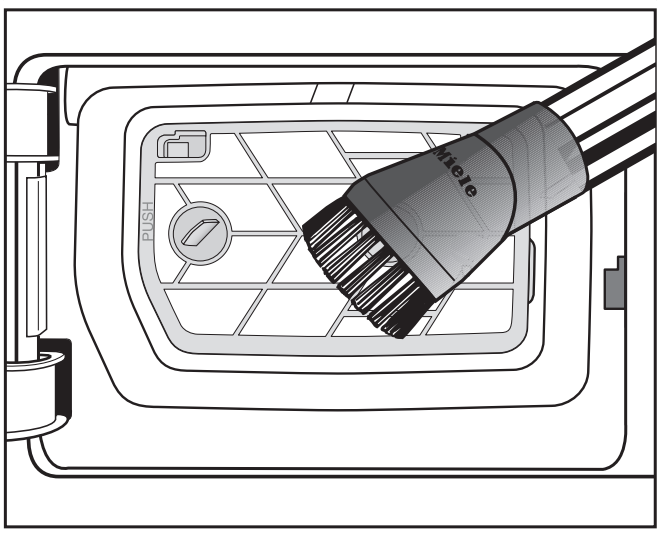

- Dammsug försiktigt upp luddet.
- Vid grov smuts: Se bruksanvisningen.
- Sätta in filtret: Se vänster bild, ordningsföljd ③-②-①.

Rengör: Bara när displayen visar Oppna galler nere till höger, rengör värmeväxlaren **(bekräfta med OK)**

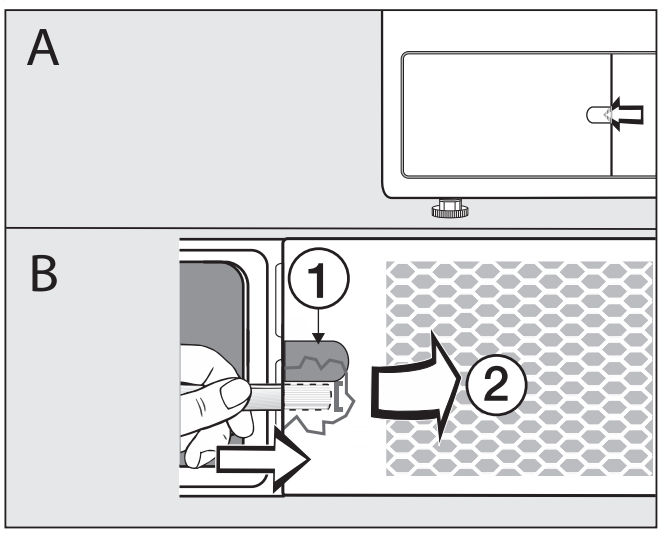

- (A) Öppna luckan.
- (B) Stick till exempel in ett skedskaft under kanten ① och lirka lätt.
- Fäll upp gallret ② och ta loss det.

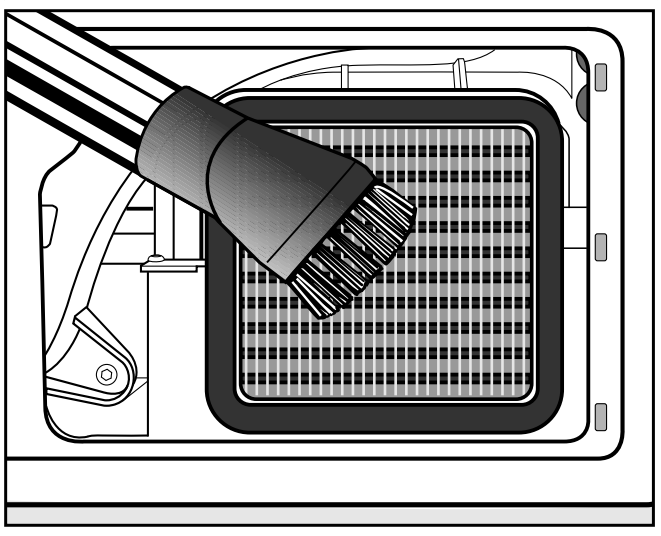

⚠ Skaderisk: Rör inte kylelementen med fingrarna.
Du kan skära dig på dem.

- Dammsug försiktigt upp luddet/ dammet.

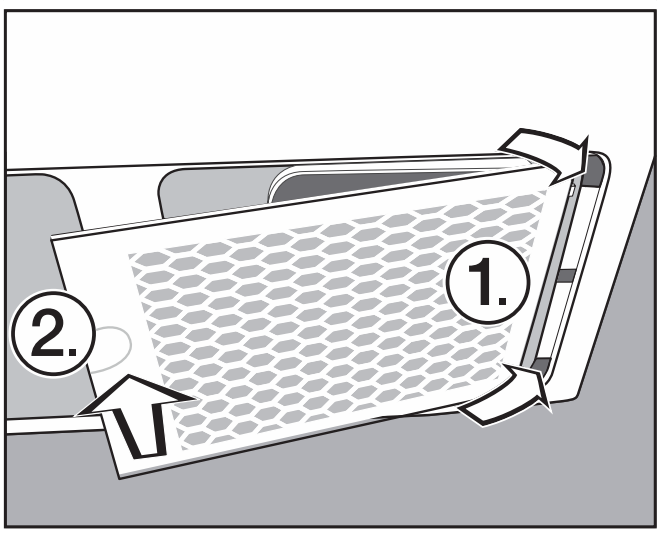

- Sätt in gallret till höger ①.
- Tryck fast gallret till vänster②.