Kasutus- ja paigaldusjuhend
Veinikapp



Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja väldite kahjusid.

et-EE

M.-Nr. 12 799 480

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused **4**

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse **11**
Nii säästate energiat 12

Tutvumine **13**
Seadme kirjeldus 13
KWTUS 7054 13
KWTUS 7055 14
Ekraan 15
Seadistusrežiim 16
Esitlusvalgus 16
Lukustusfunktsioon / 16
Veinikapi väljalülitamine 16
Sabatirežiim 16
Teave sabatirežiimi kohta 16
Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik 16
Võrku ühendamine 16
Nuputoon / 16
Hoiatus- ja helisignaalid / 16
Ekraani heledus 16
Temperatuuriühik °C / °F 17
Messilülitus 17
Tehaseseadistused 17
Teave veinikapi kohta 17
Active AirCleani filtri näidik ... 17
Kaasasolevad tarvikud 17
Ohutus 17
Temperatuurialarm 17
Temperatuurialarmi enneaegne väljalülitamine 18
Uksealarm 18
Võrku ühendamine 18
Sisemuse kujundamine 19
Puitrestide eemaldamine ja tagasi panemine 19
Puitresti (FlexiFrame) sobitamine pudeli suurusele 20
Maksimaalne mahutavus 20
Märgistusliistule (noteboard) kirjutamine 20
Juurdeostetavad tarvikud 21

Kasutuselevõtmine **22**
Enne esmakordset kasutamist 22
Veinikapi ühendamine 22
Lõhnafiltri (Active AirCleani filtri) aktiveerimine 22
Puitvarraste paigutamine puitrestidele 22
Virnastusabivahendi seadistamine 22
Veinikapi sisselülitamine 23
Veinikapi väljalülitamine 23
Kui sõidate pikemaks ajaks ära ... 23
Võrku ühendamise eeltingimused .. 23
Esmakordne võrku ühendamine . 24
Scan & Connecti kasutamine 24

Kasutamine **25**
Temperatuuri seadistamine 25
Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused 25
Temperatuurinäidik 25
SommelierSet 26
Silikoonalus 26
Klaasihoidik 26
Pudelikast koos tarvikukarbiga ... 26

Seadistuste kohandamine **27**

Puhastamine ja hooldus **33**
Märkused puhastusvahendi kohta... 33
Veinikapi ettevalmistamine puhastamiseks 33
Sisemuse puhastamine 33
Active AirCleani filtrite vahetamine . 34
Uksetihendi puhastamine 35
Õhutusavade puhastamine 35
Pärast puhastamist 35
Automaatne sulatus 35

Probleemide kõrvaldamine **36**
Sisevalgustus 41
Müra põhjused 41

Klienditeenindus **43**
Kontakt tõrgete korral 43
Andmebaas EPREL 43

Sisukord

Garantii 43

Paigaldamine **44**
Paigalduskoht 44
Kliimaklass 45
Ventilatsioon ja õhutus 45
Kõrvuti paigaldus 45
Ukse avanemissuuna muutmine 46
Trükitud paigaldusjuhendi tellimine 46
Paigaldusmõõdud 47
Tööpinnaalune nišš / külgvaade . 47
Ühendused 48
Veinikapi paigaldamine 49
Veinikapi paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu: 49
Veinikapi ettevalmistamine 49
Veinikapi sisselükkamine 49
Veinikapi joondamine 50
Veinikapi kohandamine kõrgematele mööbliustele sobivaks.... 51
Veinikapi kinnitamine nišši..... 52
Elektriühendus 53

Garantii **54**

Teave **55**
Vastavusdeklaratsioon 55
Autoriõigused ja litsentsid 55

Ohutusjuhised ja hoiatused

See veinikapp vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalset kahju.

Enne veinikapi kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hooldamiseks. Sellega kaitsete ennast ja väldite veinikapi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et veinikapi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

⚠ Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi.

Kõrgemal kui 1500 m võib seadme ukse klaas muutunud õhurõhu tõttu puruneda.
Teravad klaasikillud võivad tekitada raskeid vigastusi.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
– väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
– taludes
– hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.
See veinikapp ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

▶ Kasutage veinikappi eranditult vaid koduses majapidamises toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks.
Veinikapp ei sobi toiduainete külmutamiseks.
Veinikapp sobib integreeritult laua alla paigaldamiseks.
Mis tahes muu kasutusotstarve pole lubatud.

▶ Veinikapp ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiiniseadmete direktiivis käsitletavate ainete ja toodete säilitamiseks ja jahutamiseks. Veinikapi väärkasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustusi või riknemist. Lisaks ei ole veinikapp sobilik kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.
Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutusest või valest käsitsemisest.

▶ Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised veinikappi ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.
Need isikud tohivad veinikappi järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad veinikappi kasutada vaid pideva järelevalve all.

▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad kasutada veinikappi järelevalveta vaid juhul, kui neile on veinikapi kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

▶ Lapsed ei tohi veinikappi järelevalveta puhastada ega hooldada.

▶ Jälgige lapsi, kes viibivad veinikapi läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel veinikapiga mängida.

▶ Lämbumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

▶ Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Veinikapp vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



▶ Hoiatus: tuleoht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiate kompressorilt ja see osutab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik.
Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks välditavad, ent need ei mõjuta veinikapi tööomadusi.
Jälgige veinikapi transportimisel ning integreerimisel / paigaldamisel, et ükski jahutuskontuuri osa ei saaks kahjustada. Väljapritsiv külmaaine võib kahjustada silmi ja erituv külmaaine võib süttida.
Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage veinikapp vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus veinikapp asub, ja
- teavitage klienditeenindust.

▶ Mida rohkem külmaainet on veinikapis, seda suurem peab olema ruum, millesse veinikapp paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda süttiv gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m^3 ruumi. Külmaaine kogus on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil.

▶ Veinikapi tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinge, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida veinikapi kahjustusi.
Võrrelge neid enne ühendamist. Pöörduge kahtluse korral elektriku poole.

▶ Veinikapi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui veinikapp on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. See tähtis kaitseseadis peab olemas olema.
Kahtluse korral laske elektrikul elektrisüsteemi kontrollida.

▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage veinikappi nendega elektrivõrku.

▶ Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage veinikappi niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

▶ Seda veinikappi ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

▶ Veinikapi kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega veinikapil ei ole tuvastatavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustustega veinikappi.

▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage veinikappi vaid paigaldatuna.

▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab veinikapp olema elektrivõrgust lahutatud. Veinikapp on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

▶ Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.
Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui veinikappi ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

▶ Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see veinikapp varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele kliiditeenindus. Sellel veinikapil on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt G.

Nõuetekohane paigaldus

▶ Võtke külmutusseadme paigaldamisel kindlasti arvesse ka paigaldusjuhendit.

▶ Kandke veinikapi transportimisel, ukse avanemissuuna vahetusel ja ülespanemisel alati kaitsekindaid.

▶ Paigaldage veinikapp koos abilisega.

▶ Muutke ukse avanemissuunda (vajaduse korral) paigaldusjuhendi järgi.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et veinikapp ei suuda teatud tingimustel vajalikku temperatuuri säilitada.

▶ Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suureneb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.

▶ Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusoht. Kui hoiate veinikapis või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku veinikapi plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või praguneda.

▶ Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoht. Veinikapis ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihustipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.

▶ Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid. Tekkida võivad sädemed.

Tarvikud ja varuosad

▶ Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

▶ Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie veinikapi sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

▶ Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega.
See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
Ärge kunagi kasutage veinikapi puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

▶ Hoiatus. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

▶ Teravad või teravaservalised esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad veinikappi. Seepärast ärge kasutage teravaid või teravaservalisi esemeid

- härmatise eemaldamiseks;
- jääkide, nt etikettide eemaldamiseks.

Transport

▶ Kahjustuste vältimiseks transportige veinikappi alati püstisena ja transpordipakendis.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage veinikapi transportimisel teise isiku abi, sest veinikapp on raske.

Vana seadme käitlemine

▶ Mängivad lapsed võivad end veinikappi lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme uks.
- Jätke puitrestid / metallrestid veinikappi, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Ukselukuga veinikappide korral: takistage mängivatel lastel enda luku taha panemist ja sellega eluohtlikku olukorda sattumist.

▶ Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

▶ Tagage käitlemise ajal ja järel, et veinikappi ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

▶ Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.
Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.
Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

▶ Väljapritsiv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihte maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



▶ Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.
Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Nii säästate energiat ...

Paigalduskoht

Kõrgematel keskkonnatemperatuuridel peab veinikapp sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seepärast:

- Paigaldage veinikapp hea õhutusega ruumi.
- Ärge paigaldage veinikappi soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.
- Kaitske veinikappi otsese päikesekiirguse eest.
- Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
- Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.

Temperatuuri reguleerimine

Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitatavad on järgmised seadistused:

- +12 kuni +14 °C.


Kasutamine

Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast:

- Avage seadme uks vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumist hõlbustab veinipudelite sorteerimine.
- Sulgege seadme uks pärast avamist täielikult.
- Järgige puitrestide paigutusel tarneaegset paigutust.
- Ärge pange puitreste liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
- Hoidke veinikapis olevad ventilaatori õhupilud vabana.

Seadme kirjeldus

KWTUS 7054

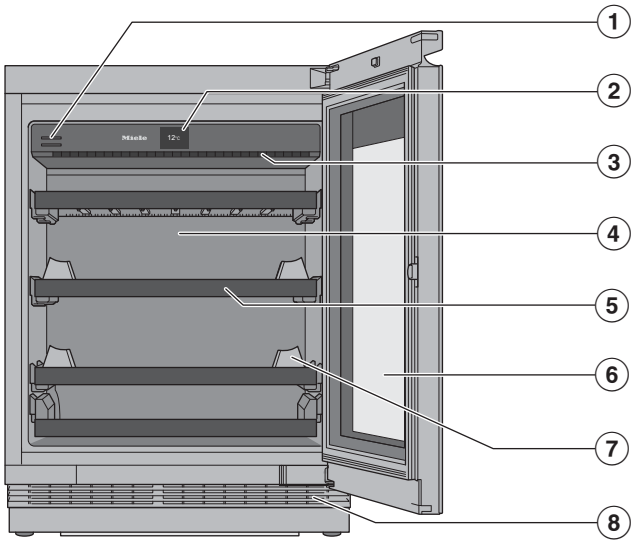

① Lõhnafilter (Active AirCleani filter)

② Ekraan

③ Sisevalgustus ja esitlusvalgus :
Tänu LED-idele on välistatud veini kvaliteedi halvenemine soojuse või UV-kiirguse tõttu.

④ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks

⑤ Puitrestid märgistusliistudega (noteboard'id)


⑥ Klaasuks: UV-kindel turvaklaas kaitseb veini kahjuliku UV-kiirguse eest.

⑦ Virnastusabivahend optimeeritud pudelite hoiustamiseks

⑧ Ventilatsioonivõre

Tutvumine

KWTUS 7055

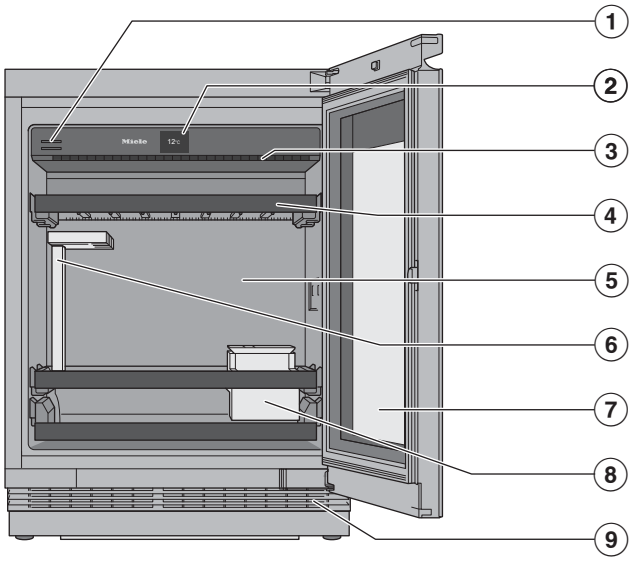

① Lõhnafilter (Active AirCleani filter)

② Ekraan

③ Sisevalgustus ja esitlusvalgus :
Tänu LED-idele on välistatud veini kvaliteedi halvenemine soojuse või UV-kiirguse tõttu.

④ Puitrestid märgistusliistudega (noteboard'id)

⑤ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks

⑥ SommelierSet: klaasihoidik

⑦ Klaasuks: UV-kindel turvaklaas kaitseb veini kahjuliku UV-kiirguse eest.

⑧ SommelierSet: pudeli- ja tarvikukarp (kaane ja pliiatsialusega)

⑨ Ventilatsioonivõre

Ekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, ei pruugi ekraan reageerida.



① Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)

② Temperatuurinäidiku andurnupp temperatuuri seadistamiseks

③ Esitlusvalguse andurnupp
sisevalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks suletud ukse korral

④ Ühendusoleku näidik
(nähtav ainult siis, kui võrguühendus on seadistatud)

⑤ Seadistusrežiimi andurnupp
erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis

Veinikapi kasutamine ekraanilt

- Puudutage avaekraanil soovitud ala / sümbolit.
- Libistage ekraanil vasakule või paremale, kuni soovitud väärtust / sümbolit kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud valikut ekraanil.

Valitud väärtus / sümbol põleb (v.a mõned erandid) oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ⮌ või *OK*.

Seadistusrežiim

Esitlusvalgus

Kui soovite oma veinipudeleid esitleda ka siis, kui seadme uks on suletud, võite reguleerida sisevalgustuse nii, et see jääks ka suletud ukse korral põlema.

Esitlusvalgus lülitatakse sisse ja välja ekraanil oleva andurnupuga . Sisselülitatud esitlusvalguse korral põleb andurnupp oranžilt.

Esitlusvalguse saab seadistada eri heledusastmetel või lülitada täiesti välja (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Lukustusfunktsioon /

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb veinikappi soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

Kui soovite nt temperatuuri vaid lühiajaliselt muuta, saate lukustusfunktsiooni lühiajaliselt inaktiveerida (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Veinikapi väljalülitamine

Siin saate veinikapi välja lülitada (vt peatüki “Kasutuselevõtt” jaotist “Veinikapi väljalülitamine”).

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on veinikapil sabatirežiim (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Sisselülitatud sabatirežiimi korral inaktiveeritakse ajutiselt:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- esitlusvalgus, kui seadme uks on suletud,
- ekraan,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- aktiivne WiFi-ühendus,
- meeldetuletused (nt Active AirCleani filtri näidik): seadistatud ajaintervall peatatakse.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

Kui sabatirežiim on sisse lülitatud, ei saa veinikapil seadistusi teha.

Teave sabatirežiimi kohta

Siin saate avada sabatirežiimi versiooni.

Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik

Siin saate seadistada pärast ukse avamist uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku.

Võrku ühendamine

Siin saate teha esmakordse võrku ühendamise, inaktiveerida ja aktiveerida WiFi ning lähtestada võrgu konfiguratsiooni (vt peatükki „Seadistuste kohandamine“).

Nuputoon /

Siin saate nuputooni sisse või välja lülitada (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Hoiatus- ja helisignaalid /

Siin saate muuta hoiatus- ja helisignaalide helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral). Samuti saate hoiatus- ja helisignaalid täiesti välja lülitada, kui need teid häirivad (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Ekraani heledus

Siin on võimalik kohandada ekraani heledus ümbritseva ruumi valgusele.

Temperatuuriühik °C / °F

Siin saate määrata soovitud temperatuuriühiku (°Celsius või °Fahrenheit).

Messilülitus

Siin saate messilülituse välja lülitada, kui messilülitus on tehases sisse lülitatud (ekraanil kuvatakse) (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Messirežiim võimaldab edasimüüjatel veinikappi esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Tehaseseadistused

Siin saate veinikapi seadistused lähtestada tehaseseadistustele (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Nõuanne. Taastage veinikapi tehaseseadistused, kui saadate veinikapi jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud veinikapi. Sellega lähtestatakse ka võrgukonfiguratsioon ning teie isiklikud andmed eemaldatakse veinikapist. Peale selle ei ole endisel omanikul veinikapile enam juurdepääsu.

Teave veinikapi kohta

Siin saate avada oma veinikapi mudelitähise ja tootmisnumbri.

Hoidke seadme need andmed käepärast:

- veinikapi ühendamiseks WiFi-võrku (vt peatükki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Võrgu Miele@home esimest korda loomine”),
- tõrkest teatamisel Miele klienditeeninduse (vt peatükki “Klienditeenindus”),
- teabepäringu tegemisel andmebaasist EPREL (vt peatükki “Klienditeenindus”).

Active AirCleani filtri näidik

Õhu filtreerimine Active AirCleani filtri kaudu tagab, et õhk jääb tolmu- ja lõhnavabaks.

Active AirCleani filtri näidik ekraanil tuletab teile umbes iga 12 kuu järel meelde, et Active AirCleani filtrit on vaja vahetada (vt peatükki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Active AirCleani filtri (lõhnafiltri) vahetamine”).

Siin saate Active AirCleani filtri näidiku aktiveerida (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Kaasasolevad tarvikud

Lõhnafilter (Active AirCleani filter)

Active AirCleani filter hoolitseb optimaalse õhuvahetuse ja seega hea õhukvaliteedi eest veinikapis.

Kriidipliiats

Kasutage kaasasolevat kriidipliiatsit puitrestidel olevatele Noteboardidele kirjutamiseks. Noteboardide kirjetega saate hea ülevaate säilitatavatest veinisortidest.

Ohutus

Temperatuurialarm

Veinikapp on varustatud temperatuurialarmiga, et temperatuur ei saaks märkamatult tõusta ega langeda ja sellega veini kahjustada.

Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele või langeb liiga madalale, kuvatakse temperatuurinäidikul sümbolit , milles põleb punane tuli.
Peale selle kõlab hoiatusheli, kuni kõrvaldate alarmi põhjuse või lülitate hoiatustooni enneaegselt välja.

Millal temperatuurivahemik on liiga soe või liiga külm, sõltub seadistatud temperatuurist.

Akustiline ja visuaalne signaal võib aktiveeruda järgmistel juhtudel:

- Sorteerite ja võtate välja veinipudeleid, mille käigus liigub liiga palju sooja ruumiõhku seadmesse.
- Panete hoiule suurema koguse veinipudeleid.
- On olnud voolukatkestus.
- Veinikapp on rikkis.

Temperatuurialarmi enneaegne väljalülitamine

Temperatuurialarmi põhjus tuleks tuvastada ja kõrvaldada enne, kui lülitate temperatuurialarmi välja.

Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle varem välja lülitada.

■ Puudutage .

kustub ja hoiatusheli lakkab.

Temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis oli seni veini tempereerimistsoonis. Seejärel lülitub temperatuurinäidik veini tempereerimistsooni praegusele temperatuurile.

Uksealarm

Veinikapp on varustatud uksealarmiga, et vältida avatud seadme ukse korral energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid veinipudeleid temperatuurikõikumiste eest.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, kuvatakse ekraanil kollaselt põlevana . Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab muuta (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine”).
Uksealarmi hoiatusheli saab ka välja lülitada (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Hoiatus- ja helisignaalide / helitugevuse muutmine”).

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja sümbol kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage .

Hoiatusheli lakkab, kustub ja sisevalgustus põleb püsivalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm lühikese aja möödumisel.

Võrku ühendamine

Teie veinikapp on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui veinikapp on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et veinikapi paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Veinikapi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui veinikapp on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrgu-ühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:


- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida veinikappi tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakkumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Sisemuse kujundamine

Puitrestide eemaldamine ja tagasi panemine

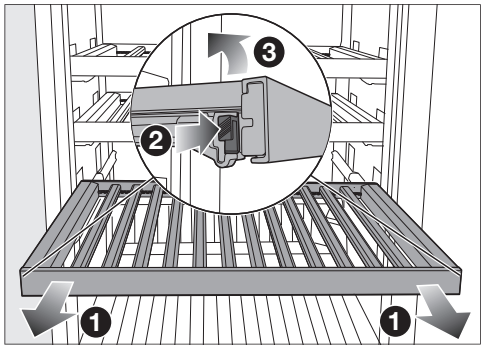

- Tõmmake puitrest tõkestini ette ❶.
- Vajutage puitresti mõlemal küljel lukustuskeeled sisse ❷ ja tõstke puitrest suunaga üles maha ❸.
- Tagasipanemiseks asetage puitrest esmalt tagant siinidele, nii et see fikseerub.
- Vajutage puitrest eesmises osas alla siinidele nii, et lukustuskeeled fikseeruksid.

⚠ Väljakukkuvad veinipudelid võivad põhjustada vigastusohu.

Veinipudelid võivad nende kohal olevate puitrestide külge kinni kiiluda ja puitrestide väljatõmbamisel veinikapist / külmutusseadmest välja kukkuda.

Tõmmake puitrestid alati aeglaselt ja hoolikalt välja.

⚠ Purunenud klaas põhjustab kahjustus- ja vigastusohtu.
Väljaulatuvad puitrestid ja veinipudelid võivad põhjustada klaasukse kahjustusi, kui klaasuks sellises olekus suletakse.
Jälgige, et puitrestid ja veinipudelid ei ulatuks välja.

Puitresti (FlexiFrame) sobitamine pudeli suurusele




- Puitvardaid saab puitrestilt ühekaupa eemaldada ja nihutada.

Nii saate puitresti paindlikult sobitada oma veinipudelite suurusele.

Alumise resti vardaid ei saa ümber paigutada.

Maksimaalne mahutavus

KWTUS 7054

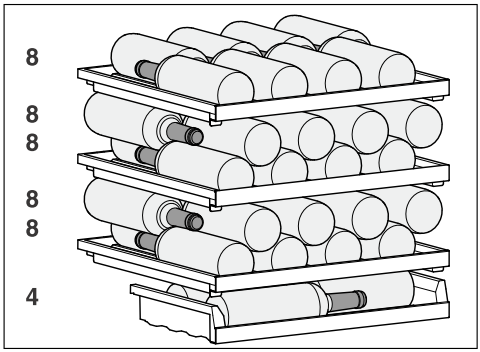

Kokku saab säilitada kuni 44 pudelit (0,75 l, pudeli kuju: bordoo).


KWTUS 7055

Kokku saab säilitada maksimaalselt 12 veinipudelit (0,75 l, pudeli kuju: bordoo), 8 veinipudelit ülemisel puitrestil, 2 püstiselt ja 2 alumisel puitrestil.

⚠ Ülekoormusest tingitud kahjustuste oht.
Maksimaalse täitmise soovituse ületamine võib põhjustada puitrestide kahjustusi.
Iga puitresti maksimaalne kandevõime on 25 kg.
Vältige veinipudelite virnastamist puitrestidel rohkem kui kahes kihis.

Märgistusliistule (noteboard) kirjutamine

Säilitatavatest veinisortidest hea ülevaate saamiseks saate puitrestide märgistusliistudele kirjutada.

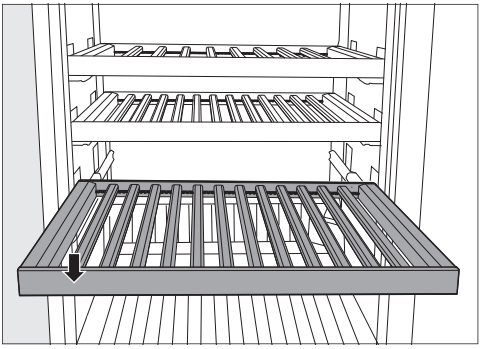

- Tõmmake puitrest veidi suunaga ette välja.
- Eemaldage soovimatud kirjed niiske lapiga.

⚠ Vale puhastusaine võib põhjustada kahjustusi.
Kui märgistusliiste (Noteboarde) puhastusvahendiga puhastada, võib see kahjustada nende tahvlivärvikihti.
Puhastage Noteboarde aeg-ajalt puhta veega.

- Kirjutage märgistusliistule kaasasoleva kriidipliiatsiga.
  Alternatiivselt soovitame kirjutamiseks järgmiseid tooteid:

- vedelad kriidipliiatsid, nt edding 4095 kriidimarker,
- tavaline tahvlikriit.

⚠ Valede toodetega kirjutamisest tingitud kahjustusoht.
Ärge kirjutage märgistusliistule pastapliiatsi, värvipliiatsi, hariliku pliiatsi, korrektuuripliiatsi, rasvakriidi, õlikriidi, viltpliiatsiga (nt veekindel marker, tekstimarker, kilele kirjutamise pliiats vms). Nende eemaldamine märgistusliistult on väga keeruline või üldse võimatu.
Kasutage kirjutamiseks üksnes soovitatud tooteid, sest neid on märgistusliistult lihtne eemaldada.

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie veinikapi jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt veinikapi jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.

Lühikesed, ristipidi kinnitatud puitvardad on ette nähtud üksnes ülejäänud puitvarraste kinnitamiseks puitrestile.

Lühikesed puitvardad saab eemaldada ning probleemideta olemeprügisse visata. Need puitvardad pärinevad tootmise jääkidest ja neid kasutatakse jätkusuutlikkuse tagamiseks transpordikaitsena.

- Puhastage kapi sisemus ja tarvikud (vt peatükki “Puhastamine ja hooldus”).

Veinikapi ühendamine


- Ühendage veinikapp elektrivõrku, nagu kirjeldatakse peatüki “Paigaldamine” jaotises “Elektriühendus”.

Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel ⏻.

Lõhnafiltri (Active AirCleani filtri) aktiveerimine

- Aktiveerige Active AirCleani filtri näidik (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine”).

Puitvarraste paigutamine puitrestidele

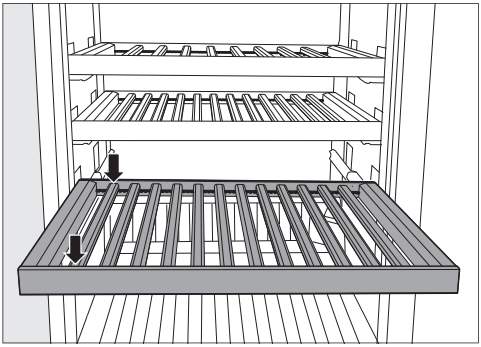


- Paigutage puitvardad puitrestile ühesuguste vahedega ja fikseerige puitvardad vastavalt sellesse asendisse.

Nii saate puitrestil ruumi maksimaalse pudelite mahutavuse saavutamiseks (0,75 l; pudeli kuju: bordoopudel).

Virnastusabivahendi seadistamine

Virnastusabivahendi kasutamisega saavutate veinikapi maksimaalse mahutavuse.

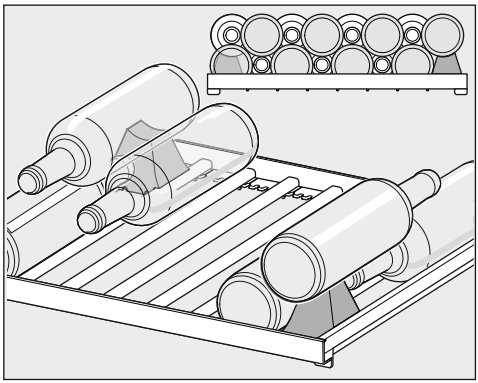

- Sisestage virnastusabivahend paremale ja vasakule kahe välimise pii vahele puitrestile.

Veinikapi sisselülitamine

■ Puudutage ekraanil ⏻.

Kui ekraani mõnda aega ei puudutata, lülitub ekraan energiasäästurežiimile ja tumeneb.

Veinikapp hakkab jahutama ning avatud seadme ukse korral süttib sisevalgustus.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuur on saavutatud ja jääb temperatuurinäidikule püsima.

Veinikapi väljalülitamine

■ Puudutage ⚙.

■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ⏻.

■ Puudutage ⏻.

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse ⏻.

Pange tähele: välja lülitatud veinikapp ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui veinikapp lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.
Veinikappi tuleb kindlasti puhastada.

Kui te veinikappi pikema aja jooksul ei kasuta, siis pöörake tähelepanu järgmisele:

■ Lülitage veinikapp välja.

■ Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.

■ Veinikapi õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage veinikapp ja jätke see avatuks.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilsesse lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutajakonto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.

Laadi alla App Store'ist

HANKIGE SEE Google Play

Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ⌂.
- Puudutage sümbolit ⌂.
- Puudutage soovitud ühendamismeetodit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol ᯤ.

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuvatakse sümbol ⊗.

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhitakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhitakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.

(sõltub mudelist)

Temperatuuri seadistamine

Veinide pikaajaliseks säilitamiseks on soovitatav temperatuur vahemikus 12 kuni 14 °C.

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ⮌.

Temperatuurinäidik kuvab taas tegelikku temperatuuri veinitempereerimistsoonis.

Temperatuur veinikapis tõuseb seda kiiremini,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem veinipudeleid pannakse hoiule;
- mida soojemad on uued seadmesse pandud veinipudelid;
- mida kõrgem on veinikappi ümbritsev temperatuur. Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused

Temperatuur on seadistatav vahemikus 5 °C kuni 20 °C.


Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku temperatuuri**, mis veinikapis hetkel valitseb.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuur on saavutatud ja jääb temperatuurinäidikule püsima.

SommelierSet

(sõltub mudelist)

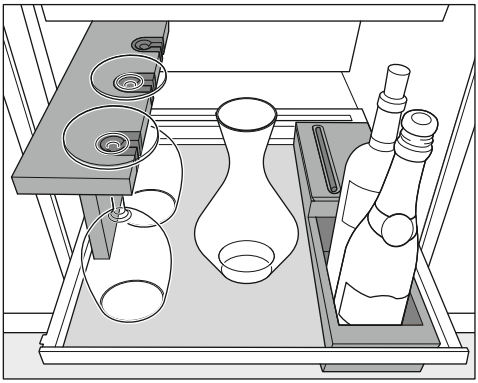

SommelierSetiga saate oma veini nautimiseks ette valmistada juba veinikapis. Nii saate veinikapis hoida veiniklaase ja -tarvikuid, veini veinikapis dekanteerida, samuti juba avatud veinipudeleid hoida.

Silikoonalus

Teie veinikapis olevad puidust osad on töötlemata, õrnad ja need ei ole välismõjude eest kaitstud.

Kõige parem on eemaldada mustus puidust osadelt kohe.


Kasutage kandiku kaitseks silikoonalust.

Silikoonalus tagab seejuures klaaside ja pudelite kindla püsimise kandikul.

Peale selle takistab pühitav silikoonalus inetute plekkide teket.

Jälgige, et silikoonalus oleks puhas. Sisenenud mustus (nt ka toidu- ja joogijäägid) võib kõrgemal temperatuuril ja õhuniiskusel soodustada veinikapis hallituse teket.


Klaasihoidik

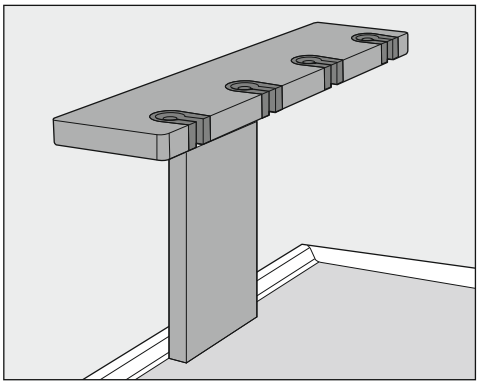

Vajadusel saate klaasihoidikus hoida ja eeljahutada veiniklaase.

Klaasihoidikus on ruumi neljale klaasile.

Pudelikast koos tarvikukarbiga

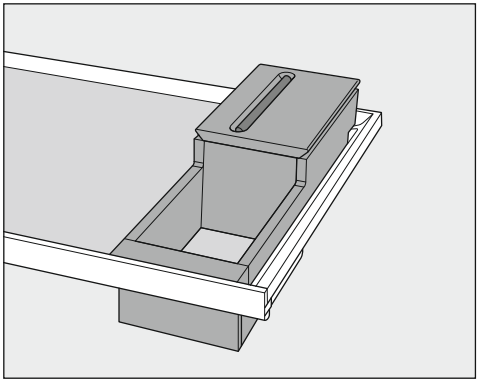

Pudelikastis saate hoida avatud pudeleid.

Tarvikukarbis saate hoida nii tarvikuid kui ka korgitseri või kapslinuga.

Vajaduse korral sulgege tarvikukarp kaanega ja kasutage integreeritud pliiatsialust.

	Seadistusrežiim
	Seadistage esitlusvalguse heledus.
	Lukustusfunktsiooni sisselülitamine, lühiajaliselt inaktiveerimine või täiesti väljalülitamine.
	Sabatirežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Sabatirežiimi versiooni avamine.
	Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine.
	Võrku ühendamine
APP / WPS	Võrku ühendamine 1. korda.
	WiFi-ühenduse aktiveerimine või inaktiveerimine
	Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine.
	Nuputooni sisse- või väljalülitamine.
	Hoiatus- ja helisignaalide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja helisignaalide täielik väljalülitamine.
	Ekraaniheleduse muutmine.
°C / °F	Temperatuuriühiku muutmine.
	Messilülituse väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud).
	Seadistuste lähtestamine tarneolekule.

Seadistuste kohandamine

i	Külmiku info vaatamine.
	Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine.

Seadistusrežiimis ⚙ oleku ajal on uksealarm ja muud hoiatusteated automaatselt välja lülitatud.

Esitlusvalguse heleduse seadistamine

Esitlusvalguse saab seadistada eri heledusastmel või lülitada täiesti välja.

- Puudutage ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite esitlusvalguse täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Alternatiivselt: kinnitage soovitud seadistus, puudutades ✓.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ⮌.
- Sulgege seadme uks.

Alles suletud seadmeukse korral on muudetud seadistus nähtav.

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.
- Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

Kui soovite temperatuuriseadistust muuta, saate lukustusfunktsiooni lühiajaliselt inaktiveerida.

- Puudutage temperatuurinäidikut.
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .

Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.

- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Sabatirežiimi sisselülitamine

Kui sabatirežiim on sisse lülitatud, ei saa seadistusi muuta.

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sisselülitatud sabatirežiimi kuvatakse ekraanil u 3 sekundit.

Seejärel lülitub ekraan välja.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi väljalülitamine

Sabatirežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Sabatirežiimi funktsiooni saab ka varem välja lülitada.

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis süttib oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti : 30 sekundi vahel kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage sümbolit .

Kuvatakse sümbol .

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage sümbolit .

Kuvatakse sümbol .

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil sümbol .

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

- Puudutage sümbolit ⓥ.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Kõik tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti, sümbol ᯤ kustub avakuvalt.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Nuputooni 🔇 ▦ väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol 🔊▦.
- Puudutage sümbolit 🔊▦.

Väljalülitatud nuputooni korral põleb sümbol 🔇▦ valgena.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Nuputooni 🔊 ▦ sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit 🔇▦.
- Puudutage sümbolit 🔇▦.

Sisselülitatud nuputooni korral põleb sümbol 🔊▦ oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Hoiatus- ja helisignaalide 🔊 / 🔇 helitugevuse muutmine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol 🔊.
- Puudutage sümbolit 🔊.
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite hoiatus- ja helisignaalid täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja helisignaalide korral kuvatakse sümbolit 🔇 valgelt.

Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaalide korral kuvatakse sümbol 🔊 oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Ekraani heleduse ☼ muutmine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ☼.
- Puudutage sümbolit ☼.
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Temperatuuriühiku °C / °F muutmine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni °C või °F kuvatakse keskel.

- Temperatuuriühiku muutmiseks puudutage °C või °F.

Kuvatakse °C või °F.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Messilülituse väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⏻.
- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Pärast messilülituse väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste lähtestamine tarneolekule

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit.

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine

- Puudutage ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Kui Active AirCleani filtri näidik on aktiveeritud, põleb oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ⮌.

Veinikapi sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Seda läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.

⚠ Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.
Aurupuhasti aur võib kahjustada plaste ja elektrikomponente.
Ärge kasutage veinikapi puhastamiseks aurupuhastit.

⚠ Oht tervisele sisenenud mustuse tõttu.
Väljast sisenenud mustus (nt ka toidu- ja joogijäägid) võivad kõrgemal temperatuuril ja õhuniiskusel soodustada veinikapis hallituse teket.
Pange veinikappi üksnes puhtad veinipudelid ja puhtad tarvikud.

Märkused puhastusvahendi kohta

Kasutage veinikapi sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaaskeraamiliste pliidiplaatide puhastusvahendeid (v.a klaasist esipaneeli puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendit (v.a klaasist esipaneeli puhastamiseks: väikeses koguses alkoholi sisaldav klaasipuhastusvahend, mis ei sisalda lisandeid, nt tsitrust või muud sarnast),
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Veinikapi ettevalmistamine puhastamiseks

■ Lülitage veinikapp välja.

Ekraanil kuvatakse ⏻ ja jahutus on välja lülitatud.

■ Võtke veinipudelid veinikapist välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
■ Võtke vajaduse korral kõik eemaldatavad osad puhastamiseks välja (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Sisemuse kujundamine”).
■ Võtke tarvikud, mille saab välja võtta, puhastamiseks välja.

Sisemuse puhastamine

Puhastage veinikappi regulaarselt, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.
Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.
Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage siseruumi niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Peske kõiki osi käsitsi, mitte nõudepesumasinas.
- Puhastage kõiki **puitosi** niiske lapiga, need ei tohi **märjaks** saada.

⚠ Vale puhastusaine võib põhjustada kahjustusi.
Kui märgistusliiste (Noteboarde) puhastusvahendiga puhastada, võib see kahjustada nende tahvlivärvikihti.
Puhastage Noteboarde aeg-ajalt puhta veega.

- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Selleks et veinikappi piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke veinikapp mõneks ajaks avatuks.
- Puhastage seadme uks klaasipuhastusvahendiga.

Silikoonaluste väljavõtmine ja puhastamine (sõltuvalt mudelist)


⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.
Silikoonalused saavad kahjustada, kui neid pestakse nõudepesumasinas või pesumasinas.
Peske silikoonaluseid eranditult käsitsi.

- Võtke silikoonalused välja.
- Puhastage silikoonaluseid sooja vee ja õrna nõudepesuvahendiga.
- Seejärel kuivatage silikoonalused pehme lapiga.
- Asetage silikoonalused alles siis tagasi, kui silikoonalused on täiesti kuivad.


⚠ Asjatundmatust kuivatamisest põhjustatud kahjustuste oht.
Silikoonalused saavad kahjustada, kui neid kuivatatakse küpsetusahjus.
Ärge mitte kunagi kuivatage silikoonaluseid küpsetusahjus.

Active AirCleani filtrite vahetamine


Uusi Active AirCleani filtreid saate osta Miele klienditeenindusest, edasimüüjalt või Miele veebilehelt.

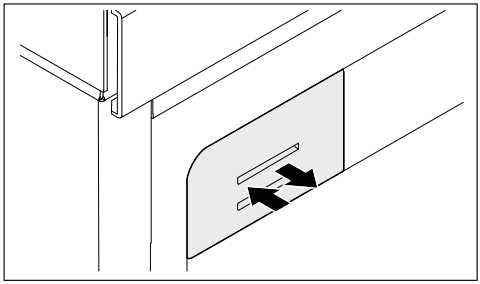


- Vajutage filtrihoidik sisse, laske uuesti lahti ja tõmmake välja.

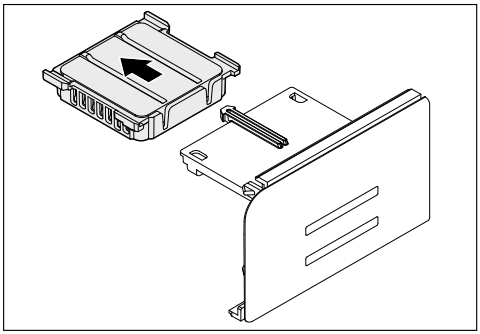

- Tõmmake kasutatud Active AirCleani filter välja.
- Visake kasutatud Active AirCleani filter olmeprügi hulka.

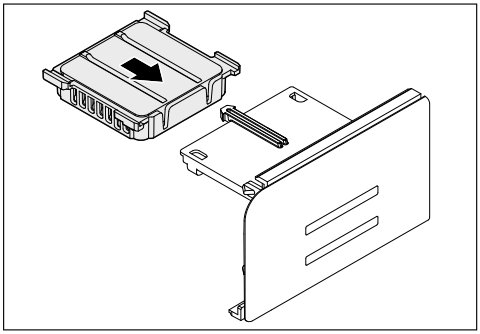

- Pange uus Active AirCleani filter sisse.

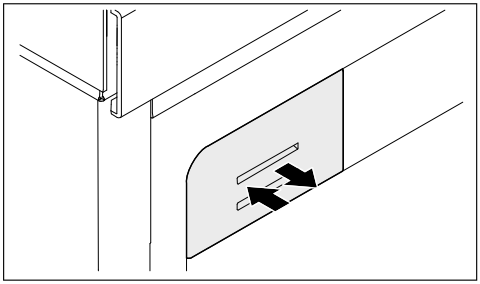

- Vajutage filtrikate sisse, kuni see fikseerub.

Uksetihendi puhastamine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.
Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.
Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Õhutusavade puhastamine

Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.

- Puhastage õhutusavasid regulaarselt pintsli või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad veinikappi tagasi.
- Lülitage veinikapp sisse.
- Asetage veinipudelid veinikappi ja sulgege uks.

Automaatne sulatus

Veinikapp sulatab automaatselt.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.

Võimaluse korral ärge avage veinikappi kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veinikapp ei jahuta.	Veinikapp pole sisse lülitatud. ■ Lülitage veinikapp sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Veinikapp, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektriku või klienditeenindusega.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu temperatuur veinikapis langeb.	Õhutusavad on kaetud või tolmused. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
	Seadme ust on sageli avatud. Või seadmesse paigutati suur kogus veinipudeleid. ■ Avage seadme ust ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti võimalikult lühikest aega. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Seadme uks ei ole õigesti suletud. ■ Sulgege seadme uks. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor. ■ Järgige peatüki “Paigaldamine” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid.
	Veinikapi temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veinikapi sisemusse tekib kondensaat. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones.
	Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.

Üldised probleemid veinikapiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Puitrestide puitvardad deformeeruvad.	Mahu muutumine niiskuse imamise või kuivamise tõttu on puidule iseloomulik omadus. Veinikapi kõrgem õhuniiskus põhjustab puitdetailide mängimist. Nii võivad puitdetailid teatud tingimustel deformeeruda, tekkida võivad praod. Puidus olevad oksakohad ja jooned on puidule iseloomulikud.
Veinipudelite etikettidele tekib hallitus.	Sõltuvalt etikettidel kasutatavast liimist võib etikettidele tekkida veidi hallitust. ■ Eemaldage hallitus jääke jätmata. Puhastage veinipudelid ja vajadusel eemaldage liimaine jäägid.
Veinipudelite korkidele tekib valge kiht.	Korgid on õhu tõttu oksüdeerunud. ■ Pühkige kiht kuiva rätikuga ära. Kiht ei mõjuta veini kvaliteeti.
Hoiatusheli ei kõla, kuigi seadme uks on pikemat aega lahti.	See pole viga. Hoiatusheli on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage sümbolit ⚙. ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit 🔕. ■ Puudutage sümbolit 🔕. ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaalide korral kuvatakse sümbol 🔊 oranžilt.

Probleemide kõrvaldamine

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb, veinikapp ei jahuta, kuid veinikapi juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage ⏻. ■ Puudutage ⚙. ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse . ■ Puudutage . Pärast messilülituse väljalülitamist lülitub veinikapp välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil ei kuvata midagi. See on tume.	Sabatirežiim on sisse lülitatud: sisevalgustus on välja lülitatud ja veinikapp jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse . ■ Puudutage . põleb oranžilt. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli. **Energiasäästurežiim** on sisse lülitatud: kui ekraani mõnda aega ei puudutata, läheb ekraan energiasäästurežiimile ja tumeneb.
Ekraanil põleb, veinikappi ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud ■ Lülitage veinikapi lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja (vt peatüki “Seadistuste kohandamine”).
Ekraanil põleb ja lisaks kõlab helisignaal.	Active AirCleani filtri näidik tuletab meelde, et Active AirCleani filtrit peab vahetama. ■ Vahetage Active AirCleani filter välja (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Active AirCleani filtri vahetamine”). Kinnitage Active AirCleani filtri vahetus, puudutades ekraanil nuppu . kustub ekraanilt.
Ekraanil põleb kollaselt, lisaks kõlab hoiatusheli ja pulseerib sisevalgustus.	**Uksealarm** aktiveerus. ■ Puudutage . Hoiatusheli lakkab, kustub ja sisevalgustus põleb taas püsivalt.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb punaselt ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Aktiveeriti temperatuurialarm, sõltuvalt seadistatud temperatuurist on liiga soe või liiga külm. Selle põhjuseks võib olla näiteks: – Seadme ust on sageli avatud. – Õhutusavad on kaetud. – Oli pikemaajaline toitekatkestus (voolukatkestus). ■ Puudutage . kustub ja hoiatusheli lakkab. Temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis oli seni veinikapis. Seejärel lülitub temperatuurinäidik praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda: ■ Puudutage temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle selle hetke tegelikku temperatuuri veinikapis. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus.
Ekraanil süttib punane tuli ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Kuvatakse voolukatkestust: veinikapi temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel toite- või voolukatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. ■ Puudutage . kustub ja hoiatusheli lakkab. Temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis veinikapis seni oli. Seejärel lülitub temperatuurinäidik praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda: ■ Puudutage temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle selle hetke tegelikku temperatuuri. Veinikapp töötab siis viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb punane sümbol ⚠, kuvada võidakse veateadet F koos numbriga. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatustoon välja, puudutades ekraanil sümbolit 🔇. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma veinikapi mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate lasta endale kuvada: ■ selleks puudutage ekraanil ℹ. Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast kinnitamist nupuga ✓ sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate veinikapi otse veanäidikult välja lülitada.
	Kuvatakse seadmeriket: see teade on alati prioriteetne ning see katkestab igasugused seadistused, mida parajasti teete. Seadmeriket kuvatakse enne ukse- ja / või temperatuurialarmi.

Sisevalgustus

⚠ Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu.
Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega.
Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.

⚠ LED-valgustusest tingitud vigastuste oht.
Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada.
Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Veinikapp pole sisse lülitatud. ■ Lülitage veinikapp sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud: ekraan on tume ja veinikapp jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse . ■ Puudutage . põleb oranžilt. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb valgelt.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Sisevalgustus põleb ka siis, kui seadme uks on suletud.	See ei ole viga. Esitlusvalgus on sisse lülitatud. ■ Esitlusvalgustuse sisselülitamiseks puudutage ekraanil esitlusvalguse andurnuppu . Andurnupp ei põle enam oranžilt.
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Veinikapp põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra.
Väikese jahutusvõimsuse korral töötab veinikapp energiat säästvalt, ent kauem.
Helitugevus on madalam.
Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini.
Helitugevus on kõrgem.

Probleemide kõrvaldamine

Normaalne müra	Millest see tekib?
Susin, sisin	Külmaaine pritsib jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Veinikapp jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab.
Nagin	Veinikapis tekib materjali paisumine.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Lurin (ukseamortisaatoriga veinikapid)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avatakse või suletakse.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra külmaringluses on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei seisa tasaselt. Joondage külmutusseade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid reguleeritavaid jalgu (sõltuvalt mudelist). Alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Sahtlid, korvid või riiulid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage osad uuesti sisse.
	Pudelid või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelid või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik (sõltuvalt mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimiseks kasutatav juhtmehoidik.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.


Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info ℹ alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt https://eprel.ec.europa.eu/. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info ℹ alt.

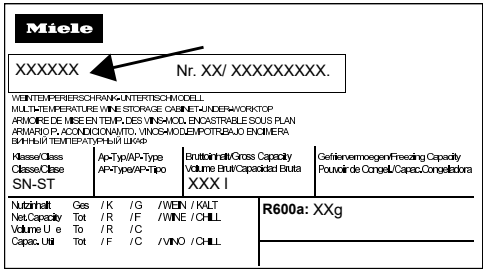

Garantii

Garantiiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Paigalduskoht

⚠ Kaldus veinikapp võib põhjustada kahjustus- ja vigastusohtu.
Veinikapp on raske ja võib avatud seadme uksega ettepoole kalduda.
Hoidke seadme ust suletuna, kuni veinikapp on paigaldatud ning vastavalt kasutus- ja paigaldusjuhendile paigaldusnišši kinnitatud.

⚠ Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohtu.
Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja veinikapi süüdata.
Veinikappi ei tohi paigaldada pliidiplaadi alla.

⚠ Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.
Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat veinikapi välispindadele sadestuda.
Kondensaat võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.
Pange veinikapp üles kuiva ja / või kliimatiseeritud ning piisava õhutusega ruumi.
Tagage pärast paigaldamist / ülespanemist, et seadme uks (uksed) sulguks / sulguksid õigesti ning et veinikapp oleks paigaldatud / üles pandud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

⚠ Keeduauru ärastavate seadmete põhjustatud kahjustusoht.
Veinikapi taga asuvad keeduauru ärastavad seadmed võivad veinikappi kahjustada.
Veinikapi taha ei tohi paigaldada õhku või keeduauru ärastavat seadet. Tagage eraldi õhujuhtimine või paigaldage seadmete vahele eraldussein.

⚠ Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.
Lahtised leegid võivad veinikapi süüdata.
Hoidke lahtiseid leeke, nt küünalt veinikapist kaugemal.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

Arvestage paigalduskoha valikul, et veinikapi energiatarve suureneb, kui see paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige ka otsest päikesekiirgust.
Mida kõrgem on ruumi temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on elektrikulu.

Arvestage veinikapi paigaldamisel lisaks ka järgmist.

- Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
- Pistik ja pistikupesa ei tohi puutuda vastu veinikapi tagakülge, kuna võivad veinikapi vibratsiooni tõttu kahjustada saada.
- Selle veinikapi tagakülje piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ei tohi ühendada ka muid seadmeid.
- Jälgige, et veinikapi paigaldamisel ei kiiluks toitejuhe kuskile vahele ega saaks kahjustada.

- Seadme tagaseina piirkonda ei tohi paigutada ega seal kasutada harupesi või elektrijagajaid, samuti muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).
- Paigalduskohas peab põrand olema horisontaalne ja tasane ning ümbritseva põrandapinnaga samal kõrgusel.

⚠ Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi!
Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi!
Kõrgusel üle 1500 m võib kapiukse klaas muutunud õhurõhu tõttu puruneda. Teravaservalised killud võivad põhjustada raskeid vigastusi!

Kliimaklass

Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et veinikapp ei suuda teatud tingimustel vajalikku temperatuuri säilitada.

Ventilatsioon ja õhutus

Õhu juurde- ja äravool toimub ventilatsioonivõre kaudu, mis asub veinikapi soklis.

⚠ Ebapiisav õhutus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.
Kui veinikapi õhutus ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.
Jälgige, et veinikapi juures oleks tagatud piisav õhutus.
Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni.
Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.
Lisaks peab neid regulaarselt tolmust puhastama.

Kõrvuti paigaldus

Seda veinikappi saab veel ühe külmikuga kõrvuti paigaldada.

Kõrvuti paigalduse paigalduskomplekt on saadaval müügiesinduses ja kliiditeeninduses.
Küsige müügiesindusest, millised kombinatsioonid on teie veinikapi puhul võimalikud!

Seadmete kinnitamist on kirjeldatud kõrvuti paigalduse paigalduskomplekti kasutusjuhendis.

Ukse avanemissuuna muutmine

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse suure raskuse tõttu.
Kui ukse avanemissuunda muudetakse üksinda, on vigastus- ja kahjustusoht suurem.
Ukse avanemissuunda tuleb muuta alati koos abilisega.

⚠ Muljumisoht šarniiri juures.
Šarniiri piirkonnas võidakse sõrmed kinni kiiluda.
Ärge pange kätt ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri sisse.

Veinikapp tarnitakse paremale avaneva uksega. Kui on vaja, et uks avaneks vasakule, tuleb avanemissuunda muuta (vt paigaldusjuhendit) enne, kui veinikapp nišši paigaldatakse.

Nõuanne. Seadme ukse ja põranda kaitsmiseks ukse avanemissuuna muutmise ajal pange veinikapi ette põrandale sobiv alus.

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht!
Klaasuks võib välja kukkuda!
Jälgige, et kruviksite ukse avanemissuuna muutmisel kõik kinnitusosad kinni.

Jälgige, et te ei kahjustaks uksetihendit. Kui uksetihend saab kahjustada, ei sulgu seadme uks enam korralikult ja jahutus ei ole piisav!

📖 Vahetage ukse avanemissuunad vastavalt montaažijuhendile (vt QR-koodi).

Materjali nr 12 849 640

Trükitud paigaldusjuhendi tellimine

Trükitud paigaldusjuhendi saate Mielest tasuta tellida.


Kõik Miele kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. Märkige tüübisildil olev mudelitähis ja tootmisnumber.


Paigaldusmõõdud

Tööpinnaalune nišš / külgvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.

Veinikapi õige talitlus on tagatud, kui õhutusavade ettenähtud ristlõiked hoitakse vabana.

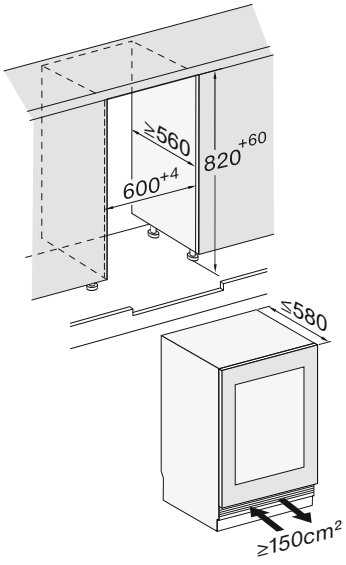


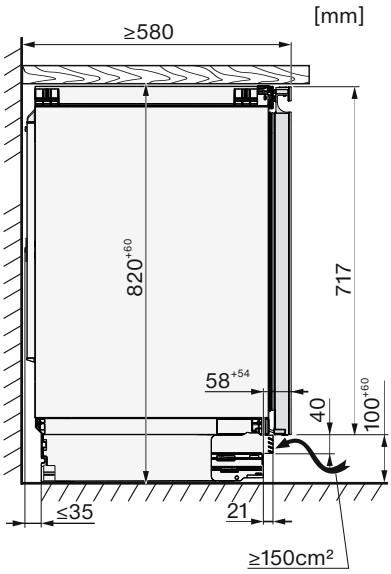


Paigaldamine

Ühendused

Kõik mõõdud on millimeetrites.

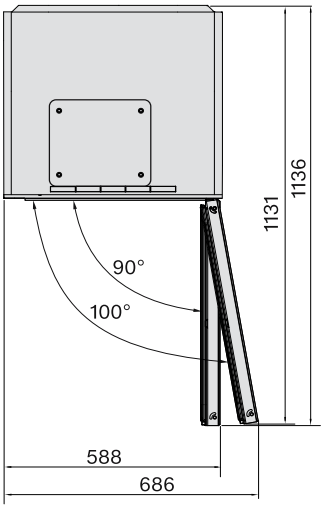

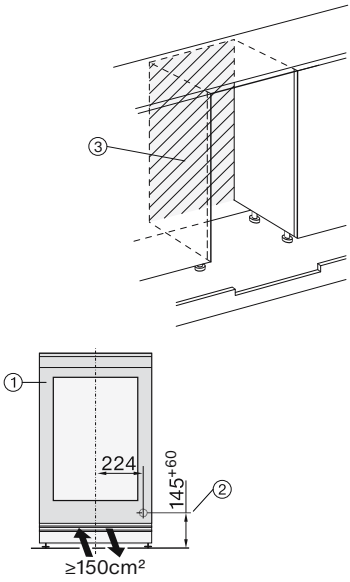


① Eestvaade

② Toitejuhe, pikkus = 2200 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.

③ Selles piirkonnas ei ole ühendust

Veinikapi paigaldamine


Veinikapi paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu:

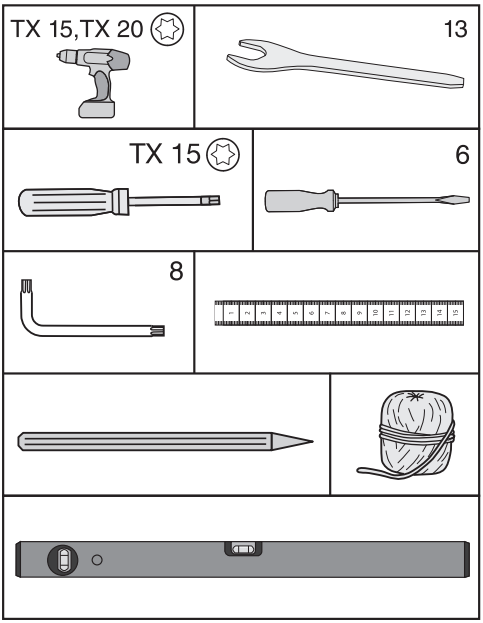

Nõuanne. Pange kaasasolev metallvarras hoolikalt hoiule. Seda on vaja tagumiste seadmejalgade seadistamiseks.

Veinikapi ettevalmistamine

- Asetage veinikapp vahetult tööpinnaaluse niši ette.
- Haarake soklikatte külgedelt ja tõmmake see suunaga ette ära.

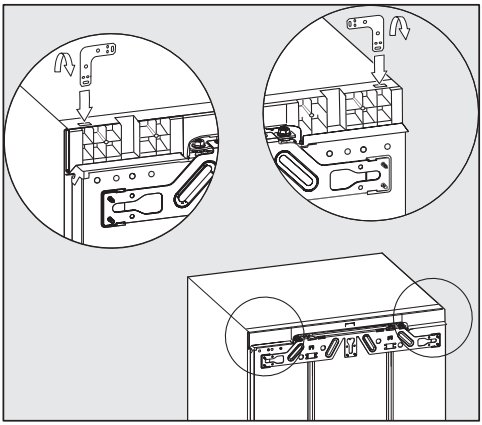

- Pange nurgik seadme kaane hoiuavasse.
- Painutage nurgikut perforeeritud kohast.

Veinikapi sisselükkamine

⚠ Toitejuhtme kahjustamise oht.
Veinikapi nihutamisel võib toitejuhe kinni kiiluda ja kahjustada saada.
Nihutage veinikapp ettevaatlikult nišši.

⚠ Põranda kahjustamise oht.
Veinikapi liigutamine võib põhjustada põrandal kahjustusi.
Liigutage veinikappi õrnadel pindadel ettevaatlikult.

⚠ Reguleeritavate jalgade kahjustamise oht.
Reguleeritavad jalad võivad murduda.
Lükake veinikapp vaid peaaegu täiesti sissekruvitud reguleeritavate jalgadega tööpinnaalusesse nišši.

Nõuanne. Enne nihutamist keerake mõlemad tagumised reguleeritavad jalad poole pöörde võrra lahti. Nii saab reguleeritavaid jalgu pärast nihutamist hõlpsamini eestpoolt seadistada (vt jaotist "Veinikapi joondamine").

- Asetage toitekaabel nii, et veinikapi saaks pärast monteerimist kergesti ühendada.

Nõuanne. Paika nihutamise lihtsustamiseks kinnitage pistiku külge jupp nööri ja "pikendage" sellega toitejuhet. Seejärel tõmmake toitejuhe nööri teisest otsast läbi köögimööbli.

Kui nihutate veinikapi liiga kaugele nišši, ei saa seadme uks pärast mööbliukse paigaldamist korralikult sulguda. See võib põhjustada jäätumist, kondensaadi teket ja muid talitlushäireid, mille tagajärjeks on energiakulu suurenemine.

Nihutage veinikapp nii palju paigaldusnišši, et seadme korpusel oleks ümberringi tagatud **42 mm** vahemik mööbli küljeseina esiküljeni.

- Lükake külmutusseade nüüd nišši, kuni hingede esiservad on ülevalt ja alt mööbli küljeseina esiservaga kohakuti.

Sellega kindlustate, et vahe mööblipoolsete seinte esiservadest on ümberringi **42 mm**.

Ukseava detailidega (nt nupud, tihendusäärikud jm) mööbli korral tuleb nende detailidega arvestada, et ka nende puhul oleks ümberringi tagatud **42 mm** vahe.

- Tõmmake veinikapp selle võrra ettepoole.
- Kontrollige veel kord, kas vahe ukseava detailide esiservaga on ümberringi **42 mm**.


Nõuanne. Kui võimalik, eemaldage ukseava detailid ja lükake veinikapp nüüd paigaldusnišši, nii et kõik ülemised ja alumised kinnitusnurgikud oleksid vastu mööbli küljeseina esiserva.

Veinikapi joondamine

Veinikapi ülakinnituse korral tööpinnaaluses nišis peab veinikapp põranda ja tööpinna vahel kergelt pinges olema.

- Sõltuvalt niši kõrgusest keerake eesmisi ja tagumisi reguleeritavaid jalgu vaheldumisi välja ja joondage veinikapp horisontaalselt.


Seejuures toimige järgmiselt:

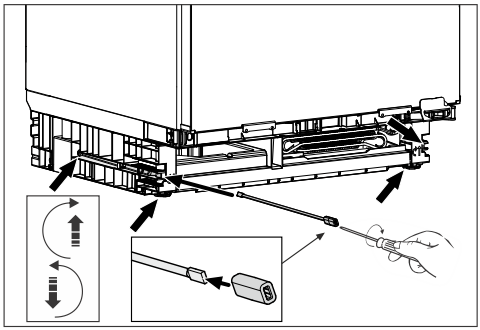

- Reguleerige mõlemat tagumist reguleeritavat jalga kaasasoleva varda ja lapikkruvikeeraja abil sokli ees paremal ja vasakul asuvate kruvidega.
- Keerake mõlemad eesmised reguleeritavad jalad vaheldumisi tagumistega välja. Maksimaalne reguleerimisvahemik on 6 cm.

Nõuanne. Kui reguleeritavad jalad on veidi välja keeratud, saab neid reguleerida ka kruvikeerajaga.


Vahtplastdetailiga ①, millega on ventilatsioonivõre kinnitatud, tagatakse eraldi õhu suunamine ja välditakse häireid töös.

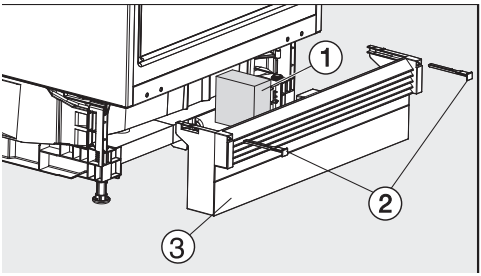

- Pange soklikate koos ventilatsioonivõrega ③ tagasi peale, ent ärge fikseerige seda veel.

Kui ei paigaldata läbivat mööblisoklit:

- Tõmmake soklikate ③ nii palju ette, et õhutuspilud ja piirnev mööblisokkel oleksid ühel joonel.

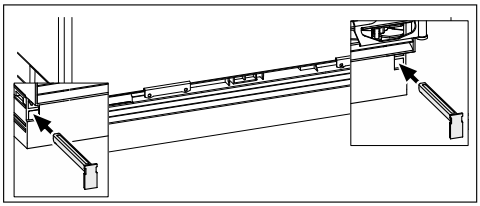


- Hoidke soklikatet kinni ja kinnitage see paremalt ja vasakult kaasasolevate riividega ②.

Kinnitatud soklikattega saab tagumisi jalgu seadistada üksnes siis, kui soklikate on täielikult sisse lükatud. Vastasel juhul ei ole varda pikkus piisav.

Kui paigaldatakse läbiv mööblisokkel:


- Lükake soklikate koos ventilatsioonivõrega ③ täielikult veinikapi vastu ja kinnitage see paremalt ja vasakult kaasasolevate riividega ②.

Kui soovite paigaldada läbiva mööblisokli, peate selle veinikapi õhutamise jaoks sõltuvalt sokli kõrgusest välja lõikama.

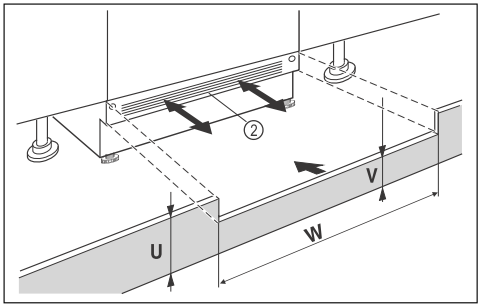


- Lõigake mööblisokli katte kõrgus (U) parajaks.
- Kohandage piki niši laiust (W) profiili kõrgus (V) seadmesokli katte ② all.

Veinikapi kohandamine kõrgematele mööbliustele sobivaks

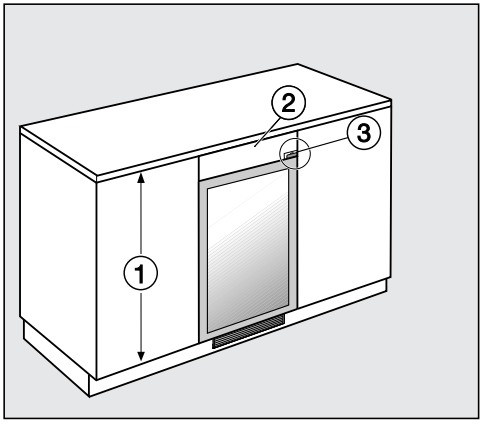



Kui ümbritseva köögimööbli ① uksed on kõrgemad kui veinikapi uks, saab veinikapi kohandada tasanduspaneeli ② abil ümbritsevatele ustele sobivaks.

Tasanduspaneel tuleb selle olukorra jaoks täpselt valmistada. Arvestage tasanduspaneeli (sõltuvalt mudelist) kohandamisel uksešarniiriga ③.

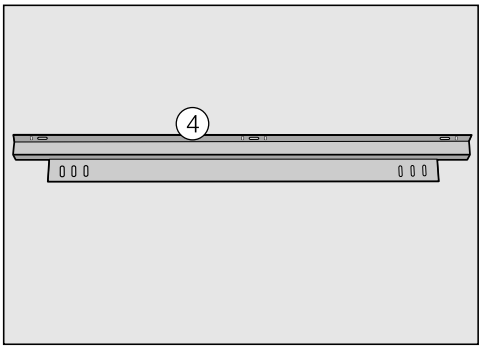


Tasanduspaneeli kinnitamiseks vajate kinnitusnurgikut ④. See on saadaval Miele klienditeeninduses või edasimüüja juures. Kinnitusnurgik monteeritakse veinikapile:

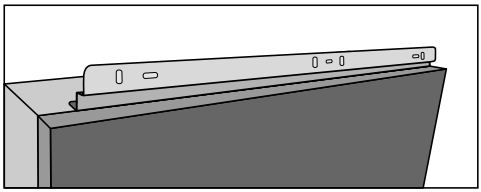

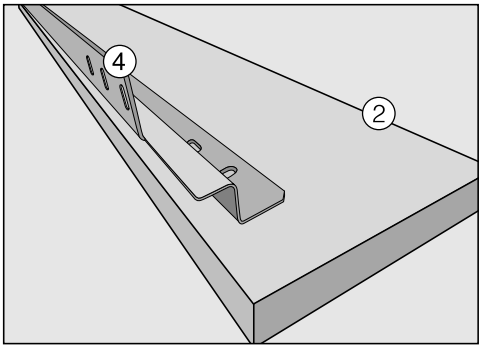

- Kinnitage kinnitusnurgik ④ tasanduspaneeli ② tagaküljele.
- Tõmmake veinikapp nii palju nišist välja, et saaksite seda kallutada.
- Kinnitage kinnitusnurgik ④ koos tasanduspaneeliga ② veinikapi külge, keerates kruvid kergelt kinni.
- Joondage tasanduspaneel veinikapi ukse suhtes välja nii, et tulemuseks oleks sile esikülg.
- Keerake kruvid kõvasti kinni.
- Saate nüüd veinikapi nišši lükata.

Veinikapi kinnitamine nišši

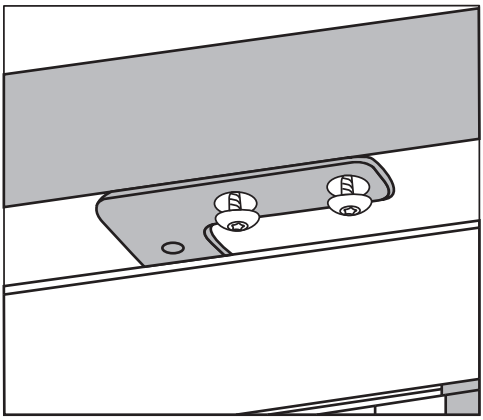

- Keerake veinikapp kahe kruviga tööpinna alla kinni.

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahklüliti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.
Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.
Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.


Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks ⎓ tüüpi rikkevoolukaitselülitit (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Külmutusseadme ühendamine

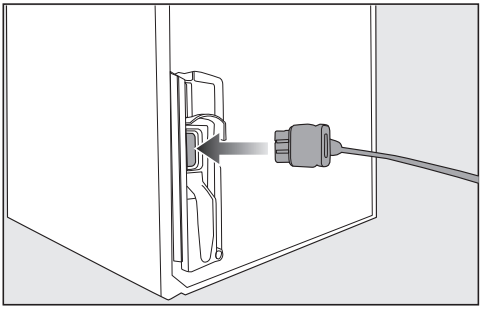

- Ühendage toitejuhtme seadmepistik külmutusseadme tagaküljele.

Jälgige, et pistik kinnituks korralikult.

- Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd elektrivõrku ühendatud.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
   a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
   b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see veinikapp vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris (http[s]://<ip-aadress>/Licenses). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KWTUS 7054 ..., KWTUS 7055 ...

et-EE

M.-Nr. 12 799 480 / 04 / 002