Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı
Buzdolabı



Cihazın yerleştirilmesinden, kurulumundan ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

tr-TR

M.-Nr. 11 547 840

İçindekiler

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar **5**

Çevre Korumaya Katkınız **13**

Kurulum **14**
Kurulum yeri 14
İklim sınıfı 14
Montaj bilgileri 15
Dolaplar/Donatılar 15
Niş tabanının taşıma kapasitesi 15
Havalandırma 15
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi 15
Side-by-side 15
Montaj ölçüleri 17
Açık cihaz kapısıyla boyutlar (açılma açısı 90°/115°) 19
Dekor kapak boyutları 20
Cihazın montajı 21
Cihazın önce 21
Gerekli aletler 21
Dekor kapağın ağırlığı 21
Montaj nişinin hizalanması 22
Montaj nişinin kontrolü 22
Montajdan önce 22
Montaj nişinin hazırlanması 24
Cihazın montaj nişinin içine itilmesi 26
Cihazın hizalanması 27
Cihazın montaj nişinin içinde sabitlenmesi 30
Dekor kapak montajına hazırlık 31
Dekor kapağın tespit edilmesi ve hizalanması 34
Kapakların takılması 37
Baza havalandırma ızgarasının ve baza panelinin tespit edilmesi 39
Cihaz kapısının açılma açısının sınırlandırılması 40
Elektrik bağlantısı 41

Enerji tasarrufu **42**

Cihaz tanıtımı **44**
Ana ekran 46
Ayar modu ⚙ 47

Aksesuar **49**
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar 49
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar 49

İçindekiler

İlk kez çalıştırma **51**
İlk kullanımdan önce 51
Doğru kapı asistanının (Push2open/Pull2open) seçilmesi 51
Active AirClean filtrelerin takılması 51
Miele@home 51
Cihazın kullanımı 52
İlk çalıştırma işleminin gerçekleştirilmesi 53

Cihazın gücünü açma ve kapama **54**
Cihaz uzun süre kullanılmaması durumunda 54

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi **55**
Tuş kilidi açma veya kapatma 55
MasterFresh bölmesinin (kuru çekmecesi) sıcaklığın değiştirilmesi 55
Otomatik test gerçekleştirme 55
Kapı asistanı açma 56
Kapı asistanı kapatma 57
Miele@home 57
Fuar modu kapatma 59
Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması 60
Şabat modu açma veya kapatma 62
Active AirClean filtre göstergesi açma, kapatma veya sıfırlama 62

Doğru sıcaklık **64**
... soğutucu bölme ve MasterFresh bölmesinde 64
Otomatik sıcaklık dağılımı (DynaCool) 64
Sıcaklık ayarı 64
MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesindeki sıcaklığın değiştirilmesi 64
Olası sıcaklık ayar değerleri 64

Süper Soğutma kullanımı **66**

Kapı alarmı **67**

Dolap içinin düzenlenmesi **68**
Cihaz kapısındaki rafların çıkarılması veya yerinin değiştirilmesi 68
Rafların çıkarılması yerlerinin değiştirilmesi 68
Asma çekmecenin çıkarılması 68
Soğutucu bölmedeki çekmecelerin çıkarılması 69

Gıdaların soğutucu bölmede saklanması **70**
Farklı soğutma bölgeleri 70
Gıdaların doğru saklanması 71

İçindekiler

Gıdaların MasterFresh bölmesinde saklanması **72**
MasterFresh bölmesi 72
Nem ayarlı çekmece 72
Sıcaklığı ayarlanabilir kuru çekmece 73

Otomatik buz çözme **75**

Temizlik ve bakım **76**
Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler 76
Cihazın temizliğinden önce 76
Cihazın içi, aksesuarlar 76
Kapı lastiğinin temizlenmesi 77
Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi 77
Active AirClean filtrelerin değiştirilmesi 77
Temizlikten sonra 77

Ne yapmalı, eğer ... ? **79**
Seslerin sebepleri 84

Müşteri Hizmetleri **86**
Arızalar için iletişim bilgisi 86
EPREL Veritabanı 86
Garanti 86

Uygunluk Beyanı **87**

Telif hakları ve lisanslar **88**

Bu cihaz öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.
Cihazı çalıştırmadan önce kullanım ve montaj kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve cihazdaki hasarların önüne geçersiniz.
IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, cihazın kurulumu ile ilgili tüm bilgilerin, güvenlik talimatlarının ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.
Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Kullanım ve montaj kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. Kullanım ve montaj kılavuzunu cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

⚠ Devrilen cihaz sonucunda bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi.

Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı açıkken öne doğru devrilmeye meyillidir.

Cihaz monte edilene ve kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarına uygun olarak montaj nişine tespit edilene kadar cihaz kapısını kapalı tutunuz.

Amacına uygun kullanım

▶ Bu cihaz evde ve ev benzeri kurulum yerlerinde kullanıma yöneliktir, örneğin:
-Mağazalar, ofisler ve benzeri çalışma ortamları
-zirai mülkler
-otel, motel, oda kahvaltı pansiyonlar ve diğer tipik yaşam ortamları.
Bu cihaz dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.

▶ Soğutma cihazınızı sadece evsel ortamlarda gıdaları soğutmak ve saklamak için kullanınız.
Soğutma cihazı gıdaların dondurulmasına uygun değildir.
Başka hiçbir kullanım amacına izin verilmez.

▶ Cihaz ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri Tıbbi Cihazlar Direktifine tabi madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulmasına uygun değildir. Cihazın amacına aykırı kullanımı içinde saklanan ürünlerin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca, bu cihaz patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanıma uygun değildir. Miele, amacına aykırı kullanım veya hatalı işletim sonucu meydana gelen hasarların sorumluluğunu üstlenmez.

▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla cihazı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan (çocuklar dahil) kişilerin cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.
Bu kişiler cihazı, sadece kendilerine kullanım hakkında bilgi verilmiş olması ve bundan kaynaklanan tehlikeleri anlamaları halinde gözetimsiz olarak kullanabilirler.

▶ Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele Webshop veya Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

Evdeki çocuklar

▶ 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.

▶ Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra cihazı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

▶ Çocukların gözetimsiz olarak cihazın temizliğini veya bakımını gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.

▶ Cihazın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların cihaz ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

▶ Cihaz kapısının menteşe bölgesinde yaralanma tehlikesi söz konusudur. Özellikle çocuklar mutlaka uzak tutulmalıdır.

▶ Boğulma tehlikesi. Çocuklar oyun oynarken ambalaj malzemelerini (örneğin folyo) etraflarına dolayabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

▶ Soğutucu devresi sızdırmazlık açısından kontrol edilmiştir. Cihaz ilgili güvenlik şartlarına ve karşılık gelen AT direktiflerine uygundur.



Soğutma devresi hasar görürse: Soğutucu madde ve yağ sızabilir ve tutuşabilir.

▶ Uyarı: Yangın tehlikesi/yanıcı malzemeler. Bu sembol, kompresör üzerinde bulunur ve yanıcı malzemelere karşı uyarır. Bu etiketi çıkarmayınız.

Soğutma devresinin içerdiği soğutucu madde (veriler tip etiketinde sunulmuştur) çevre dostu olmakla birlikte yanıcıdır.
Bu çevre dostu soğutucu maddenin kullanımı, cihaz çalışırken çıkan seslerin kısmen artmasına sebep olur. Kompresörün çalışma seslerinin yanı sıra soğutma devresinin tamamından da akış sesleri çıkabilir. Bu seslerin önüne geçmek maalesef mümkün değildir, ancak cihazın performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Cihazın taşınması ve kurulumu/yerleştirilmesi sırasında soğutma devresinin parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir ve dışarı sızan soğutucu madde tutuşabilir.
Hasar durumunda:

- Açık ateş veya parlayıcı maddelerden kaçınınız.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırınız.
- Yetkili servise haber veriniz.

▶ Bir cihazda ne kadar fazla soğutucu madde varsa, cihazın bulunduğu odanın da o kadar büyük olması gerekir. Olası bir sızıntı durumunda küçük odalarda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. 8 gram soğutucu başına oda en az 1 m^3 büyüklüğünde olmalıdır. Soğutucu madde miktarı cihazın içindeki tip etiketinde verilmiştir.

▶ Havalandırma açıklıklarının kapatılması veya önlerinin kapanması halinde soğutma devresi hasar görürse, yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz. Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

▶ Cihazın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde kontrol ediniz.
Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.

▶ Cihazın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik donanımı mutlaka mevcut olmalıdır. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

▶ Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardının gerekliliklerini ve benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.
Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

▶ Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısının kesilebilmesi için prizin cihazın arkasında bulunmaması ve kolayca erişilebilir bir yerde olması gerekir.

▶ Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele Webshop veya Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

▶ Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Cihazı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

▶ Gerilim altındaki parçalara veya güç kablosuna nem nüfuz etmesi kısa devreye sebep olabilir. Bu sebeple cihazı nemli veya su sıçrama riski olan alanlarda kullanmayınız (ör. garaj, çamaşır odası).

▶ Bu cihaz hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

▶ Cihazda meydana gelen hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazın gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

▶ Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için cihaz ancak monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

▶ Kurulum ve bakım çalışmaları ve tamir sırasında cihaz elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Cihaz sadece şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:

- elektrik sigortası kapatıldığında veya
- telli elektrik sigortası yuvasından tamamen çıkarıldığında veya
- güç kablosu elektrik şebekesinden ayrıldığında. Fişli güç kablosunu kablodan tutarak değil, fişten tutarak çekiniz.

▶ Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve bu konuda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez.
Montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

▶ Cihazın yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından onarılmaması durumunda garanti ile ilgili haklar ortadan kalkar.

▶ Güvenlikle ilgili arızalı parçaların değiştirilmesi durumunda, Miele yalnızca Miele Orijinal yedek parçalarının güvenlik gerekliliklerini tam olarak karşıladığını garanti eder.

▶ Bu cihaz, özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) nedeniyle özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu ışık kaynağı, sadece öngörülen uygulama için kullanılmalıdır. Işık kaynağı mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiştirme işlemi sadece yetkili bir uzman teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu cihaz, en az F enerji verimliliği sınıfından birden fazla ışık kaynağı içermektedir.

Doğru kullanım

▶ Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır. İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır. Düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun süre durmasına, bu da cihazın gerekli sıcaklığı koruyamamasına sebep olur.

▶ Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır. Aksi takdirde sorunsuz bir hava girişi sağlanamaz. Enerji tüketimi artar ve bunun sonucunda bileşenler hasar görebilir.

▶ Katı veya sıvı yağ içeren yiyecekler sonucu hasar tehlikesi. Cihazın içinde veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar saklıyorsanız; sızan yağın, cihazın plastik parçalarına temas etmemesine dikkat ediniz. Bu, plastikte gerilim çatlaklarına neden olarak plastiğin kırılmasına veya yarılmasına yol açabilir.

▶ Yanıcı gaz karışımları nedeniyle yangın ve patlama tehlikesi. Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir. Bu türden sprey kutuları, üstlerinde belirtilen içerdikleri maddelerden veya bir alev sembolünden anlaşılır. Sızan gazlar elektrikli bileşenler nedeniyle tutuşabilir.

▶ Patlama tehlikesi. Cihazın içinde elektrikli aletler (ör. dondurma yapmak için) kullanmayınız. Bu durum kıvılcım oluşumuna neden olabilir.

▶ Bir soğutma cihazında çok uzun süre muhafaza edilmiş gıdaların yenilmesi durumunda gıda zehirlenmesi riski oluşur.
Muhafaza süresi gıdanın tazelik derecesi, kalitesi ve muhafaza sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Gıda üreticisinin saklamaya ilişkin uyarılarını ve son tüketim tarihini dikkate alınız!

Aksesuarlar ve yedek parçalar

▶ Miele, Miele orijinal aksesuarları dışındaki aksesuarların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hasar veya kusurların Miele tarafından üretilmeyen veya Miele tarafından onaylanmayan aksesuarların kullanımı veya montajından kaynaklanması durumunda Miele, garanti, kusur sorumluluğu ve/veya ürün sorumluluğuna dayalı taleplerden sorumlu değildir.

▶ Miele orijinal yedek parçaları, cihazınızın seri üretiminin sonlandırılmasının ardından en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan bir süre boyunca stokta tutulur.

Temizlik ve bakım

▶ Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.
Aksi takdirde lastik zaman içinde geçirgenleşir.

▶ Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.
Cihazın temizliği ve buzlarını çözmek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.

▶ Uyarı. Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik yardımcı araçlar veya üretici tarafından önerilmeyen başka araçlar kullanmayınız.

▶ Sivri veya keskin kenarlı nesneler soğutma sistemine zarar verir ve bunun sonucunda cihaz işlevini yerine getiremez. Bu sebeple şu işlemler için sivri ve keskin kenarlı nesneler kullanmayınız:

- karlanma ve buz tabakalarını temizlemek,
- donarak yapışmış buz kaplarını ve gıdaları yapıştıkları yerden ayırmak.

▶ Buzları çözmek için cihazınızın içine asla elektrikli ısıtıcı veya mum koymayınız. Aksi takdirde plastik zarar görür.

▶ Buz çözücüler veya buz çözme spreyleri kullanmayınız. Buz çözme spreyleri veya buz çözücü maddeler patlayıcı gazlar oluşturabilir, plastiğe zarar veren çözücü veya itici maddeler içerebilir ya da sağlığa zararlı olabilir.

Nakliye

▶ Zarar görmemesi için cihazı daima dik olarak ve ambalajı içinde taşıyınız.

▶ Bedensel yaralanma ve hasar tehlikesi. Çok ağır olması nedeniyle cihazı 2. bir kişinin yardımı ile taşıyınız.

Eski cihazınızın bertaraf edilmesi

▶ Oyun oynayan çocuklar cihaz içinde mahsur kalabilir ve boğulabilir.

- Cihaz kapısını (kapılarını) sökünüz.
- Çekmeceleri çıkarınız.
- Rafları, çocuklar kolayca tırmanamayacak şekilde cihazın içinde bırakınız.
- Gerekirse eski cihazınızın kapı kilidini tahrip ediniz. Bu şekilde, oyun oynayan çocukların kendilerini cihazın içine kilitleyerek hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemiş olursunuz.

▶ Elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrik fişini güç kablosundan keserek ayırınız.
- Güç kablosunu eski cihazdan keserek ayırınız.

Elektrik fişini ve elektrik kablosunu eski cihazdan ayrı olarak bertaraf ediniz.

▶ Bertaraf edilirken, cihazın benzin veya başka yanıcı gazların ve sıvıların yakınına koyulmamasına dikkat ediniz.

▶ Dışarı sızan yağ veya soğutucu madde nedeniyle yangın tehlikesi. Cihazdaki soğutucu madde ve yağ yanıcıdır. Dışarı sızan soğutucu madde veya yağ, yüksek konsantrasyonlarda ve harici bir ısı kaynağıyla temas etmesi halinde tutuşabilir.
Cihazı bertaraf ederken soğutma devresinin hasar görmediğinden emin olunuz. Böylece, soğutucu maddenin (tip etiketinde belirtilen bilgiler) ve yağın kontrolsüz bir şekilde dışarı akmasını önleyebilirsiniz.

▶ Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir! Soğutma devresinin parçalarına, örneğin:

- Buhar sisteminin soğutucu kanallarını delerek
- Boruları kıvırarak
- Üst yüzey kaplamalarını kazıyarak zarar vermeyiniz.

Kompresördeki sembol (modele bağlı)

Bu uyarı sadece geri dönüşüm için anlam taşır. Normal işletim sırasında tehlike yoktur.



▶ Kompresördeki yağ, yutulması veya solunum yollarına kaçması halinde ölüme sebep olabilir.

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski cihazın bertaraf edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.



Soğutma cihazınızın çevreye uygun şekilde bertaraf edilene kadar zarar görmemesine dikkat ediniz.
Bu şekilde soğutma devresinde bulunan soğutucunun ve kompresörde bulunan yağın çevreye sızmaması sağlanır.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların ücretsiz teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Bertaraf edilecek eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuzdur. Yasal olarak, cihaz tarafından sıkıca kapatılmamış kullanılmış pilleri ve akümülatörleri ve ayrıca tahribatsız bir şekilde çıkarılabilen lambaları tahribatsız bir şekilde çıkarmakla yükümlüsünüz. Bunları ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uygun bir toplama merkezine götürünüz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Kurulum yeri

Kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurulması uygundur.

Kurulum yeri seçiminde, cihazın bir radyatörün, sobanın veya başka bir ısı kaynağının hemen yanına kurulması durumunda enerji tüketiminin arttığını unutmayınız. Doğrudan güneş ışığından da kaçınılmalıdır.
Oda sıcaklığı ne kadar yüksekse, kompresör de o kadar uzun çalışır ve cihazın enerji tüketimi de o kadar yüksek olur.

Cihazın montajı sırasında ayrıca şunları da dikkate alınız:

- Priz cihazın arkasında bulunmamalı ve acil bir durumda ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Titreşim sonucu zarar görebileceğinden, cihazın güç kablosu ve fişi cihazın arka yüzüne temas etmemelidir.
- Ayrıca, bu cihazın arkasındaki prizlere başka cihazlar da bağlanmamalıdır.

Bir ısı kaynağının yanına yerleştirilmesi kaçınılmazsa, ısı kaynağı ile cihaz arasında aşağıdaki asgari mesafeleri koruyunuz:

- Elektrikli veya doğal gazlı ısı kaynaklarıyla
  en az 3 cm
- Mazotlu veya kömürlü ısı kaynaklarıyla
  en az 30 cm.

Bu asgari mesafelere uyulması mümkün değilse, cihaz ile ısı kaynağı arasına yalıtım için bir plaka monte edilmelidir.

İklim sınıfı

Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır. İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır.

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	10 ila 32 °C arası
N	16 ila 32 °C arası
ST	16 ila 38 °C arası
T	16 ila 43 °C arası
SN-ST	10 ila 38 °C arası
SN-T	10 ila 43 °C arası

Daha düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun sürelerle durmasına sebep olur. Bu da cihazın içindeki sıcaklığın yüksek olmasına ve hasar oluşmasına sebep olabilir.

⚠ Yüksek nem oranı sonucu hasar tehlikesi.
Havadaki nem oranı yüksekse, cihazın dış yüzeylerinde yoğuşma suyu oluşup korozyona sebep olabilir.
Cihazı kuru ve/veya yeterli havalandırmaya sahip bir mekana kurunuz.
Lütfen montajın ardından cihaz kapısının doğru kapandığından, belirtilen havalandırma açıklıklarına uyulduğundan ve cihazın bu kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarında açıklandığı şekilde monte edilmiş olduğundan emin olunuz.

Montaj bilgileri

⚠ Devrilen cihaz sonucu yararlanma ve maddi zarar tehlikesi.
Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı/kapıları açıkken öne doğru devrilmeye meyillidir.
Cihaz monte edilene ve kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarına uygun olarak montaj nişine tespit edilene kadar cihaz kapısını/kapılarını kapalı tutunuz.
Cihazın boyutu ve ağırlığı nedeniyle montaj mutlaka ikinci bir kişinin yardımıyla gerçekleştirilmelidir.

Dolaplar/Donatılar

Cihaz, yanlardaki ve üstündeki dolaplara/donatılara vidalanarak sıkıca bağlanır. Bu nedenle, tespit için öngörülen tüm dolapların/donatıların zemin ya da duvara bağlanmış olması gerekir.

Niş tabanının taşıma kapasitesi

Cihazın güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve garanti edilen fonksiyonların sağlanması için niş tabanının düz ve yatay olması gerekir.

Niş tabanı sert, rijit bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

Tam dolu cihazın ağırlığı yüksek olduğu için taşıma kapasitesi yüksek bir zemin gereklidir. Gerekirse bunun hakkında bir mimara veya yapı bilirkişisine başvurunuz.

Tam dolu bir cihazın yaklaşık ağırlığı:

K 2602 Vi, K 2612 Vi	325 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	380 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	448 kg

Havalandırma

⚠ Yetersiz havalandırma sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Cihaz yeterli havalandırılmadığında, kompresör daha sık devreye girip daha uzun bir süre çalışır.
Bu durum enerji tüketiminin artmasına ve kompresörün aşırı ısınmasına sebep olabilir, bu da kompresörün bozulmasına yol açabilir.
Cihazın yeterince hava almasına dikkat ediniz.
Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz. Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

Kapı açılma yönünün değiştirilmesi

⚠ Kapı açılma yönünün değiştirilmesi sonucu yararlanma ve mal zararı tehlikesi.
Kapı açılma yönünü kendi başınıza değiştirmeniz hasara ve yaralanmalara yol açabilir.
Cihaz sabit bir kapı menteşesiyle teslim edilir. Kapı açılma yönünü değiştirme işlemini asla kendi başınıza gerçekleştirmeyiniz.
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi gerekiyorsa, müşteri hizmetlerini arayınız.

Side-by-side


Bu cihaz başka bir cihazla “Side-by-side” monte edilebilir. Takip eden tabloda, cihazınızla hangi Side-by-side montaj olanaklarınız olduğunu görebilirsiniz.

Montaj durumuna bağlı olarak, Side-by-side montaj için Side-by-side montaj setine ihtiyacınız olacaktır (bkz. “Aksesuarlar” – “Sonradan satın alınabilen aksesuarlar” bölümü).

Cihazların tespiti Side-by-side montaj setinin montaj talimatlarında açıklanmıştır.

. . . ara panelli

Yan yana yerleştirilimiş cihazlar arasındaki **a** paneli **en az 16 mm** kalınlığında olmalıdır.

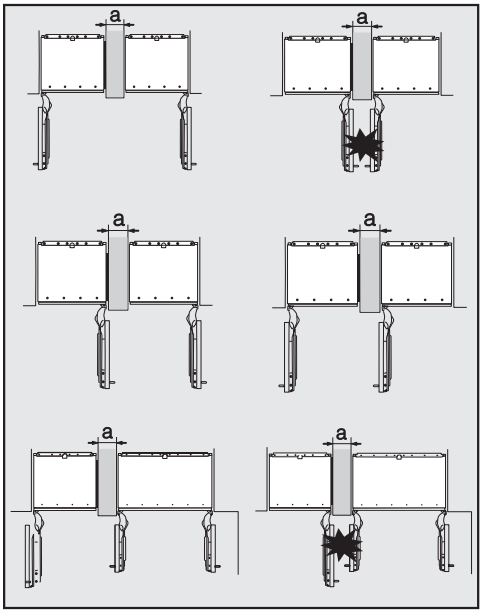

Cihazların kapı menteşeleri yan yanaysa, cihaz kapıları aynı anda açıldığında çarpmamaları ve hasar görmemeleri için dekor kapakların ve kapak kulplarının kalınlığını mutlaka dikkate alınız.


Cihazlar teker teker, birlikte verilen montaj malzemeleri ile nişlerine tespit edilirler.

Ara panel **a 160 mm'den daha ince** ise, yoğuşma suyu oluşumunun ve bundan kaynaklanan hasarların önüne geçmek üzere, Side-by-side montaj setinde bulunan yan panel ısıtmasına ihtiyacınız olacaktır.

Lütfen montaj nişlerini planlarken, yan panel ısıtmalı cihazın monte edileceği nişin esas olarak **4 mm** daha geniş olması gerektiğini dikkate alınız (bkz. “Kurulum” – “Montaj ölçüleri”).


Ara panel **a 160 mm'den kalınsa**, Side-by-side montaj setini kullanmayınız, ayrıca yan panel ısıtmasına da gerek yoktur.

. . . ara panelsiz

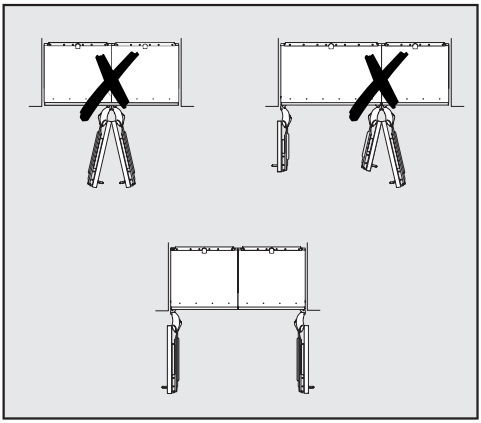


Yan yana yerleştirilen cihazların arasında bir ara panel yoksa, cihazlar doğrudan Side-by-Side montaj seti ile birbirlerine bağlanabilir. Ayrıca yoğuşma suyu oluşumunun ve bundan kaynaklanan hasarların önüne geçmek üzere yan panel ısıtması monte edilmelidir.

Montaj ölçüleri

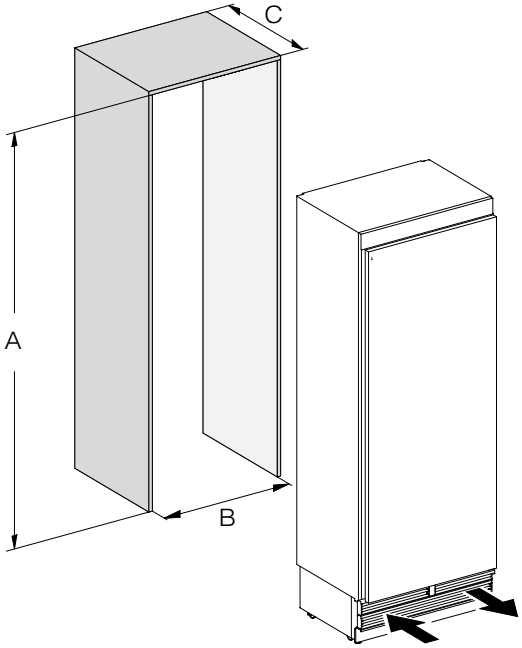


	A	B	C
K 2602 Vi, K 2612 Vi	2134–2164 mm	610 mm	610 mm + dekor kapak (19–38 mm)
K 2802 Vi, K 2812 Vi	2134–2164 mm	762 mm	610 mm + dekor kapak (19–38 mm)
K 2902 Vi, K 2912 Vi	2134–2164 mm	915 mm	610 mm + dekor kapak (19–38 mm)

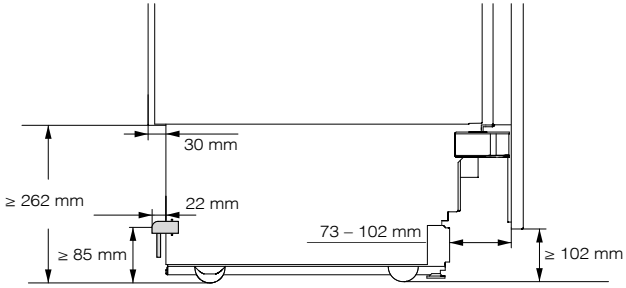

Yandan görünüm

Açık cihaz kapısıyla boyutlar (açılma açısı 90°/115°)

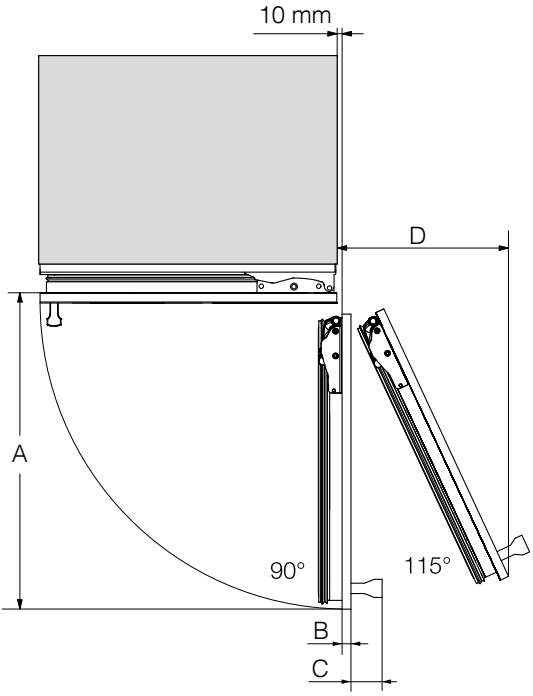


	A	B*	C*	D (19 mm'lik dekor kapakta)
K 2602 Vi, K 2612 Vi	677 mm	Dekor kapak (19–38 mm)	Kapı kulpu	296 mm
K 2802 Vi, K 2812 Vi	829 mm	Dekor kapak (19–38 mm)	Kapı kulpu	363 mm
K 2902 Vi, K 2912 Vi	982 mm	Dekor kapak (19–38 mm)	Kapı kulpu	428 mm

* Dekor kapak ve kapı kulpu boyutu mutfak tasarımına bağlı olarak farklılık gösterir.

Kurulum

Dekor kapak boyutları

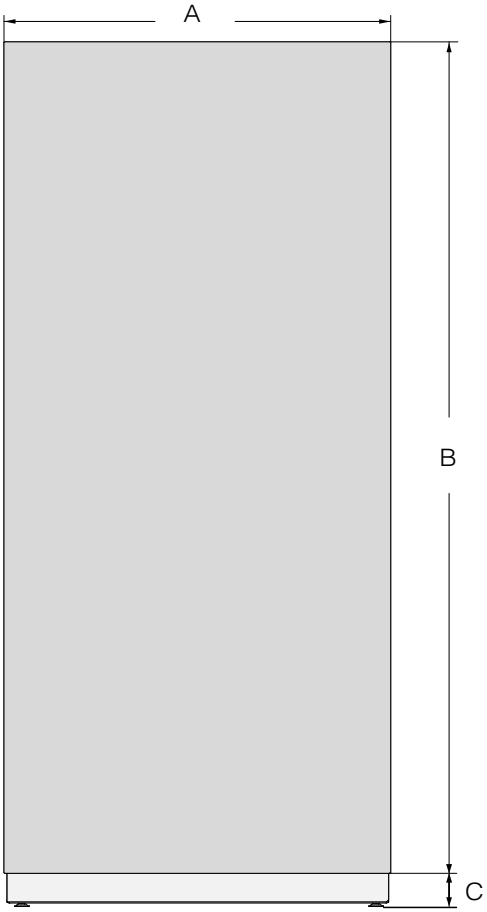

	A	B	C
K 2602 Vi, K 2612 Vi	604 mm	2029 mm	≥ 102–132 mm
K 2802 Vi, K 2812 Vi	756 mm	2029 mm	≥ 102–132 mm
K 2902 Vi, K 2912 Vi	908 mm	2029 mm	≥ 102–132 mm

Cihazın montajı

Cihazın önce ...

Cihazın montajına başlamadan önce kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Cihaz vasıflı bir teknisyen tarafından bu kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. Cihazın güvenli işletimi sadece cihaz bu kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarına uygun olarak monte edilip bağlandığında garanti edilir.

⚠ Devrilen cihaz sonucu yararlanma ve maddi zarar tehlikesi.
Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı açıkken öne doğru devrilmeye meyillidir.
Cihaz monte edilene ve kullanım kılavuzu ve montaj talimatlarına uygun olarak montaj nişine tespit edilene kadar cihaz kapısını kapalı tutunuz.
Cihazların boyutu ve ağırlığı nedeniyle montaj **mutlaka ikinci bir kişinin yardımıyla** gerçekleştirilmelidir.

Gerekli aletler

- Şarjlı tornavida
- Tornavida (TX 20)
- Darbeli matkap
- Materyale bağlı olarak farklı boyutlarda matkap ucu
- Çekiç
- Açık ağızlı anahtar
- Cırcır kolu, uç: soket, 8 mm
- Yapışkan bant
- Maket bıçağı
- Boru anahtarı
- Su terazisi
- Şerit metre
- Kurşunkalem

Diğer

- Portatif merdiven
- El arabası


Dekor kapağın ağırlığı

Dekor kapağın montajından önce, monte edilecek dekor kapağın izin verilen ağırlığı aşmadığından emin olunuz:

Cihaz	Dekor kapağın maks. ağırlığı
K 2602 Vi, K 2612 Vi	48 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	27 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	48 kg

⚠ Çok ağır dekor kapak sonucu hasar tehlikesi.
Monte edilen dekor kapak izin verilen ağırlığı aşıyorsa, cihazın menteşeleri zarar görebilir, bu da fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.
Bu zararlar, diğerlerinin yanı sıra, fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.
Dekor kapağın montajından önce, monte edilecek dekor kapağın izin verilen ağırlığı aşmadığından emin olunuz.

Montaj nişinin hizalanması

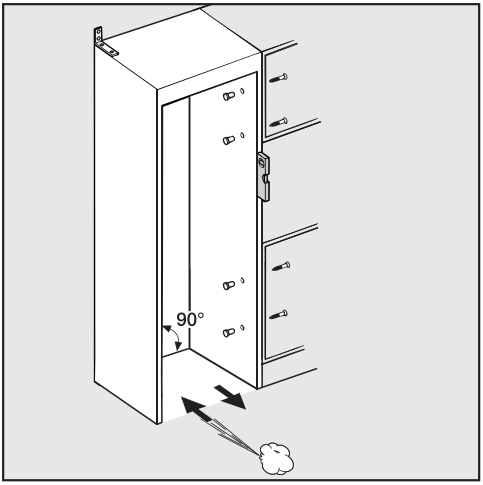

Cihazın montajından önce montaj nişini bir su terazisi yardımıyla özenle hizalayınız. Niş köşeleri birbirleriyle 90°'lik bir açı yapmalıdır, aksi takdirde dekor kapak montaj nişinin 4 köşesine oturmaz.

Montaj nişinin kontrolü


- Montaj ölçülerini kontrol ediniz (bkz. “Kurulum” – “Montaj ölçüleri” bölümü).
- Elektrik bağlantısının konumunu kontrol ediniz. Güç kablosunun uzunluğu 3 m'dir.

Priz cihazın arkasında bulunmamalı ve acil bir durumda kolayca ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

- Montaj yerinin çevresini olası çarpmalar açısından kontrol ediniz (bkz. “Kurulum” – “Açık cihaz kapısıyla boyutlar” bölümü).
- Cihazı sadece yatay ve düz bir zemin üzerinde bulunan devrilmez, sağlam bir montaj nişine monte ediniz.
- Ayrıca, montaj nişini şu kriterlere göre kontrol ediniz:
  - Montaj nişinin yan panelleri de düz olmalıdır.
  - Montaj nişinin panelleri en az 16 mm kalınlığında olmalıdır.
  - Paneller zemine veya duvara sıkı bir şekilde bağlı olmalıdır.
  - Kısaltılan yan panellerin yüksekliği en az 100 mm olmalıdır.

Montajdan önce

- Montajdan önce cihazın dış yüzeyindeki aksesuarları alınız.

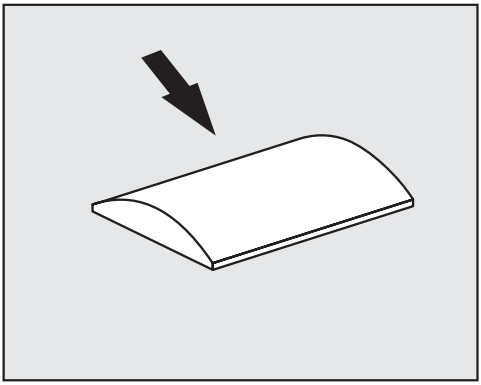


⚠ Yetersiz havalandırma nedeniyle hasar tehlikesi.
Cihazın yetersiz bir şekilde havalandırılması, küf oluşmasına ve uzun vadede cihazın dış yüzünde ve montaj nişinde hasarlara yol açabilir.
Cihazın dış yüzündeki mesafe tutucuyu kesinlikle çıkarmayınız.
Mesafe tutucuyu kesinlikle içe doğru bastırmayınız.
Mesafe tutucular, cihaz ile montaj nişi arasında gerekli mesafenin bırakılmasını sağlamaktadır.

- Cihazda nakliye hasarları olup olmadığını kontrol ediniz.


Hasarlı bir cihazı kurmayınız.

- Cihazın arka yüzündeki tüm parçaların rahatça hareket edip etmediğini kontrol ediniz.
- Montaj sırasında zeminin zarar görmesini önlemek için, öngörülen kurulum yerinin önüne bir parça artık zemin döşemesi veya benzerini tespit ediniz.

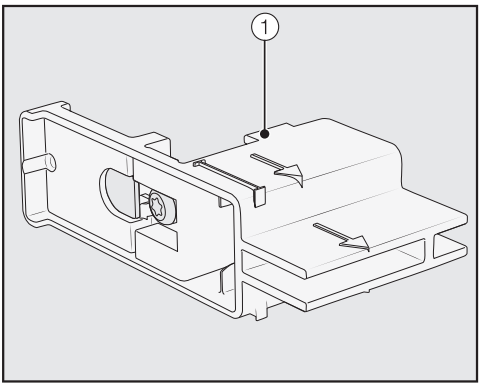

- Ayar yardımcılarını ① cihaz kapısından **çıkarmayınız**. Ayar yardımcıları daha sonra montaj nişinin hizalanmasında gerekecektir.

⚠ Devrilen cihaz sonucu yararlanma ve maddi zarar tehlikesi.
Cihazın palete tespit edildiği tespit braketini söktüğünüzde, cihaz artık emniyet altında olmaz.
Cihazın boyutu ve ağırlığı nedeniyle montaj **mutlaka ikinci bir kişinin yardımıyla** gerçekleştirilmelidir.

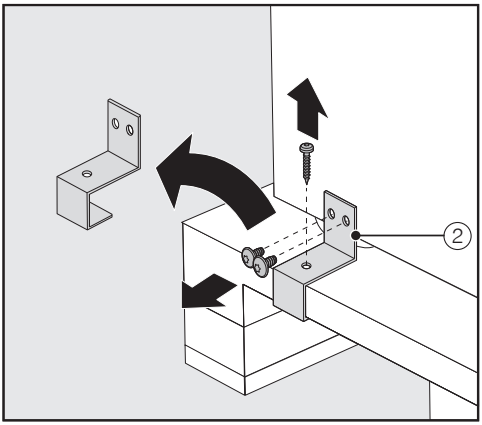

- Tespit braketini ② sökünüz.
- Cihazı dikkatli bir şekilde ve birden fazla kişinin yardımıyla, cihazın önce arka yüzü paletten alınacak şekilde kaldırınız.

⚠ Zemine binen yük sonucu hasar tehlikesi.
Cihazın hareket ettirilmesi zeminde hasara yol açabilir.
Cihazı hassas zeminler üzerinde dikkatli bir şekilde hareket ettiriniz.

Cihazı yere koyduktan sonra, alt yüzündeki tekerlekler vasıtasıyla hareket ettirebilirsiniz.

Montaj nişinin hazırlanması


⚠ Devrilen cihaz sonucu yararlanma ve maddi zarar tehlikesi.
Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapıları açıkken öne doğru devrilmeye meyillidir.
Montaj nişi birden fazla yerden arkasındaki ve/veya üzerindeki duvara sıkıca vidalanmalıdır. Ancak bu şekilde, daha sonra montaj nişine tespit edilmiş cihazın devrilmesi önlenir.
Ayrıca montaj nişinin tespiti için cihazla birlikte verilen devrilme önleyici braketleri de kullanınız.

Cihazın montajına yönelik montaj materyalleri cihazla birlikte verilir. Cihazla birlikte verilen plastik torbalar harflerle işaretlenmiştir.

- Her bir montaj adımında belirtilen harfleri dikkate alınız ve gerekli montaj materyalini içeren ilgili plastik torbayı kullanınız.

Devrilme önleyici braketler cihazın devrilmesini engellerler.

Ek olarak, devrilme önleyici braketlerin yardımıyla montaj nişi, çevresindeki duvarlara da tespit edilir.

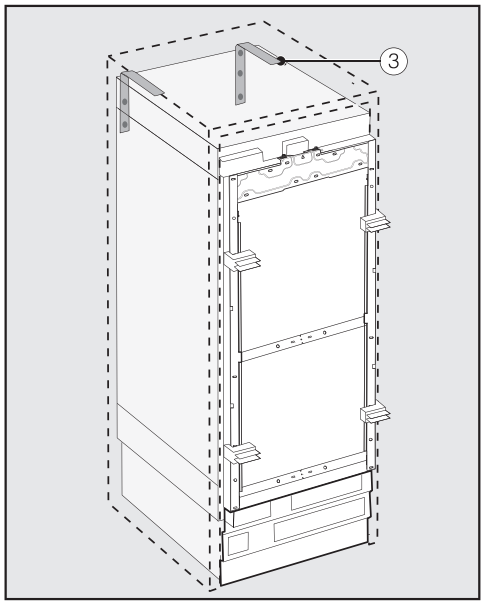


- 2 cihazdan oluşan bir kombinasyonda (Side-by-side) her bir cihaz için 2 adet yani toplamda 4 adet devrilme önleyici braket ③ kullanınız.
- Devrilme önleyici braketleri ③ montaj nişinin içinde sola ve sağa yerleştiriniz.

Devrilme önleyici braketin yüksekliği, ayakların ayarının ardından niş tabanından itibaren 2134–2164 mm olacaktır.

⚠ Devrilen cihaz sonucunda bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi.

Devrilme önleyici braketler çok yükseğe tespit edilirse, cihaz bu braketlerle emniyet altına alınamaz.


Devrilme önleyici braketler ve cihaz arasındaki mesafe en fazla 8 mm olmalıdır.

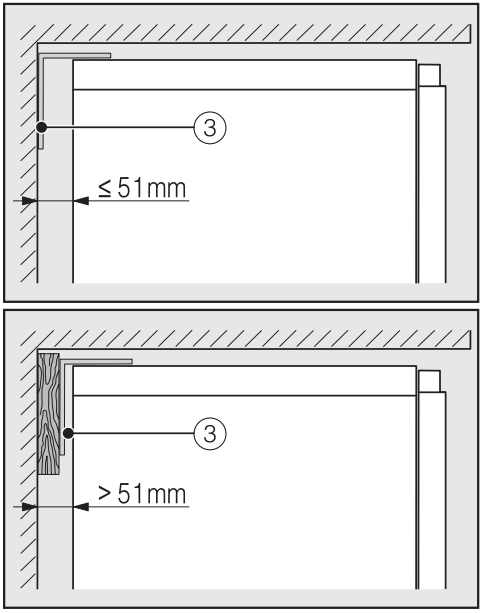


- Cihazın arka paneli ile montaj nişi arasındaki mesafenin 51 mm'den daha fazla olmamasına dikkat ediniz.
- Gerekirse, devrilme önleyici braketlerin ③ arkasına bir tahta takoz yerleştiriniz.
- Delik yerlerini devrilme önleyici braketler yardımıyla montaj nişinin arka paneli üzerinde işaretleyiniz.

B


Cihazla birlikte verilen ek pakette farklı uygulama durumları/materyaller için tespit vidaları bulunmaktadır.

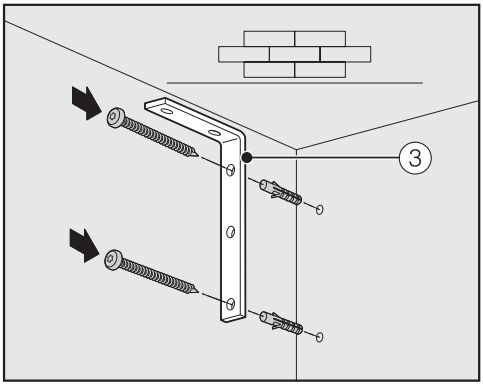

Beton duvara tespit

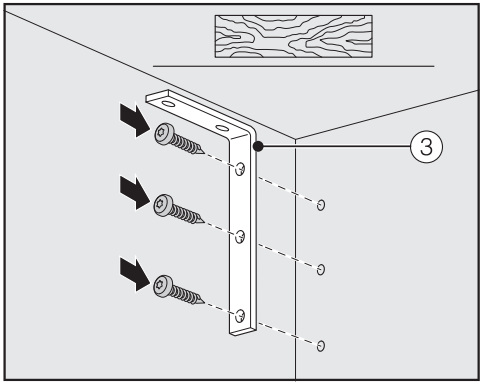

Ahşap duvara tespit

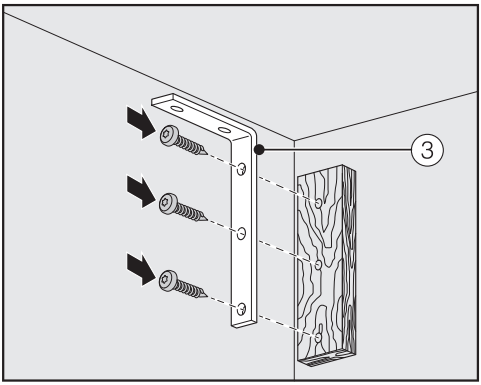

Tahta takozla tespit


- Şimdi devrilme önleyici braketler ③ yardımıyla montaj nişini gerekirse arkadaki ve/veya üstündeki duvara bağlayınız.

Cihazın montaj nişinin içine itilmesi


Cihazı nişin içine doğru iterken elektrik kablosunun zarar görmemesine dikkat ediniz.

Birden fazla cihazı yan yana (Side-by-Side) yerleştirirseniz, bu cihazları birbirine bağlayınız (bkz. Side-by-Side montaj seti montaj talimatı).

- Cihazın bağlantı sırasında hizalanabilmesi için, baza havalandırma ızgarasının cihaz tabanından sökülmesi gerekir:

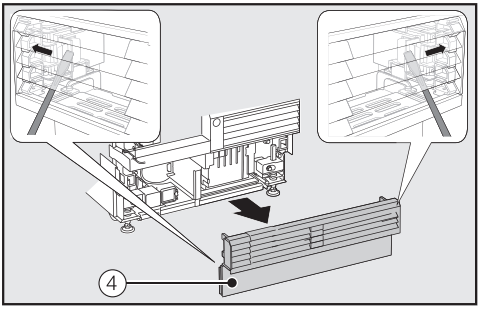

- Her iki yandan düz bir tornavidayı baza havalandırma ızgarasından ④ içeri sokunuz ve bu şekilde içerideki plastik dilleri, baza havalandırma ızgarası sökülecek şekilde dışarı doğru bastırınız.
- Baza havalandırma ızgarasını bir kenara koyunuz.

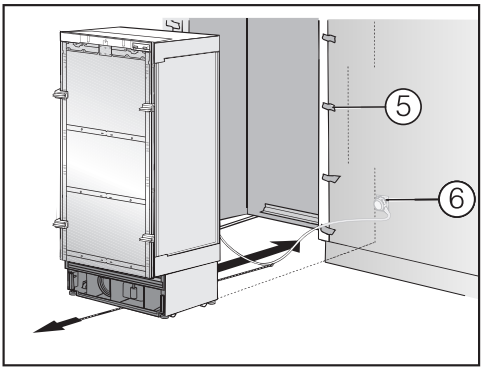

- Komşu dekor kapakları bir kenar koruyucu ⑤ ile koruyunuz.
- Elektrik kablosunun cihaz konektörünü cihazın arka yüzüne takınız (bkz. "Kurulum" – "Elektrik bağlantısı" bölümü).
- Elektrik fişini ⑥ prize takınız.

Priz cihazın arkasında bulunmamalı ve acil bir durumda kolayca ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

⚠ Elektrik şebekesinde aşırı elektrik yükü sonucu hasar tehlikesi.
Elektrik şebekesine aşırı elektrik yüklenmesi kısa devreye sebep olarak cihazınızda hasarlara yol açabilir.
Side-by-Side kombinasyonu durumunda her bir cihazı ayrı bir prize bağlayınız.

Faydalı bilgi: Elektrik kablosunu sıkışmaya karşı korumak için elektrik kablosunun ortasına bir ip bağlayınız ve kabloyu cihazı iterken alttan öne doğru çekiniz.


- Cihazı dikkatli bir şekilde nişin içine itiniz.
- Cihaz, örneğin zemin düz olmadığından montaj nişinin içine zorlanmadan itilemiyorsa, arka ayakları bir miktar uzatınız (bkz. “Kurulum” – “Cihazın hizalanması” bölümü) ve cihazı nişin içine itiniz.
- Komşu dekor kapaklardan kenar koruyucuyu ⑤ çıkarınız.

Cihazın hizalanması


Cihaz kapısındaki ayar yardımcıları ① cihazın montaj nişi içinde hizalanmasına yardımcı olur.

Ayar yardımcıları 19 mm ve 38 mm'lik dekor kapak kalınlıklarına uygundur.

- Şimdi cihazı etrafındaki dolap kapaklarına göre hizalayınız.

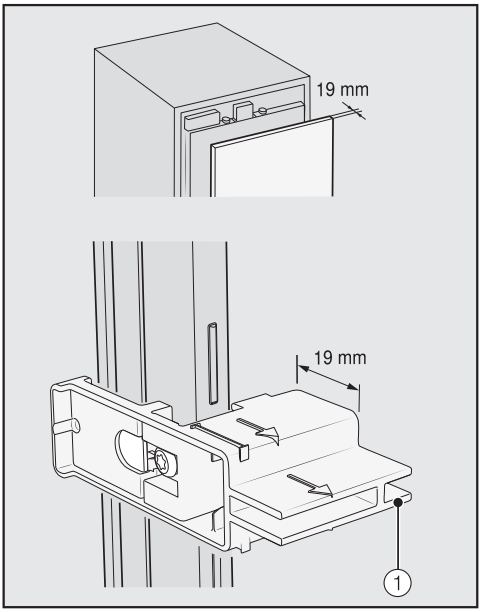

Dolap kapağı kalınlığı 19 mm

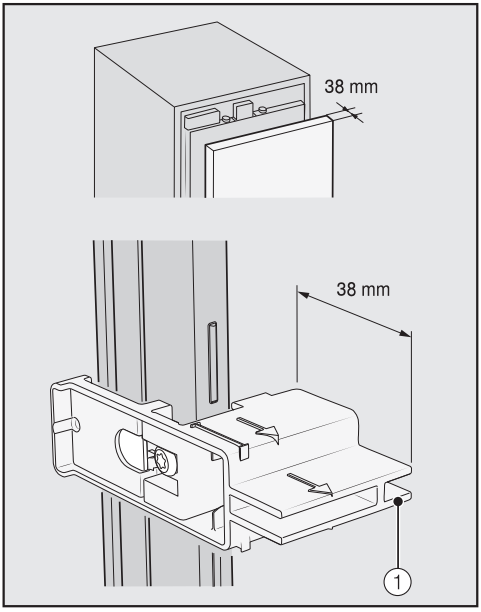


Dolap kapağı kalınlığı 38 mm


Ön ve arka ayakların yüksekliği cihazın ön tarafından ayarlanabilir.

⚠ Hatalı ayak ayarı sonucu hasar tehlikesi.
Ayak ayarı sırasında bir şarjlı tornavida kullanılması durumunda ayaklar zarar görebilir.
Ön ve arka ayakların yüksekliğini elinizle ayarlayınız.




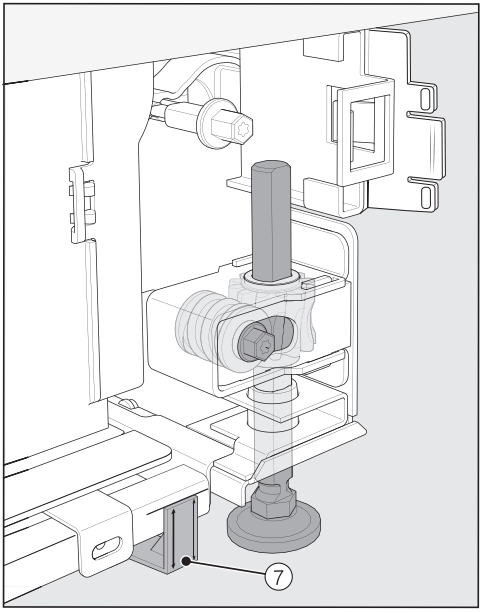

■ Cihazla birlikte verilen mesafe tutucuları ⑦ cihazın önüne, ayakların yanındaki işaretlere yerleştiriniz.

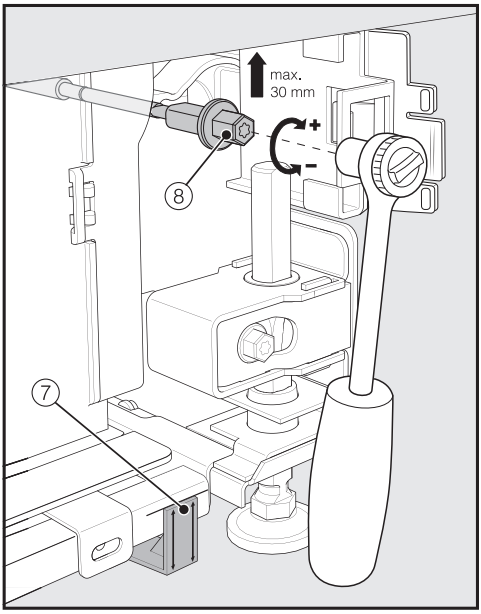


■ Arka ayakların yüksekliğini bir cırcır kolu (uç: soket, 8 mm) veya bir tornavida (TX 20) ⑧ ile ayarlayınız.

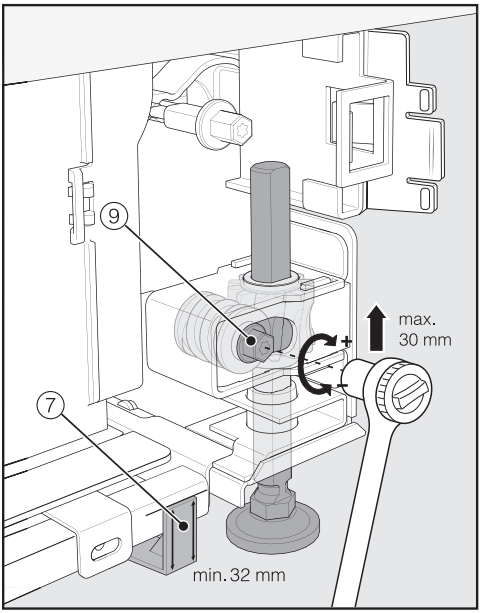

■ Ön ayakların yüksekliğini bir cırcır kolu (uç: soket, 8 mm) veya bir tornavida (TX 20) ⑨ ile ayarlayınız.

Faydalı bilgi: Ayakların uzatılması sırasında adım adım ilerleyiniz: daima sol, sağ şeklinde dönüşümlü olarak çalışınız.

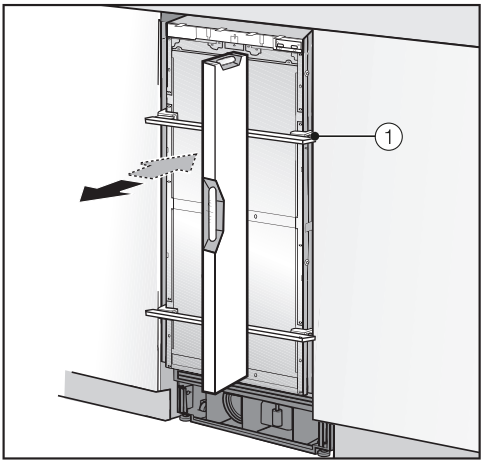

■ Cihazı hizalamak için bir su terazisini cihaz kapısındaki ayar yardımcıları ① üzerine yerleştiriniz.

■ Her iki yandaki ⑧ ve ⑨ ayaklarını baza üzerindeki işaret mesafe tutucudaki ⑦ 32 mm referans ölçüsüne ulaşıncaya kadar uzatınız. 32 mm'lik referans ölçü 2134 mm'lik niş yüksekliğine yöneliktir.


Cihazın baza üzerinden havalandırılmasının sağlanabilmesi için ayakların en azından 32 mm'lik bir yüksekliğe ayarlanması önem taşır.

⚠ Ayakların ayarının çok fazla değiştirilmesi sonucu hasar tehlikesi.
Arka ayaklar zarar görebilir.
Ayakları **sadece** baza üzerindeki işaret 62 mm ölçüsüne ulaşana kadar uzatınız (maks. niş yüksekliği 2164 mm).

■ Cihazı ayar yardımcıları ① vasıtasıyla, bir su terazisi yardımıyla tekrar hizalayınız.


Cihazın montaj nişinin içinde sabitlenmesi



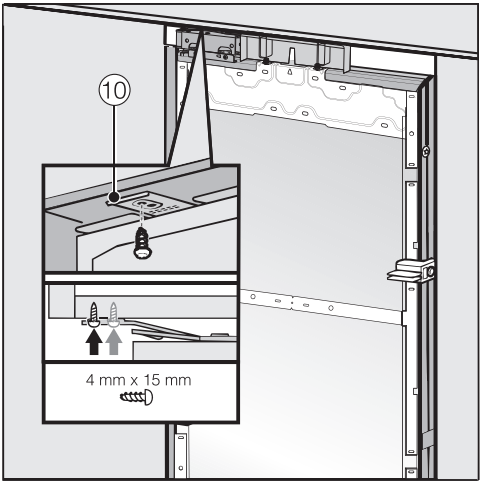


- Üstten, tespit plakasının ⑩ kulaklarını yukarıdaki dolaplara/donatılara vidalayınız.

Cihazı yukarıdan tespit etme olanağı yoksa, cihaz yan tespit kulakları ile montaj nişine tespit edilebilir:

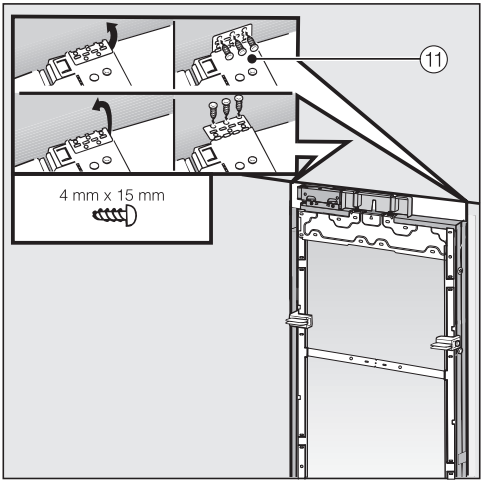

- Yandaki tespit kulaklarını ⑪ dışarıya doğru açınız.
- Yan tespit kulaklarını ⑪ komşu dolaplara/donatılara vidalayınız.
- Cihazın kapısını açınız.

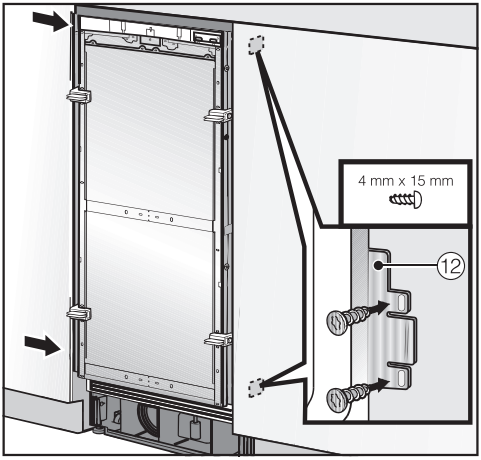


- Tespit plakasının ⑫ kulaklarını üstten ve alttan komşu dolaplara/donatılara vidalayınız.


Side-by-side kombinasyon durumunda cihazlar sadece dış yanlardan dolap paneline tespit edilebilir.

Dekor kapak montajına hazırlık


- Cihaz kapısını sonuna kadar açınız.

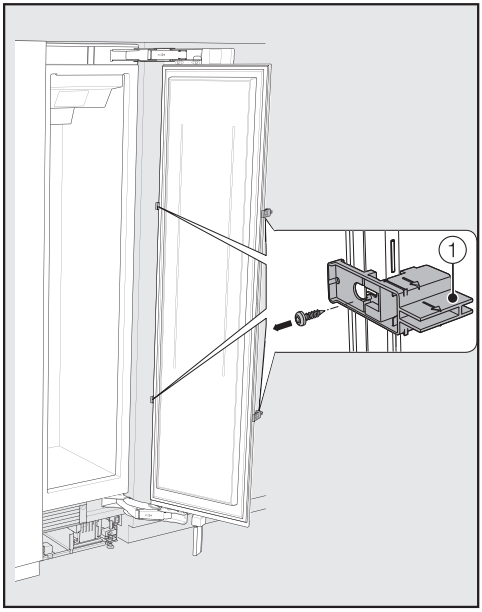


- Ayar yardımcılarını ① cihaz kapısından çıkarınız.

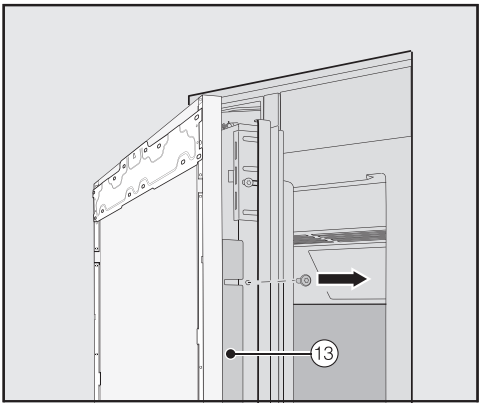


- Köşebentleri ⑬ cihaz kapısının her iki yanından sökünüz ve vidaları ve köşebentleri kenara koyunuz – bunlara daha sonra tekrar ihtiyacınız olacaktır.
- Cihaz kapısını kapatınız.

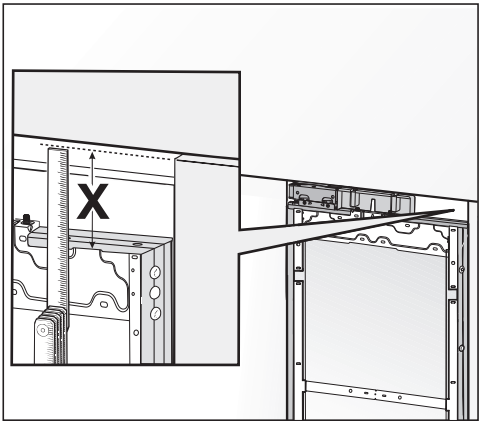


- Montaj çerçevesi ve yanındaki dolap kapağının üst kenarı arasındaki **X** mesafesini ölçünüz.

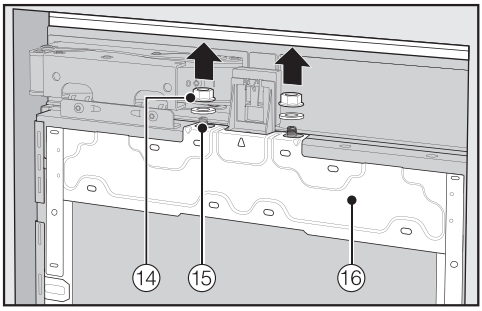

- Somunları ve pulları ⑭ dişli cıvatadan ⑮ söküp kenara koyunuz – bunlara daha sonra yeniden ihtiyacınız olacaktır.
- Montaj çerçevesini ⑯ cihaz kapısından yukarıya doğru kaldırarak çıkarınız.

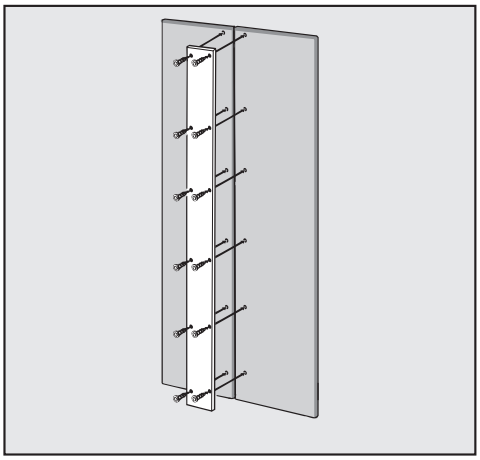


- Çerçeveli kapaklarda: Metal panelin dekor kapağa tespiti sırasında vidaların uzunluklarını mutlaka dikkate alınız.

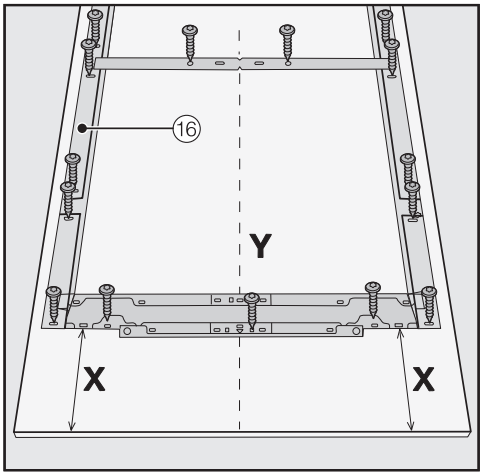

- Monte edilecek dekor kapağı iç yüzü yukarı bakacak şekilde sağlam bir zemine koyunuz (çizilmesini önlemek için, altına bir örtü seriniz).
- Dekor kapağın iç yüzünde **X**-3 mm mesafesini işaretleyiniz.
- Dekor kapağın ortasını da **Y** belirleyip işaretleyiniz.
- Montaj çerçevesini ⑯ dekor kapak üzerindeki işaretlere uygun olarak konumlandırınız.
- Delikleri önceden açınız.




- Montaj çerçevesini ⑯ dekor kapağa vidalayınız:
  Montaj çerçevesini ⑯, her sabitleme noktasında en az bir vida ile sabitleyiniz.

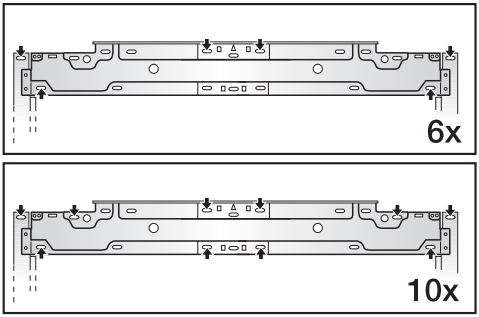

■ Montaj çerçevesini ⑯ dekor kapağının üst kısmına, boyuta bağlı olarak en az 6 ila 10 vida ile sabitleyiniz.


Montaj çerçevesi, farklı dekor kapak modelleri için çok sayıda delikle öngörülmüştür.

Montaj çerçevesini daima dekor kapağın taşıma kapasitesi en yüksek olan materyaline vidalayınız. Bunun için esas olarak dekor kapağın kalınlığından daha kısa bir vida seçiniz.

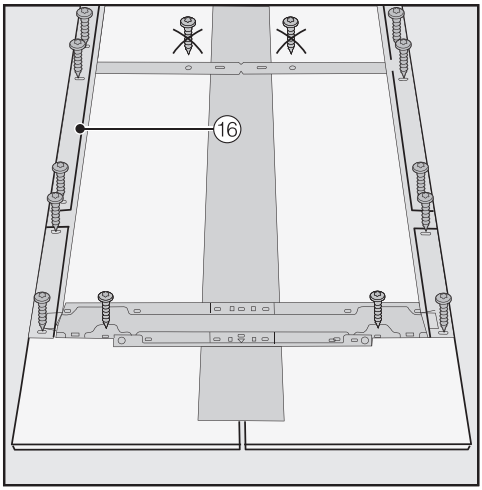


■ Çerçeveli kapaklarda: montaj çerçevesini ⑯ vidalarla sadece dış çerçeveye tespit ediniz.

■ Gerekirse (kulpsuz mutfak tasarımı haricinde) cihaz kulpunu dekor kapağa içten vidalayınız.

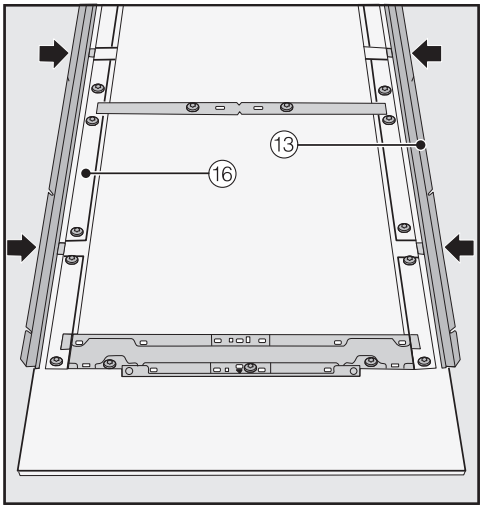


■ Şimdi her iki tarafta köşebentleri ⑬ montaj çerçevesinde ⑯ bunun için öngörülmüş açıklıklara sokabildiğiniz kadar sokunuz.

Dekor kapağın tespit edilmesi ve hizalanması

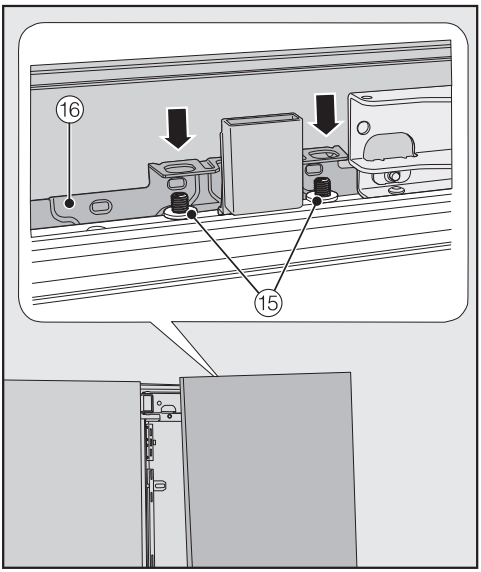


- Cihaz kapısını açınız ve dekor kapağı montaj çerçevesiyle ⑯ birlikte yukarıdan dişli cıvatalara ⑮ asınız.




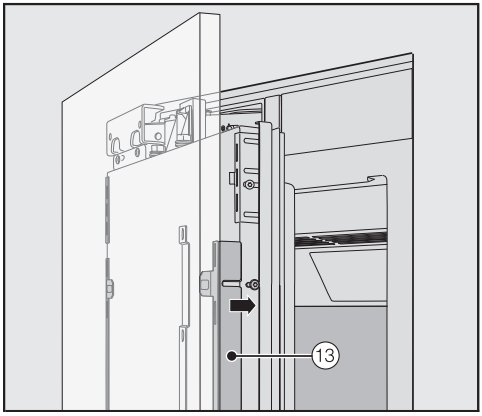


- Her iki taraftan köşebentleri ⑬ beyaz plastik çerçeveye bastırınız ve önce gevşek bir şekilde vidalayınız. Buna yönelik yedek vidalar, üzerinde E harfi olan plastik torbada bulunur.

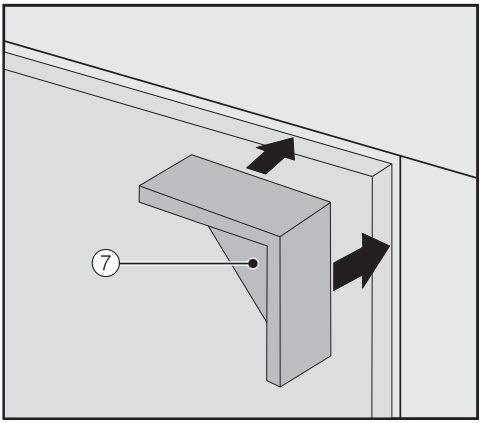


- Mesafe tutucuları ⑦ her iki yandan, dekor kapağın üst köşelerine takınız.
- Cihaz kapısını kapatınız ve komşu dolap kapakları ile olan mesafeyi tekrar kontrol ediniz.

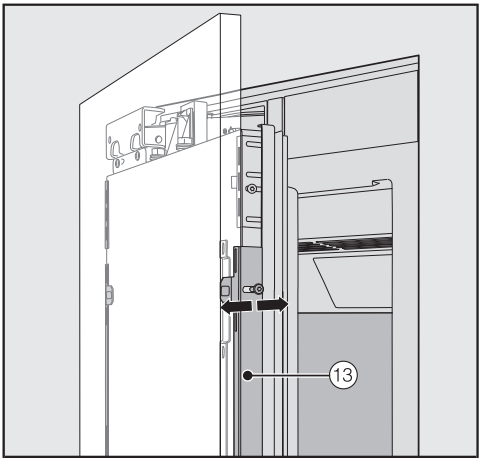


- Köşebentlerdeki ⑬ yarıklar vasıtasıyla dekor kapağın derinlik hizasını yapınız.

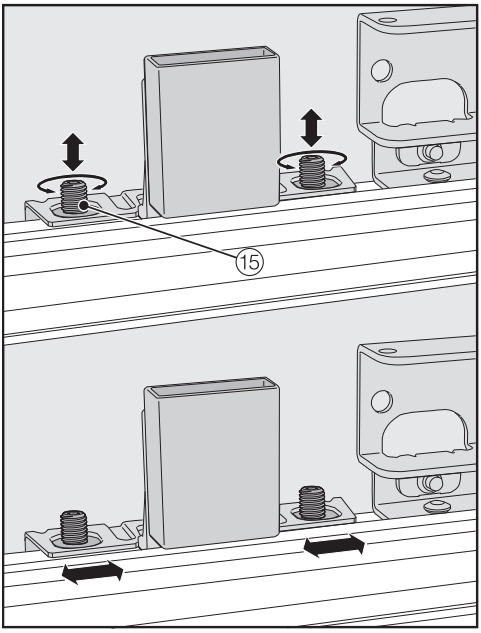

- Dişli cıvatalar ⑮ vasıtasıyla dekor kapağı dikey olarak ve yandan hizalayınız.
- Cihaz kapısını kapatınız ve komşu dolap kapakları ile olan mesafeyi tekrar kontrol ediniz.

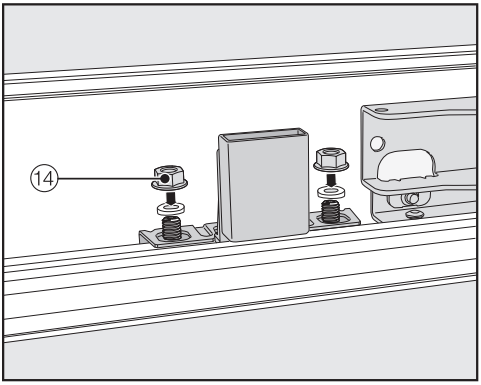

- Pulları ve somunları ⑭ tekrar takınız ve somunları ⑭ sıkınız. Bu şekilde dekor kapak tespit edilmiş olur.

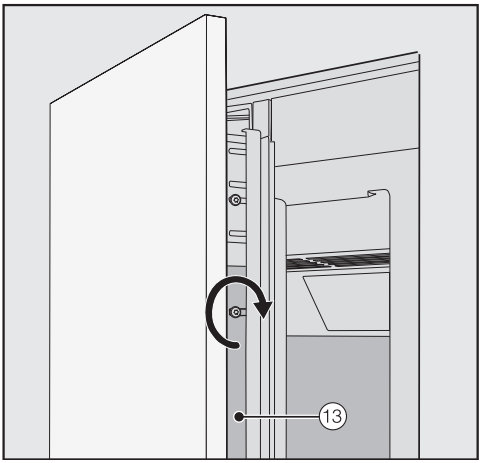

- Şimdi köşebentlerdeki ⑬ vidaları sıkınız.
- Cihazın kapısını açınız.
- Dolap kapağından mesafe koruyucuları ⑦ çıkarınız.


Tespit braketinin montajı

F


Tespit braketiyle, dekor kapak ek olarak cihaz kapısının altına tespit edilir.


Tespit braketini ancak cihaz (duruma göre Side-by-Side) monte edildikten ve dekor kapak hizalandıktan sonra monte ediniz.

- Cihaz kapısını sonuna kadar açınız.

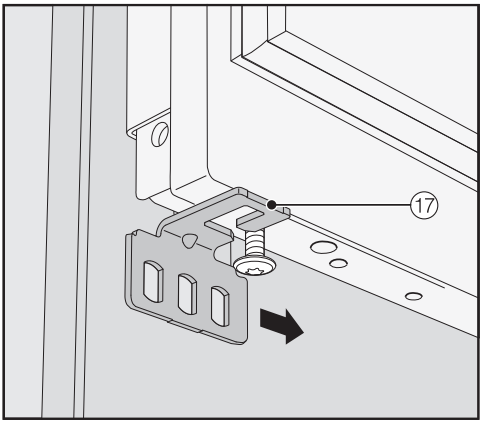


■ Tespit braketini ⑰ yandan cihaz kapısının altındaki vidanın üzerine kaydırınız.

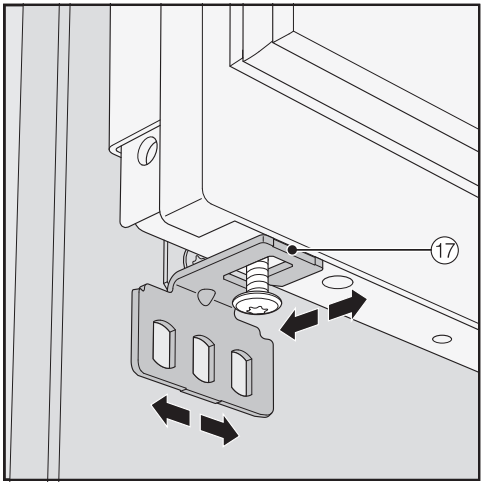


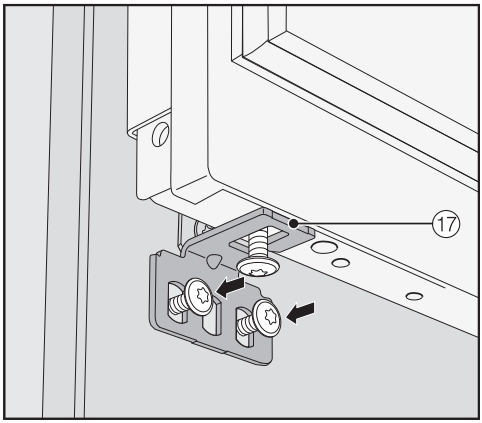


■ Tespit braketini ⑰ dekor kapağa vidalayınız.

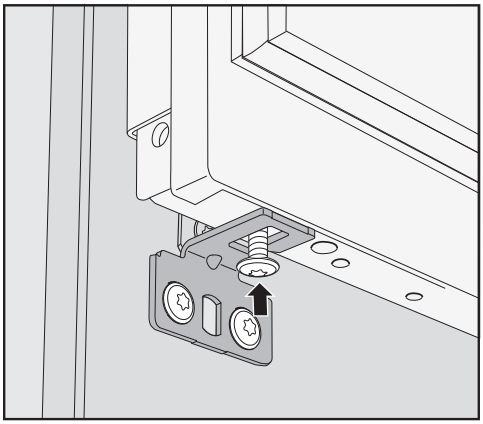

■ Cihaz kapısının altındaki vidayı sıkınız.

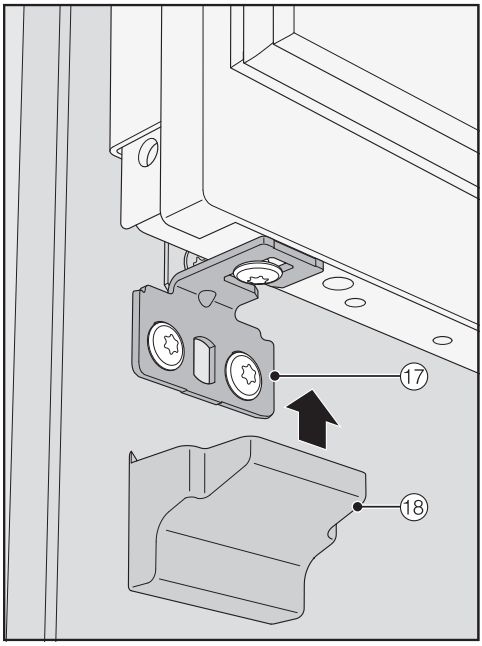


■ Kapağı ⑱ tespit braketinin ⑰ üstüne tekrar takınız.

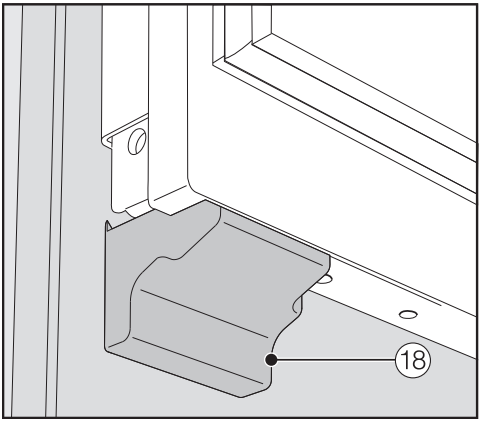


■ Kapağı ⑱ tespit braketine “klik” sesi duyulacak şekilde kenetleyiniz.


Kapakların takılması

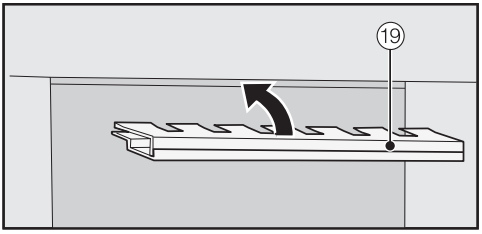


■ Kapağı ⑲ cihazın üstündeki boşluğa takabilmek için, kapağın aşağıdaki şekilde birleştirilmesi gerekir:

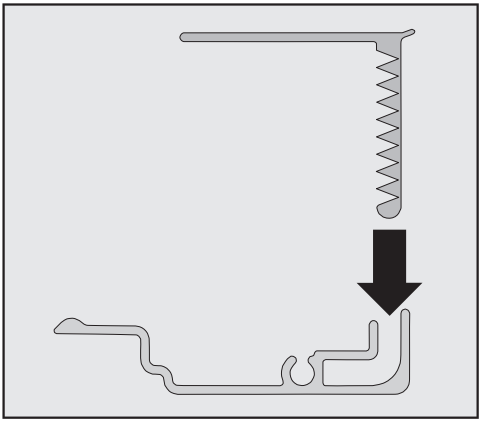

■ Kapağın iki parçasını birbirine geçiriniz.

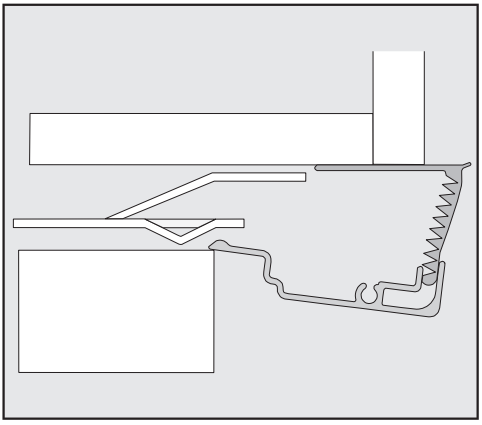


Kapak yandan görünüm

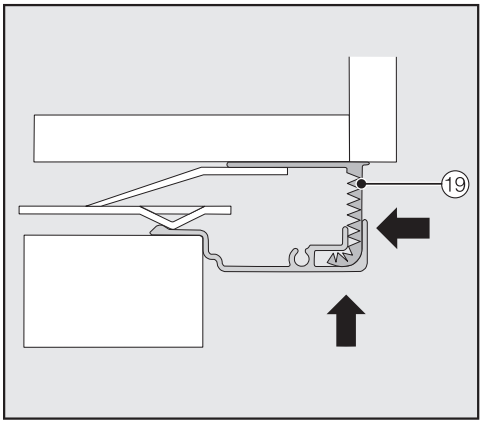

■ Birleştirilmiş kapağı ⑲ cihazın üstündeki boşluğa kenetlenene kadar sokunuz. Bu sırada kapağın her iki parçasını gerektiği kadar birbirine geçiriniz.


Bir side-by-side kombinasyonunda kapak montajı

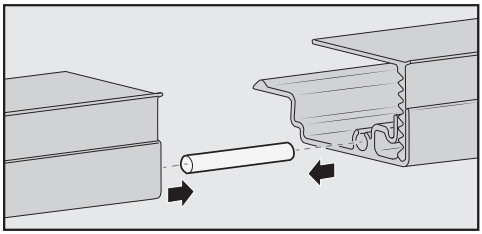

■ Pimi (Side-by-side montaj setinde bulunur) yarısına kadar, solda duran cihazın kapağındaki kanala sokunuz.


■ İkinci kapağı pimin üstüne takıp iki kapağı birbirine doğru bastırınız.

■ Her iki kapağı birlikte, cihazların üstündeki boşluğa, yerine oturacak şekilde yerleştiriniz.

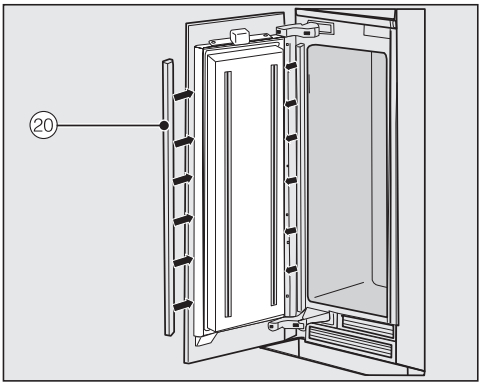


■ Kapı kenarlarının üstüne ve altına, cihaz kapısı ile dekor panel arasındaki boşluğa, kapakları ⑳ alttan yukarıya doğru sıkıca bastırarak takınız.




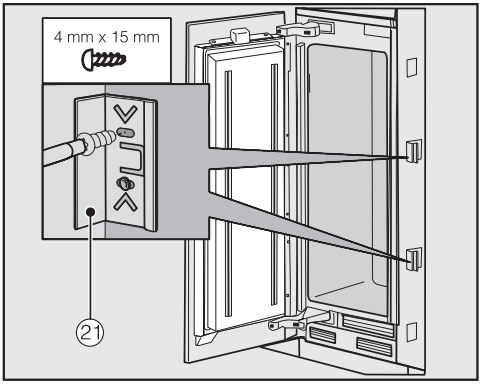

■ Cihazın her iki yanına boşluk kapakları için en az 3'er braket ㉑ tespit ediniz.

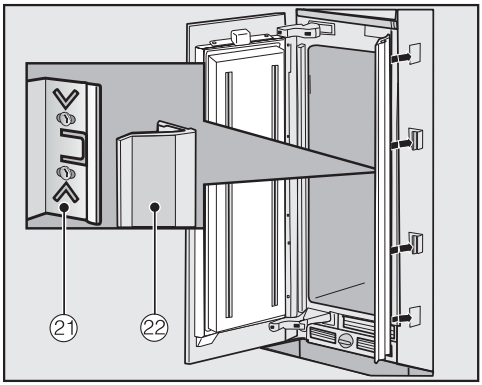


■ Şimdi her iki yandaki boşluk kapaklarını ㉒ braketlerin ㉑ üstüne takınız. Side-by-side kombinasyon durumunda bu kapakların sadece dış tarafa takılması gerekir.

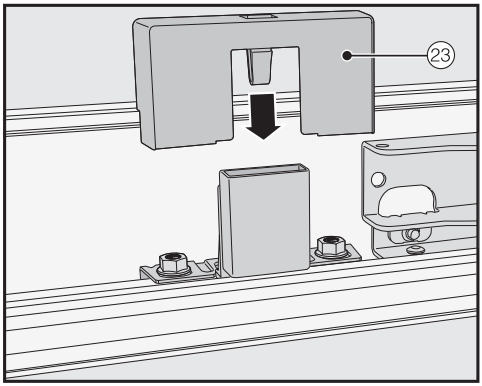


■ Kapağı ㉓ lamba düğmesi üzerine takınız.

Baza havalandırma ızgarasının ve baza panelinin tespit edilmesi

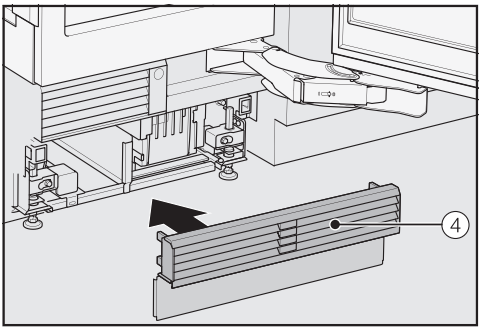

■ Baza havalandırma ızgarasını ④ cihazın altına kenetleyiniz.

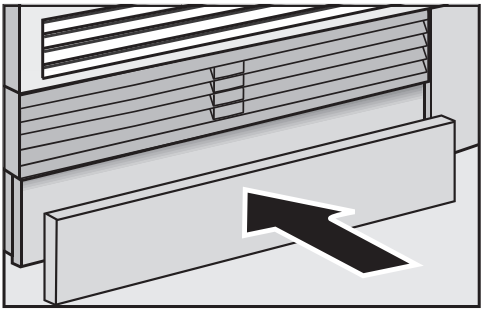

■ Gerekirse, baza panelini keserek gerekli uzunluğa ve (cihaz baza alt kenarı ve zemin arasındaki) yüksekliğe getiriniz.


■ Baza panelini baza havalandırma ızgarasının altına takınız.

Cihaz kapısının açılma açısının sınırlandırılması



Kapı menteşeleri fabrikada, cihaz kapısı geniş açıyla açılabilecek şekilde ayarlanmıştır.

Eğer cihazın kapısı, örneğin açıldığında, komşu bir duvara çarpıyorsa kapının açılma açısını 90° ile sınırlandırmanız gerekir.

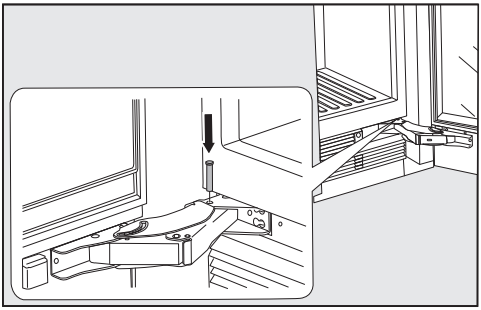

- Cihazın kapısını açınız.
- Sınırlandırma pimini alt menteşeye üstten sokunuz.

Cihaz kapısının açılma açısı artık 90° ile sınırlandırılmıştır.

Elektrik bağlantısı

Cihaz, sadece cihaz ile birlikte verilen güç kablosuyla topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Cihazı prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.

⚠ Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.
Cihazın çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablonun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.
Güvenlik sebeplerinden dolayı çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Almanya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.


Güvenlik sebeplerinden dolayı cihazın elektrik bağlantısı için ev tesisatında, ⎓ tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.

Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.
Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Cihazın elektrik bağlantısı

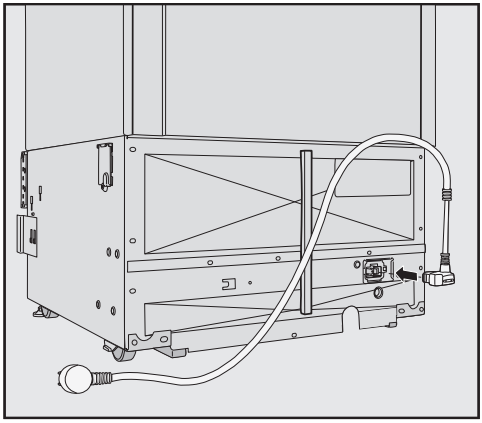

- Elektrik kablosunun cihaz konektörünü cihazın arka yüzüne takınız.

Cihaz konektörünün yerine düzgün oturmasına dikkat ediniz.

- Cihazın elektrik fişini prize takınız.


Cihaz artık elektrik şebekesine bağlanmıştır.

Enerji tasarrufu

	Normal enerji tüketimi	**Yüksek enerji tüketimi**
Kurulum/Bakım	Havalandırmalı mekanlarda.	Kapalı, havalandırmasız mekanlarda.
	Doğrudan gelen güneş ışığından korunmuş olarak.	Doğrudan güneş ışığı altında.
	Isı kaynaklarından (radyatör, ocak) uzakta.	Bir ısı kaynağının (radyatör, ocak) yanında.
	20 °C civarı ideal oda sıcaklığında.	25 °C'den itibaren yüksek oda sıcaklıklarında.
	Havalandırma açıklıklarının üstü kapatılmamalı ve açıklıklar düzenli olarak tozdan arındırılmalıdır.	Üstü kapalı veya tozlu havalandırma açıklıkları.
Sıcaklık ayarı	Soğutucu bölme 4 ila 5 °C	Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse enerji tüketimi de o kadar yüksek olur!
	MasterFresh bölmesindeki kuru çekmece yaklaşık 0 °C.	

	Normal enerji tüketimi	Yüksek enerji tüketimi
Kullanım	Çekmecelerin, rafların ve bölmelerin teslimat anındaki gibi düzenlenmiş olması.	
	Cihaz kapısının sadece gerektiğinde ve mümkün olduğunca kısa bir süreyle açılması. Gıdaların iyi bir şekilde tasnif edilerek düzenlenmesi.	Kapının sık ve uzun süreli olarak açılması soğuk kaybı ve içeriye sıcak oda havası girmesi anlamına gelir. Cihaz daha fazla soğutmaya çalışır ve kompresörün çalışma süresi artar.
	Alışverişe çıkarken bir soğutucu çanta alınması ve alınan gıdaların gecikmeksizin cihaza konulması. Dışarı çıkarılan gıdaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, ısınmadan geri konulması. Sıcak yemek ve içeceklerin önce cihazın dışında soğumaya bırakılması.	Sıcak yemekler ve ortam sıcaklığına ısıtılmış gıdalar cihazın içine ısı girmesine sebep olur. Cihaz daha fazla soğutmaya çalışır ve kompresörün çalışma süresi artar.
	Gıdaların sıkıca paketlenmiş veya üstü iyice kapatılmış olarak konulması.	Soğutucu bölmede sıvıların buharlaşması ve yoğuşması soğutma performansında kayba sebep olur.
	Dondurulmuş ürünleri çözülmeleri için soğutucu bölmeye koyunuz.	
	Hava dolaşımının sağlanabilmesi için bölmelerin aşırı doldurulmaması.	Kötü bir hava dolaşımı soğuk kaybına yol açar.


Cihaz tanıtımı

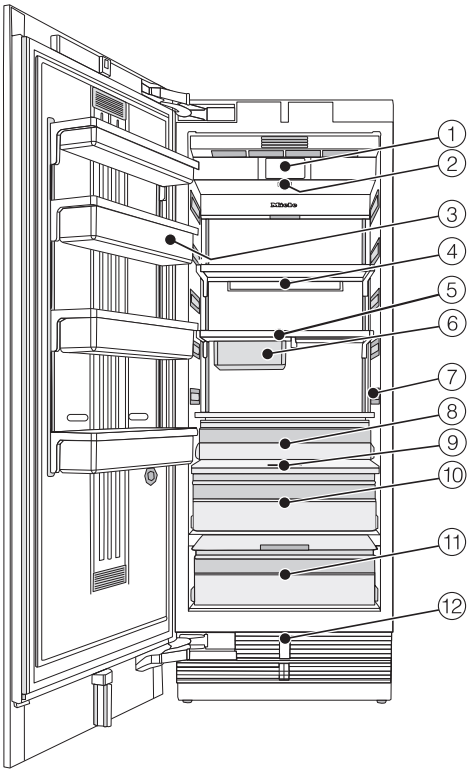

① Ekran
② Açma/kapatma tuşu
③ Cihaz kapısındaki raflar
④ Active AirClean filtre tutucusu
⑤ Raflar
⑥ Küçük gıdaların saklanmasına yönelik asma çekmece
⑦ İç aydınlatma
⑧ Meyve ve sebze çekmecesi
⑨ Nem ayar sürgüsü
⑩ Meyve ve sebzeler için nem ayarlı çekmece
⑪ Kolay bozulan gıdalar için sıcaklığı ayarlanabilen kuru çekmece
⑫ Otomatik kapak açma sistemi (Push2open/Pull2open)

MasterFresh bölmesindeki kuru çekmece EN ISO 15502 standardına göre soğuk saklama çekmecesi şartlarını karşılamaktadır.

Ana ekran

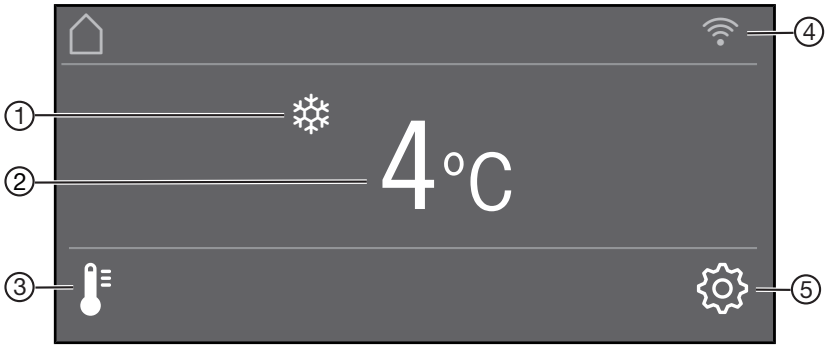

① Süper Soğutma göstergesi
(sadece Süper Soğutma fonksiyonu etkinleştirildiyse görüntülenir)

② Sıcaklık göstergesi (istenen sıcaklık)

③ Sensörlü tuşu
sıcaklık ayarı için

④ Bağlantı durumu göstergesi
(yalnızca ağ bağlantısı kurulmuşsa görünür)

⑤ Ayar modu sensörlü tuşu
Ayar modunda çeşitli fonksiyonların seçilmesi için

Ayar modu

Aşağıdaki fonksiyonları ayar modunda seçebilir ve ayarlarını kısmen değiştirebilirsiniz:

Sembol		Fonksiyon
	Lisan	ayarlama
	Ekran parlaklığı	ayarlama (daha karanlık ila daha aydınlık)
	Renk şeması	ayarlama (koyu veya açık)
	Sinyal sesleri	Ses seviyesi ayarlanır veya Sinyal sesleri (ör. kapı alarmı için) tamamen kapatılır
	Tuş sesi	Ses seviyesi ayarlanır veya Tuş sesi tamamen kapatılır
°F/° C	Sıcaklık birimi	ayarlama (°Fahrenhayt veya °Santigrat)
	Tuş kilidi	açma veya kapatma (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)
	MasterFresh	Kuru çekmecedeki sıcaklığın ayarlanması (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)
	Otomatik test	sistem yeniden başlar ve hata veya arızalar kontrol edilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)
	Kapı asistanı	(Push2open veya Pull2open) açma veya kapatma (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)
	Miele@home	Wi-Fi bağlantısı kurulumu, etkisiz kılınması veya bağlantı durumunun sorgulanması (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)
*	Fuar modu	kapatma * (sadece Fuar modu etkinleştirildiyse görüntülenir, bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi”)
	Fabrika ayarları	Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi”)
	Şabat modu	açma veya kapatma (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)
	Active AirClean filtre göstergesi	açma, kapatma veya sıfırlama (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)

Ayar modundaki ⚙ semboller

</>	ayar modunda gezinme veya bir ayar seçme
−/+	bir ayarın değiştirilmesi (ör. ekran parlaklığı)
OK	bir ayarın onaylanması
⮌	menü seviyesinden çıkış

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Cihaz konektörü

Active AirClean filtre

Active AirClean filtreler soğutucu bölmedeki kötü kokuları nötralize eder ve gıdaları olası bir koku aktarımına karşı korurlar.

Cihazla birlikte verilen Active AirClean filtreleri “Temizlik ve bakım” – “Active-Air Clean filtrelerin değiştirilmesi” bölümünde açıklandığı şekilde takınız.

Active AirClean filtrelerin her 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele ürün yelpazesinde cihaza uygun yardımcı aksesuarlar ve temizlik ve bakım ürünleri bulunur.

Çok amaçlı mikrofiber bez

Mikrofiber bez paslanmaz çelik yüzeylerden, cihaz panellerinden, pencerelerden, mobilyalardan, araba camlarından vb. parmak izlerinin ve hafif kirlerin çıkarılmasına yardımcı olur.

Active AirClean filtre

Açıklama için bkz. “Cihazla birlikte verilen aksesuarlar” bölümü.

Tutuculu Active AirClean filtre

Active AirClean filtreler soğutucu bölmedeki kötü kokuları nötralize eder ve gıdaları olası bir koku aktarımına karşı korurlar.


Active AirClean filtre için tutucu, soğutucu bölmedeki herhangi bir rafın altına takılabilir.

Paslanmaz çelik ön panel kaplama

Paslanmaz çelik ön paneller cihazınıza kaliteli bir dış tasarım sağlar.

Bunun için paslanmaz çelik görünümünde kulplar ve baza panelleri alınabilir.

Çerçeveli kapaklar için metal panel

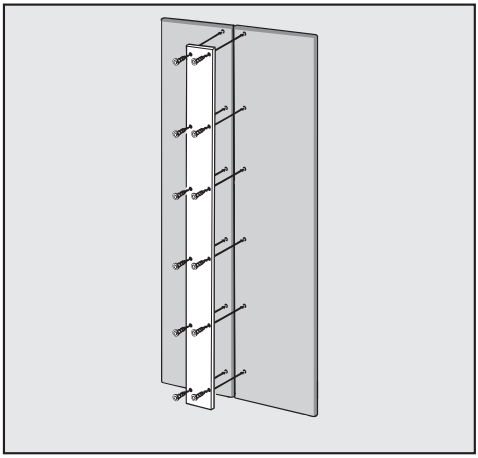

Bir dekor kapak yerine iki kapak monte etmek isterseniz, bunlar bir metal panel ile birbirine bağlanmalıdır.

Side-By-Side montaj seti

İki veya daha fazla cihazın yan yana montajı için duruma göre Side-by-side montaj setine ihtiyacınız olacaktır (bkz. “Kurulum” – “Side-by-side” bölümü).

Menteşe cebi

Cihazınızda kapı menteşesinin takılı olduğu tarafı değiştirmek istediğiniz takdirde, bunun için üst baza havalandırma ızgarasının montaj konumu değiştirilmelidir. Bunun için yeni bir menteşe cebine ihtiyacınız olacaktır.

Kapı açılma yönü sadece yetkili servis tarafından değiştirilir.

Aksesuar

Sonradan satın alınabilen aksesuarları Miele internet mağazasından sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, bu ürünleri Miele servis departmanından (bu kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız) ve Miele bayilerinden de satın alabilirsiniz.

İlk kullanımdan önce

Cihazı, nakliyenin ardından bağlantılarını yapmadan önce yaklaşık 1 saat bekletiniz.
Böylece cihazdaki olası fonksiyon bozukluklarının önüne geçersiniz.

Ambalaj malzemelerinin çıkarılması

- Cihaz içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız.

Yapışkan folyo dahil olmak üzere, tüm ambalaj malzemelerini cihazın gücünü açmadan **önce** mutlaka çıkarınız.
Yapışkan folyo soğuk yüzeylerden zor çıkarılır.

Cihazı temizleyiniz

Buna ilişkin olarak lütfen “Temizlik ve bakım” bölümündeki ilgili talimatları dikkate alınız.

- Cihazın içini ve aksesuarlarını temizleyiniz.

Doğru kapı asistanının (Push2open/Pull2open) seçilmesi

Kapı asistanı cihaz kapısının açılması sırasında size yardımcı olur.

İki kapı asistanı Push2open ve Pull2open arasından seçim yapabilirsiniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Kapı asistanı açma” bölümü).
Fabrika ayarı olarak Push2open kapı asistanı ayarlanmıştır.

- Cihazınız kulplu bir dekor kapağa sahipse,
  Pull2open kapı asistanını seçiniz.
- Cihazınız kulpsuz bir dekor kapağa sahipse,
  Push2open kapı asistanını seçiniz.

Active AirClean filtrelerin takılması

Cihazınız, soğutucu bölmedeki kötü kokuları nötralize eden 2 adet Active AirClean filtre ile donatılmıştır.

- Cihazla birlikte verilen Active AirClean filtreleri “Temizlik ve bakım” – “Active AirClean filtrelerin değiştirilmesi” bölümünde açıklandığı şekilde takınız.

Miele@home

Cihazınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.

Fabrika ayarı olarak ağ iletişimi devre dışıdır.

Kullanmak için şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Wi-Fi ağı
- Miele uygulaması
- Miele kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesabını Miele uygulaması ile oluşturabilirsiniz.

Miele uygulaması, cihaz ile evdeki Wi-Fi ağı arasındaki bağlantıda size rehberlik eder.

Cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra, uygulama yardımıyla örneğin şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Cihazınızın çalışma durumuna ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi

Cihazın Wi-Fi ağınıza bağlanması sonucunda, cihazın gücü kapalıyken bile enerji tüketimi yükselir.

Cihazın kurulum yerinde Wi-Fi ağınızın sinyalinin yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların sürekli bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İnternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.

App Store'dan İndirin


Google Play 'DEN ALIN

Cihazın kullanımı

Kalem gibi sivri veya keskin nesneler dokunmatik ekranı çizebilir.

Dokunmatik ekrana sadece parmaklarınız ile dokununuz.

Eğer parmaklarınız soğuksa, dokunmatik ekranın tepki vermemesi mümkündür.

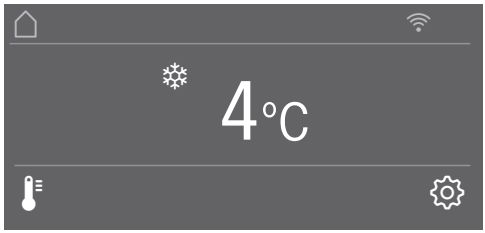

Sıcaklık göstergesinin altında bulunan sensörlü tuşlar, bir dokunuşla doğrudan **seçilebilir**, sıcaklık göstergesindeki veya üstündeki semboller ve metinler ise sadece **görüntülenir**.

Ayar modu ⚙

Ayar modu ⚙ vasıtasıyla cihazın farklı fonksiyonlarını seçebilir ve bunların ayarlarını kısmen değiştirebilirsiniz (bkz. "Başka ayarlar gerçekeştirilmesi" bölümü).

- Ayar moduna geçmek için sensörlü ⚙ tuşuna dokununuz.
- < ve > sensörlü tuşlarıyla, ayarlar gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyonu seçiniz.
- Seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- < ve > sensörlü tuşları ya da + ve − tuşları yardımıyla ayarları değiştiriniz.
- Seçiminizi *OK* ile onaylayınız.


Arka planı **renkli** olan ayar daima **seçili** olan ayardır ve doğrudan *OK* ile onaylanabilir.

- Bir önceki menü seviyesine dönmek veya işlemi iptal etmek isterseniz sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

Ekrana her dokunuş bir tuş sesi ile onaylanır. Bu tuş sesini ayar modu ⚙ vasıtasıyla kapatabilirsiniz.

İlk çalıştırma işleminin gerçekleştirilmesi

■ Cihazın kapısını açınız.

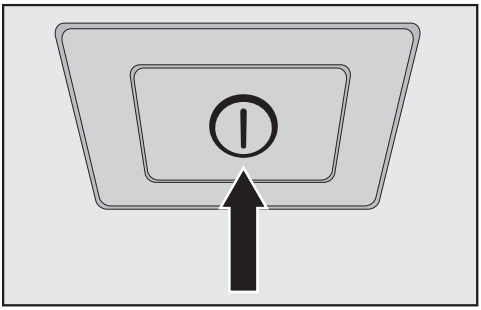

■ Açma/Kapama tuşuna basarak cihazın gücünü açınız.

Açma/Kapama tuşu ekranın altında bulunur.

Cihaz soğutmaya başlar ve cihaz kapısı açıldığında iç aydınlatma lambası yanar.

Cihazın ekranında önce Miele görüntülenir.

■ Cihazın gücünü ilk kez açarken, şu ayarları gerçekleştirmeniz istenir:

- Lisan ayarı
(yanlışlıkla hatalı bir Lisan seçtiyseniz tekrar ayar moduna ⚙ gidiniz, ve lisan ayarı için ⚑ sembolünü referans alınız)
- Sıcaklık birimi ayarı:
°C (Santigrat derece) veya °F (Fahrenhayt derece)
- Miele@home kurulumu:

■ Miele@home kurulumunu şimdi yapmak istiyorsanız, Devam seçeneğini seçiniz. Ekran ve Miele uygulaması takip eden adımlarda size rehberlik edecektir.

Cihazınız uygulama vasıtasıyla Wi-Fi ağınıza başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, cihazın ekranında Bağlantı başarılı bir şekilde kuruldu görüntülenir.

■ İşlemi *OK* ile tekrar onaylayınız.

Aktif bir Wi-Fi bağlantısında ekranda ᯤ görünür.

■ Miele@home kurulumunu daha sonra yapmak istiyorsanız, Atla seçeneğine dokununuz.

■ Bir önceki menü seviyesine geçmek isterseniz sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

Ekranda İlk çalıştırma başarıyla tamamlandı bildirimi görüntülenir.

■ İlk çalıştırma işlemini *OK* ile onaylayınız.

Ekranda ana ekran görüntülenir (bkz. “Cihaz tanıtımı” – “Ana ekran”).

İlk çalıştırma işlemi iptal edilemez. İlk çalıştırma işlemi cihazın gücünün kapatılması ile sadece durdurulabilir, cihazın gücü tekrar açıldıktan sonra ilk çalıştırma işlemine devam edilmelidir.


Cihazın gücünü açma ve kapama

Cihazın gücünün açılması

- Cihaz kapısını açınız.
- Açma/kapama tuşuna basarak cihazın gücünü açınız.

Cihaz soğutmaya başlar ve cihaz kapısı açıldığında iç aydınlatma lambası yanar.

Cihazın ekranında önce Miele ve ardından ana ekran görüntülenir.

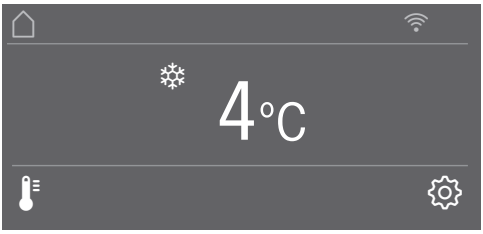

Cihaza ilk kez gıda yerleştirmeden önce sıcaklığın yeterince düşük olması için birkaç saat cihazın soğumasını bekleyiniz.

Cihazın gücünün kapatılması

- Açma/kapama tuşuna basarak cihazın gücünü kapatınız.

İç aydınlatma ve soğutma kapanır.

Lütfen şunları da dikkate alınız: Cihaz bir Açma/Kapama tuşu ile kapatıldığında, elektrik şebekesinden ayrılmaz.

Cihaz uzun süre kullanılmaması durumunda

Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız:

- Cihazın gücünü kapatınız.
- Elektrik fişini çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.
- Cihazı temizleyiniz.
- Yeterince havalandırmak ve koku oluşmasını önlemek için cihazın kapıların açık bırakınız.

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacağı için kapatılır ancak temizlenmezse, kapılarının kapalı bırakılması durumunda küf oluşması mümkündür.
Cihazı mutlaka temizleyiniz.

Ayar modu ⚙ vasıtasıyla cihazın farklı fonksiyonlarını seçebilir, bunların ayarlarını kısmen değiştirebilir ve cihazı kendi gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.

Aşağıda ek açıklama gerektiren ayar modu ⚙ fonksiyonları açıklanmıştır.

Ayar modundayken ⚙ kapı alarmı ve diğer uyarı bildirimleri otomatik olarak bastırılır.

Tuş kilidi 🔒/🔓 açma veya kapatma

Etkinleştirilmiş Tuş kilidi, sizi istenmeyen sıcaklık ayarı değişimlerine veya ayar modunda ⚙ istenmeye değişikliklere karşı korur.

- Ayar ⚙ modunda < ve > sensörlü tuşları yardımıyla Tuş kilidi seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- < ve > sensörlü tuşlarıyla tuş kilidini Açık veya Kapalı olarak seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Cihaz kapısını kapayınız, tuş kilidi ancak bundan sonra etkin hale gelir.

Etkinleştirilmiş tuş kilidi ekranda görüntülenmez.

Tuş kilidi etkinleştirilmişken bir sensörlü tuşa dokunursanız, ekranda Kilidi açmak için OK tuşuna 6 saniye boyunca basın bildirimi görüntülenir.

- Ekranda görüntülenen talimatı uygulayınız.

Ekran kilidi kısa süreliğine kaldırılır ve böylece istediğiniz ayarı gerçekleştirebilirsiniz. Cihazın kapısının kapatılmasıyla tuş kilidi tekrar etkinleştirilir.

MasterFresh bölmesinin (kuru çekmecesi) 🌡↕ sıcaklığın değiştirilmesi

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla MasterFresh seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü — ve + tuşlarıyla sizin için doğru sıcaklığı seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- İşlemi iptal etmek isterseniz sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

Çubuk gösterge 5 çubuk elemanına sahiptir; sıcaklık ayarı yaklaşık 1 °C'lik adımlar şeklinde yapılır.

Kuru çekmecesinde varsayılan fabrika ayarı olarak 0 °C ayarlanmıştır.

Otomatik test ☑ gerçekleştirme

Cihazınızın sorunsuz çalışmadığını ve olası arızaların kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, Otomatik test gerçekleştiriniz.

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Otomatik test seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- İşlemi iptal etmek isterseniz sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

Otomatik test başlar ve cihaz olası hatalar ve arızalar açısından kontrol edilir.

- Otomatik test yardımıyla hata veya arıza tespit edilmezse, ekranda Sistem Yeniden Başlatılıyor bildirimi görüntülenir.
- Otomatik test yardımıyla hata veya arıza tespit edilirse, ekranda bu hata bildirimleri görüntülenir.

Ayrıca bir sinyal sesi duyulur.

- Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde, sinyali sonlanmadan önce sensörlü tuşuna dokunarak kendiniz de kapatabilirsiniz.
- Görüntülenen hata bildirim(ler)ini not ediniz.
- Yetkili servisi arayıp görüntülenen hata bildirim(ler)i hakkında bilgi veriniz.
- Bildirimi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda Sistem Yeniden Başlatılıyor bildirimi görüntülenir.

Cihaz kısa bir süreliğine kendiliğinden kapanır ve tekrar açılır.

Ekranda Otomatik test tamamlandı bildirimi görüntülenir.

- Bildirimi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda tekrar ana ekran görüntülenir.

Kapı asistanı açma

İki kapı asistanı Push2open ve Pull2open arasından seçim yapabilirsiniz.
Fabrika ayarı olarak Push2open kapı asistanı ayarlanmıştır.

Kapı asistanı Push2open kulpsuz dolap kapaklarına uygundur. Cihaz kapısı, hafifçe bastırdığınızda kendiliğinden açılır.

Kapı asistanı Pull2open kulplu dolap kapaklarına uygundur. Cihaz kapısı kolayca ve az bir güç kullanarak açılabilir.

⚠ Cihaz kapısının vaktinden önce kapatılması sonucu hasar tehlikesi.
Kapı asistanı etkinleştirilmiş durumdayken, cihaz kapılarının tekrarlı olarak vaktinden önce kapatılması hasarlara ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.
Otomatik kapı açma tertibatı dışarıya çıkmış olduğu müddetçe, cihaz kapısını tutmak veya kapatmaktan kaçınınız. Cihaz kapısını buna rağmen kaparsanız, kapıyı 5 dakika kapalı bırakınız. Otomatik kapı açma sistemi yeniden ayarlanır.

Push2open açma

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapı asistanı seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Mod öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Push2open öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Bir önceki menü seviyesine geri dönmek için sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

– Yoğunluk ayarı

Ayrıca Push2open fonksiyonunun yoğunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan yoğunluk ne kadar düşük olursa, cihaz kapısına bastırırken o kadar az kuvvet uygulamanız gerekir.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapı asistanı seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Yoğunluk seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşlarıyla sizin için doğru yoğunluğu (Düşük, Orta, Yüksek) seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

– AutoClose süresi ayarı

Ayrıca, cihaz kapısının kendiliğinden kapanmadan önce açık kalması gereken süreyi de ayarlayabilirsiniz.

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapı asistanı seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla AutoClose seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü + ve — tuşlarıyla sizin için doğru süreyi (5–30 saniye) seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Yanlışlıkla açılmaya karşı koruma: Cihaz kapısını çekip açmazsanız, kapı sizin tarafınızdan belirlenmiş olan sürenin ardından kendiliğinden kapanır.

Pull2open açma

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapı asistanı seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Mod öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Pull2open öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Bir önceki menü seviyesine geri dönmek için sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

– Yoğunluk ayarı

Ayrıca Pull2open fonksiyonunun yoğunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan yoğunluk ne kadar düşük olursa, cihaz kapısını çekerken o kadar az kuvvet uygulamanız gerekir.

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapı asistanı seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Yoğunluk seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşlarıyla sizin için doğru yoğunluğu (Düşük, Orta, Yüksek) seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Kapı asistanı kapatma

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapı asistanı seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Mod öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapalı öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Bir önceki menü seviyesine geri dönmek için sensörlü ⮌ tuşuna dokununuz.

Miele@home

Miele@home kurulumu

Miele@home kurulumu bildirimi, sadece cihaz henüz Wi-Fi ağına bağlanmadıysa görüntülenir.

- Cihazınızın bağlantısını, “İlk çalıştırma” bölümünde açıklandığı gibi yapınız.

Miele@home özelliğini etkisiz kılma

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Miele@home seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Etkisiz kıl öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda Etkisiz kılma başarılı bildirimi görüntülenir.

- Bildirimi *OK* ile onaylayınız.

Cihazınız şimdi Wi-Fi ağındaki oturumunu kapatır.

Ekrandaki ᯤ sembolü söner.

Miele@home özelliğinin etkinleştirilmesi

Miele@home daha önce bir kez etkinleştirildiyse ve bağlantı kesildiyse, ağ iletişimini yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Miele@home seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Etkinleştir öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda Etkinleştirme başarılı bildirimi görüntülenir.

- Bildirimi *OK* ile onaylayınız.

Aktif bir Wi-Fi bağlantısında ekranda ᯤ görünür.

Wi-Fi bağlantı durumunun kontrol edilmesi

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Miele@home seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Bağlantı durumu öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda Wi-Fi bağlantı durumuna ilişkin bir bilgi görüntülenir:

- ᯤ bağlı: bağlantı gücü yüksek
- ᯤ bağlı: bağlantı gücü orta seviyede
- ᯤ bağlı: bağlantı gücü düşük
- ᯤ: bağlantı yok.

Miele@home özelliğinin yeniden kurulumu

Wi-Fi ağınızı değiştirdiyseniz, cihazınız için Miele@home özelliğini tekrar kurabilirsiniz.

- Ayar modunda ⚙ sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Miele@home seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Yeni kurulum öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda Yapılandırma sıfırlansın mı? bildirimi görüntülenir.

- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Evet veya hayır öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ağ yapılandırmasının sıfırlanması

Cihazı elden çıkarırken, satarken ya da ikinci el bir cihazı işletime alırken ayarları fabrika çıkış ayarlarına geri getiriniz. Bu şekilde ağ yapılandırması da sıfırlanır ve kişisel tüm bilgiler cihazdan silinir. Ayrıca cihazın önceki sahibi cihaza artık erişemez.

- Cihazın ayarlarını, “Ayarların fabrika çıkış ayarlarına ⌂ sıfırlanması” bölümünde belirtildiği gibi fabrika çıkış ayarlarına sıfırlayınız.

Fuar modu kapatma

Fuar modu bayiye **soğutmayı çalıştırmadan** cihazı tanıtma imkanını verir. Özel kullanımda bu ayara gerek yoktur.

Fuar modu fabrikada etkinleştirilmişse, ekranda görüntülenir.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Fuar modu seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda Etkisiz kılmak için OK tuşuna 4 saniye boyunca basın bildirimi görüntülenir.

- Ekranda görüntülenen talimatı uygulayınız.

Ekranda Countdown Fuar modu saniye içinde etkisiz kılınır görüntülenir.

Ekranda Fuar modu etkisiz kılındı. Cihaz soğutuyor bildirimi görüntülenir.

- Bu bildirimi *OK* ile onaylayınız.

Ekranda tekrar ana ekran görüntülenir.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması

Cihazın ayarlarını fabrika çıkış ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Cihazı elden çıkarırken, satarken ya da ikinci el bir cihazı işletime alırken ayarları fabrika çıkış ayarlarına geri getiriniz. Bu şekilde ağ yapılandırması da sıfırlanır ve kişisel tüm bilgiler cihazdan silinir. Ayrıca cihazın önceki sahibi cihaza artık erişemez.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Fabrika ayarları seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Sıfırlansın öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Kısa bir bekleme süresinin ardından ekranda Ayarlar sıfırlandı bildirimi görüntülenir.

- Bildirimi *OK* ile onaylayınız.

İlk çalıştırma işlemi yeniden başlar (bkz. “İlk çalıştırma” – “İlk çalıştırma işleminin gerçekleştirilmesi” bölümü).

Cihazın ayarları şu değerlere geri getirilir:

Fonksiyon		Fabrika çıkış ayarları
	Lisan	ingilizce
	Ekran parlaklığı	orta değer (7 çubuktan 4'ü)
	Renk şeması	koyu
	Sinyal sesleri	orta değer (7 çubuktan 4'ü)
	Tuş sesi	orta değer (7 çubuktan 4'ü)
°C/°F	Sıcaklık birimi	° Santigrat
	Tuş kilidi	kapalı
	MasterFresh	0 °C (5 çubuktan 2'si)
	Kapı asistanı	Push2open
	Miele@home	kapalı
	Şabat modu	kapalı
	Active AirClean filtre göstergesi	açık
	Soğutucu bölme sıcaklığı	4 °C
	Kuru çekmece sıcaklığı	0 °C

Şabat modu açma veya kapatma

Cihaz dini gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için Şabat modu fonksiyonuna sahiptir.

Şabat modu etkinleştirildiğinde, cihazınızda hiçbir ayar gerçekleştiremezsiniz.

Şabat modu etkinleştirildiğinde sesli ve görsel alarmlar devre dışı bırakıldığından, cihaz kapısının sıkı bir şekilde kapalı olmasına dikkat ediniz.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Şabat modu seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Açık veya Kapalı öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Şabat modu etkinleştirildiğinde ekranda görüntülenir ve ekran parlaklığı azaltılır (cihaz kapısı kapatıldığında ekran değişmez).

Şabat modu etkinleştirildiğinde şu özellikler kapatılır:

- kapı asistanı
  (kulpsuz bir dekor kapak durumunda cihaz kapısı alttan veya yandan çekilmelidir)
- aydınlatma
- tüm sesli ve görsel sinyaller,
- sıcaklık göstergesi,
- Süper Soğutma fonksiyonu
  (eğer önceden etkinleştirilmişse),

Bununla beraber şunlar seçilebilir:

- Şabat modu fonksiyonunu etkisiz kılmak için sensörlü ayar modu tuşu.

Şabat modu fonksiyonu yaklaşık 125 saat sonra otomatik olarak kapanır.

⚠ Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Şabat modu sırasında olası bir elektrik kesintisi görüntülenmeyeceğinden, bazı durumlarda gıdalar uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısalır.

Şabat modu sırasında elektrik kesintisi gerçekleşmiş olması halinde, gıdaların kalitesini kontrol ediniz.

Active AirClean filtre göstergesi açma, kapatma veya sıfırlama

Active AirClean filtre göstergesi yaklaşık olarak her 6 ayda bir, Active AirClean filtrelerin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Ekranda Active AirClean filtre değiştirilmeli görüntülenir.

Active AirClean filtrelerin nasıl değiştirilmesi gerektiği, “Temizlik ve bakım” – “ActiveAir Clean filtrelerin değiştirilmesi” bölümünde açıklanmıştır.

Active AirClean filtrenin değiştirilmesi uyarısı ilk seferinde otomatik olarak görüntülenir, ayrıca etkinleştirilmesine gerek yoktur.

Active AirClean filtre göstergesi açma

Active AirClean filtre göstergesi bir kez kapatıldığında, gerektiğinde tekrar etkinleştirilmesi gerekir.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Active AirClean filtre göstergesi seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Açık öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Active AirClean filtre göstergesi etkinleştirilmiştir.

Active AirClean filtre göstergesi kapatma

Active AirClean filtre göstergesi istemiyorsanız, bu fonksiyonu etkisiz kılabilirsiniz.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Active AirClean filtre göstergesi seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Kapalı öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Active AirClean filtre göstergesi etkisiz kılınmıştır.

Active AirClean filtre göstergesi sıfırlama

Active AirClean filtreler değiştirildikten sonra, 6 ay geçince tekrar görüntülenebilmesi için, Active AirClean filtre göstergesi sıfırlanmalıdır.

Göstergeyi sıfırlamazsanız, her seferinde yeniden görüntülenir.

- Ayar modunda sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Active AirClean filtre göstergesi seçimi yapınız ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.
- Sensörlü < ve > tuşları yardımıyla Sıfırlansın öğesini seçiniz ve seçiminizi *OK* ile onaylayınız.

Ekrandaki Active AirClean filtre değiştirilmeli bildirimi silinir.

Active AirClean filtrelerin bir sonraki değişimi için Active AirClean filtre göstergesi etkinleştirilmiştir.

Doğru sıcaklık

Yiyeceklerin muhafazası için doğru sıcaklık ayarı çok önemlidir. Mikroorganizmalar sonucu gıdalar hızla bozulur. Doğru saklama sıcaklığı ile bu önlenebilir veya geciktirilebilir. Sıcaklık mikroorganizmaların üreme hızını etkiler. Sıcaklığın düşmesiyle bu süreç yavaşlar.

Cihazın içindeki sıcaklık şu durumlarda yükselir:

- cihaz kapısı çok sık açılır ve açık kalırsa,
- cihaza ne kadar fazla miktarda gıda yerleştirilirse
- yeni konulan gıdalar ne kadar sıcaksa,
- cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar yüksek ise. Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (oda sıcaklığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

... soğutucu bölme ve MasterFresh bölmesinde

Soğutucu bölme için önerilen sıcaklık 4 °C'dir.

MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesindeki sıcaklığın 0 °C olmasını öneriyoruz.

Otomatik sıcaklık dağılımı (DynaCool)

Cihaz, soğutucu bölmenin soğutması çalışmaya başladıktan sonra fanı da otomatik olarak çalıştırır. Bu şekilde soğutucu bölmedeki soğuk hava eşit olarak dağılır ve dolaba yerleştirilmiş olan gıdaların yaklaşık olarak aynı sıcaklıkta soğumaları sağlanır.

Sıcaklık ayarı

■ Sıcaklık ayarı için sensörlü tuşuna dokununuz.

Daha önce ayarlanmış olan sıcaklık görüntülenir.

■ Sıcaklığı + ve — tuşları yardımıyla ayarlayınız. Sensörlü tuşları basılı tutarsanız, sıcaklık sürekli olarak değişir.

■ Sıcaklık ayarını *OK* ile onaylayınız ya da son tuşa basıldıktan sonra yaklaşık 8 saniye bekleyiniz. Bu sürenin ardından sıcaklık otomatik olarak kaydedilir.

Faydalı bilgi: Yeni ayarlanan sıcaklık aynı zamanda cihaz kapısının kapatılmasıyla da onaylanır ve kaydedilir.

Ekrandaki sıcaklık göstergesi daima **istenen** sıcaklığı gösterir.

Sıcaklığı değiştirdiyseniz, sıcaklık göstergesini **az dolu cihazda yaklaşık 6 saat ve dolu cihazda yaklaşık 24 saat sonra** kontrol ediniz. Gerçek sıcaklık ancak bu sürenin sonunda ayarlanmış olur.

■ Bu sürenin ardından sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olması halinde, sıcaklığı yeniden ayarlayınız.

MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesindeki sıcaklığın değiştirilmesi

MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesindeki sıcaklık yaklaşık 0 °C civarındadır.

Daha yüksek veya düşük sıcaklık talep ettiğinizde, sıcaklığı biraz değiştirebilirsiniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “MasterFresh bölmesinin (kuru çekmecesi) sıcaklığın değiştirilmesi” bölümü).

Faydalı bilgi: Özellikle hassas balık muhafaza etmek istediğinizde, daha düşük bir ayar tercih edebilirsiniz. Örneğin tüketime hazır gıdalar muhafaza etmek istediğinizde biraz daha yüksek sıcaklık daha uygun olur.

Olası sıcaklık ayar değerleri

Soğutucu bölmedeki sıcaklık 2 °C ila 8 °C arasında bir değere ayarlanabilir.

MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesindeki sıcaklık yaklaşık -1 °C ila 3 °C arasında ayarlanabilir.

Süper Soğutma ❄ fonksiyonu

Süper Soğutma fonksiyonuyla, soğutucu bölme çok hızlı bir şekilde (oda sıcaklığına bağlı olarak) en düşük sıcaklık değerine soğutulur.

Özellikle çok miktarda yiyecek ve içeceği henüz dolaba yerleştiriyor ve bunları hızla soğutmak istiyorsanız Süper Soğutma fonksiyonunu açmanız tavsiye edilir.

Süper Soğutma fonksiyonunun etkinleştirilmesi

- Sıcaklık ayarı için sensörlü 🌡 tuşuna dokununuz.
- Süper Soğutma fonksiyonunu açmak için sensörlü ❄ tuşuna dokununuz.

❄ sembolünün arka planı renkli gösterilir ve sıcaklık göstergesinde yeni ayarlanan sıcaklık değeri 2 °C görünür.

- Ayarı *OK* ile onaylayınız ya da son tuşa basıldıktan sonra yaklaşık 8 saniye bekleyiniz. Ayar bu sürenin ardından otomatik olarak kaydedilir.

Ekranda ❄ sembolü yanar.

Cihaz artık olası en yüksek soğutma gücünde çalışır.

Süper Soğutma fonksiyonunun kapatılması

- Sıcaklık ayarı için sensörlü 🌡 tuşuna dokununuz.

❄ sembolünün arka planı renkli gösterilir ve sıcaklık göstergesinde yeni ayarlanan sıcaklık değeri 2 °C görünür.

- Süper Soğutma fonksiyonunu kapatmak için sensörlü ❄ tuşuna dokununuz.

❄ sembolünün arka planı artık renkli gösterilmez ve sıcaklık göstergesinde tekrar önceden ayarlanmış olan sıcaklık değeri görünür.

- Ayarı *OK* ile onaylayınız ya da son tuşa basıldıktan sonra yaklaşık 8 saniye bekleyiniz. Ayar bu sürenin ardından otomatik olarak kaydedilir.

Sıcaklık göstergesindeki ❄ sembolü söner.

Cihazın soğutması tekrar normal güçte çalışır.

Süper Soğutma fonksiyonunu kapatmazsanız, yaklaşık 6 saat sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz tekrar normal soğutma gücünde çalışır.

Faydalı bilgi: Yiyecekler ve içecekler yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için Süper Soğutma fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz.

Buzdolabı kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması için cihaz bir uyarı sistemi ile donatılmıştır.

Kapı alarmı

Cihaz kapısı 2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa bir uyarı sinyali duyulur. Ayrıca ekranda Kapıyı kapatın bildirimi görüntülenir.

Cihaz kapısı kapatıldığında uyarı sinyali kesilir ve ekrandaki bildirim söner.

Kapı alarmının, sonlanmadan önce kapatılması

Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde, sinyali sonlanmadan önce kendiniz de kapatabilirsiniz.


- Sensörlü *OK* tuşuna dokununuz.

Uyarı sinyali kesilir ve ekrandaki bildirim silinir.

Uyarı sinyali ve ekrandaki bildirim, cihaz kapıları kapatılana dek belli bir sürenin ardından tekrar verilir.

Cihaz kapısındaki rafların çıkarılması veya yerinin değiştirilmesi


Cihaz kapısındaki raflar, sadece içlerini boşaltıldıktan sonra çıkarılabilir veya yeri değiştirilebilir.

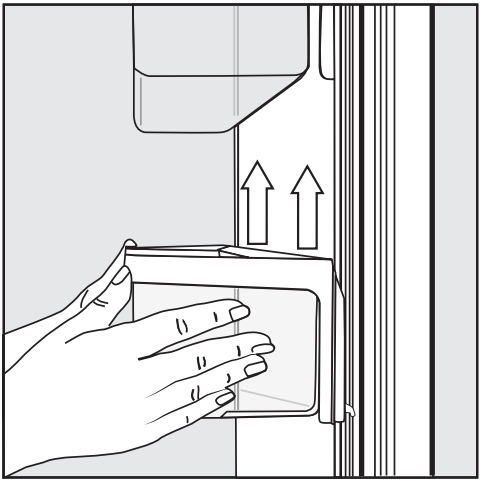

- Rafı iki elinizle tutucu çerçeveden kavrayınız ve bir miktar yukarı kaldırarak, her iki yandaki kenetleme kancalarını yuvalardan çıkarınız.
- Rafı çıkarınız veya kenetleme kancalarıyla istediğiniz konumda aynı yüksekliktеki yuvalara geri takınız.
- Rafı düz bir şekilde takmaya dikkat ediniz.


Faydalı bilgi: Raflardaki asma tepsileri, doldurup boşaltmak veya temizlemek için tutucu çerçeveden tamamen çıkarabilirsiniz.

Rafların çıkarılması yerlerinin değiştirilmesi

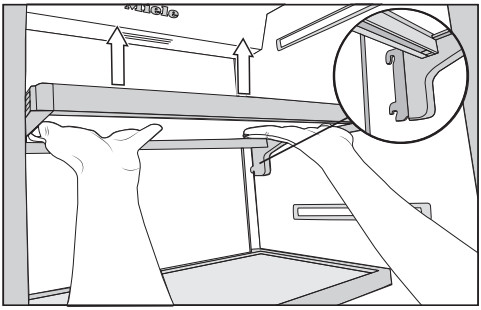

- İki elinizle rafın altından kavrayınız ve bir miktar yukarı kaldırarak, arkada her iki yandaki kenetleme kancalarının yuvalardan çıkmasını sağlayınız.
- Rafı öne doğru çekiniz.
- Rafı çıkarınız veya kenetleme kancalarıyla istediğiniz konumda aynı yüksekliktеki yuvalara geri takınız.
- Rafı düz bir şekilde takmaya dikkat ediniz.

Asma çekmecenin çıkarılması

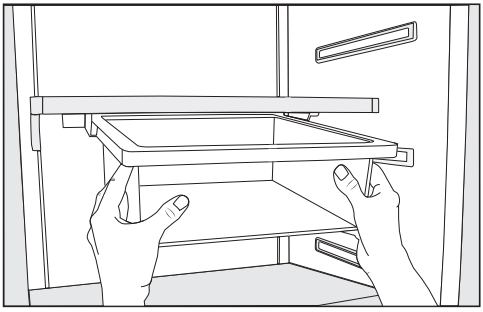

- Asma çekmeceyi her iki taraftan çekme korumalarının yukarısına kaldırılacak şekilde, düz olarak çekiniz.
- Takmak için asma çekmeceyi düz bir şekilde kılavuzun içine itiniz.

Asma çekmeceyi istediğiniz gibi sağa veya sola kaydırabilirsiniz.

Asma çekmecenin yerinin değiştirilmesi


Asma çekmece soğutucu bölmedeki herhangi bir rafın altına takılabilir.

- Asma çekmeceyi çekip çıkartınız.
- Asma çekmece tutucusunu çıkartmak için, tutucunun arkasından, her iki yandaki kenetleme tırnaklarına doğru bastırınız ve tutucuyu eğik bir şekilde aşağı doğru çekerek tutucu çerçeveden çıkarınız.
- Geri takmak için, tutucuyu arkadan her iki yandaki kenetleme tırnaklarına doğru bastırınız ve tutucu çerçevedeki boşluğa alttan takınız.
- Asma çekmeceyi geri takınız.

Faydalı bilgi: Alternatif olarak rafın yerini asma çekmecesi ile birlikte değiştirebilirsiniz.

Soğutucu bölmedeki çekmecelerin çıkarılması

- Çekmeceyi bir miktar dışarı çekiniz.

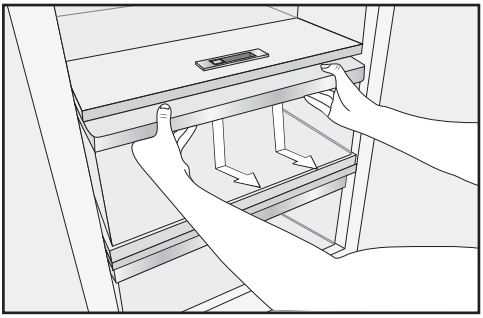

- Çekmecenin tutucu çerçevesinin altından her iki elle kavrayınız ve çekmeceyi, arka tarafından yukarı doğru çıkacak şekilde bir kez aşağıya doğru bastırınız.
- Çekmeceyi öne doğru çekerek çıkartınız.

Ardından teleskopik rayları tekrar içeri itiniz. Bu şekilde hasarların önüne geçersiniz.

Cihazın temizlenmesi sırasında teleskopik raylardaki özel yağın suyla çıkmamasına dikkat ediniz.
Teleskopik rayları nemli bir bezle siliniz.

- Çekmeceyi takmak için, çekmeceyi teleskopik raylara duyulur bir şekilde kenetlenecek şekilde oturtunuz.

⚠ Yanıcı gaz karışımları sonucu patlama tehlikesi.
Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.
Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Bu türden sprey kutuları üstünde belirtilen, içerdiği maddelerden veya bir alev sembolünden anlaşılır. Çıkması muhtemel gazlar elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.

⚠ Katı veya sıvı yağ içeren yiyecekler sonucu hasar tehlikesi.
Cihazda veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar muhafaza ettiğinizde plastikte gerilme çatlakları oluşabilir, bunun sonucunda da plastik kırılabilir veya yırtılabilir.
Sızan yağların cihazın plastik parçalarıyla temas etmemesine dikkat ediniz.

Farklı soğutma bölgeleri

Doğal hava sirkülasyonu dolayısıyla soğutucu bölme içinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur.

Soğuk ve ağır hava soğutucu bölmenin alt bölgelerine çöker. Yiyeceklerin yerleştirilmesi sırasında farklı soğutma bölgelerinden yararlanınız.

Faydalı bilgi: İyi bir hava sirkülasyonu için gıdaları birbirlerine çok yakın yerleştirmeyiniz.

Hava sirkülasyonu yeterli olmadığında, soğutma gücü azalır ve enerji tüketimi artar.
Arka paneldeki fanın önünü kapatmayınız.

Faydalı bilgi: Gıdaları soğutucu bölmenin arka paneline temas etmeyecek şekilde yerleştiriniz. Aksi takdirde donarak arka panele yapışabilirler.

Bu cihaz, otomatik sıcaklık dağılımı (DynaCool) özelliğine sahiptir. Cihaz, soğutucu bölmenin soğutması çalışmaya başladıktan sonra fanı otomatik olarak devreye sokar. Bu şekilde soğuk hava, soğutucu bölmenin her yerine eşit bir şekilde dağıtılır ve farklı bölgeler arasındaki fark daha az olur. Böylece yerleştirilmiş tüm gıdalar, yaklaşık olarak eşit sıcaklık ile soğutulur.

En sıcak bölge

Soğutucu bölmenin en sıcak bölgesi, bölmenin en üstünün ön tarafı ve cihaz kapısıdır. Bu bölgeyi, ör. sürülebilir kıvamda kalması için tereyağı ve aromasını koruması için peynir muhafaza etmek için kullanınız.

En soğuk bölge

Soğutucu bölme içinde en soğuk bölge sebze ve meyve çekmecesinin hemen üstü ve arka panelin önüdür. Bununla birlikte MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesinde daha da düşük sıcaklıklar hakimdir.

Soğutucu bölmedeki ve MasterFresh bölmesinin kuru çekmecesindeki bu alanı aşağıdakiler gibi tüm hassas ve kolay bozulan gıdalar için kullanınız:

- Balık, et, kümes hayvanları,
- Salam, sosis, hazır yemekler,
- Yumurtalı veya kremalı yiyecekler/pastalar,
- Taze hamur, kek, pizza, kiş hamuru,
- Pastörize edilmemiş sütten yapılan peynir ve diğer pastörize edilmemiş süt ürünleri,

- Folyoya sarılmış hazır sebze ve muhafaza süreleri asgari 4 °C'lik bir saklama sıcaklığı gerektiren tüm taze gıdalar.

Faydalı bilgi: Özellikle kendi hazırladığınız her türden yemeği burada muhafaza edebilirsiniz, çünkü burada olması muhtemel mikroorganizmaların çoğalması önlenir.

Gıdaların doğru saklanması

Gıdaları soğutucu bölme içinde paketli veya üstü iyice örtülü bir şekilde muhafaza ediniz (MasterFresh bölmesinde istisnalar mevcuttur). Bu şekilde yiyeceklerin kokularının birbirine geçmesi, yiyeceklerin kuruması ve mevcut olması muhtemel bakterilerin aktarılması önlenmiş olur. Bu, hayvansal gıdaların muhafazasında özellikle dikkate alınmalıdır. Özellikle çiğ et ve balık gibi gıdaların diğer gıdalara temas etmemesine dikkat ediniz.
Sıcaklığın doğru ayarı ve uygun hijyen şartlarıyla gıdaların saklama ömrü belirgin bir şekilde uzar ve gıda atıkları önlenir.

Meyve ve Sebze

Meyve ve sebzeler paketlenmemiş olarak meyve ve sebze çekmecelerinde muhafaza edilebilir.

MasterFresh bölmesi

MasterFresh bölmesinde sebze, meyve, balık, et ve süt ürünleri için ideal saklama koşulları hakimdir. Gıdalar önemli ölçüde daha uzun bir süre taze kalır, tatları ve vitaminleri korunur.

MasterFresh bölmesi bir nem ayarlı çekmece ve bir kuru çekmeceden oluşur.

- **Nem ayarlı çekmece** nem ayar sürgüsünün konumuna bağlı olarak **meyve ve sebze** saklanmasına bilhassa uygundur.
- **Kuru çekmece** balık, et ve süt ürünleri gibi **kolay bozulan gıdaların** saklanmasına bilhassa uygundur.
  Ayrıca burada her türden paketli gıda saklayabilirsiniz.

	MasterFresh bölgesindeki bölmelerin maks. taşıma kapasitesi
K 2602 Vi, K 2612 Vi	25 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	35 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	45 kg

Nem ayarlı çekmece




Yerleştirdiğiniz gıdaların verdiği nem, nem ayarlı çekmecede tutulur. Nem ayarlı çekmecedeki nem oranı gıdaların nem oranına ne kadar yakın olursa, gıdalar uzun bir süre boyunca o kadar kütür ve taze kalırlar, çünkü gıdaların su içeriği büyük oranda korunur.

Nem oranı esas olarak, paketlenmeden saklanan gıdaların türüne ve miktarına bağlıdır.

Nem ayarlı çekmece içindeki sıcaklık yaklaşık olarak geleneksel soğutucu bölme sıcaklığına karşı gelir.


Gıdanın başlangıçtaki durumunun iyi bir saklama sonucu için belirleyici olduğunu unutmayınız.

Nem ayar sürgüsü yardımıyla, nem ayarlı çekmecedeki nem oranını ◊ ila ◊◊◊ arasında ayarlayabilirsiniz.

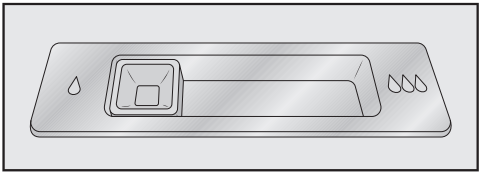

Nem ayar sürgüsünün konumu ◊ = hafif artırılmış nem oranı

Bu ayar ◊ nem ayarlı çekmecede **çok fazla** meyve ve sebze saklıyorsanız seçilmelidir. Nem ayar sürgüsü, içerilen nemin bir kısmı korunacak şekilde çekmece deliklerini bir miktar kapatır.

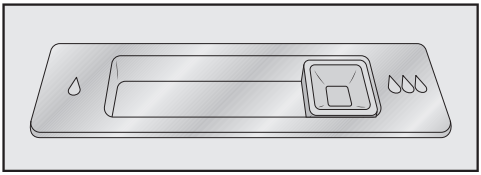

Nem ayar sürgüsünün konumu ◊◊◊ = yüksek nem oranı

Bu ayar ◊◊◊ nem ayarlı çekmecede **az ila çok** meyve ve sebze saklıyorsanız seçilmelidir. Nem ayar sürgüsü, içerilen nemin tamamı korunacak şekilde çekmece deliklerini tamamen kapatır.

Faydalı bilgi: Nem oranı çok yüksekse ve çekmecede çok fazla nem birikirse, ◊ ayarını seçiniz.
Az miktarda gıda saklanıyorsa, nem düşük olabilir. Az miktarda gıda durumunda, gıdaları hava geçirmez paketlere koyunuz.

Nem ayarlı çekmecedeki nem oranının yüksek olması durumunda bazı koşullar altında yoğuşma suyu oluşabilir.
Yoğuşma suyunu bir bezle alınız.

Nem ayarlı çekmecedeki nem oranının kontrolü

- Nem ayar sürgüsünü istenen ayara bağlı olarak sola ◊ veya ◊◊◊ sağa hareket ettiriniz.

Sıcaklığı ayarlanabilir kuru çekmece



Kuru çekmece içindeki sıcaklık yaklaşık olarak -1 ila 3 °C aralığındadır. Bunlar geleneksel bir soğutucu bölmedekinden daha düşük olmakla birlikte, soğuğa duyarlı gıdalar için ideal saklama sıcaklıklarıdır.

Bu sıcaklıkta gıdaların muhafaza süresi uzadığından, gıdalar tazeliklerini kaybetmeden önemli ölçüde daha uzun saklanabilirler ve alışveriş yapma sıklığı azalır.

Örneğin balık muhafaza etmek istediğinizde daha yüksek veya düşük sıcaklık talep ettiğinizde, sıcaklığı biraz değiştirebilirsiniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “MasterFresh bölmesinin (kuru çekmecesi) sıcaklığın değiştirilmesi” bölümü).

Kuru çekmece içindeki nem oranı yaklaşık olarak geleneksel soğutucu bölme nem oranına karşı gelir.

Faydalı bilgi: Özellikle kendi hazırladığınız her türden yemeği burada muhafaza edebilirsiniz, çünkü burada olması muhtemel mikroorganizmaların çoğalması önlenir.

Kuru çekmece esas olarak kolay bozulan gıdaların saklanmasına bilhassa uygundur, örneğin:

- Yoğur, peynir, Quark vb. gibi süt ürünleri.
- Gurme salatalar
- Balık, kümes hayvanları, sosis
- Taze balık ve kabuklu deniz ürünleri
- Ayrıca burada her türden paketli gıda saklayabilirsiniz.

Protein zengini gıdaların daha çabuk bozulduğunu dikkate alınız.
Yani, kabuklu deniz ürünleri balıklara ve balıklar da etlere göre daha çabuk bozulur.

Hijyen sebebiyle, gıdaları burada sadece **üstü örtülü veya paketli** olarak muhafaza ediniz.

Gıdaları tüketmeden yaklaşık 30–60 dakika önce kuru çekmeceden çıkarınız. Gıdaların aroma ve tatları ancak oda sıcaklığında ortaya çıkar.

Yüksek oda sıcaklıklarında ve hassas gıdalarda, gıdaları belirli bir süre boyunca soğutucu bölmeye koyunuz.

Gıdaların MasterFresh bölmesinde saklanması

Saklanan gıdaların sonucundan memnun değilseniz (gıdalar örneğin kısa sürede pörsüyor veya kuruyorsa) aşağıdaki bilgileri tekrar dikkate alınız:

- Sadece taze gıdalar saklayınız. Gıdaların buzdolabına konulduğu andaki tazeliği saklama sonucu için belirleyicidir.
- Gıdaları yerleştirmeden önce MasterFresh bölmesini temizleyiniz.
- Çok nemli gıdaları çekmeceye koymadan önce kurulayınız.
- Soğuğa duyarlı gıdaları kuru çekmecede saklamayınız (bkz. “Gıdaların soğutucu bölmede saklanması” – “Soğutucu bölmede saklanmaya uygun olmayan gıdalar” bölümü).
- Yerleştirmek istediğiniz gıdalara uygun ayarları atayınız (nemli veya kuru saklama).
- Gıdaları nem ayarlı çekmecede ambalajsız olarak saklayınız.
  Nem ayarlı çekmece içinde yüksek bir nem oranı sadece saklanan gıdaların içerdiği nem ile elde edilir.
  Nem oranının örneğin çok az gıda saklandığından yetersiz olması halinde, nem oranı örneğin ıslak bir sünger yardımıyla artırılabilir.
- Kuru çekmecedeki sıcaklığın çok yüksek ya da çok düşük olduğunu düşünüyorsanız, kuru çekmecedeki değiştiriniz (bkz. “Doğru sıcaklık” – “Olası sıcaklık ayar değerleri” bölümü). Sıcaklığın, en geç kuru çekmece tabanında buz kristalleri oluşmaya başladığında yükseltilmesi gerekir, aksi takdirde gıdalar soğuktan zarar görür.
- Nem ayarlı çekmecenin tabanında çok fazla su toplanırsa, tabanı bir bezle kurulayınız. Gerekirse gıdaları yerleştirmeden önce kurulayınız ya da nem ayarlı çekmecenin tabanına nemin çökmesi için bir ızgara koyunuz.

Soğutucu bölme ve MasterFresh bölmesi

Soğutucu bölme ve MasterFresh bölmesi otomatik buz çözme özelliğine sahiptir.

Kompresör çalışırken soğutucu bölmenin ve MasterFresh bölmesinin arka panelinde çiğ ve su damlacıkları oluşabilir. Kompresörün ısısıyla otomatik olarak buharlaşacaklarından bunları temizlemenize gerek yoktur.

Cihazın elektronik devrelerine veya aydınlatmanın içine su girmemesine dikkat ediniz.

⚠ Nüfuz eden nem sonucu hasar tehlikesi.
Buharlı temizlik makinesinin buharı plastiklere ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir.
Cihazı temizlemek için buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

Cihazın içindeki tip etiketi çıkarılmamalıdır. Tip etiketi bir arıza durumunda gerekli olacaktır.

Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler

Yüzeylere zarar vermemek için şu ürünleri **kullanmayınız:**

- soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik ürünleri
- kireç çözücü temizlik ürünleri
- aşındırıcı temizlik ürünleri (ör. ovma tozu, ovma kremi vb.)
- çözücü içeren temizlik ürünleri
- paslanmaz çelik temizlik ürünü
- bulaşık makinesi temizleyici
- fırın spreyleri
- cam temizleme ürünleri
- aşındırıcı sert süngerler ve fırçalar (ör. bulaşık süngeri)
- kir silgileri
- keskin metal kazıyıcılar.

Cihazın içinde sadece, gıdalar için zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünleri kullanınız.

Temizlik için ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cihazın temizliğinden önce

- Açma/kapama tuşuna basarak cihazın gücünü kapatınız.
- Yiyecekleri cihazdan çıkartınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Çıkarılabilecek tüm diğer parçaları temizlemek üzere çıkarınız (bkz. “Cihazın içinin tasarımı” bölümü).

Cihazın içi, aksesuarlar

Cihazı en az ayda bir defa olmak üzere düzenli olarak temizleyiniz.
Kirlerin kurumasını beklemeyiniz, hemen temizleyiniz.

- Cihazın içini ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Bütün parçaları elde yıkayınız, bulaşık makinesine koymayınız.
- Ardından temiz su ile siliniz ve her şeyi bir bezle kurulayınız.
- Yeterince havalandırmak ve koku oluşmasını önlemek için cihazın kapısını kısa bir süre daha açık bırakınız.

Alüminyum çerçeveler

Rafların ve cihaz kapısındaki rafların çerçeveleri kısmen alüminyumdandır.

Alüminyum canlı bir materyaldir. Bakış açısı, ışık ve ortam yansıma etkisini ve bu şekilde cihazın görünümünü etkiler. Alüminyum çizilmelere ve kesilmelere karşı hassastır.

Kirler uzun süre etki ettiğinde, alüminyum çerçeveler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir.

Bu nedenle alüminyum çerçevelerdeki kirleri hemen temizleyiniz.

Kapı lastiğinin temizlenmesi

⚠ Hatalı temizlik sonucu hasar tehlikesi.

Kapı lastiği yağlanırsa veya greslenirse geçirgenleşebilir.

Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

- Kapı lastiğini düzenli olarak sadece duru su ile temizleyiniz ve ardından bir bez ile iyice kurulayınız.

Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi

Biriken tozlar enerji tüketimini artırır.


- Havalandırma açıklıklarını bir fırça veya elektrikli süpürge ile temizleyiniz (bunun için ör. Miele elektrikli süpürgenin fırçasını kullanınız).

Active AirClean filtrelerin değiştirilmesi


Soğutucu bölmedeki Active AirClean filtreler yaklaşık olarak her 6 ayda bir değiştirilmelidir.

Ekranda gösterilen: Active AirClean filtre değiştirilmeli.

- Bildirimi *OK* ile onaylayınız.

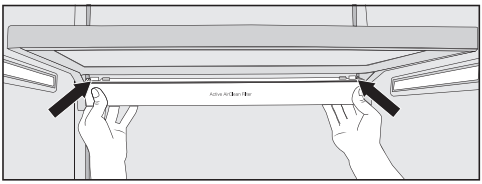

- Active AirClean filtre tutucusunu çıkartmak için, tutucunun arkasından her iki yandaki kenetleme tırnaklarına doğru bastırınız ve tutucuyu eğik bir şekilde aşağı doğru çekerek tutucu çerçeveden çıkarınız.

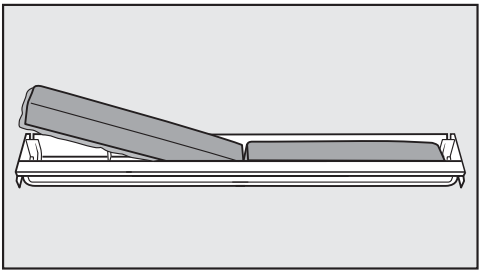

- Kullanılmış Active AirClean filtreleri çıkarınız, yeni Active AirClean filtreleri yuvarlatılmış kenarı aşağı bakacak şekilde kasetin içine yerleştiriniz.
- Geri takmak için, tutucuyu arkadan her iki yandaki kenetleme tırnaklarına doğru bastırınız ve tutucu çerçevedeki boşluğa alttan takınız.

Tutucu, soğutucu bölmedeki herhangi bir rafın altına takılabilir.

Active AirClean filtre değiştirildikten sonra, Active AirClean göstergesi ❁ ekranda ayar modu ⚙ vasıtasıyla sıfırlanmalıdır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Active AirClean filtre göstergesi ❁ sıfırlama” bölümü).

Yeni Active AirClean filtreleri (tutuculu ve tutucusuz) Miele yetkili servislerinden ve Miele Webshop sitesinden edinebilirsiniz.

Temizlikten sonra

- Tüm parçaları cihaza yerleştiriniz.
- Cihazın gücünü tekrar açınız.

- Soğutucu bölmenin hızla soğuması için Süper Soğutma ❄ fonksiyonunu bir süre için etkinleştiriniz.
- Gıdaları soğutucu bölmeye yerleştiriniz ve cihazın kapısını kapatınız.

Günlük kullanım sırasında ortaya çıkabilecek arıza ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki tablolar size arıza ve hataları bulmakta ve gidermekte yardımcı olacaktır.

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.

Soğuk kaybını mümkün olduğunca düşük tutmak için arıza giderilene dek cihazın kapısını mümkün olduğunca açmayınız.

Problem	Sebep ve Çözüm
Cihazınızın sorunsuz çalışmadığını düşünüyorsanız, Otomatik test **gerçekleştiriniz. Bu test sırasında cihazınız olası hatalar ve arızalar açısından kontrol edilir.**	Otomatik test gerçekleştirildikten sonra olası hatalar ekranda görüntülenir. ■ Otomatik testi çalıştırınız (bkz. “Başka ayarlar” – “Otomatik test ☑ gerçekleştirilmesi” bölümü). ■ Gerekirse yetkili servisi arayıp görüntülenen hata bildirim(ler)i hakkında bilgi veriniz.
Cihaz soğutmuyor.	Cihazın gücü açılmamıştır. ■ Cihazın gücünü açınız.
	Fiş prize tam oturmamış olabilir veya elektrik kablosunun cihaz konektörü cihazdaki sokete tam oturmamış olabilir. ■ Fişi prize ve cihaz konektörünü de cihaz soketine takınız.
	Elektrik sigortası atmıştır. Cihazda, bina elektrik tesisatında veya başka bir cihazda arıza meydana gelmiş olabilir. ■ Bir elektrik teknisyeni veya yetkili servisi çağırınız.
Kompresör giderek daha sık ve daha uzun çalışıyor, cihaz içindeki sıcaklık çok düşük.	Cihaz kapıları çok sık açılmıştır. Veya çok fazla miktarda gıda yerleştirilmiştir.

Problem	Sebep ve Çözüm
	■ Cihaz kapılarını sadece gerektiğinde ve mümkün olduğunca kısa bir süre için açınız.
	Cihaz kapıları sıkı bir şekilde kapanmıyor. Cihazdaki sıcaklık düşüyor. ■ Cihaz kapılarının oturmasını kontrol ediniz ve gerekirse menteşelerdeki vidaları kullanarak cihaz kapılarını ayarlayınız.
	Cihaz kapıları düzgün kapatılmamıştır. Kalın bir buz tabakası oluşmuş olması halinde, soğutma performansı azalır ve bunun sonucunda enerji tüketimi artar. ■ Cihaz kapılarını her zaman sıkı bir şekilde kapatınız. ■ Gerekiyorsa cihazın buzlarını çözdürünüz ve cihazı temizleyiniz.
	Ortam sıcaklığı çok yüksektir. Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, kompresör de o kadar uzun çalışır. ■ "Kurulum" – "Kurulum yeri" bölümünde sunulan uyarıları dikkate alınız.
	Havalandırma açıklıklarının önü kapanmış veya açıklıklar tozlanmış olabilir. ■ Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayınız. ■ Havalandırma açıklıklarını düzenli olarak tozdan arındırınız.
	Ankastre cihazlarda: Cihaz montaj nişine doğru monte edilmemiştir. ■ Cihazı, montaj kılavuzundaki talimatlarda öngörüldüğü gibi monte ediniz.
Kompresör giderek daha sık ve daha uzun çalışıyorsa ve buzdolabı içindeki sıcaklık çok düşükse?	Buzdolabının içindeki sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Sıcaklık ayarını düzeltiniz.
	Süper Soğutma fonksiyonu halen daha açıktır. ■ Enerjiden tasarruf etmek için Süper Soğutma fonksiyonunu, otomatik olarak kapanmadan önce kendiniz de kapatabilirsiniz.

Problem	Sebep ve Çözüm
Cihazdaki sıcaklık çok yüksek. Dondurulmuş gıdalar (modele bağlıdır) çözülüyor.	Bu bir hata değildir. Ayarlanan sıcaklık değeri çok yüksektir. ■ Sıcaklık ayarını düzeltiniz. ■ Sıcaklığı 24 saat sonra tekrar kontrol ediniz.
	Cihaz için öngörülmüş ortam sıcaklığının altına düşülmüştür. Ortam sıcaklığı çok düşük ise kompresör daha ender çalışır. Cihazdaki sıcaklık yükseliyor. ■ "Kurulum" – "Kurulum yeri" bölümünde sunulan uyarıları dikkate alınız. ■ Ortam sıcaklığını yükseltiniz.
Kompresör devamlı çalışıyor.	Bu bir hata değildir. Enerjiden tasarruf etmek üzere, kompresör düşük soğutma ihtiyacında daha düşük bir devire geçer. Bunun sonucunda kompresörün çalışma süresi uzar.
Bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Cihaz kapısı yaklaşık 2 dakikadan daha uzun bir süredir açıktır. ■ Cihaz kapısını kapatınız.
Cihaz kapısı açık olmasına rağmen uyarı sinyali duyulmuyorsa?	Sinyal seslerini kapatmışsınızdır. ■ Sinyal sesini ayar ⚙ modundan tekrar etkinleştiriniz.
	Şabat modu fonksiyonu etkindir: Sıcaklık göstergesi yanmaz ve ekranda sembolü yanar. ■ Şabat modunu istediğiniz anda etkisiz kılabilirsiniz (bkz. "Başka ayarlar gerçekleştirilmesi" – "Şabat modu açma/kapatma" bölümü).
Cihaz kapısı açılamıyorsa?	Pull2open kapı asistanı etkinleştirilmiştir ancak cihazın kulpsuz bir dekor kapağı vardır. ■ Kulpsuz dekor kapaklarda Push2open fonksiyonunu etkinleştiriniz (bkz. "Başka ayarlar gerçekleştirilmesi" – "Kapı asistanı açma" bölümü).
Cihaz kapısı Şabat modu **etkinleştirildiğinde açılmıyorsa?**	Kapı asistanı Push2open ve ayrıca Şabat modu etkinleştirilmiştir. ■ Şabat modu etkinleştirildiğinde kapı asistanı etkisiz kılınır. ■ Cihaz kapısını yandan veya alttan çekerek açınız.

Ne yapmalı, eğer ... ?

Ekran bildirimleri

Uyarı	Sebep ve Çözüm
Uyarı sinyali duyuluyor ve ekranda Kapıyı kapatın **bildirimi görüntüleniyorsa?**	Cihazın kapısı açıktır. ■ Cihaz kapısını kapatınız. ■ Uyarı sinyalini sonlanmadan önce kapatmak istersenız, ekrandaki sensörlü *OK* tuşuna dokununuz. Uyarı sinyali kesilir.
Sıcaklık göstergesi yanmıyor ve ekranda **gösteriliyorsa?**	Şabat modu etkinleştirilmiştir: İç aydınlatma kapalıdır ve cihaz soğutmaya devam etmektedir. ■ Şabat modunu istediğiniz anda etkisiz kılabilirsiniz (bkz. "Başka ayarlar gerçekleştirilmesi" – "Şabat modu açma/kapatma").
Ekranda "F Lütfen Miele yetkili servisini arayın**" görüntüleniyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?**	Bir arıza söz konusudur. ■ Duruma göre hata bildirimini not ediniz. ■ Yetkili servisi çağırınız. ■ Uyarı sinyalini kapatmak için sembolüne dokununuz. Hata bildirimi ancak cihaz hatası giderildiğinde ekrandan kaldırılır.
	Düşük veya yüksek gerilim söz konusudur. ■ "Kurulum" – "Elektrik bağlantısı" bölümünde verilen bilgileri dikkate alınız. ■ Gerekirse yetkili servisi çağırınız. ■ Uyarı sinyalini kapatmak için sembolüne dokununuz. Hata bildirimi ancak cihaz hatası giderildiğinde ekrandan kaldırılır.
Ekranda görüntüleniyor. Cihaz soğutmuyor, ancak cihazın kumandası çalışıyorsa?	Fuar modu etkinleştirilmiştir. Fuar modu bayiye, soğutmayı çalıştırmadan cihazı tanıtma imkanını verir. Özel kullanımda bu ayara gerek yoktur. ■ Fuar modunu kapatınız (bkz. "Başka ayarlar gerçekleştirilmesi" – "Fuar modu kapatma" bölümü).

İç aydınlatma çalışmıyorsa?

Problem	Sebep ve Çözüm
İç aydınlatma çalışmıyorsa?	Cihazın gücü açılmamıştır. ■ Cihazın gücünü açınız.
	Şabat modu fonksiyonu etkindir: Sıcaklık göstergesi yanmaz ve ekranda sembolü yanar. ■ Şabat modu fonksiyonunu istediğiniz anda ayar modu vasıtasıyla kapatabilirsiniz.
	Bir arıza söz konusudur. ⚠ Açıkta duran elektrik taşıyan parçalar sonucu elektrik çarpma tehlikesi. Lamba kapağının çıkarılması sonucunda elektrik taşıyan parçalara temas edebilirsiniz. Lamba kapağını çıkarmayınız. LED aydınlatma sadece yetkili servis tarafından tamir edilmeli ve değiştirilmelidir. ⚠ LED aydınlatma sonucu yaralanma tehlikesi. Bu aydınlatma RG2 risk grubuna karşı gelmektedir. Kapak bozuksa gözler zarar görebilir. Lamba kapağı hasarlı ise aydınlatmaya optik aletlerle (büyüteç vb.) yakından bakmayınız. ■ Yetkili servisi çağırınız.

Ne yapmalı, eğer ... ?

Seslerin sebepleri

Cihaz çalışma sırasında çeşitli sesler çıkarır.
Düşük soğutma gücünde cihaz enerji tasarrufludur ancak daha uzun süre çalışır.
Ses seviyesi azalır.
Yüksek soğutma gücünde gıdalar daha hızlı soğutulur.
Ses seviyesi artar.

Normal sesler	Sesler neden oluşur?
Tıslama, Islık	Soğutucu madde soğutma devresine püskürtülüyor.
Fokurdama, Lıkırdama, Şıpırdama	Borulardan soğutucu madde geçiyor.
Homurdama	Cihaz soğutuyor.
Tıklama	Termostat, kompresörün gücünü açıyor veya kapatıyor.
Vınlama, Cızıldama	Fan çalışıyor. Otomatik kapı açma mekanizması (modele bağlı) cihaz kapısını açıyor veya kapatıyor.
Çıtırdama	Cihazdaki malzemeler genleşiyor.
Takırdama	Valfler veya klapeler etkindir.
Vızıldama (su tankı donanımlı cihazlar)	Su tankından dışarı su pompalanıyor.
Sıyırma (kapı stoperi donanımlı cihazlar)	Kapı stoperi donanımlı cihaz kapısı açılıyor veya kapatılıyor.
Kompresör seslerinin ve soğutma devresinde oluşan akış seslerinin kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır.	

Sesler	Sebep ve giderilmesi
Titreşim, Tıngırdama, Şıkırdama	Cihaz düz durmuyordur. Cihazı bir su terazisi yardımıyla düzeltiniz. Bunun için cihazın altındaki ayar ayaklarını (cihaz modeline bağlı) kullanınız. **Ankastre cihazlarda (cihaz modeline bağlı)**: 140 cm'lik bir niş boyutundan itibaren: Cihazla birlikte verilen sabitleme çubuklarını cihaz tabanının altına sokunuz.
	Cihaz başka mobilyalara veya cihazlara temas etmektedir. Cihazı uzaklaştırınız.
	Çekmeceler, sepetler veya raflar sallanıyor veya sıkışıyordur. Çıkarılabilir parçaları kontrol ediniz ve parçaları tekrar yerine takınız.
	Şişeler ve kaplar birbirine temas ediyordur. Şişeleri ve kapları hafifçe birbirinden ayırınız.
	Nakliye kablo tutucusu (cihaz modeline bağlı) hala cihazın arka panelinde asılıdır. Nakliye kablo tutucusunu çıkarınız.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.


Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip etiketi cihazın içinde bulunur.

EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji tüketimi işaretine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Ürün veritabanına https://eprel.ec.europa.eu/ bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model kodunu girmeniz istenir.

Model kodunu, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler' ℹ altında bulabilirsiniz.

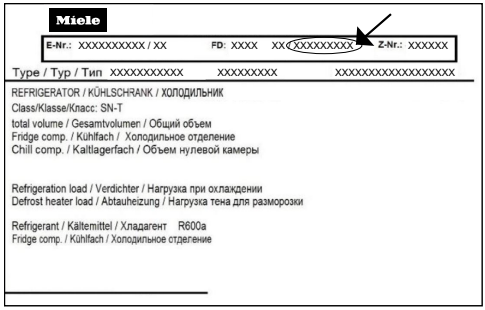

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Miele, bu cihazın 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki İnternet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- https://miele.com.tr adresindeki Bayi/Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimum iletim gücü	<100 mW

Telif hakları ve lisanslar

Cihazın kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu cihazda, Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. Ait olan telif hakkı bildirimleriyle birlikte mevcut Açık Kaynak bileşenlerini, geçerli lisans koşulları kopyalarını ve diğer bilgileri "Açık Kaynak Bilgisi ve Lisanslar" belgesinde inceleyebilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Cihaz, hak sahipleri tarafından GNU Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2 ya da GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2.1 kapsamında lisanslanan yazılım bileşenlerini içerir. Miele, cihazın satın alınmasından veya teslim edilmesinden sonraki en az 3 yıllık bir süre boyunca, cihazda mevcut olan ve GNU Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2 ya da GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2.1 kapsamında lisanslanan Açık Kaynak bileşenleri kaynak kodunun makine tarafından okunabilir bir kopyasını bir veri taşıyıcısı üzerinde (CD-ROM, DVD veya USB bellek) size ya da üçüncü bir tarafa sunma hizmetini sağlıyor. Kaynak kodunu elde edebilmek için lütfen ürün ismi, seri numarası ve satın alma tarihi bilgilerini de vererek e-posta ile (info@miele.com) ya da aşağıdaki adrese normal posta göndererek bize ulaşın:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

GNU Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2 ve GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2.1 koşulları bağlamındaki hak sahipleri lehine olan sınırlı garanti konusuna dikkatinizi çekmek isteriz:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:
Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22
E-Mail: info@miele.com.tr
Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:
Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

K 2602 Vi, K 2612 Vi, K 2802 Vi, K 2812 Vi, K 2902 Vi, K 2912 Vi

tr-TR

M.-Nr. 11 547 840 / 01