Miele

Käyttöohje
Lämpöpumppukuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitäntöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

fi-FI

M.-Nr. 13 103 300

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita **4**

Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus **13**
Nukan tai varusteiden hävittäminen 13
Optimaalinen energian ja ajan käyttö 13
Tiivistyneen veden uudelleenkäyttö 14
Energiaa säästävä lämpöpumpputekniikka 14

Tutustuminen tuotteeseen **15**
Kuivausrumpusi 15
Ohjaustaulu 16
Ohjaustaulu 16
Symbolit 17
Käyttöperiaate 17
Verkotus 17
Rummun sisävalo 18
PerfectDry 18
Wash2Dry 18
FragranceDos 18
Tiivistyneen veden säiliö 18
Erikseen ostettavat varusteet 19

Asennus **20**
Näkymä takapuolelta 20
Kuivausrummun kuljettaminen 20
Muita asennusohjeita 21
Tiivistyneen veden poistoliitäntä 22
Sähköliitäntä 25
Kuivausrummun suoristaminen 26
Tekniset tiedot 27
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 27

Käyttöönotto **28**
Verkotuksen edellytykset 28
Käyttöönoton kulku 28

Käyttö **29**
Toimintajärjestys 29
Kuivausrummulla suoritettavat toiminnot 29
Sovelluksella suoritettavat toiminnot 29
Pyykin esivalmistelu 29
Kuivausrummun virran kytkeminen päälle 29
Pyykin laittaminen koneeseen 29
Ohjelman valinta 30
Ohjelman käynnistys 31
Ohjelman loppu 31
Ajastus 32
Ohjelman vaihtaminen käynnistymisen jälkeen 32
Tiivistyneen veden säiliön käyttö 33
FragranceDos-tuoksupatruunoiden käyttö 34

Ohjelmat **38**
Ohjelmanvalintataulukko 38
Kulutusarvot 43

Hyvä tietää **44**
Pyykin esivalmistelu 44
Kuivausrummun vaurioitumisen ehkäisy 45
Pyykin vaurioitumisen ehkäiseminen 45
Tekstiilien hoito-ohjeiden symbolit .. 45

Asetusten muuttaminen **47**
Asetukset: Yhteenveto 47
Asetusten avaaminen, muuttaminen ja asetuksista poistuminen 47
Asetukset 47
Verkotus 49
WiFi-toiminnon kytkeminen pois päältä 49
Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli 50


Puhdistus ja hoito **52**
Koneen ulkopintojen, rummun ja ohjaustaulun puhdistus 52
Nukkasihtien puhdistus 52
Jäännöskosteusanturin puhdistus 54
Jalustan hienosuodattimen puhdistus 54

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu . **59**
Näyttöön ohjelman keskeydyttyä tulevat virheilmoitukset 59

Tiedot ja ilmoitukset 61
Kuivausohjelma kestää pitkään 62
Kuivaustulos ei ole riittävän hyvä 62
Äänet ja hajut 63
Muita ongelmia 64
Kulumajälkiä jalustan hienosuodattimessa 66
Jalustan hienosuodattimen elvytys . 67
Tiivistyneen veden poistoaukon puhdistus 68
Kosteudentiivistimen tarkastus 68
Nukkasihtien märkäpuhdistus 68

Huolto **71**
Yhteydenotto häiriötilanteissa 71
EPREL-tuotetietokanta 71
Takuu 71

Tärkeitä turvallisuusohjeita

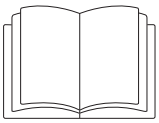

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.



Tämä kuivausrumpu sisältää syttyvää ja räjähtävää kylmäainetta.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

▶ Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.

▶ Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

▶ Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4 000 metrin korkeudella merenpinnasta.

▶ Tätä kuivausrumpua saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus.
Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa laitteen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

▶ Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Jos kotonasi on lapsia

▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

▶ Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.

▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.

▶ Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Tekninen turvallisuus

▶ Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

▶ Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita.
Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.

▶ Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.

▶ Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.
Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

▶ Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.

▶ Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
- mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai
- mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta.

▶ Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

▶ Turvallisuuden kannalta olennaisten vikaantuneiden osien vaihdon jälkeen Miele voi taata kodinkoneen turvallisen toiminnan vain käytettäessä Mielen alkuperäisvaraosia.

▶ Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.

▶ Asiattomista korjauksista voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

▶ Takuu raukeaa, jos kuivausrumpua korjaa joku muu kuin valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

▶ Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen, jotta käyttäjälle aiheutuvat vaarat vältetään.

▶ Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

▶ Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.

▶ Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

▶ Lämpöpumppu voi vahingoittua. Kun kuivausrumpu on asennettu sijoituspaikkaansa, voit kytkeä sen virran päälle. Odota kuitenkin yksi tunti, ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.



⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.

Kylmäaine R290 (propaani) on syttyvä ja räjähtävä kaasu, jos sitä pääsee vuotamaan koneen vaurioitumisen yhteydessä.

Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia.

▶ Jos kuivausrumpu vaurioituu, toimi seuraavasti:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Miele-huoltoon.

▶ Liian korkeat lämpötilat aiheuttavat toimintahäiriöitä. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä. Jos ilmarako tukitaan, kone ei saa riittävästi kylmää korvausilmaa.

▶ Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

Asianmukainen käyttö

▶ Koneen enimmäistäyttömäärä on 9 kg (kuivaa pyykkiä).
Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta Ohjelmat.

▶ Vääränlainen sähköasennus aiheuttaa tulipalovaaran.
Älä liitä tätä kuivausrumpua ohjattavaan pistorasiaan. Tällaisia ovat mm. kellokytkimet ja huippukuormitussuojalla varustetut sähkölaitteistot.
Kuivausohjelman keskeytyminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

▶ **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

▶ Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.

▶ Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat.

▶ Nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivauskerran jälkeen!

▶ Tukokset voivat vaurioittaa kuivausrumpua. Tarkasta nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin puhdistuksen yhteydessä. Jos nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat vaurioituneet tai kuluneet, ne täytyy vaihtaa uusiin.
Tätä kuivausrumpua saa käyttää vain, kun nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin on asetettu paikoilleen ja ne ovat hyvässä kunnossa.

▶ Märät nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin aiheuttavat kuivausrummun toimintahäiriöitä. Älä asenna nukkasihtiä ja jalustan hienosuodatinta puhdistuksen jälkeen läpimärkinä takaisin paikalleen.

▶ Huonosti pestyt tai tarttuvia ainejäämiä sisältävät tekstiilit aiheuttavat tulipalovaaran. Älä siksi koskaan kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä:

- joita ei ole pesty
- joita ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä. Tällaisia ovat esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden tekstiilit, joissa on öljy-, rasva- tai voidejäämiä. Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.
- joita on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä. Tällaisia tekstiilejä ovat esim. mopit, lattiarätit ja siivouspyyhkeet.
- joissa on hiushiuskiinne- tai kynsilakanpoistoainejäämiä

⚠ Ainejäämiä sisältävien tekstiilien kuivaus aiheuttaa tulipalovaaran.

Tulipalovaara kuivauksen yhteydessä.

Pese ainejäämiä sisältävät tekstiilit erityisen perusteellisesti.

Pese tekstiilit korkeassa lämpötilassa ja käytä tavallista enemmän pesuainetta.

Pese tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin epävarma niiden puhtaudesta.

▶ Kemiallisesti pestyt tai materiaalien ominaisuuksiltaan tietynlaiset tekstiilit aiheuttavat tulipalovaaran. Älä siksi koskaan kuivaa kuivausrummussa seuraavassa lueteltuja tekstiilejä.

- Runsaasti vaahtomuovia, kumia tai kumin kaltaisia materiaaleja sisältävät tekstiilit. Tällaisia ovat esimerkiksi lateksivaahtomuovista valmistetut tuotteet, suihkumyssyt, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet sekä tyynyt, joissa on vaahtokumirouhetäyte.
- Tekstiilit, joissa täytettä voi rikkinäisten saumojen vuoksi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Irtoava täyte voi aiheuttaa tulipalon.
- Teollisilla kemikaaleilla (esim. kemiallisessa pesussa) puhdistetut tekstiilit.

▶ Liian korkeat lämpötilat tai kuivausajan pidentyminen aiheuttavat vaurioiden vaaran. Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos.

- Siksi huonetilaa on tuuletettava koko kuivauksen ajan.
- Huolehdi myös siitä, että kuivausrummun pohjan ja lattian välissä on ilmarako, jota ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.

▶ Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara ja kuivausrummun vaurioitumisen vaara. Kuivausrumpua ei saa suihkuttaa vedellä, sen sisäosiin voi päästä vettä.

▶ Kaatuvan kuivausrummun aiheuttama loukkaantumisvaara. Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen.

▶ Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen.
Ota kaikki pyykit koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä.

▶ Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

▶ Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa.
Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

▶ Tiivistyneen veden vuotaminen aiheuttaa esinevahinkojen vaaran. Kun johdat tiivistyneen veden ulos koneesta esim. pesualtaaseen, kiinnitä poistoletku niin, ettei se pääse irtoamaan.

▶ Tiivistynyt vesi voi juotuna olla haitallista ihmisten ja eläinten terveydelle. Tiivistynyt vesi ei ole juotavaa. Tiivistynyttä vettä ei saa käyttää myöskään kasvien kasteluun eikä sitä saa kaataa luontoon.

▶ Tukokset aiheuttavat vaurioita. Sijoituspaikassa olevat lika- ja pölyhiukkaset voivat imeytyä kosteudentiivistimeen koneen ottaman jäähdytysilman mukana ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Siivoa siksi pöly, nukka ja muu lika koneen sijoitustilasta säännöllisesti.

Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

▶ Tuoksuaineen kanssa kosketuksiin joutuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos joudut kosketuksiin vuotavan tuoksuaineen kanssa, noudata seuraavia ohjeita.

- Jos ainetta joutuu **iholle**, pese iho perusteellisesti puhtaalla vedellä ja saippualla.
- Jos ainetta on **nielty**, huuhtele suu perusteellisesti puhtaalla vedellä.
- Jos ainetta joutuu **silmiin**, huuhtele silmiä puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

⚠ Tuoksuaineen kanssa kosketuksiin joutuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Aine saattaa ärsyttää tai vaurioittaa silmiä tai aiheuttaa myrkytysoireita.

Jos ainetta joutuu silmiin tai sitä on nielty, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

▶ Käytä vain alkuperäisiä Miele-tuoksupatruunoita.

▶ Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.

▶ Vuotava tuoksuaine aiheuttaa esinevahinkojen vaaran. Älä aseta tuoksupatruunaa makuuasentoon. Kun tuoksupatruuna on asennettuna nukkasihtiin, pidä nukkasihtiä aina pystyasennossa äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.

▶ Vuotava tuoksuaine aiheuttaa esinevahinkojen vaaran. Pyyhi ulos valunut tuoksuaine välittömästi pois imukykyisellä liinalla:

- lattialta
- kuivausrummusta
- kuivausrummun osista (kuten nukkasihdistä)

▶ Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.

▶ Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipaloja esinevahinkojen vaaran:

- Älä koskaan täytä tuoksupatruunaa uudelleen.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuoksupatruunaa.

▶ Hävitä tyhjä tuoksupatruuna kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.

▶ Noudata myös tuoksupatruunassa olevia ohjeita.

Varusteet ja varaosat

▶ Miele ei vastaa sellaisten varusteiden käytöstä, jotka eivät ole alkuperäisiä Miele-varusteita. Miele ei vastaa takuuseen ja/tai tuotevastuuseen perustuvista vaatimuksista siltä osin kuin vahingot tai viat johtuvat muiden kuin Miele-varusteiden tai Mielen hyväksymien varusteiden käytöstä tai asennuksesta.

▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.

▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.

▶ Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan kuivausrummun sarjatuotannon päättymisen jälkeen.

⚠ Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisiin keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kuivausrummun lämmönvaihdinta ja putkistoja ennen kuin viet koneen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät kuivausrummun kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy päädy luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisiin ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Nukan tai varusteiden hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiukkasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jälkeen. Hävitä nukkasihteihin kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.
Myös käyttökelvottomat varusteet, kuten tyhjä tuoksupatruuna tai jalustan kulunut hienosuodatin kuuluvat kotitalousjätteeseen.

Optimaalinen energian ja ajan käyttö

Linkoa tekstiilit pesukoneessa mahdollisimman hyvin. Tällöin kuivausrummun sähkönkulutus pienenee ja kuivausaika lyhenee, kun pyykki kuivuu lyhyemmässä ajassa. Valitse aina kunkin pesuohjelman enimmäislinkousnopeus.

Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa.

Kuivaa samankaltaiset tai samanpaksuiset tekstiilit yhdessä. Avaa solmuun kiertyneet tekstiilit ennen kuivausta, jotta kaikki kuivuu tasaisesti eikä muita kuivausohjelmia tarvita.

Puhdista nukkasihdit jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdista jalustan hienosuodatin, kun kuivausrumpu kehottaa sinua

tekemään niin. Puhtaat nukkasihdit lyhentävät ohjelma-aikaa ja pienentävät energiankulutusta.

Hyödynnä mahdollisia edullisempia sähkötariffeja, kuten yösähköä. Kysy tarkempia tietoja sähköyhtiöltäsi. Jos talossasi on käytössä sopiva energianhallintajärjestelmä, voit hyödyntää kellonajan mukaan muuttuvia, edullisia ja ympäristöystävällisiä sähkötariffeja. Tällöin kuivausrumpu voi käynnistyä automaattisesti silloin, kun sähkön hinta on edullisimmillaan.

Jos käytät omilla aurinkopaneeleilla tuotettavaa sähköä, kuivausrumpu kannattaa käynnistää silloin, kun energiaa on riittävästi saatavilla.

Tiivistyneen veden uudelleenkäyttö

Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kertyy tiivistyneen veden säiliöön.

Voit käyttää tiivistyneen veden silitykseen. Se kannattaa suodattaa kahvinsuodatinpussin läpi, jotta saat mahdollisen nukan poistettua. Tutustu laitevalmistajien ohjeisiin ennen kuin laitat tiivistynyttä vettä höyrysilitysrautaan tai ilmankostuttimeen.

Energiaa säästävä lämpöpumpputekniikka


Lämpöpumppukuivausrummun toiminta perustuu suljettuun kylmäainekiertoon. Kylmäainekierrossa kompressori tiivistää kylmäaineen, jolloin sen lämpötila nousee.

Tuotettu lämpö siirretään kondensaattorissa kuivausilmaan, jolloin kuivausilma imee kosteutta pyykistä. Kostea kuivausilma virtaa höyrystimen läpi ja jäähtyy. Tiivistynyt vesihöyry poistuu kondenssivetenä. Kuivausilma, josta kosteus on poistettu, lämmitetään uudelleen ja johdetaan takaisin kiertoon. Suurin osa lämmitysenergiasta säilyy kierrossa. Vain osa kuivausrummun käyttölämmöstä vapautuu ympäristöön.

Kylmäaine

Syttyvä kylmäaine R290 (propaani) toimii kuivausrummun kylmäainekierrossa väliaineena ja mahdollistaa lämmönsiirron kuivausprosessissa.
Propaanilla on alhainen lämmityspotentiaali (GWP), se on suhteellisen ympäristöystävällistä eikä vahingoita otsonikerrosta.


Kuivausrumpusi

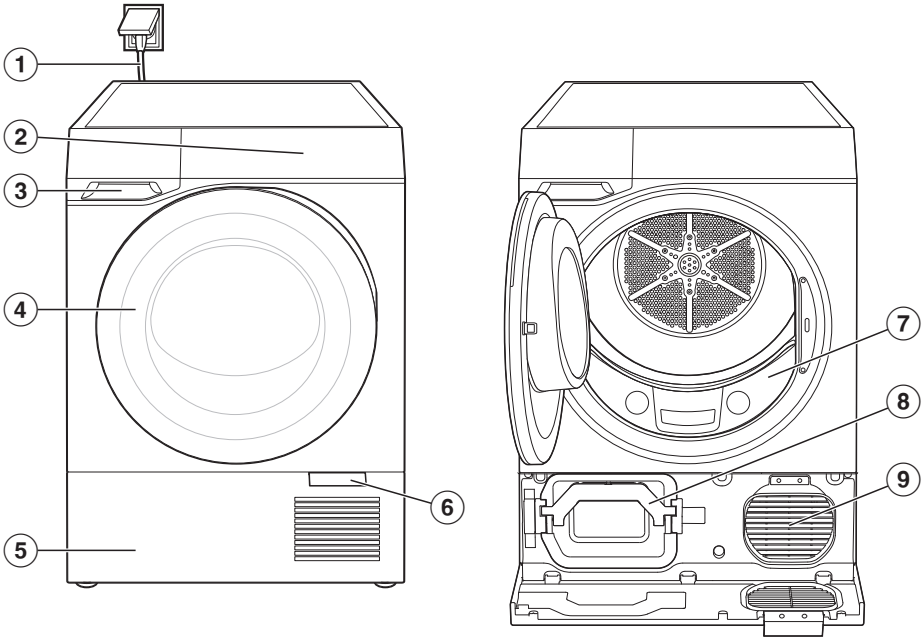

① Sähköliitäntäjohto
② Ohjaustaulu
③ Tiivistyneen veden säiliö
④ Kuivausrummun luukku
⑤ Jalustan luukku
⑥ Aukaisuläppä
⑦ Nukkasihti
⑧ Pidike ja jalustan hienosuodatin
⑨ Jäähdytyspuhallin


Tutustuminen tuotteeseen

Ohjaustaulu

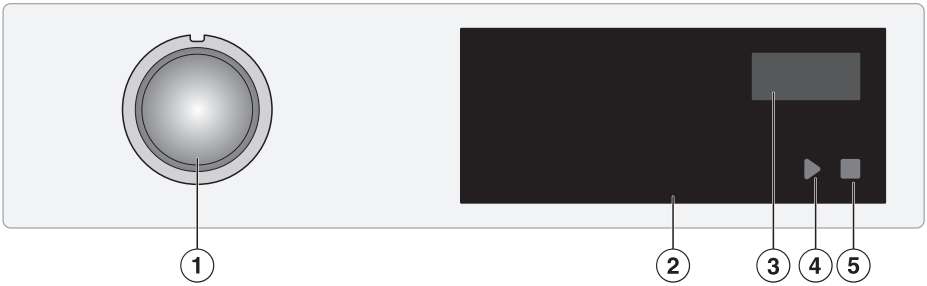

① Ohjelmanvalitsin
② Ohjaustaulu
③ Näyttö
④ Painike Käynnistys ▶
⑤ Painike Pysäytys ■

Ohjaustaulu

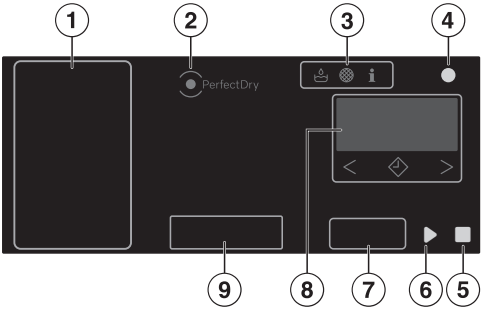

① Kuivuusaste-painikkeet
② Merkkivalo PerfectDry
③ Merkkivalot
④ Optinen liitäntä (huoltotoimia varten)
⑤ Painike Pysäytys ■
⑥ Painike Käynnistys ▶
⑦ Painike Pyykin lisäys
⑧ Näyttö ja ohjauselementit

Symbolit

⏻	Virtakytkin
▶	Käynnistys
■	Pysäytys
◉	PerfectDry
	Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö
	Tarkasta/puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin
i	Huomautus
◈	Ajastusajan valinta
<	Arvojen pienentäminen
>	Arvojen suurentaminen

Käyttöperiaate

Kuivausrummun virran kytkeminen päälle

Kuivausrumpu kytketään päälle ohjelmanvalitsimella.

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Kuivausrummun virran kytkeminen pois päältä

Kuivausrummun virta kytketään pois päältä joko ohjelmanvalitsimella tai sen virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti energian säästämiseksi.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻ Virtakytkin.

Ohjaustaulun käyttö

Valittavissa olevat painikkeet palavat himmeänä, valitut painikkeet palavat kirkkaana.

Painikkeiden käyttö

- Valitse haluamasi painike.

Näytön käyttö

Näyttöä käytetään painikkeilla < ◈ >.

- Ota ajastus käyttöön painikkeella ◈.
- Suurenna arvoja painikkeella >.
- Pienennä arvoja painikkeella <.

Ohjelman valinta

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Verkotus

Kuivausrummussasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli. WiFi-moduuli mahdollistaa laitteen yhdistämisen kotiverkkoon ja sen käytön mobiililaitteelle ladatulla Miele-sovelluksella.

Kun kuivausrumpu on kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, yhteys palautuu automaattisesti aina, kun laite käynnistetään uudelleen.

Varmista, että WiFi-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä kuivausrummun sijoituspaikassa.

WiFi-verkkoon liittäminen lisää kuivausrummun energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

Voit katkaista yhteyden WiFi-verkkoon asetuksista.

Smart Extra -toiminnot Miele-sovelluksella*

Kun verkotat kodinkoneesi Miele-sovelluksella, saat käyttöösi lukuisia Smart Extra -toimintoja. Voit esimerkiksi:

- Hakea esiin kodinkoneen tilatietoja
- Käyttää muita hyödyllisiä toimintoja
- Päivittää kuivausrummun ohjelmiston aina uusimpaan versioon Miele-ohjelmistopäivitysten avulla.

Lisätietoja Smart Extra -toiminnoista löydät Mielen verkkosivuilta, Apple App Store®:sta tai Google Play Store™:sta.

*Miele & Cie. KG:n digitaalinen lisätarjous. Toimintojen valikoima voi vaihdella mallin ja käyttömaan mukaan. Asiakkaan on hyväksyttävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöehdot ja tietosuojaselosteet Miele-sovelluksessa. Miele pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia tarjouksia tai lopettaa niiden käytön milloin tahansa.

Rummun sisävalo

Rummun sisävalo valaisee rummun ja kuivausrummun etualan. Rummun sisävalo syttyy automaattisesti, kun kuivausrummun luukku avataan. Rummun sisävalo sammuu muutaman minuutin kuluttua automaattisesti.

Vain Miele-huolto voi vaihtaa rummun sisävalon rikkoutuneen lampun.

PerfectDry

PerfectDry mahdollistaa tarkan kuivauksen, johon pyykin pesuveden kalkkipitoisuus vaikuttaa. Kun PerfectDry on käytössä, kuivausprosessi säätyy pyykin jäännöskosteuden ja veden laadun mukaan, jolloin ohjelma-aika tarkentuu. PerfectDry ei ole käytössä ohjelmissa, joiden keston voi valita.

Wash2Dry

Toiminnon *Wash2Dry* käytön edellytyksenä on, että sinulla on Miele W1/W2-pesukone ja että sekä pesukone että kuivausrumpu ovat liitettynä Miele-sovellukseen ja Miele-palveluihin.

Pesukone siirtää onnistuneesti päättyneen pesuohjelman jälkeen ohjelmatiedot Miele Cloudiin.
Pesukoneesta siirrettyjen ohjelmatietojen perusteella kuivausrumpu valitsee automaattisesti vastapestylle pyykkierälle sopivan kuivausohjelman, jota voit halutessasi muuttaa.

Sinun tarvitsee vain siirtää pyykki kuivausrumpuun ja käynnistää ohjelma.

Jos olet pessyt arkoja tekstiilejä (kuten verhoja) erikoisohjelmalla, kuivausrumpu ei ehdota mitään ohjelmaa.

Vinkki: Kuivausrummun on oltava liitettynä sähköverkkoon. Muuten kuivausrumpu ei saa pesukoneen *Wash2Dry*-toiminnon perusteella siirtämiä tietoja. Jos kuivausrumpu ei ole liitettynä sähköverkkoon, ohjelmatietojen vastaanotto viivästyy.

FragranceDos

FragranceDos-tuoksujärjestelmä mahdollistaa valitsemasi tuoksun lisäämisen kuivattuun pyykkiin tai tekstiilien raikastamisen.

Vinkki: Asettamalla molempiin aukkoihin samanlaisen tuoksupatruunan saat pyykkiin vahvemman tuoksun. Asettamalla toiseen aukkoon haluamasi tuoksupatruunan ja toiseen DryFresh-raikasteen, voit vaihtaa toimintoa. Sulje patruuna, jonka tuoksua et halua käyttää.

Tiivistyneen veden säiliö

Kuivauksen yhteydessä tiivistynyt vesi ohjataan poistoletkua pitkin tiivistyneen veden säiliöön.

Tiivistyneen veden säiliö tulee tyhjentää säännöllisesti, muuten kuivausohjelma keskeytyy.


Vinkki: Jos haluat välttää säiliön tyhjentämisen vaivan, voit ohjata tiivistyneen veden poistoletkulla ulos koneesta.

Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppiailta voit ostaa erityisesti kuivausrumpuun sopivia tuotteita, kuten tuoksupatruunoita, kuivauskoreja ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:

Näkymä takapuolelta

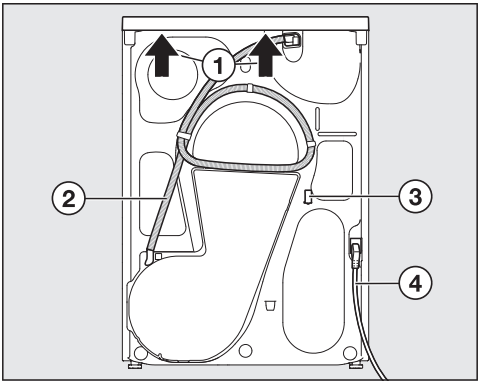

① Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana


② Tiivistyneen veden poistoletku

③ Koukku, johon koneen liitäntäjohto voidaan ripustaa kuljetuksen ajaksi

④ Sähköliitäntäjohto

Kuivausrummun kuljettaminen

⚠ Vääränlainen kuljetus aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkojen vaaran.
Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.
Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

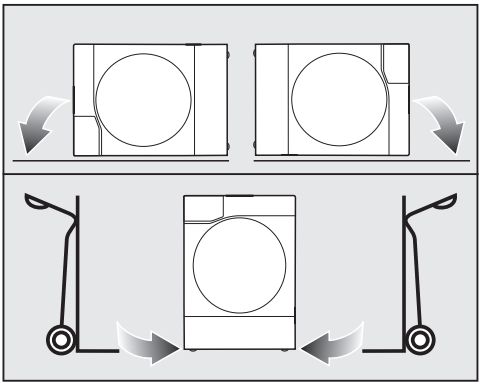

■ Kuljeta kuivausrumpua vain vasemmalla tai oikealla kyljellään:

- makuuasennossa (esim. pakettiautossa) tai
- pystyasennossa nokkakärryssä

Kuivausrummun kuljettaminen sijoituspaikkaansa

■ Kanna kuivausrumpua etummaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Tiivistyneen veden poisto ennen muuttoa

Koneeseen jäänyt tiivistynyt vesi voi vuotaa kuljetuksen (esim. muuton) aikana.

■ Johda tiivistynyt vesi ulos koneesta käynnistämällä jokin ohjelma ennen kuljetusta.

Muita asennusohjeita

Asunnon väliovet ja kalusteovet

⚠ Vaara: Kuivausrummun luukun on mahduttava avautumaan kokonaan.
Muuten kuivausrummun vaaratonta käyttöä ei voida taata.
Kuivausrumpua ei saa sijoittaa paikkaan, jossa jokin ovi estää kuivausrummun luukun avaamisen kokonaan auki.
Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, liukuovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva kalusteovi.

Pistorasiaan pääsy

⚠ Sähköiskuvaara.
Henkilö- ja esinevahinkojen vaara.
Jotta kuivausrummun voi hätätilanteissa irrottaa nopeasti sähköverkosta, sen käyttämään pistorasiaan on oltava vapaa pääsy.

Varotoimet tulipalojen ehkäisemiseksi



Kun tuotetta käytetään ja kuljetetaan ohjeiden mukaisesti, mitään vaaraa ei ole. Jos kuivausrumpu kuitenkin jostain syystä vaurioituu, on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin.

⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kylmäaine propaani on syttyvää ja räjähtävää.
Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan.

Jos kuivausrumpu vaurioituu, noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Miele-huoltoon.

Kuivausrummun ilmanvaihto

Kuivausrummun toiminnasta syntyy lämpöä, joka täytyy johtaa ulos. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta (esim. avaamalla ikkuna).

⚠ Riittämätön jäähdytysilman saanti aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kuivausrummun ohjelma-ajat ja energiankulutus kasvavat ja ohjelmat voivat keskeytyä.
Jalustan luukussa olevaa jäähdytysilma-aukkoa ei saa peittää (esim. pyykkikorilla).
Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.

Asennus työtason alle tai kaappiin

Kuivausrummun saa sijoittaa työtason alle (sijoitusaukon korkeus vähint. 850 mm). Myös sijoitus kaappiin on mahdollista. Kuivausajat voivat tällöin pidentyä jonkin verran.
Koneen kansilevyä ei voi irrottaa.

⚠ Puutteellinen tuuletus aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kuivausrummun ohjelma-ajat ja energiankulutus kasvavat ja ohjelmat voivat keskeytyä.
Vältä tarpeetonta lämmönmuodostusta huolehtimalla lämmönpoistosta.

Lämmönmuodostuksen ehkäisy

Seuraavilla toimenpiteillä voit ehkäistä liiallista lämmönmuodostusta.

- Kierrä kuivausrummun säätöjalat niin ulos, että koneen pohjan ja lattian väliin jää vähintään 20 mm korkea rako.
- Jos kalusterivissä on jo valmiiksi yhtenäinen jalustalista, katkaise se kuivausrummun kohdalta.
- Jos sijoitat kuivausrummun kaappiin, tee kaappiin ilmanvaihtoaukkoja (asenna ilmanvaihtoritilä).

Pesutorni

Tämän kuivausrummun voi sijoittaa pesutorniksi Miele-pesukoneen kanssa. Tätä varten tarvitaan välirakennussarja, joita voit ostaa Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huoltoliikkeestä.

Asennukseen saa käyttää vain sopivaa Mielen pesutornin välirakennussarjaa.

Jalusta


Tähän kuivausrumpuun on saatavilla erikseen ostettavana lisävarusteena laatikollinen jalusta, joita voit ostaa Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huoltoliikkeestä.

Tiivistyneen veden poistoliitäntä

Poistoletkun valmistelu

⚠ Vääränlainen käsittely voi vahingoittaa poistoletkua.
Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.
Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Ota sopiva astia valmiiksi esille. Poistoletkussa on pieni määrä jäännösvettä Mielen suorittamista testeistä.

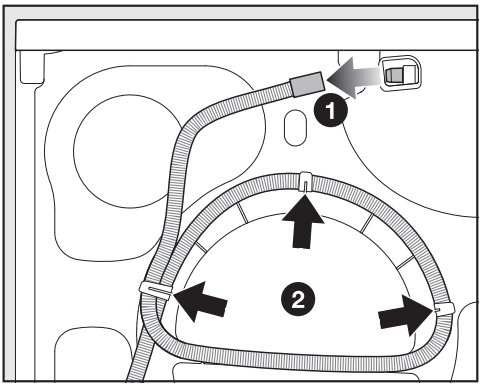

❶ Vedä poistoletku irti liittimestä.

❷ Irrota poistoletku pidikkeistä.


- Suorista poistoletku.
- Valuta letkuun jäänyt vesi esille ottamaasi astiaan.

Letkun pituus:	1,49 m
Poistokorkeus enintään:	1,00 m
Poistoletkun pituus enintään:	4,00 m

Erikseen ostettavat varusteet vedenpoistoa varten

Voit ostaa niitä Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta tai Miele-kauppiailta.

Poistoliitännän varusteet

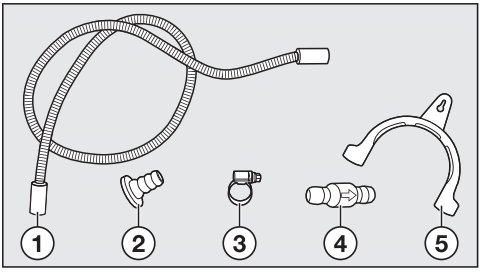

① Jatkoletku**

② Sovitin*

③ Letkunkiristin*

④ Takaiskuventtiili**

⑤ Koukkupää*


* toimitetaan kuivausrummun mukana
** ostettava erikseen:
Takaiskuventtiili-asennussarja ulkoista vesiliitäntää varten, sisältää takaiskuventtiilin, jatkoletkun (n. 0,6 m), 2 letkunkiristintä

Poistoliitännän sovitin


- Mahdollisuus liittää pesukone ja kuivausrumpu samaan poistoliitäntään
- integroitu takaiskuventtiili kuivausrumpua varten

Käyttö:

- pesualtaan viemäriputken liittimeen

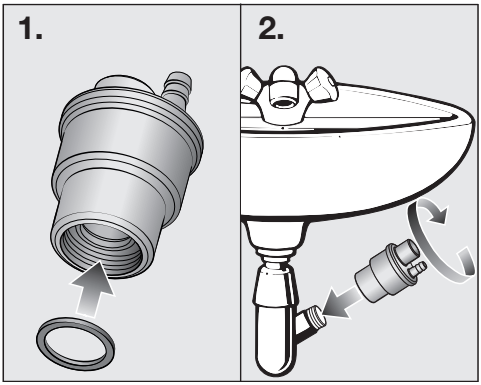

- muoviputkeen DN 40/DN 50

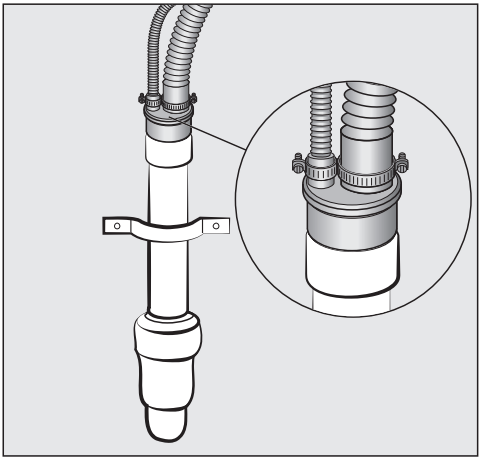

Asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä

⚠ Esinevahinkojen vaara, jos letkun pää on upotettuna veteen.
Takaisin virtaava vesi voi vahingoittaa kuivausrumpua ja sijoitustilaa.
Käytä siksi aina takaiskuventtiiliä kaikissa vesiliitännöissä.

Asennus


Asennusolot, joissa takaiskuventtiili on pakollinen:

- Poistovesi johdetaan pesualtaaseen
- Poistovesi johdetaan suoraan lattiakaivoon
- Liitäntä viemäriputken liittimeen
- Liittäminen liitäntään, johon on liitetty myös pyykinpesukone tai astianpesukone

Takaiskuventtiilin vääränlainen asennus aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Jos venttiili asennetaan väärin, kone ei voi poistaa vettä, mistä aiheutuu toimintahäiriö.
Takaiskuventtiili on asennettava niin, että sen nuoli osoittaa veden virtaussuuntaan.

Helppo poistoliitäntä

Poistoveden ohjaaminen esim. käsienpesualtaaseen tai lattiakaivoon.

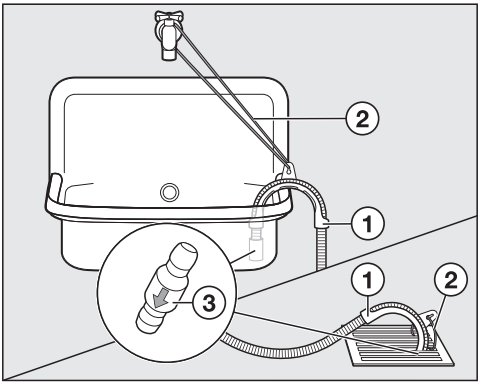


- Käytä koukkupäätä ①.
- Kiinnitä koukkupää esim. narulla ②.

Suositus: Työnnä takaiskuventtiili ③ poistoletkun päähän.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.
Jos poistoletku pääsee irtoamaan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.
Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

Poistoletkun liittäminen viemäriputken liittimeen

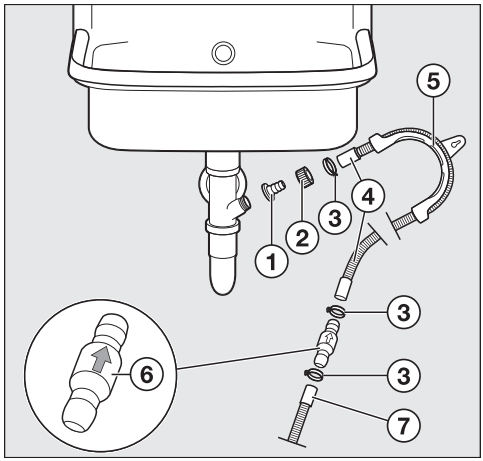

① Sovitin
② Viemäriliitännän mutteri
③ Letkunkiristimet
④ Jatkoletku
⑤ Koukkupää
⑥ Takaiskuventtiili
⑦ Kuivausrummun poistoletku

- Asenna sovitinkappale ① yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin ② kanssa viemäriputken päähän.

Jos viemäriliitännän mutterissa on aluslaatta, se pitää ottaa pois.

- Työnnä jatkoletkun pää ④ sovittimeen ①.
- Kiristä letkunkiristin ③ kiinni aivan viemäriliitännän pyälletyn mutterin takaa ruuvitaltalla.
- Käytä koukkupäätä ⑤.
- Liitä jatkoletku ④ takaiskuventtiilillä ⑥ kuivausrummun poistoletkuun ⑦.
- Kiinnitä takaiskuventtiili ⑥ letkunkiristimillä ③.

Sähköliitäntä

Kuivausrummussa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoita kuivausrumpu siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.

⚠ Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.
Kuivausrummun käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.
Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyypin ⎍ vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kuivausrumpu liitetään.

Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta).


Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot nimellisottotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.
Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.
Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.


⚠ Vaurioiden vaara, jos kuivausrumpua aletaan käyttää liian pian paikalleen asentamisen tai siirtämisen (esim. muuton vuoksi) jälkeen.
Lämpöpumppu voi vahingoittua.
Voit kytkeä kuivausrummun virran päälle ja verkottaa koneen. Käynnistä ensimmäinen kuivausohjelma kuitenkin aikaisintaan vasta tunnin kuluttua koneen paikalleen sijoittamisesta, niin vältät mahdolliset vauriot.

Kuivausrummun suoristaminen

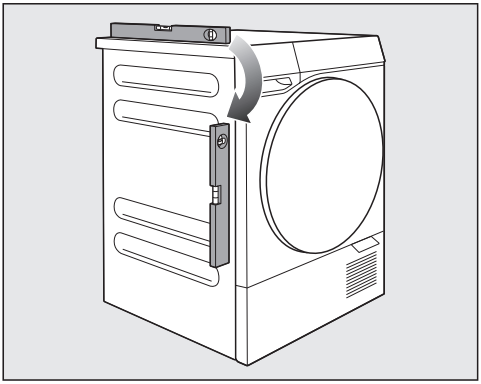

Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.

Voit tasata lattian epätasaisuuksia säätöjalkojen avulla.

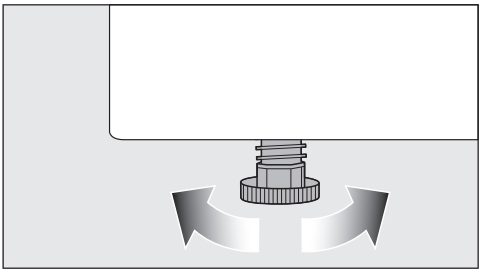

- Suorista kuivausrumpu kiertämällä säätöjalkoja käsin.

Vinkki: Litteä 17 mm:n kita-avain voi helpottaa säätöjalkojen kääntämistä. Sopiva kita-avain toimitetaan monien Miele-pyykinpesukoneiden mukana.

Varusteiden ottaminen esiin kuivausrummusta

- Avaa kuivausrummun luukku ja ota varusteet pois rummusta.

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Säädettävissä oleva korkeus	845–855 mm
Leveys	596 mm
Syvyys	621 mm
Syvyys luukku avattuna	1 190 mm
työtason alle sijoitettava	kyllä
pesutorniin asennettava	kyllä
Korkeus/leveys/syvyys työtason alle sijoitettaessa	850/600/600 mm
Paino	55 kg
Rummun tilavuus	120 l
Täyttömäärä	9 kg (kuivan pyykin paino)
Tiivistyneen veden säiliön tilavuus	4,2 l
Poistoletkun pituus	1,49 m
Poistokorkeus enintään	1,00 m
Poistoletkun pituus enintään	4,00 m
Sähköliitäntäjohdon pituus	2,00 m
Jännite	katso arvokilpi
Liitäntäteho	katso arvokilpi
Sulake	katso arvokilpi
Kylmäaine ja lämmityspotentiaali	katso arvokilpi
Tyyppihyväksynnät	katso arvokilpi
Energiankulutus	ks. Kulutustiedot
Ledit	luokka 1
Taajuuskaista	2,4000–2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä lämpöpumppukuivausrumpu täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- https://miele.fi/käyttöohjehaku
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

⚠ Vääränlaisen asennuksen aiheuttama henkilö- ja esinevahinkojen vaara.

Vääränlainen asennus voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaisesti paikalleen ennen käyttöönottoa. Suorita kaikki liitännät määräysten mukaisesti. Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

⚠ Vaurioiden vaara, jos kuivausrumpua aletaan käyttää liian pian paikalleen asentamisen tai siirtämisen (esim. muuton vuoksi) jälkeen.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Voit kytkeä kuivausrummun virran päälle ja verkottaa koneen. Käynnistä ensimmäinen kuivausohjelma kuitenkin aikaisintaan vasta tunnin kuluttua koneen paikalleen sijoittamisesta, niin vältät mahdolliset vauriot.

Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat verkotusta koskevat edellytykset:

1. Kotiverkko on käytettävissä kodinkoneen sijoituspaikassa.
   Ota WiFi-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-sovelluksen käyttäjätili.
4. Asetus *P31 - Etäohjaus* on kytkettävä päälle kuivausrummussa (valinta -01): Katso *Asetusten muuttaminen*.

Voit suorittaa verkotuksen myös myöhemmin.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.

Lataa App Storesta

GET IT ON Google Play

Käyttöönoton kulku

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Mikäli keskeytät käyttöönoton tätä aiemmin, se täytyy suorittaa uudelleen alusta.

Kuivausrummun verkottaminen

Näytössä näkyy: *APP*

Sinulla on nyt 10 minuuttia aikaa muodostaa verkkoyhteys Miele-sovelluksen avulla.

- Avaa Miele-sovellus ja noudata ohjeita.

Kun verkkoyhteys on muodostettu, näytössä näkyy: *Cnd*.

Toimintajärjestys

Suosittelemme, että noudatat aina kuivausrummun ohjausjärjestelmän ehdottamaa toimintajärjestystä. Näin pystyt hyödyntämään koneen kaikkia erikoisominaisuuksia.

Löydät yksittäisiin toimintavaiheisiin liittyviä hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä Käyttö-kappaleesta.

Kuivausrummulla suoritettavat toiminnot

Käytön perustoiminnot

1. Pyykin esivalmistelu
2. Kuivausrummun virran kytkeminen päälle
3. Pyykin laittaminen koneeseen
4. Ohjelman valinta
5. Ohjelmaparametrien asetusten muuttaminen
6. Käynnistys painikkeella ▶
7. Ohjelman loppu

Wash2Dry-käyttövaihtoehto

1. Pyykin esivalmistelu
2. Kuivausrummun virran kytkeminen päälle
3. Pyykin laittaminen koneeseen
4. Wash2Dry-toiminnon valitseminen
5. Käynnistys painikkeella ▶
6. Ohjelman loppu

Vapaavalinnaisia toimintavaiheita:

- Ajastus
- AddLoad (Pyykin lisäys)

Sovelluksella suoritettavat toiminnot

1. Pyykin esivalmistelu
2. Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.
3. Pyykin laittaminen koneeseen
4. Sulje luukku
5. Käynnistä kuivausrumpu valitsemalla ▶ *Käynnistys*
6. Ohjelman valinta sovelluksella
7. Ohjelman käynnistys sovelluksella
8. Ohjelman loppu

Pyykin esivalmistelu

Esivalmistele pyykki kappaleessa Hyvä tietää neuvotulla tavalla.


⚠ Ylimääräiset esineet aiheuttavat esinevahinkojen vaaran.
Tekstiilit tai kuivausrumpu voivat vahingoittua.
Poista kaikki ylimääräinen pyykin joukosta, kuten pesupallo tai rintaliivien irtonaiset kaarituet.

Kuivausrummun virran kytkeminen päälle

■ Kytke kuivausrummun virta päälle kiertämällä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Pyykin laittaminen koneeseen


Luukun avaaminen

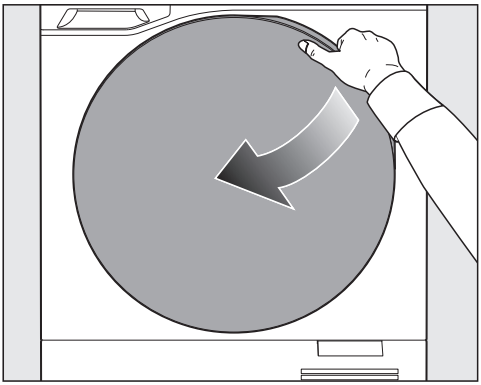

■ Vedä luukku auki.


Pyykin laittaminen koneeseen

■ Vaurioiden välttämiseksi ota kaikki rumpuun unohtuneet tekstiilit tai esineet pois.

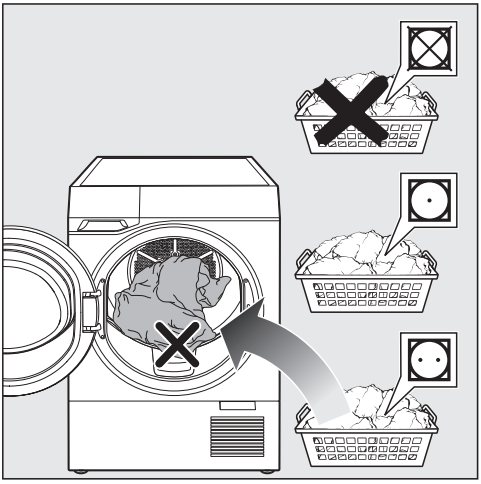

■ Aseta pyykki ilmavasti rumpuun.

Luukun sulkeminen

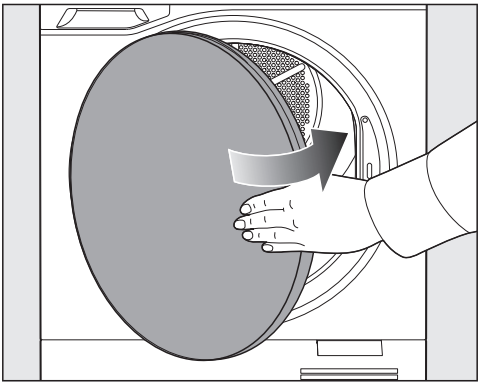


■ Sulje kuivausrummun luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Varmista, ettei täyttöluukun ja sen reunojen väliin jää mitään.

Ohjelman valinta

Voit valita ohjelman monella eri tavalla.

1. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimella

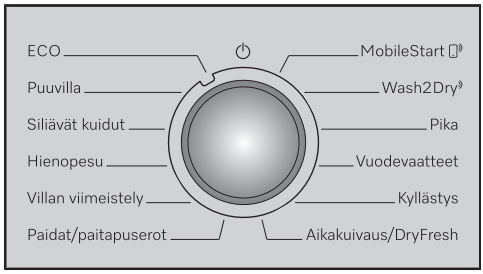

■ Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

2. Kuivausohjelman valinta Miele-sovelluksella

- Jotta voit käyttää *MobileStart* -toimintoa, kuivausrummun on oltava yhdistettynä verkkoon ja etäohjauksen on oltava otettuna käyttöön.
- Pyykki on kuivausrummussa.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Näytössä näkyy: *Con*

■ Valitse ▶ *Käynnistys*.

■ Valitse ja käynnistä ohjelma sovelluksella.

3. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennossa Wash2Dry

- Kuivausrummun ja pyykinpesukoneen on oltava yhdistettynä verkkoon.
- Pyykki on kuivausrummussa.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Wash2Dry*.

Kun pesuohjelma on päättynyt, kuivausrumpu näyttää sopivan kuivausohjelman. Voit halutessasi tehdä muutoksia ohjelmaan.

Ohjelman asetusten muuttaminen

- Valitse ohjelman mukaan joko jokin kuivuusaste tai jokin Kesto.
- Valitse halutessasi *DryCare 40*.

Kuivuusasteen valinta

Monissa ohjelmissa voit valita Kuivuusasteen. Valintavaihtoehdot vaihtelevat.



- Valitse jokin kuivuusaste.

Valittu kuivuusaste palaa kirkkaana.

Keston Aikakuivaus/DryFresh valinta

Keston voi valita etukäteen määritetyin askelin 20 minuutin ja 2 tunnin väliltä.



- Valitse kesto painikkeella > tai <.

Toiminnon DryCare 40 valinta

Toimintoa *DryCare 40* ei voi valita kaikkiin ohjelmiin tai poistaa kaikista ohjelmista.

- Valitse *DryCare 40*.

Ohjelman käynnistys

- Kosketa *käynnistyspainiketta* ▶.

Ohjelma käynnistyy.

Ohjelma-aika vaihtelee pyykin lajin, määrän ja jäännöskosteuden mukaan. Siksi näyttöön tuleva jäljellä oleva ohjelma-aika voi olla joka kerralla eri.

PerfectDry tunnistaa, jos rummussa on vain vähän pyykkiä tai pyykki on kuivaa (tyhjän rummun tunnistin). Ohjelma-aika lyhenee automaattisesti hellävaraista kuivausta varten.

Ohjelman loppu

Ohjelman päätyttyä näytössä näkyy *0:00*. Koneesta kuuluu merkkiääni, jos merkkiäänet on otettu käyttöön.

Joissakin tapauksissa kone jäähdyttää pyykin ohjelman lopussa. Silloin näytössä pyörii: *[_]* ... *[_]* ... *[_]* ....

Vinkki: Anna pyykin jäähtyä ohjelman loppuun asti tai ota pyykki pois ja levitä se jäähtymään.

Luukun avaaminen

- Vedä luukku auki.

Pyykin ottaminen pois koneesta

- Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää mitään.

Tekstiilien vaurioitumisen vaara.
Jos kuivaat epähuomiossa jo kertaalleen kuivatut tekstiilit uudelleen, ne voivat vaurioitua.
Tyhjennä rumpu kokonaan kuivauksen jälkeen.

- Kytke kuivausrummun virta pois päältä kiertämällä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻.

Kun olet ottanut pyykin pois koneesta

- Puhdista täyttöaukon nukkasihdit.
- Sulje koneen luukku.
- Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö.

Ajastus

Toiminnon Ajastus valinta

Ajastimella voit siirtää ohjelman käynnistymistä myöhemmäksi. Ohjelman käynnistymistä voidaan lykätä enintään 24 tuntia.

Ajastus ei ole mahdollista ohjelman *Aikakuivaus*/*DryFresh* yhteydessä.

- Kosketa painiketta ⏱.

Symboli ⏱ palaa kirkkaana ja ajan näytössä näkyy lyhin mahdollinen ajastusaika, 30 minuuttia.

- Suurenna tai pienennä arvoa painikkeilla < >.

Ohjelman valinta ja käynnistys sovelluksella

- Valitse haluamasi ohjelma.
- Valitse haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi asetuksia.
- Käynnistä ohjelma.

Pyykin laittaminen koneeseen

- Avaa luukku.
- Laita pyykki koneeseen.
- Sulje luukku.

Sovellusohjauksen ottaminen käyttöön

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

Ohjelman valinta ja käynnistys sovelluksella

- Valitse haluamasi ohjelma.
- Valitse haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi asetuksia.
- Käynnistä ohjelma.

Pyykin lisäys (AddLoad)

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin vain.

- Kosketa hipaisupainiketta *Pyykin lisäys*.

Lisää palaa näytössä.

- Avaa luukku.
- Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.
- Sulje kuivausrummun luukku.
- Kosketa *käynnistyspainiketta* ▶.

Ohjelma jatkuu.

Ohjelman vaihtaminen käynnistymisen jälkeen

Käytönestön avaaminen

Käytönesto suojaa kuivausrumpuasi luvattomalta käytöltä.

Käytönesto kytketään päälle asetuksella P07.

PIN-koodi on **250** eikä sitä voi muuttaa.

Kun kytket kuivausrumpusi virran päälle, ajan näytössä näkyy _ _ _.

- Kosketa painiketta ❯ useita kertoja.

Ajan näytössä näkyy: 2 _ _.

- Vahvista numero valitsemalla ▶*Käynnistys*.

Ensimmäinen numero on nyt tallennettu.

- Syötä kaksi muuta numeroa edellä kuvatulla tavalla.

Käytönesto on nyt poistettu. Voit valita ja käynnistää ohjelmia.

Ohjelman vaihtaminen

Pyykin suojaamiseksi asiattomilta ohjelman vaihtamisilta, ohjelmaa ei voi vaihtaa enää sen käynnistymisen jälkeen.

Ohjelman lopettaminen

- Kosketa hipaisupainiketta ■ *Pysäytys*.

Ohjelma on lopetettu.

Käyttötuntien näyttö

Voit hakea näyttöön tiedon kuivausrummun tähänastisista käyttötunneista.

- Kytke kuivausrummun virta päälle kiertämällä ohjelmanvalitsin minkä tahansa kuivausohjelman kohdalle.
- Paina painiketta ▶ *Käynnistys* ja pidä sitä painettuna vähintään neljä sekuntia, kunnes näyttöön tulee *P90*.
- Vapauta painike ▶ *Käynnistys*.
- Paina lyhyesti painiketta ▶ *Käynnistys* ja vapauta se.


Näytössä *H*-kirjaimen perässä vilkkuvat numerot kertovat käyttötuntimäärän.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻.

Tiivistyneen veden säiliön käyttö

Tiivistyneen veden säiliön vetäminen ulos


⚠ Kuivausrummun luukun ja tiivistyneen veden säiliön vaurioitumisen vaara.
Naarmuuntumisen vaara.
Sulje ensin kuivausrummun luukku ja vedä tiivistyneen veden säiliö ulos vasta sitten.

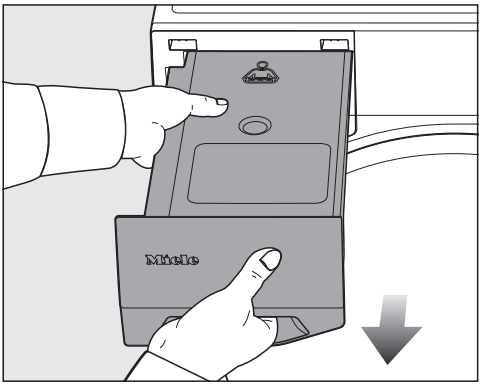

- Ota kiinni tiivistyneen veden säiliön etulevyn kahvasta ja säiliön sivusta keskeltä.
- Pidä säiliötä vaakasuorassa, jottei vesi pääse valumaan pois.


Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö

Tyhjennysväli: Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö aina kuivausohjelman päätyttyä.

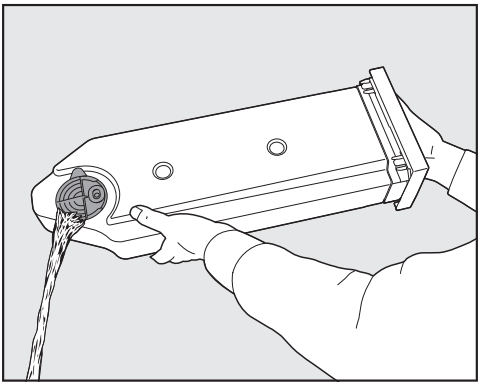

■ Tyhjennä säiliö.

Tiivistyneen veden säiliön työntäminen paikalleen

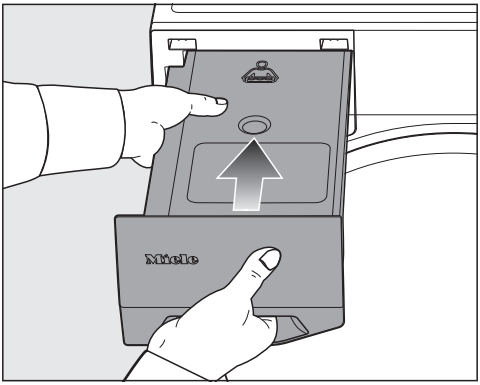


■ Työnnä tiivistyneen veden säiliö sisään.

FragranceDos-tuoksupatruunoiden käyttö

Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta

⚠ Tuoksupatruunan vääränlainen käsittely aiheuttaa tulipalovaaran.
Vuotava tuoksuaine voi aiheuttaa tulipalon.
Lue ensin kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita – Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste).

⚠ Vuotava tuoksuaine voi olla haitallista terveydelle.
Tuoksuaineen kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa haittaa terveydelle (esim. ihoärsytystä).
Pese vuotanut tuoksuaine heti pois.

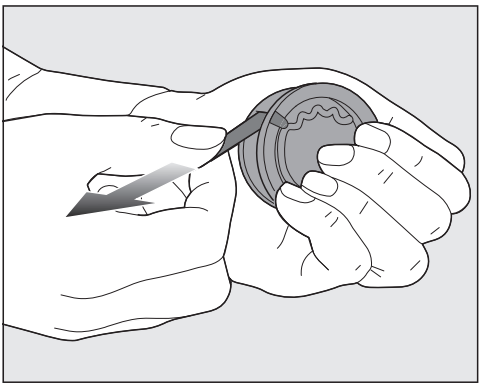


■ Tartu kiinni tuoksupatruunaan.

Vinkki: Älä avaa tuoksupatruunaa. Pidä tuoksupatruunaa pystyasennossa, älä kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.

■ Vedä sinetti irti.

FragranceDos-tuoksupatruunoiden sijoitusaukot


Nukkasihdissä on kaksi sijoitusaukkoa.

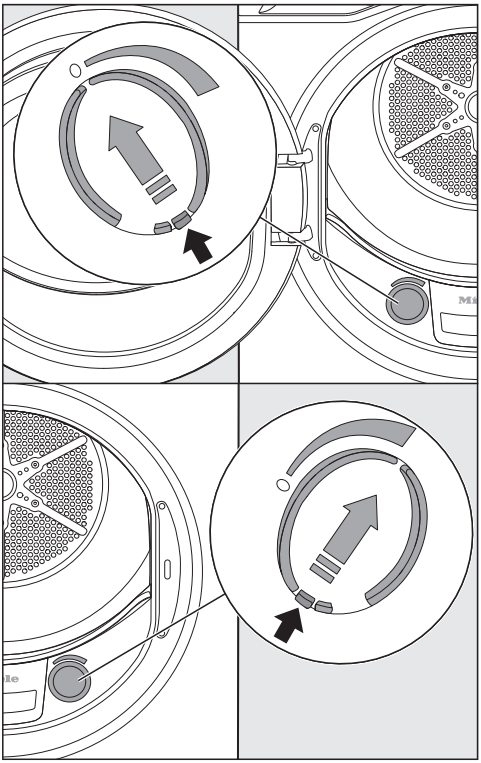


■ Avaa liukusuljin aukaisuläpästä.

Jottei sijoitusaukkoihin pääse kertymään nukkaa, ne on pidettävä kiinni silloin, kun niitä ei käytetä.

Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen

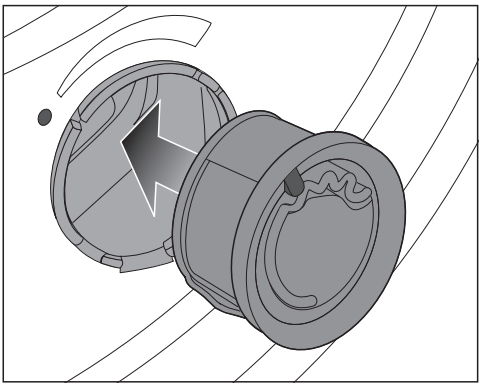

❶ Työnnä tuoksupatruuna FragranceDos-sijoitusaukkoon vasteeseen saakka.

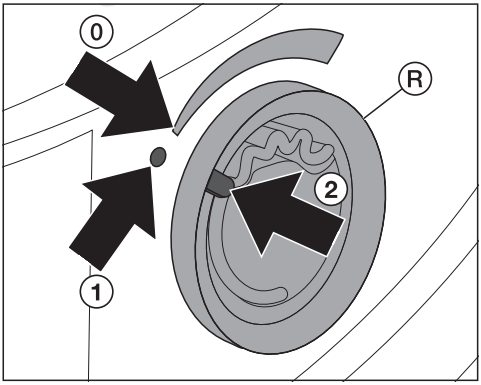


Merkintä ② on kohdassa ①.

❷ Kierrä tuoksupatruunan ulompaa rengasta Ⓡ aavistuksen verran myötäpäivään.

Vinkki: Merkinnän ② on oltava kohdassa ⓪, muuten tuoksupatruuna voi päästä putoamaan.

Tuoksun voimakkuuden säätö

Säädä tuoksun voimakkuutta ennen kuivausta.

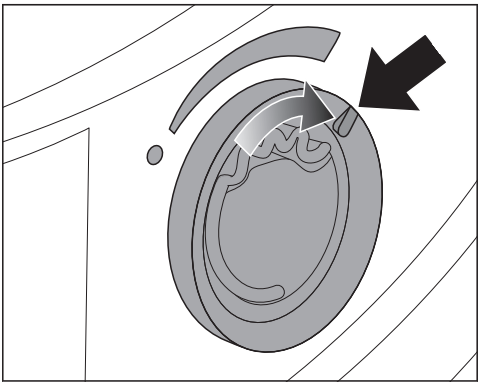

■ Kierrä ulompaa rengasta oikealle.


- Mitä enemmän tuoksupatruunaa avataan, sitä voimakkaampi tuoksu on.
- Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Kun nukkasihtejä ei ole puhdistettu asianmukaisesti, pyykkiin ei tule tarpeeksi tuoksua.

Tuoksu leviää myös kuivausrummun sijoitustilaan.

■ Vaihda tuoksupatruuna uuteen, kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua.

Tuoksupatruunan sulkeminen


Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.

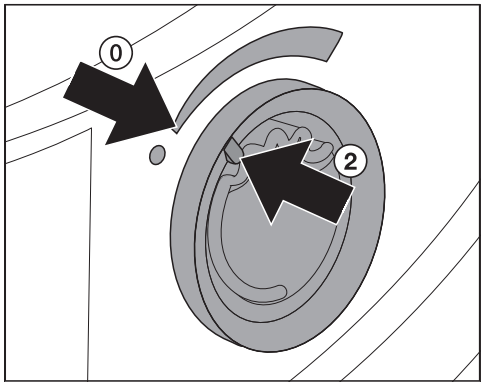

■ Kierrä tätä varten ulompaa rengasta vastapäivään.


Merkintä ② on kohdassa ⓪.

Tuoksupatruunan irrottaminen

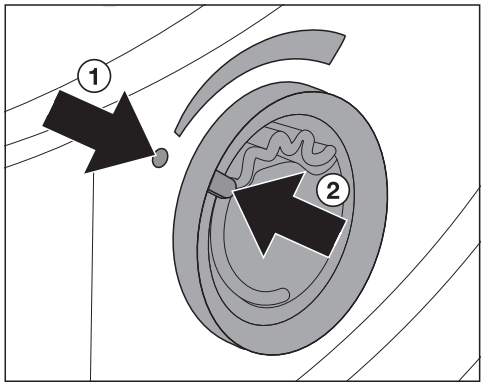

■ Kierrä tätä varten ulompaa rengasta vastapäivään.


Merkintä ② on kohdassa ①.

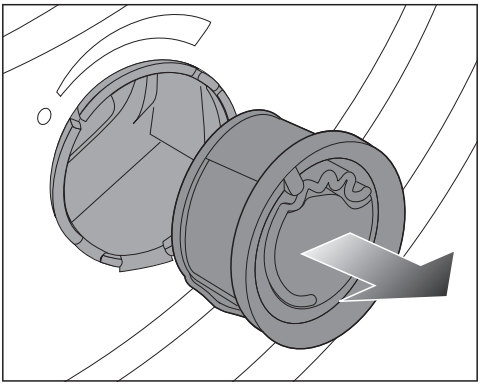


■ Irrota tuoksupatruuna.

Vaihtoväli: Vaihda tuoksupatruuna, kun se on tyhjä tai kun siitä ei enää tule riittävästi tuoksua.

Tuoksupatruunan säilytys

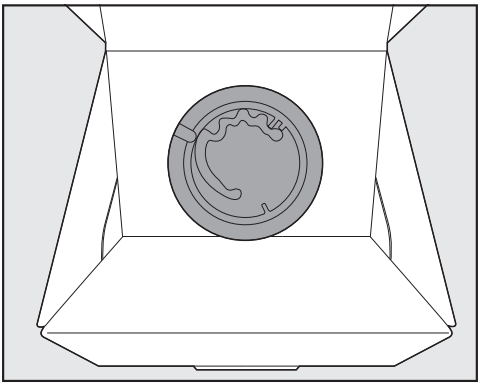

- Säilytä tuoksupatruunaa myyntipakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa.
- Älä altista tuoksupatruunaa suoralle auringonpaisteelle.
- Kun ostat uuden patruunan, poista sinetti vasta juuri ennen kuin asetat tuoksupatruunan koneeseen.

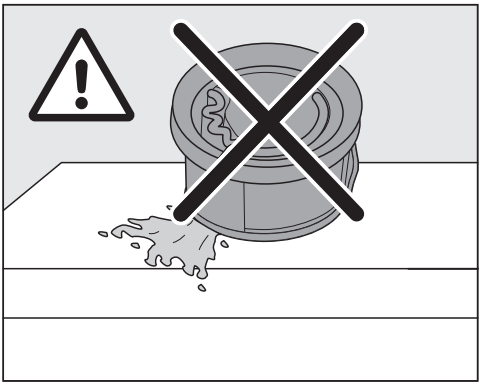

Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.
Älä säilytä tuoksupatruunaa kallellaan, ylösalaisin tai kyljellään.

Ohjelmat

Ohjelmanvalintataulukko

Täyttömäärä: Painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

ECO	
Täyttömäärä	9 kg
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa *Puuvilla Kaappikuiva*
Neuvo	- Tämä ohjelma on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin kuivaukseen. - Ohjelmalla saavutetaan kuivuusaste *kaappikuiva*.
Ohje vertailutestien tekijöille - Ohjelma *ECO* on energiamerkintäasetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen (energiamerkinnän) vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arviointiin. - Kun käytät ohjelmaa *Puuvilla* ja *ECO*, tiivistynyt vesi kannattaa ohjata poistoletkun kautta koneen ulkopuolelle.	

Puuvilla	
Kuivuus-asteet	HygieneDry, Kaappikuiva+, Kaappikuiva, Silityskuiva
Täyttömäärä	9 kg, kuivuusasteella *HygieneDry* vain 4,5 kg
Pyykin laji	HygieneDry - Puuvillasta tai pellavasta valmistetut tekstiilit, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihoon, kuten alusasut, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyhkeet - Mekaanista käsittelyä kestäville tekstiileille, joiden hoito-ohjeissa on merkintä Kaappikuiva+, Kaappikuiva - T-paidat, työvaatteet, takit, peitot, esiliinat, työtakit - Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit Silityskuiva - Puuvillasta tai pellavasta valmistetut pöytäliinat, liinavaatteet tai tärkätty pyykki
Neuvo	- Kun kuivuusasteeksi on valittu *HygieneDry*, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta. - Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.

Siliävät kuidut	
Kuivuus-asteet	Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva
Täyttömäärä	4 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitekuidut tai siliäväksi käsitelty puuvilla, kuten neulepuserot, hameet, housut ja sukat/sukkahousut
Neuvo	- Sulje napit ja vetoketjut ennen pesua. - Kun kuivuusasteeksi on valittu *HygieneDry*, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.

Ohjelmat

Hienopesu	
Kuivuus-asteet	Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva
Täyttömäärä	2,5 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista, sekoitekuiduista tai viskoosista valmistetut arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on symboli ⊡, kuten naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit
Neuvo	- Voit ehkäistä pyykin rypistymistä vielä paremmin, kun vähennät täyttömäärää vielä lisää. - *DryCare 40* on aina valittuna.

Villan viimeistely	
Täyttömäärä	1 kg
Pyykin laji	Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat
Neuvo	- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä lyhyen aikaa ja tekee niistä ilmavia, mutta ei kuivaa niitä täysin kuivaksi. - Ota tekstiilit pois kuivausrummusta heti ohjelman jälkeen ja levitä ne kuivumaan.

Paidat/paitapuserot	
Kuivuus-asteet	Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva
Täyttömäärä	2 kg
Pyykin laji	Puuvillasta tai sekoitekuiduista valmistetut paidat ja paitapuserot

MobileStart
Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.

Wash2Dry
Ohjelmanvalinta tapahtuu automaattisesti verkossa olevan pesukoneen tietojen perusteella.

Pika	
Kuivuus-asteet	Kaappikuiva+, Kaappikuiva, Silityskuiva
Täyttömäärä	4 kg
Pyykin laji	Arat tekstiilit, jotka sopivat kuivattaviksi ohjelmalla *Puuvilla*
Neuvo	Lyhyempi ohjelma-aika, mutta energiankulutus kasvaa.

Vuodevaatteet	
Kuivuus-asteet	HygieneDry, Kaappikuiva+, Kaappikuiva, Silityskuiva
Täyttömäärä	4 kg
Pyykin laji	Liinavaatteet, lakanat, tyynyliinat
Neuvo	- Sulje napit ja vetoketjut ennen pesua. - Kun kuivuusasteeksi on valittu *HygieneDry*, älä keskeytä ohjelmaa. Hygieenistä kuivaustulosta ei tällöin saavuteta.

Kyllästys	
Täyttömäärä	2,5 kg
Pyykin laji	Mikrokuiduista ja suurimmaksi osaksi synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, esim. ulkoilu-, laskettelu- tai sadevaatteet, pöytäliinat
Neuvo	- Tämä ohjelma sisältää kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen. - Kuivaa ehdottomasti vain yksinomaan kalvotekstiileille tarkoitetuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä. - Tulipalovaara. Älä missään tapauksessa kuivaa tekstiilejä, jotka on käsitelty parafiinipitoisilla kyllästysaineilla.

Aikakuivaus/DryFresh	
Pyykin laji	- kuivaus Yksittäisten tekstiilien kuivaaminen erikseen, esim. kylpypyyhkeet, uimavaatteet, keittiöliinat ja astiapyyhkeet - loppuun kuivaus Epätasaisesti kuivuvat, erilaisia kuivumisaikoja vaativat monikerroksiset tekstiilit, kuten takit, tyynyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit - kohennus (DryFresh) puhtaat tekstiilit
Neuvo	- Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat. - Valitse tekstiilien kohennusta varten vähintään 60 minuutin kestoaika ja FragranceDos. Näin voit vähentää hajuja.

DryCare 40

Kaikille tekstiileille, jotka voi pestä 40 °C:ssa. Tekstiilit kuivuvat hellävaraisesti.

Annettuja enimmäistäyttömääriä ei saa ylittää. Ja ohjelmassa *Puuvilla* pyykkiä saa olla enintään 4 kg.

Kulutusarvot

Ohjelmat	Täyttömäärä[2] kg	Ohjelma-aika h:min	Energiaa kWh	Kuivauksen jälkeinen jäännöskosteus %
ECO[1]	9,0	3:14	1,43	0
	4,5	1:51	0,75	0
Puuvilla	9,0	3:40	1,65	- 4
Erittäin kuiva	4,5	2:20	1,00	- 4
Puuvilla	9,0	2:32	1,10	12
Silityskuiva	4,5	1:30	0,60	12
Siliävät kuidut **Kaappikuiva plus**	4,0	1:15	0,50	0
Siliävät kuidut **Kaappikuiva**	4,0	1:08	0,45	2
Siliävät kuidut **Silityskuiva**	4,0	0:53	0,32	12
Hienopesu **Kaappikuiva**	2,5	1:14	0,49	0

[1] ECO on asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen energiamerkinnän vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. ECO-testiohjelman äänen tehotaso täydellä koneellisella on 61 dB(A) re 1 pW.

[2] Täyttömäärä lasketaan kuivan pyykin painosta.

Muiden kuin ECO-ohjelman ilmoitetut arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti.

Kulutusarvot voivat poiketa edellä ilmoitetusta tekstiilien laadun, täyttömäärän, pyykin linkouksen jälkeisen jäännöskosteuden, valittujen lisätoimintojen ja sähköverkon jännitevaihteluiden sekä vedenkovuuden vaikutuksesta.

⚠ Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.
Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.
Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

⚠ Pyykin joukossa olevat vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita.
Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää.
Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

Pyykin esivalmistelu

Neuvoja pyykinpesuun

Jotta vältät syttymisvaaran kuivausrummussa, pese erittäin likaiset tekstiilit erityisen huolellisesti.

- Käytä riittävästi pesuainetta.
- Käytä korkeaa pesulämpötilaa.
- Pese tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin epävarma niiden puhtaudesta.

Jotteivät uudet, värikkäät tekstiilit värjäisi muita tekstiilejä ja kuivausrummun muoviosia, irtonainen väri on pestävä niistä pois.

- Pese uudet, värilliset tekstiilit erikseen ennen ensimmäistä kuivauskertaa.

Jos aiot kuivata tärkätyn pyykin kuivausrummussa, annostele pesukoneeseen tavallista enemmän tärkkiä.

- Käytä tavanomaiseen nähden kaksinkertainen määrä tärkkiä, jotta saat samanlaisen viimeistelyvaikutuksen.

Huonosti lingottu pyykki lisää kuivausrummun energiankulutusta ja pidentää kuivausohjelmien kestoa. Toimintahäiriön vaara.

- Käytä aina kunkin pesuohjelman enimmäislinkousnopeutta.

Neuvoja pyykin kuivaukseen

- Lajittele pyykki kuitujen ja tyypin (kudos tai neulos) mukaan.
- Lajittele tekstiilit hoito-ohjeen symbolien mukaan.
- Lajittele tekstiilit värin mukaan, jottei tekstiileistä irtoava erivärinen nukka asetu muunvärisiin tekstiileihin.
- Oio tekstiilit ennen kuivausrumpuun laittamista.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.
- Sido kangasvyöt ja esiliinojen nauhat yhteen.
- Sulje pitkät vetoketjut.

Kuivausrummun vaurioitumisen ehkäisy

Jotta vältät kuivausrummun vauriot, tarkasta tekstiilien kunto.

- Korjaa repsottavat saumat tai katkeilleet ompeleet, jottei tekstiileistä (kuten tyynyistä) pääse vuotamaan täytteitä, jotka voisivat saada pyykin syttymään.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituet ovat irronneet, ompele ne kiinni tai poista ne ennen kuivausta, jotteivät ne pääse takertumaan rumpuun.
- Sulje tekstiilien hakaset ja lehtiäiset, jotteivät ne pääse takertumaan rumpuun.

Pyykin vaurioitumisen ehkäiseminen

Ylikuivaus kuluttaa tekstiilejä.

- Älä kuivaa pyykkiä liian pitkään. Valitse jäännöskosteudeltaan suurempi kuivuusaste tai lyhyempi kuivausaika.

Myös liian täytetty rumpu kuluttaa pyykkiä, lisää rypistymistä ja heikentää samalla kuivaustulosta.

- Noudata tämän kuivausrummun suositeltuja enimmäistäyttömääriä.

Kauluspaidat ja paitapuserot saattavat rypistyä enemmän, jos laitat koneeseen liian paljon pyykkiä.

- Vähennä täyttömäärää tarvittaessa, niin paidat rypistyvät vähemmän ja silitystarve pienenee.

Joustavat puuvillakankaat (esim. T-paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa.

- Älä siksi kuivaa tällaisia vaatteita liian kuiviksi, jotta ne eivät kutistuisi enää lisää.
- Kun ostat joustavia vaatteita, osta mahdollisuuksien mukaan hieman kokoasi suurempi vaate.

Kuivaa vain pellavaneulostekstiilejä, joiden hoito-ohjeissa sallitaan rumpukuivaus.

- Jos olet vähänkin epävarma, anna tekstiilin kuivua itsestään.

Värikkäistä nukkaavista tekstiileistä irtoava nukka voi tarttua vaaleisiin tekstiileihin, jolloin ne täytyy pestä uudelleen.

- Kuivaa siksi värikkäät tekstiilit erikseen.

Tekstiilien hoito-ohjeiden symbolit

Kuivaus	
	Lämpötila
	normaali tai korkeampi
	alennettu
	rumpukuivaus kielletty

Silitys ja kuumamankelointi	
	Lämpötila
	••• korkea, •• keskikorkea, • matala
	silitys/kuumamankelointi kielletty

Sopiva ohjelma

Noudata kappaleen Ohjelmat ohjeita. Sieltä löydät neuvoja ohjelman valintaan.

Oikea kuivuusaste

Useisiin ohjelmiin voit valita kuivuusasteen, jotta saat juuri sopivan kuivaa pyykkiä.

- *HygieneDry* tekstiileille, joihin kohdistuu erityisiä hygieniavaatimuksia, sekä monikerroksisille tai erityisen paksuille tekstiileille
- *Kaappikuiva+* tekstiileille, jotka haluat siirtää kuivausrummusta suoraan kaappiin
- *Kaappikuiva* tekstiileille, jotka saattavat kutistua, kuten kevyt puuvilla tai jersey
- *Silityskuiva* tekstiileille, jotka aiot silittää tai mankeloida

Kuivuusaste HygieneDry

Vinkki: Kun tekstiileihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia, valitse *HygieneDry*.

Kun valitset kuivuusasteen *HygieneDry*, kone kuivaa pyykkiä pitkään samana pysyvässä korkeassa lämpötilassa. Näin mikro-organismit, kuten mikrobit ja pölypunkit kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.

Kuivausrumpu kuluttaa tällöin enemmän energiaa ja ohjelma-aika pitenee.

Hygieenistä kuivaustulosta ei saavuteta.
Ohjelmaa, jonka kuivuusasteeksi on valittu *HygieneDry*, ei saa keskeyttää välillä.

Valittavissa oleva ohjelma-aika

Ohjelmassa *Aikakuivaus*/*DryFresh* voit valita kestoajan.

Vinkki: Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.

Asetukset: Yhteenveto

Asetukset	
P90	Käyttötunnit
P00	Tehdasasetus
P01	Kuivuusasteet
P04	Jäähdytyslämpötila
P05	Ohjelman päättymisen merkkiääni
P06	Hipaisupainikkeiden merkkiääni
P07	Käytönesto
P10	Kirkkaus, kuivuusasteet
P11	Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen
P13	Muisti
P14	Pöyhintä
P20	Puhdistustarpeen näyttö
P22	Himmennettyjen painikkeiden kirkkaus
P23	Näytön kirkkaus
P24	RemoteUpdate-etäpäivitys*
P25	Ohjelman päättymisen merkkiäänen kesto
P31	Etäohjaus

* ei näkyvissä, jos P31 on “pois käytöstä”

Asetusten avaaminen, muuttaminen ja asetuksista poistuminen

Asetukset-valikon avaaminen

- Kytke kuivausrummun virta päälle kiertämällä ohjelmanvalitsin minkä tahansa kuivausohjelman kohdalle.
- Paina painiketta ▶ *Käynnistys* ja pidä sitä painettuna vähintään neljä sekuntia, kunnes näyttöön tulee asetuksen numero *P90*.
- Vapauta painike ▶ *Käynnistys*.

Asetusten mukauttaminen

- Valitse haluamasi asetuksen numero painikkeella > tai <.
- Avaa haluamasi asetus painamalla ▶ *Käynnistys*.

Näkyviin tulee vaihtoehto, esim. *-00*

- Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeella > tai <.
- Vahvista valitsemasi vaihtoehto valitsemalla ▶ *Käynnistys*.

Näytössä näkyy viimeksi valitun asetuksen numero.

Asetuksista poistuminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻ *Pois*.

Asetukset

P90 – Käyttötunnit

Voit tarkistaa, kuinka monta tuntia kuivausrumpu on ollut käynnissä.

Näytössä *H*-kirjaimen perässä vilkkuvat numerot kertovat käyttötuntimäärän.

Esimerkki: Kuivausrumpu on kuivanut pyykkiä esim. 1234 tuntia. Ajan näyttöön syttyy ensin *H*, sitten *1*, sitten *2*, sitten *3* ja sitten *4*. Tämän jälkeen näyttöön tulee taas *H*.

P00 – Tehdasasetukset

Kaikki asetukset palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.

-00 = älä nollaa
-01 = nollaa

P01 – Kuivuusasteet

Voit muokata valitun kuivausohjelman kuivuusasteita yksilöllisesti: kosteammaksi tai kuivemmaksi. Mitä kuivempi kuivuusaste, sitä pitempi ohjelma-aika ja sitä suurempi energiankulutus.

Käytettävissä vain näissä ohjelmissa:
Puuvilla, *Siliävät kuidut*

-01 = kosteampi
-02 = normaali
-03 = kuivempi
-04 = vielä kuivempi

P04 – Jäähdytyslämpötila

Voit muuttaa kaikkien kuivuusasteeseen perustuvien ohjelmien ohjelman lopun jäähdytysvaiheen jäähdytyslämpötilaa. Mitä kylmempi lämpötila, sitä pitempi jäähdytysvaihe ja sitä suurempi energiankulutus.

Lämpötilaa säädetään 1 °C:n askelin.

-16 = 55 °C
-15 = 54 °C
...
-02 = 41 °C
-01 = 40 °C

P05 – Ohjelman päättyminen ja merkkiääni

Merkkiäänen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä.

-00 = pois
-01 = käytössä

P06 – Hipaisupainikkeiden painikeääni

Voit ottaa painikkeiden painalluksen yhteydessä kuuluvan painikeäänen käyttöön tai pois käytöstä.

-00 = pois
-01 = käytössä

P07 – Käytönesto

Suojaa kuivausrumpua luvattomalta käytöltä. Kun käytönesto on otettu käyttöön, kone pyytää koodia, kun sen virta kytketään päälle. Sen jälkeen voit käyttää kuivausrumpua normaalisti. Käytöneston koodi on 250, eikä sitä voi muuttaa.

-00 = pois käytöstä
-01 = käytössä

P10 – Kirkkaus, kuivuusasteet

Näytössä näkyvien kuivuusasteiden kirkkautta voidaan säätää.

-01 = himmeämpi
-02 = kirkkaampi
...
-07 = erittäin kirkas

P11 – Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen

Energian säästämiseksi ohjaustaulun näyttö sammuu 10 minuuttia ohjelman käynnistymisen jälkeen. Painike ▶ *Käynnistys* vilkkuu hitaasti.
Näyttö syttyy, kun painat painiketta ▶ *Käynnistys*.

-00 = näyttö ei pimene
-01 = näyttö pimenee

P13 – Muisti

Elektroniikka tallentaa valitun ohjelman ja sen asetukset. Myös ohjelman *Aikakuivaus/DryFresh* kesto tallentuu. Näitä asetuksia käytetään, kun valitset ohjelman seuraavan kerran.

-00 = pois
-01 = käytössä

P14 – Pöyhintä

Rumpu pyörii kuivausohjelman päätyttyä enintään kaksi tuntia erityisellä pöyhintärytmillä. Pöyhintä vähentää tekstiilien rypistymistä tilanteissa, joissa pyykkiä ei oteta pois kuivausrummusta heti ohjelman päätyttyä.

-00 = pois
-01 = 1 tunti
-02 = 2 tuntia

P20 – Puhdistustarpeen näyttö

Kuivausrumpu kertoo nukkasihteihin kertyneen nukan määrän kuivauksen jälkeen. Kun merkkivalo syttyy, nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin täytyy puhdistaa. Voit haluamasi puhdistusvälin mukaan valita, kuinka usein tämä merkkivalo syttyy.

Vinkki: Jos sinusta tuntuu, että merkkivalo syttyy liian usein, voit ottaa sen pois käytöstä tai muuttaa sen herkkyyttä pienemmäksi. Valitusta asetuksesta riippumatta merkkivalo syttyy, jos nukkaa on kertynyt erityisen paljon.

-01 = pois
-02 = ei-herkkä
-03 = vakio
-04 = herkkä

P22 – Himmennettyjen painikkeiden kirkkaus

Himmennettyjen, valittavissa olevien painikkeiden kirkkautta voidaan säätää.

-01 = himmeämpi
-02 = kirkkaampi
-03 = erittäin kirkas

P23 – Näytön kirkkaus

Voit muuttaa näytön kirkkautta.

-01 = himmeämpi
-02 = kirkkaampi
-03 = erittäin kirkas

P25 – Ohjelman päättymisen merkkiäänen kesto

Merkkiäänen kestoa voidaan muuttaa.

-01 = kolme lyhyttä merkkiääntä
-02 = merkkiääni toistuu enintään puolen tunnin ajan
-03 = merkkiääni toistuu enintään tunnin ajan

Verkotus

WiFi-toiminnon kytkeminen pois päältä

Palauta verkkoasetusten tehdasasetukset ennen kuin viet kuivausrummun kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn kuivausrummun. Vain näin voit varmistaa, että poistat kuivausrummusta kaikki henkilötiedot ja ettei koneen aiempi omistaja voi enää tarkastella tai muuttaa koneen tietoja.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Con syttyy kuivausrummun ajan näyttöön.

- Paina kuivausrummun hipaisupainiketta ja pidä hipaisupainiketta painettuna, kunnes ajan näytössä pyörivä aika on kulunut loppuun.

Ajan näytössä näkyy ---.

- WiFi-yhteys katkeaa.
- WiFi-yhteys palautuu tehdasasetustilaan.
- Kun kuivausrumpu otetaan uudelleen käyttöön, verkkoasetukset on määritettävä uudelleen; ks. kappale Käyttöönotto.

P24 – RemoteUpdate-etäpäivitys

Voit päivittää kuivausrumpusi ohjelmiston etäpäivitystoiminnolla. Kun kuivausrumpuasi varten julkaistaan päivitys, se latautuu automaattisesti. Päivitys ei kuitenkaan asennu automaattisesti, vaan se on käynnistettävä manuaalisesti. Voit jatkaa kuivausrumpusi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikket asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Etäpäivityksen kulku

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Kun uusi päivitys on saatavilla, koneen näyttöön tulee ilmoitus *UP*.

Voit asentaa päivityksen heti tai myöhemmin. Jos et asenna sitä heti, kuivausrumpu ehdottaa asennusta, kun kytket sen virran päälle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa päivitystä, ota etäpäivitys pois käytöstä.

Päivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua päivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke kuivausrummun virtaa pois päältä etäpäivityksen aikana. Virran katkaisu keskeyttää päivityksen ja päivitys jää asentamatta.
- Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

RemoteUpdate-etäpäivitystoiminnon ottaminen käyttöön / pois käytöstä

Tehdasasetuksena etäpäivitys on otettu käyttöön. Käytettävissä oleva päivitys latautuu automaattisesti, mutta sinun on käynnistettävä sen asennus manuaalisesti. Ota etäpäivitystoiminto pois käytöstä, jos et halua koneen lataavan päivityksiä automaattisesti.

-00 = pois
-01 = käytössä

Päivityksen käynnistäminen

Kun kuivausrummun virta kytketään päälle, näytössä näkyy *UP*.

■ Kosketa hipaisupainiketta ▶ *Käynnistys*.

Näytössä vilkkuu *UP*. Päivitys käynnistyy.

Päivityksen eteneminen näkyy palkkina:
I = 0 %
IIIIII = 100 %

Päivityksen siirtäminen myöhemmäksi

Kun kytket kuivausrummun virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

■ Kosketa hipaisupainiketta ⏱.

Kun kytket koneen virran päälle seuraavan kerran, kehotus päivityksen asentamisesta tulee taas näkyviin.

P31 - Etäohjaus

Kun olet asentanut Miele-sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit seurata kuivausrumpusi toimintoja kaikkialla, etäkäynnistää sen ja käyttää sitä ohjelmalla *MobileStart*.

Tätä varten asetukseksi on valittava "päällä" (-01).

-00 = pois
-01 = päällä

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella *(http://<ip adresse>/Licenses)*. Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Koneen ulkopintojen, rummun ja ohjaustaulun puhdistus

⚠ Sähköiskuvaara.
Kuivausrumpu on jännitteellinen myös sen virran ollessa pois päältä.
Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa konetta.

⚠ Veden aiheuttama vaurioiden vaara.
Suihkutettava vesi voi päästä kuivausrummun rakenteisiin ja vaurioittaa sitä.
Älä siksi puhdista kuivausrumpua suihkuttamalla sen päälle vettä.

⚠ Puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.
Liuottimia sisältävät puhdistusaineet, hankausaineet, lasinpesu- tai yleispuhdistusaineet voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita koneen osia.
Älä käytä tällaisia puhdistusaineita.

Puhdistussuositus:
Puhdista pehmeällä pyyhkeellä 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.


- Puhdista koneen ulkopinnat ja ohjaustaulu mietoon pesuaineveteen kastetulla pyyhkeellä. Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.
- Puhdista rumpu tarvittaessa teräksen puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella.

Nukkasihtien puhdistus

Tekstiileistä irtoaa kuivauksen aikana nukkaa, jota niihin on muodostunut pääasiassa käytön ja osittain myös pesun aikaisen hankauksen seurauksena. Tämä nukka kertyy nukkasihteihin.

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.
Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.
Hävitä nukkasihteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Puhdistusväli

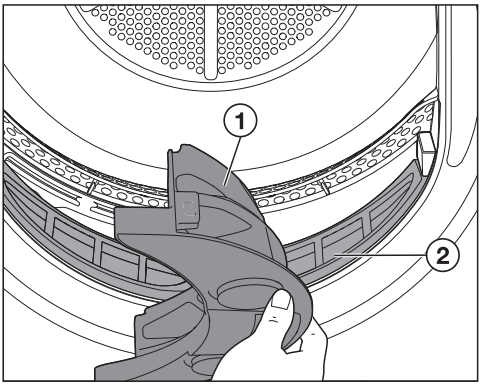


Puhdista molemmat nukkasihdit ① ja ② jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

Liika nukka pidentää kuivausaikoja.
Toimintahäiriön vaara.
Puhdista nukkasihdit aina kuivausohjelman jälkeen.

Ylemmän nukkasihdin irrotus


- Avaa luukku.

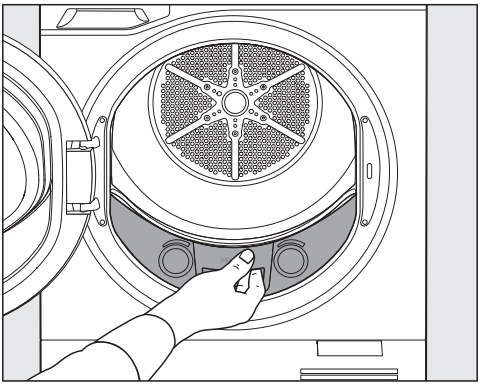


■ Vedä nukkasihti ulos.

Nukan poisto

Vinkki: Kun pyyhkäiset nukkasihtiä sormilla, muodostuu nukkapallo. Kerää loppu nukka nukkapalloon.

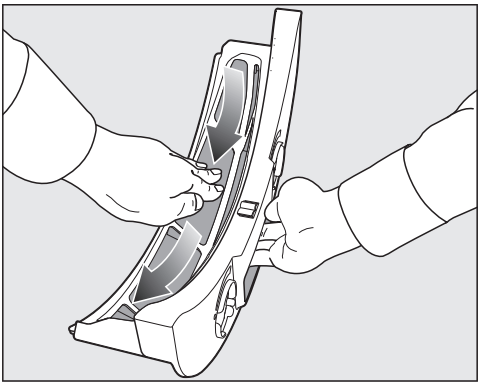

■ Poista nukka.

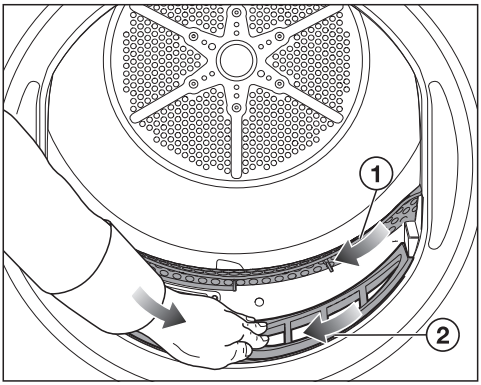


■ Poista nukka ① pyyhkeellä.

■ Poista nukka ②.

Vinkki: Vaihtoehtoisesti voit käyttää pölynimuria ja sen pölysuutinta.

Jos käytät rakosuulaketta, sen on ehdottomasti oltava ehjä. Suulakkeen repeämät tai halkeamat voivat aiheuttaa vaurioita.

Ylemmän nukkasihdin asettaminen paikalleen

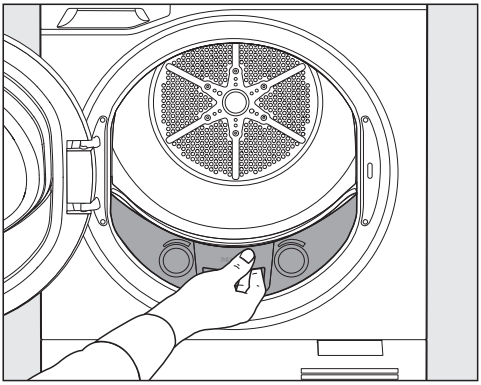

■ Työnnä nukkasihti sisään.

■ Sulje kuivausrummun luukku.


Jäännöskosteusanturin puhdistus

Kuivausrummun jäännöskosteusanturi mittaa pyykin jäännöskosteutta, jotta saavutetaan optimaalinen kuivaustulos.

Puhdistusväli

Puhdista jäännöskosteusanturi pehmeällä pyyhkeellä 1–2 kertaa vuodessa.

Häiriöitä jäännöskosteuden mittauksessa.
Jos jäännöskosteusanturin pintaan pääsee kertymään pesuainejäämiä, se voi mitata jäännöskosteuden väärin.
Puhdista jäännöskosteusanturi.

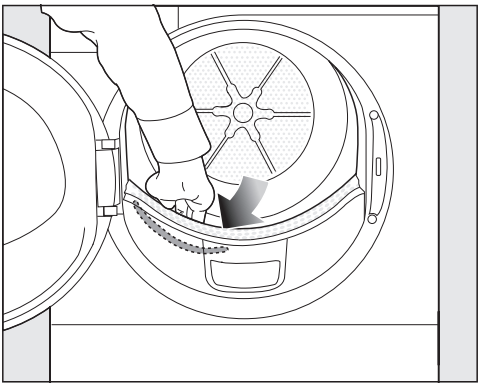

■ Työnnä kätesi rumpuun.

Metallinen, pitkänmallinen jäännöskosteusanturi sijaitsee edessä vasemmalla, löydät sen kädellä tunnustelemalla.

■ Puhdista jäännöskosteusanturi saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.

■ Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Jalustan hienosuodattimen puhdistus

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.
Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.
Kerää jalustan hienosuodattimen pesuvesi pesuvatiin tai ämpäriin.


Puhdistusväli

Puhdista jalustan hienosuodatin vasta, kun koneen näyttöön tulee siitä ilmoitus, tai kun ohjelma-ajat alkavat pidentyä merkittävästi.

Älä puhdista jalustan hienosuodatinta koneen jokaisen käyttökerran jälkeen. Suodatin kuluu ennenaikaisesti, jos puhdistat sitä liian usein.

Tukkeutunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa toimitahäiriöitä.
Ohjelma-ajat pitenevät ja ohjelmat saattavat keskeytyä tai näyttöön tulla virheilmoituksia.
Puhdista jalustan hienosuodatin.


Jalustan luukun avaaminen

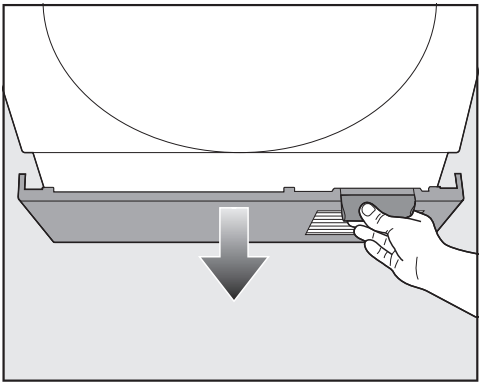


■ Avaa jalustaluukku.

Jalustan luukku ei kestä rasitusta.
Älä siksi aseta mitään avatun jalustan luukun päälle.


Jalustan hienosuodattimen ja sen pidikkeen irrotus

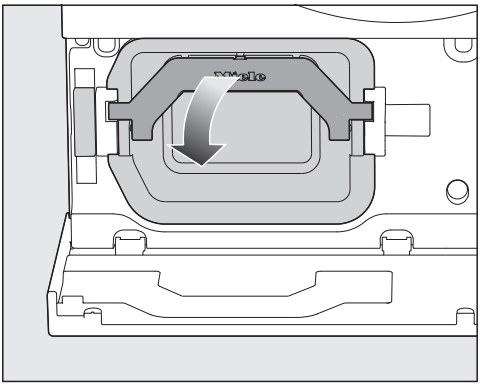

■ Käännä kahva alas.

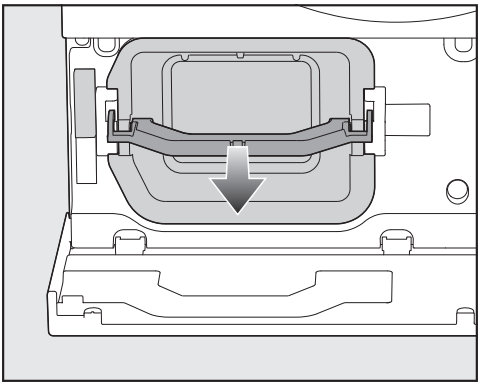


■ Tartu kahvaan ja vedä pidike eteenpäin ulos.

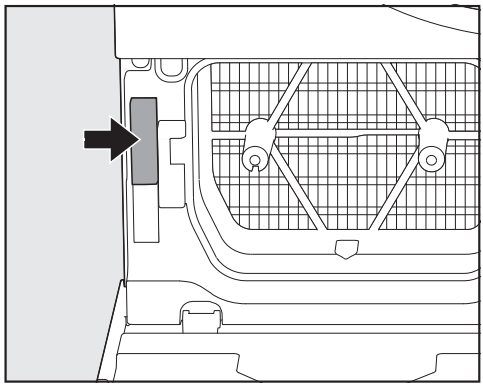

Jos pidike ei ole paikallaan, turvaelementti (nuoli) aktivoituu ja estää jalustan luukun sulkeutumisen. Se palautuu normaaliasentoon, kun pidike asetetaan paikalleen.


Jalustan hienosuodattimen puhdistus

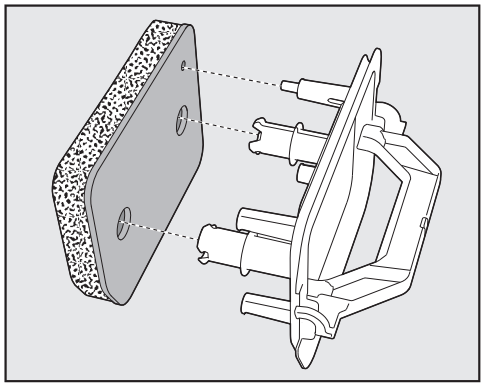

■ Vedä hienosuodatin irti pidikkeestä.

Aseta vesihanan alle pesuvati tai ämpäri, niin saat kerättyä pesuveden talteen.


■ Pese hienosuodatin varovasti ja perusteellisesti juoksevan veden alla.

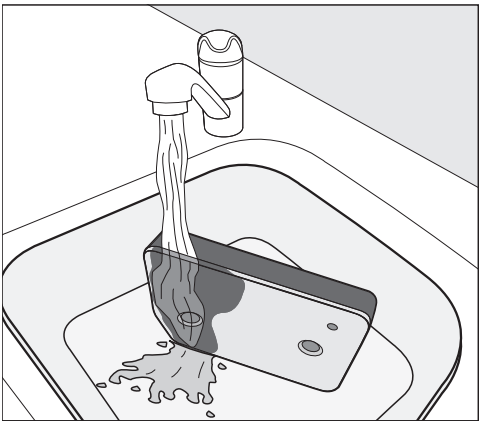

Vinkki: Suodattimen pintaan tarttuneet jäämät irtoavat nopeammin, kun kohdistat vesisuihkun pystysuoraan hienosuodattimen etupintaan.

- Puristele hienosuodatinta aina välillä hellävaraisesti.

Vinkki: Aseta jalustan hienosuodatin pesuvadin tai ämpärin pohjalle.

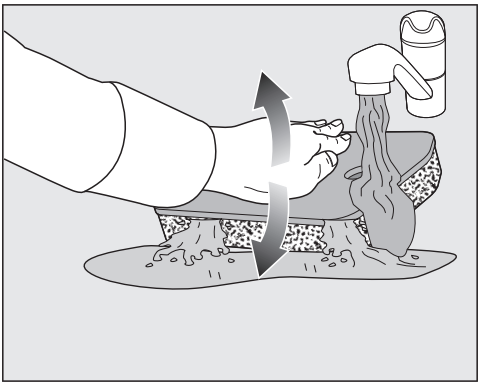


- Painele suodatinta useita kertoja kämmenellä astian pohjaa vasten, jotta syvälle painuneet jäämät irtoavat.
- Huuhtele ja pese hienosuodatinta, kunnes siinä ei enää näy mitään jäämiä.
- Purista hienosuodatin kämmenellä mahdollisimman kuivaksi, jatka puristelua, kunnes suodattimesta ei enää tule yhtään vettä.

Vinkki: Aseta kostea hienosuodatin sitten kahden käsipyyhkeen väliin. Painele jalustan hienosuodatinta kevyesti kämmenellä tasaisella alustalla useita kertoja. Näin suodatin kuivuu nopeammin.

Pesuveden kaataminen pois


- Kaada pesuvadin tai ämpärin sisältö viemäriin suodattimen (esim. kahvin suodatinpussi) läpi, jotta mahdolliset hiukkaset ja nukka eivät pääse viemäriin.
- Hävitä käyttämäsi suodatinpussi tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Pidikkeen puhdistus

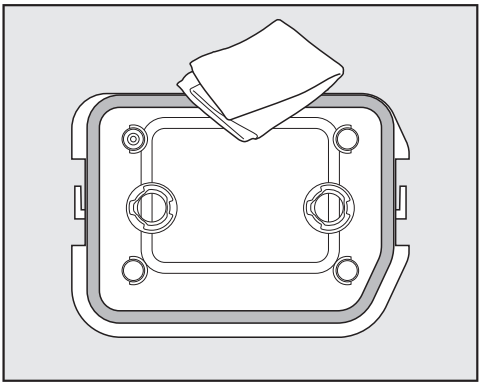

- Puhdista pidike saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.
- Puhdista pidikkeen tiivistekumi varovasti, ettet vahingossa vahingoita sitä.
- Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Kosteudentiivistimen reuna-alueen puhdistus

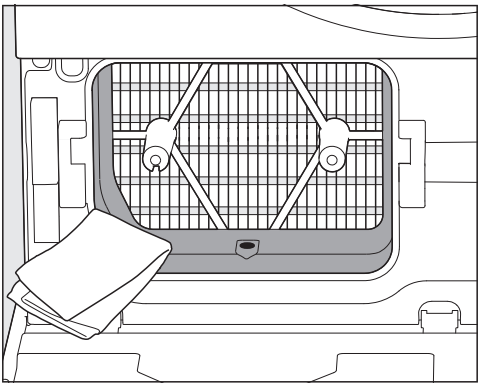


- Puhdista muovinen reunus ja reunan oikealla puolella oleva aukko.

Vinkki: Käytä saippuaveteen kostutettua pyyhettä.

- Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Kosteudentiivistintä (jäähdytysripoja) ei yleensä tarvitse puhdistaa. Jos kuitenkin havaitset niissä nukkakertymiä, noudata kappaleen Vianetsintä – Kosteudentiivistimen tarkastus ohjeita.


Pidikkeen ja jalustan hienosuodattimen asettaminen paikalleen

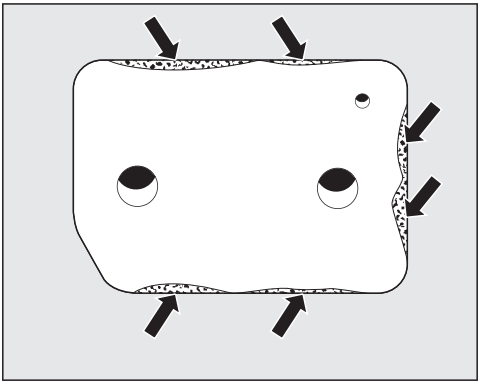

⚠ Puuttuva tai vaurioitunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Tarkasta jalustan hienosuodatin kappaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen vaihto annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda jalustan hienosuodatin tarvittaessa uuteen.

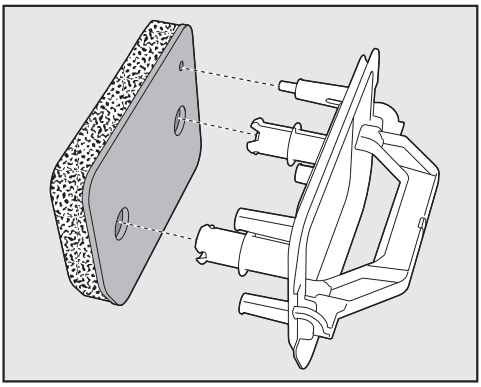


- Työnnä hienosuodatin oikeinpäin kiinni pidikkeeseen.

⚠ Liian märkä hienosuodatin aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Tippuvan märkä hienosuodatin voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriöitä.

Puristele hienosuodatinta monta kertaa varovasti, jotta saat sen mahdollisimman kuivaksi.


- Tartu pidikkeen kahvaan ja työnnä pidike sisään.

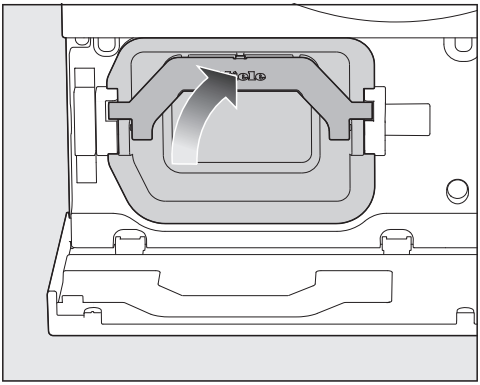

■ Käännä kahva ylös.

⚠ Puuttuva jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.
Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.
Käytä kuivausrumpua vain, kun jalustan hienosuodatin on kunnolla paikallaan.

Jalustan luukun sulkeminen

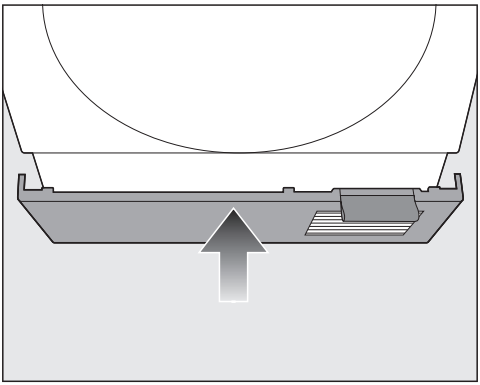

■ Sulje jalustan luukku.

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Näyttöön ohjelman keskeydyttyä tulevat virheilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
F ja XXX näkyvät näytössä vuorotellen, koneesta kuuluu merkkiääni.	Häiriölle voi olla monia syitä. ■ Kuittaa ilmoitus kiertämällä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻. ■ Kytke kuivausrummun virta päälle. ■ Käynnistä jokin ohjelma. Jos virheilmoitus tulee näyttöön uudelleen, ota yhteys Miele-huoltoon.
Tarkistusmerkkivalo palaa ja koneesta kuuluu merkkiääni.	Tiivistyneen veden säiliö on täynnä tai poistovesiletku on mutkalla. ■ Kuittaa ilmoitus kiertämällä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻. ■ Tyhjennä tiivistyneen veden säiliö. ■ Tarkasta poistovesiletku. Poistoletkuun ei saa tulla jyrkkiä taitoksia.
Virhemerkkivalot ja palavat ja koneesta kuuluu äänimerkki.	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. ■ Avaa kuivausrummun luukku ja pöyhi pyykkiä ilmavammaksi. Ota tarvittaessa osa pyykistä pois. ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Käynnistä jokin ohjelma.

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
F ja 66 näkyvät näytössä vuorotellen. Tarkistusmerkkivalo palaa ja koneesta kuuluu merkkiääni.	Nukka tai pesuainejäämät ovat tukkineet nukkasihdit ja jalustan hienosuodattimen. ■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin. – Ks. kappale Puhdistus ja hoito – Nukkasihtien puhdistus ja Jalustan hienosuodattimen puhdistus. – Jos nukkasihti on erittäin likainen tai tukossa, se täytyy pestä vedellä ja ilmakanavat puhdistaa. Ks. kappale Vianetsintä – Nukkasihtien märkäpuhdistus. ■ Jos nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat vaurioituneet tai vääntyneet tai jollei niitä enää saa puhtaaksi, ne täytyy vaihtaa uusiin. ■ Kuittaa ilmoitus kiertämällä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻. Jos sama virheilmoitus tulee näkyviin taas heti puhdistuksen jälkeen, syy voi olla jokin seuraavista.
	Olet asettanut jalustan hienosuodattimen paikalleen märkänä. ■ Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi. ■ Anna hienosuodattimen kuivua itsestään.
	Jalustan hienosuodattimen sisään on vielä jäänyt likaa, jota ei saa poistettua. ■ Tarkasta hienosuodatin. Ks. kappale Vianetsintä – Kulumisen jälkiä hienosuodattimessa. ■ Voit elvyttää hienosuodattimen pyykinpesukoneessa. Ks. kappale Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.
	Kosteudentiivistin on tukkeutunut. ■ Tarkasta kosteudentiivistin. Ks. kappale Vianetsintä – Kosteudentiivistimen tarkastus.

Monessa tapauksessa F 66 tulee näkyviin, koska nukkasihtiä tai jalustan hienosuodattimia ei ole puhdistettu tai ne on puhdistettu huonosti.

■ Puhdista nukkasihdit jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

■ Puhdista jalustan hienosuodatin heti, kun syttyy.

Näin voit vähentää virheen F 66 esiintymistiheyttä tai jopa välttää sen.

Tiedot ja ilmoitukset

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa.	Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellisesti. Tämä saattaa johtua nukka- tai pesuainejäämistä. ■ Kuittaa ilmoitus avaamalla ja sulkemalla luukku, kun kuivausrummun virta on päällä. ■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin. — Ks. kappale Puhdistus ja hoito — Nukkasihtien puhdistus ja Hienosuodattimen puhdistus.
	Voit itse vaikuttaa tämän ilmoituksen esiintymiseen. ■ Noudata kappaleessa Asetusten muuttaminen — Puhdistustarpeen näyttö annettuja ohjeita.
--- **syttyy, kun kytket kuivausrummun virran päälle.**	Käytönesto on kytketty päälle. ■ Ks. kappale Käyttö.
-0- **vilkkuu, mutta ohjelma jatkaa toimintaansa.**	Ohjelmanvalitsimen asentoa on muutettu. ■ Voit poistaa ilmoituksen valitsemalla alkuperäisen ohjelman.
L□J **palaa sykkien ja ohjelma ei ole vielä päättynyt.**	Pyykki on kuivunut, mutta sen jäähdytys on vielä kesken. ■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähtymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.
UP **palaa.**	Kuivausrumpuusi on saatavilla päivitys. Päivitys voi kestää muutaman minuutin. ■ Käynnistä päivitys painikkeella ▶ Käynnistys. ■ Siirrä päivitys myöhemmäksi painikkeella ⏱ Ajastus.
CEr **palaa.**	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu on yhdistettynä verkkoon.
APP **palaa.**	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu on yhdistettynä verkkoon.
Cnd **palaa.**	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu on yhdistettynä verkkoon.
nCd **palaa.**	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu ei ole yhdistettynä verkkoon.
OFF **palaa.**	Kyseessä ei ole häiriö. Etäohjaus on kytketty pois käytöstä.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Kuivausohjelma kestää pitkään

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausohjelma kestää erittäin pitkään.	Tähän voi olla useita syitä. ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä. ■ Selvitä sitten, onko syy jokin seuraavassa luetelluista. ■ Kytke syyn selvittämisen jälkeen kuivausrummun virta takaisin päälle.
	Sijoitustilassa on liian lämmintä. ■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.
	Rumpu on liian täynnä. ■ Ota osa pyykistä pois.
	Jalustan luukun jäähdytysilma-aukko ja kuivausrummun alareunan ja lattian välinen ilmarako ovat tukossa tai jokin peittää ne. ■ Poista pyykkikori tai muut esteet.
	Tekstiilit ovat linkouksen jäljiltä liian märkiä. ■ Käytä pyykkiä pestessäsi suurempaa linkousnopeutta.
	Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat aiheuttaa tukoksia. ■ Puhdista nukkasihdit juoksevalla vedellä. ■ Tarkasta ylempi ilmanohjain. ■ Puhdista jalustan hienosuodatin juoksevalla vedellä. ■ Jos havaitset kosteudentiivistimessä nukkaa, poista se pölynimurilla ja pölysuuttimella. Tarkemmat puhdistusohjeet on kerrottu edellä kappaleessa Vianetsintä.

Kuivaustulos ei ole riittävän hyvä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit ovat sähköisiä.	Synteettisille kuiduille on tyypillistä tulla sähköisiksi kuivausrummussa. ■ Voit ehkäistä tätä ongelmaa lisäämällä hoitoainetta pyykin viimeiseen huuhteluveteen.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki on vielä märkää.	Rumpu on liian täynnä, tai tekstiilit ovat sotkeutuneet toisiinsa. ■ Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä pyykin määrää.
	Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä. ■ Jatka kuivamista ohjelmalla *Aikakuivaus* /DryFresh. ■ Kuivaa jatkossa vain keskenään samankaltaisia tekstiilejä yhtä aikaa.
	Valittu kuivuusaste ei täytä odotuksia. ■ Valitse jokin toinen kuivuusaste. ■ Joidenkin kuivuusasteiden jäännöskosteutta on mahdollisuus säätää kuivemmaksi tai kosteammaksi. Ks. kappale Asetusten muuttaminen.
	Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein. ■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut. ■ Jos ongelma toistuu, kuivaa jatkossa tällaiset tekstiilit ohjelmalla *Aikakuivaus*/DryFresh.
Tekstiileistä irtoaa nukkaa kuivauksen aikana.	Nukkaa muodostuu tekstiileissä käytön ja pesun aikana, ja sitä jää pesun jäljiltä tekstiileihin. Kuivausrummun vaikutus nukan irtoamiseen on vähäinen. ■ Ks. kappale Puhdistus ja hoito – Nukkasihtien puhdistus.

Äänet ja hajut

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausrummusta kuuluu käyntiääniä (surinaa/hurinaa).	Ne ovat kompressorin (lämpöpumpun) käyntiääniä. ■ Ei vaadi toimenpiteitä.
	Kuivausrummusta kuuluvat sirinä ja surina eivät ole merkki mistään toimintahäiriöistä.
Pyykki tai höyhentäytteiset tyynyt haisevat epämiellyttäviltä.	Höyhenistä vapautuu niiden luonnolliseen koostumukseen tai rasvajäämiin perustuvaa hajua kuivausrummun lämmössä. Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. ■ Käytä *FragranceDos*-tuoksupatruunoita. ■ Tuuleta tyynyt kuivauksen jälkeen. ■ Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuainetta.

Muita ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausrummun virta ei kytkeydy päälle.	Kuivausrumpu ei saa virtaa. ■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa. ■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on kunnossa.
Kuivausrumpu on kytkeytynyt itsestään pois päältä ohjelman päätyttyä.	Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta.
Mitään ohjelmaa ei voi käynnistää.	Häiriölle voi olla monia syitä. ■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa. ■ Varmista, että kuivausrummun virta on kytketty päälle. ■ Varmista, että kuivausrummun luukku on kunnolla kiinni. ■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on päällä/ehjä. Onko huoneistossa ollut sähkökatko? Kun sähköt tulevat takaisin, keskeytynyt ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Nukkasihdit ovat näkyvästi likaiset tai tukossa.	Pesuainejäämät voivat tarttua nukkasihteihin ja tukkia ne. ■ Puhdista nukkasihdit juoksevalla vedellä. Ks. kappale Vianetsintä – Nukkasihtien märkäpuhdistus.
	Pesuaineen liika-annostus tai huono huuhtelutulos voivat aiheuttaa nukkasihtien tukkeutumista. ■ Tarkista pesuaineen annostus, kun seuraavan kerran peset pyykkiä. Käytä mahdollisuuksien mukaan hieman vähemmän pesuainetta.
Kuivausohjelma keskeytyy jalustan hienosuodattimen puhdistuksen jälkeen.	Olet asentanut hienosuodattimen paikalleen liian märkänä. ■ Ota hienosuodatin pois paikaltaan ja kuivaa se painelemalla sitä kahden käsipyyhkeen välissä.
	Jalustan hienosuodatin on tukossa. Jos ohjelma keskeytyy uudelleen, vaikka hienosuodatin on kuiva, elvytä hienosuodatin pyykinpesukoneessa. ■ Suorita ensin kaikki kappaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys mainitut toimenpiteet.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kun hienosuodatin on otettu pois paikaltaan, koneessa näkyy tiivistynyttä vettä.	Tiivistyneen veden poistoaukko on tukossa. ■ Puhdista se. Ks. kappale Vianetsintä – Tiivistyneen veden poistoaukon puhdistus
Rummun sisävalo ei pala.	Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä, sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö). ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku.
	Rummun sisävalo on rikki. Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa. ■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon. Vain Miele-huolto voi vaihtaa rummun sisävalon rikkoutuneen lampun.

Kulumajälkiä jalustan hienosuodattimessa

Jos jalustan hienosuodatin näyttää kuluneelta, se täytyy vaihtaa uuteen.

⚠ Kulunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.


Jos havaitset jalustan hienosuodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).

Jalustan hienosuodattimen kulumisen tunnistaa seuraavista merkeistä:


1. Suodatin ei istu pidikkeeseen ja se on vääntynyt
   – Vaihto on tarpeen.
2. Murtumia, repeämiä, painaumia
   – Vaihto on tarpeen.
3. Reunoissa ja itse suodattimessa on värjäymiä
   – Elvytys pesukoneessa saattaa auttaa.

Suodatin ei istu pidikkeeseen ja se on vääntynyt

Vääntyminen ja muodon muutokset ovat selkeitä merkkejä kulumisesta. Niiden vuoksi suodatin ei enää istu tiiviisti paikalleen kuivausrumpuun.

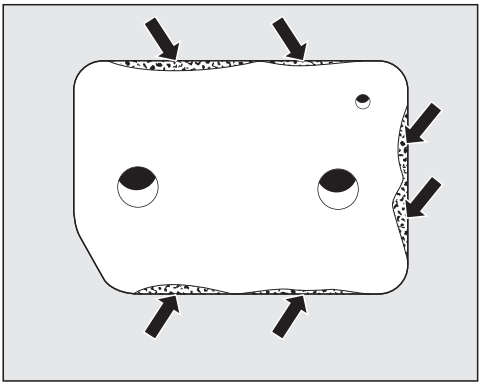

Muodon muutoksia näkyy suodattimen reunoissa.

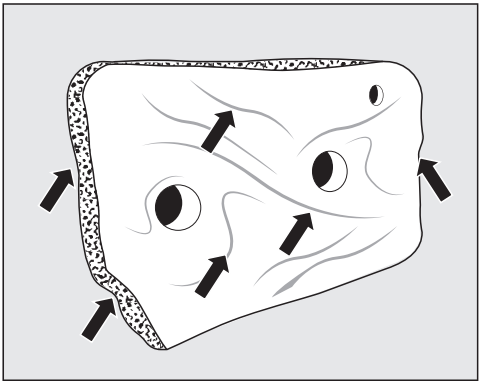


Suodatin on vääntynyt reunoista ja kauttaaltaan.

Vinkki: Jalustan hienosuodatin täytyy vaihtaa uuteen.

Murtumia, repeämiä, painaumia

Repeämät ja halkeamat ovat selkeitä merkkejä kulumisesta.

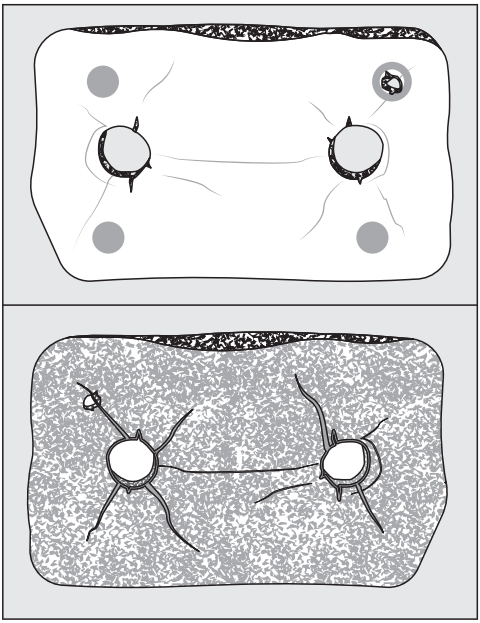


Halkeamia, repeämiä ja murtumia näkyy suodattimen etu- ja takapinnassa.

Vinkki: Jalustan hienosuodatin täytyy vaihtaa uuteen.

Reunoissa ja itse suodattimessa on värjäymiä

Värjäytymät ovat kuitu- tai pesuainejäämiä. Äärimmäisessä tapauksessa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa, joka voi tukkia hienosuodattimen.

Vaikka hienosuodatin näyttäisi olevan kunnossa, tällaiset jäämät voivat aiheuttaa sen, ettei suodatin istu tiiviisti kuivausrumpuun. Näin jäämiä voi päästä reunojen ohi kosteudentiivistimeen.

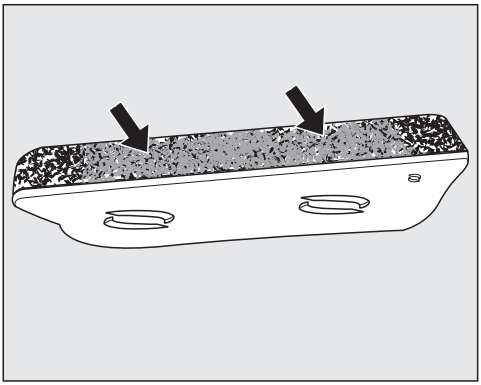

Värjäymiä ja karstaa näkyy erityisesti suodattimen reunoissa.

Vinkki: Elvytä suodatin pesukoneessa. Jos elvytys ei auta, vaihda jalustan hienosuodatin uuteen.

Vinkki: Voit ehkäistä tukosten muodostumista ja karstan kertymistä jalustan hienosuodattimeen.
Runsas jäämien kertyminen on merkki pesuaineen liika-annostuksesta tai huonosta huuhtelutuloksesta. Tarkista pesuaineen annostus, kun seuraavan kerran peset pyykkiä. Käytä mahdollisuuksien mukaan hieman vähemmän pesuainetta. Tarvittaessa voit lisätä pesuohjelmiin vielä ylimääräisen lisähuuhtelun.

Jalustan hienosuodattimen elvytys

Vinkki: Voit yrittää elvyttää tukkeutunutta jalustan hienosuodatinta pyykinpesukoneessa.


Tarkista suodatin ensin kulumien varalta. Ks. kappale Vianetsintä – Kulumisen jälkiä hienosuodattimessa. Jos olet vähänkään epävarma suodattimen kunnosta, vaihda se uuteen.

Vinkki: Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa.

- Elvytä hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä ja ilman pesuainetta.
- Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousnopeudeksi enintään 600 kierr./min.

Linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen takaisin paikalleen kuivausrumpuun.

Tiivistyneen veden poistoaukon puhdistus

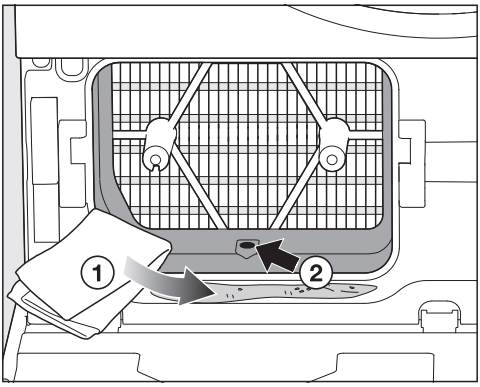

- Pyyhi pehmeällä pyyhkeellä ①.
- Poista nukka poistoaukosta ② esim. hammastikulla tai vanupuikolla.

Kosteudentiivistimen tarkastus


Kosteudentiivistin voi tukkeutua, jos jalustan hienosuodatin on kulunut.

⚠ Terävät jäähdytysrivat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.
Viiltohaavojen vaara.
Älä koske jäähdytysripoihin käsin.

- Tarkasta rivat niihin kertyneen nukan varalta.

Poista näkyvä nukka.

⚠ Taipuneiden jäähdytysripojen aiheuttama vaurioiden vaara.
Vaurioituneet tai taipuneet jäähdytysrivat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Puhdista jäähdytysrivat varovasti pölynimurin ja sen pölysuuttimen avulla.

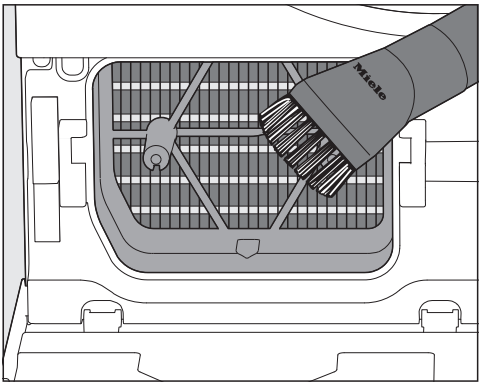

- Liikuta pölysuutinta kevyesti jäähdytysripoja pitkin, älä missään tapauksessa paina kovaa.

Nukkasihtien märkäpuhdistus

Puhdista nukkasihdit juoksevalla vedellä,

- jos ohjelma-ajat ovat pidentyneet merkittävästi.
- kun havaitset niissä näkyvää likaa/tukoksia.


- Jotta vältetään mikromuovien pääsy viemäriin, pyyhi tai imuroi nukka pois ennen pesua.
- Huuhtele nukkasihdit juoksevalla lämpimällä vedellä.

- Pyyhi nukkasihtien sileät muovipinnat saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.
- Ravistele nukkasihdit perusteellisesti kuiviksi.

Vinkki: Kuivaa vielä lopuksi varovasti pehmeällä pyyhkeellä.

Ylemmän nukkasihdin irrotus

- Avaa luukku.

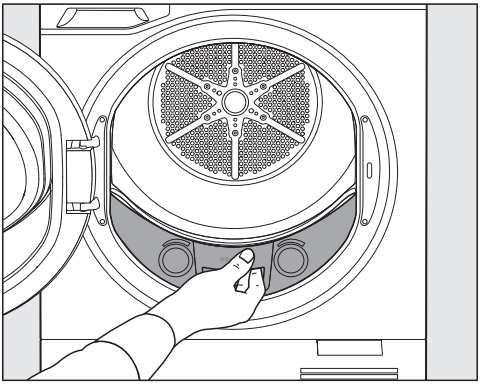


- Vedä nukkasihti ulos.


Alemman nukkasihdin irrotus

Jos haluat puhdistaa alemman nukkasihdin vedellä, ota se pois paikaltaan.

Kokeile, kumpi seuraavista irrotustavoista sopii sinulle parhaiten.

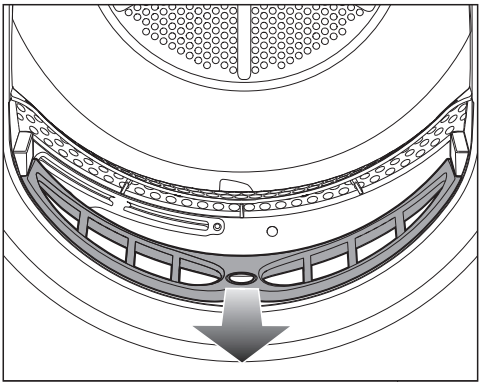

- Aseta peukalo keskellä olevaan syvennykseen.

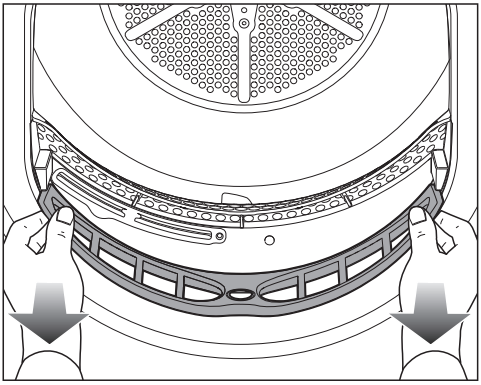


- Tai ota peukaloilla kiinni vasemmasta ja oikeasta reunasta.
- Vedä nukkasihti ulos.

Ilmakanavien tarkastus

Tarkasta ilmakanavat säännöllisin väliajoin.

Jos ilmakanaviin kertyy paljon nukkaa, nukkasihdit voivat olla vaurioituneet.


Kuivausajat saattavat pidentyä ja kuivausrumpu vahingoittua.
Vaihda nukkasihdit uusiin, jos havaitset vaurioita.

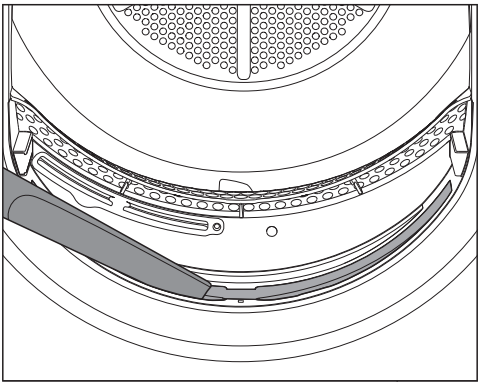

■ Imuroi näkyvä nukka pölynimurin pitkällä rakosuulakkeella.


Vinkki: Itsepintaiset nukkakertymät voit poistaa saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä. Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Alemman nukkasihdin asettaminen paikalleen

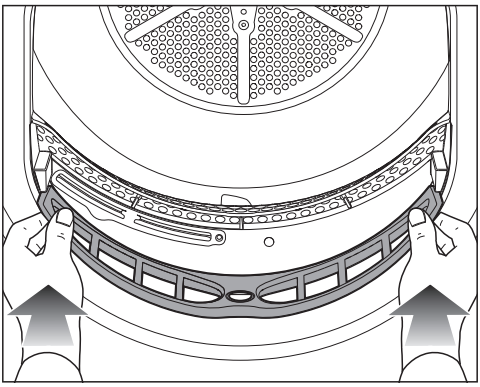

■ Työnnä nukkasihti sisään.

Ylemmän nukkasihdin asettaminen paikalleen

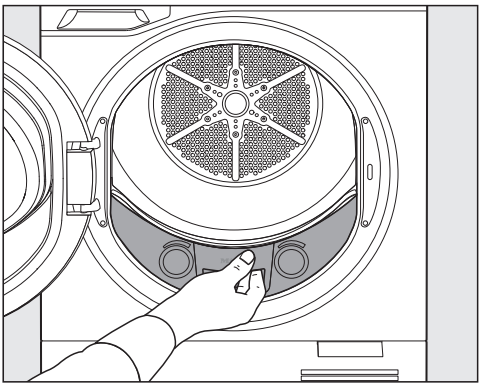

■ Työnnä nukkasihti sisään.

■ Sulje kuivausrummun luukku.

⚠ Vaurioituneet nukkasihdit aiheuttavat vaurioita.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Tarkasta nukkasihdit säännöllisesti. Vaihda vaurioituneet nukkasihdit uusiin.

Märät nukkasihdit aiheuttavat toimintahäiriöitä.

Märät nukkasihdit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.

Kuivaa nukkasihdit huolellisesti.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./ SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kuivausrummun täyttöluukun:

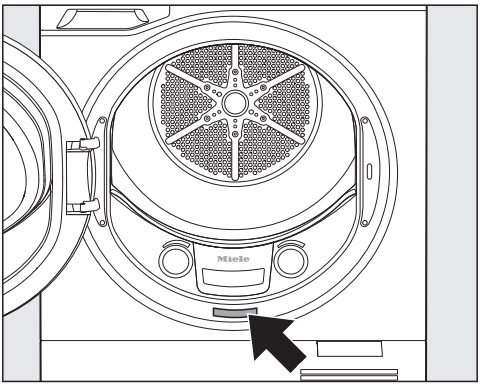

EPREL-tuotetietokanta

Energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä https://eprel.ec.europa.eu/. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.



Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

TE 510 I WP

fi-FI

M.-Nr. 13 103 300 / 01 / 002