Rengöring och skötsel

Rengöra tappen

När tappen står i den översta positionen kan du inte ta ut delarna. Delarna kan endast tas ut när tappen står i skötselposition.

- Tryck på knappen ⮌ i 3 sekunder.

- Ta av täckskyddet i rostfritt stål framåt och dra av tappenheten.



- Vrid den övre delen tillsammans med hållaren för mjölkledningen ① och dra av den. Dra också av Y-delen ②. Ta bort tapparna ③.
- Rengör alla delar ordentligt. Använd en fuktig trasa för att göra rent ytskiktet på tappen.
- Sätt ihop tappenheten igen.
- Skjut tillbaka tappenheten i tappen och sätt tillbaka det rostfria skyddet igen.
- Tryck på *OK*.

Avfetta bryggenheten

Du behöver 1 Miele rengöringstablett för avfettning av bryggenhet. Processen tar cirka 12 minuter.

I displayen visas meddelandet Avfetta bryggenheten.

- Tryck på *OK*.

Skötselprogrammet startas.

- Följ anvisningarna i displayen.

Rengör bryggenheten endast **för hand** med varmt vatten och **utan rengöringsmedel**.

- Öppna luckan.
- Öppna bryggenheten: Håll knappen nertill på bryggenhetens handtag intryckt och vrid handtaget åt vänster .
- Dra nu försiktigt ut bryggenheten.

Förändra inte handtagets position på bryggenheten när den dragits ut.

- Rengör bryggenheten för hand under rinnande varmt vatten.



- Skrapa bort kafferesterna från filtren (pilar).
- Torka bryggenhetens tratt.
- Rengör kaffemaskinens insida ordentligt.

I displayen visas: Sätt in bryggenheten med en rengöringstablett i.



- Skjut in bryggenheten i kaffemaskinen.
- Stänga bryggenhetens: Håll knappen nertill på bryggenhetens handtag intryckt och vrid handtaget åt höger.
- Stäng dörren.
- Följ instruktionerna i displayen.

Efter spolningen är rengöringsförloppet klart.

Skötselprogram "Avkalka kaffemaskinen"

Skaderisk av stänkande avkalkningslösning.

Känsliga ytor och/eller golv av naturmaterial kan skadas.

Avlägsna genast eventuellt stänk.

Du behöver 1 avkalkningstablett för avkalkningen. Processen tar cirka 12 minuter.

I displayen visas meddelandet Avkalka kaffemaskinen.

- Tryck på *OK*.

Skötselprogrammet startas.

- Följ anvisningarna i displayen.

- Fyll på vattenbehållaren upp till avkalkningsmarkeringen 7 med ljummet vatten.
- Lägg **1** avkalkningstablett i vattnet.
- Sätt in vattenbehållaren igen.
- Följ instruktionerna i displayen.
- När meddelandet Fyll på vattenbehållaren upp till markningen 2 med färskt vatten visas i displayen:
- Skölj ur vattenbehållaren noggrant med rent vatten. Fyll på med färskt dricksvatten i vattenbehållaren till avkalkningsmarkeringen 7.

Efter ursköljningen är avkalkningen avslutad.

Särskilda anvisningar

Bönsystemet

Under Einstellungen ⁻ | Bönsorter kan du ändra namn på bönsorterna och/eller ändra tilldelning av bönsorter.

Om du inte tilldelar några bönsorter blir du tillfrågad vid dryckesberedningen vilken bönsort du vill använda.

Ändra namn på bönsort

De 3 bönbehållarna visas i displayen enligt följande, och har förvalda namn.



Om du ger samma namn till två eller alla bönbehållare (eftersom du endast använder en bönsort), se till att stava exakt likadant överallt.

- Välj Ändra namn.
- Ange önskat namn (max. 8 tecken) och tryck på Spara.

Tilldela bönsorter

- Välj Ändra tilldelning

Om du har skapat en eller flera profiler och minst 1 kaffedrycks, väljer du först profil.

- Ändra tilldelning efter önskemål och tryck på *OK*.

Tips: Om du trycker på är alla kaffedrycker markerade och du kan välja bort de du inte vill ha med.

Dryckesparametrar

Du kan ställa in malmängd, bryggtemperatur och förbryggning individuellt för alla kaffedrycker.

- Använd pilknappen > för att välja Bearbeta i dryckesmenyn.
- Tryck på Ändra dryck och välj önskad dryck.
- Tryck på Dryckesparameter.
- Välj Malmängd, Bryggtemperatur. Förbryggning eller Bönsort.
- Välj önskad inställning och tryck på *OK*.
- Tryck en gång till på *OK* för att spara de ändrade inställningarna.

Dryckesmängd

Du kan ändra dryckesmängden för alla kaffedrycker, varmvatten, mjölkdrycker och alla tesorter.

- Ställ den kopp du vill använda under centraltappen eller varmvattentappen.
- Använd pilknappen > för att välja Bearbeta.
- Tryck på Ändra dryck och välj önskad dryck.
- Välj Dryckesmängd.

Den önskade drycken bereds och i displayen visas Spara så fort den minsta mängden är nådd.

- När koppen är fylld enligt dina önskemål, trycker du på Spara.

När du vill ändra dryckesmängd för kaffedrycker med mjölk eller med varmvatten, sparas dryckens olika delar efter varandra under beredningen.

Användarprofiler

Du kan skapa profiler och individuella drycker, för att kunna anpassa smak och preferenser till olika användare.

Skapa användarprofil

- Välj Profil och sedan Skapa profil.
- Ange önskat namn (max. 8 tecken) och tryck på Spara.

Ändra profil

När du har skapat en profil kan du välja mellan följande alternativ under Bearbeta:

– Ändra namn
– Radera användarprofil
– Byta profil

Skapa och ändra drycker i en profil

- Tryck på Skapa dryck och välj önskad dryck.
- Ändra dryckesparametrar och dryckesmängd efter önskemål.
- Ange ett namn för den dryck du har skapat (max. 8 tecken) och tryck på Spara.

När du har skapat en profil kan du välja mellan följande alternativ under Bearbeta dryck:

– Ändra dryck (dryckesmängd, dryckesparametrar och namn)
– Radera dryck

Expertläge

I expertläget kan du ändra malmängd för kaffedrycker och dryckesmängd under beredningen. Då måste expertläget vara aktiverat (Inställningar ⁻ | Expertläge).

Dryckesmängden kan bara ändras under de enskilda beredningsfaserna.

Inställningen sparas **inte** och gäller bara för den aktuella beredningen.



- Tryck på staplarna och dra den lilla triangeln.

Inställningar

Ändra inställningar

- Tryck på knappen ⮌.
- Välj Inställningar ⁻.
- Välj önskad menypunkt och ändra inställningen enligt dina önskemål.
- Tryck på *OK* för att spara inställningen.

Tips: Genom att trycka på knappen ⮌ går du ett steg upp i menyn.

Menypunkt	Möjliga inställningar	Anmärkningar
Språk	tyska, ytterligare språk land	Om du av misstag skulle ha valt fel språk, hittar du menypunkten Språk med hjälp av symbolen ⁻.
Tid	visning (av / på / nattavstängning) tidsformat (12-timmarsvisning / 24-timmarsvisning)	Beroende på vilken visning du väljer, förbrukar kaffemaskinen olika mycket energi.
Datum		
Timer	timer 1 (start kl., avstängning kl., stäng av efter) timer 2 (start kl. och avstängning kl.) TeaTimer (på / av) Timer Avkalkning	För Start kl. och Avstängning kl. måste timern vara **aktiverad** och **minst** en veckodag måste vara tilldelad.
Expertläge	på / av	
Ecoläge	på / av	
Belysning	ljusstyrka (kaffemaskinen startad eller avstängd) avstängning efter	
Bönsorter	Sort A, B och C (Ändra namn och tilldelning)	
Info		
Driftspärr	på / av	När driftspärren är inkopplad är timerfunktionen "Start kl." avaktiverad.
Vattenhårdhet	mjukt, medel, hårt, mycket hårt	
Ljusstyrka		
Ljudstyrka	Ljudsignaler Knappljud	
Koppvärmare	på / av	
Höjdjustering för tapp	på / av	Du kan **inte** ställa in tappens höjd manuellt.
Miele@home	Ställa in	Om kaffemaskinen är ansluten till ett nätverk och inloggad i Miele@mobile-appen kan du använda fler funktioner (se bruksanvisningen).
Service	Tömma allt vatten ur systemet Demoläge	Med funktionen "Ånga" kan du tömma allt vatten ur systemet om du inte ska använda kaffemaskinen på ett tag eller transportera den. Demoläget är till för presentation i butiker och på mässor. Du behöver det inte för privat bruk.
Fabriksinställningar	Maskininställningar Nätverkskonfigurering	återställs inte: språk, tid, datum, antal beredningar och profiler.

Miele

Kortbruksanvisning Kaffemaskin

Denna kortbruksanvisning ersätter **inte** bruksanvisningen. Lär dig använda kaffemaskinen på rätt sätt. Läs därför igenom bruksanvisningen noga och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna.

sv - SE

M.-Nr. 11 059 220

Använda kaffemaskinen

Touchdisplay

Välja / välja meny	■ Tryck en gång på önskat fält i menyn.
Bläddra	■ Tryck med fingret på pilarna < och > för att bläddra till vänster eller höger.
Lämna meny	■ Tryck på knappen ↩. Alla inmatningar som du har gjort men inte bekräftat med *OK* sparas inte.
Ange siffror	Siffror anger du med hjälp av knappsatsen. ■ Tryck på önskade siffror. Så snart du har gjort ditt val färgas *OK*-fältet grönt. ■ Med hjälp av pilen ⇦ raderar du den senast valda siffran. ■ Tryck på *OK*.
Ange bokstäver	Ange namn med hjälp av tangentbordet. Välj gärna korta namn. ■ Tryck på de bokstäver och tecken du önskar. ■ Tryck på Spara.

Översikt över dryckerna

Kaffedrycker

- **Ristretto** är en kraftigare, mer koncentrerad espresso. Samma mängd kaffepulver används som till en espresso. Dock tillsätts bara väldigt lite vatten.
- **Espresso** ☕ är ett starkt, aromatiskt kaffe med ett tjockt, hasselnötsbrunt skum på kaffet - crema.
- **Kaffe** ☕ skiljer sig från espresso genom den speciella rostningen av kaffebönorna och det bryggs med mer vatten.
- **Caffè lungo** är kaffe som bryggs med betydligt mer vatten.
- **Long black** bereds av varmvatten och två portioner espresso.
- **Caffè Americano** består av lika delar espresso och varmvatten. Först bereds espresson och sedan fylls koppen med varmvatten.

Kaffedrycker med mjölk

- **Cappuccino** ☕ består av ungefär två tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso.
- **Latte macchiato** ▯ består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum och espresso.
- **Caffè Latte** består av kaffe och varm mjölk.
- **Cappuccino italiano** har samma andelar mjölkskum och espresso som en cappuccino. Espresson bereds först och sen mjölkskummet.
- **Espresso macchiato** är en espresso med en liten skumryta.
- **Flat white** är en stor cappuccino: mycket espresso med rikligt mjölkskum.
- **Café au lait** är espresso med lite varm mjölk.

Te
(varmvatten i respektive optimal temperatur)

- Grönt te
- Örtte
- Fruktte
- Svart te

Övriga drycker

- Varm mjölk
- Mjölkskum
- Hett vatten

Beskrivning

ANVÄNDARPRINCIP / ÖVERSIKT ÖVER DRYCKERNA

① På/Av-knapp ⏻
② Knapp "Tillbaka" ↩
③ Touchdisplay
④ Koppvärmare
⑤ Vattenbehållare
⑥ Bönsystem med 3 bönbehållare
⑦ Parkeringsläge för mjölkledningen
⑧ Ställa in malgrad
⑨ Pulverbehållare med kaffeskopa
⑩ Bryggenhet
⑪ Höjdjusterbar tapp med belysning och varmvattentapp
⑫ Uppsamlingskärl med lock och sumpbehållare
⑬ Undre panel med avrinningsgaller
⑭ Rostfri mjölkbehållare för mjölk

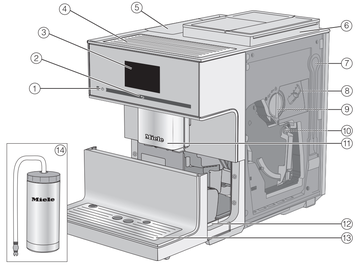

⑯ Täckskydd
⑰ Hållare för avkalkningspatronen
⑱ Adapter
⑲ Miele avkalkningspatron

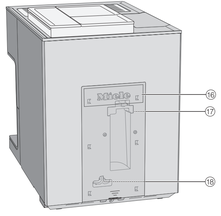

Information om den automatiska avkalkningen finns i kapitlet "Automatisk avkalkning" i bruksanvisningen.

Förbereda

Fylla på vattenbehållaren

Byt dagligen vatten i vattenbehållaren.



■ Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen max.

Fylla på behållaren för bönor

Bönbehållarna får endast fyllas med rostade kaffebönor.



■ Fyll på med kaffebönor.
Öppna endast en av luckorna på behållarna för bönor samtidigt, för att fylla bönsystemet efter sort.

Bereda drycker

BESKRIVNING AV KAFFEMASKINEN / FÖRBEREDA

Bereda dryck

■ Ställ en kopp under tappen.
■ Välj en dryck.
Symbolerna i dryckesmenyn betyder:

- Espresso
- Kaffe
- Cappuccino
- Latte macchiato

Avbryta process

■ Tryck på Stopp eller Avbryt.

DoubleShot

För en särskilt stark, aromatisk kaffedryck kan du välja funktionen DoubleShot. Då mals och bryggs kaffebönor på nytt efter halva bryggningen.

■ Tryck på DoubleShot under beredningen av en kaffedryck.

Göra dubbla koppar

För att fylla två koppar samtidigt:

■ Ställ en kopp under varje dysa.
■ Tryck på ☕.
■ Välj dryck.

Använda mjölkbehållaren

Mjölkbehållaren i rostfritt håller mjölken kall längre tid. Mjölken ska vara kall (< 10 °C) för att den ska skumma bra.

Tänk på att den sneda sidan av det rostfria röret ska peka neråt.

■ Fyll mjölkbehållaren med mjölk till max 2 cm under kanten.

■ Ställ mjölkbehållaren bredvid kaffemaskinen. Sätt i mjölkledningen i tappen.

Tips:För att underlätta insättningen av mjölkledningen kan du köra tappen i skötselposition.

■ Tryck på knappen ↩ i 3 sekunder.

Brygga te

Varmvatten bereds till optimal temperatur för tesorterna **Grönt te, Örtte**, **Fruktte** och **Svart te**.

■ Sätt det förberedda tefiltret eller tepåsen i tekoppen.

■ Ställ tekoppen under varmvattentappen.
■ Välj tesort i displayen.
Varmt vatten rinner ner i koppen.
■ Ta ut tefiltret eller tepåsen från koppen när ditt te är lagom starkt enligt önskemål.

Tips: TeaTimer är en äggklocka för hur länge teet ska dra.

Tryck på TeaTimer och välj önskad tid. Bekräfta med *OK*. (TeaTimer måste startas under Inställningar | Timer | TeaTimer.)

Rengöring och skötsel

BEREDA DRYCKER

Beakta de utförliga instruktionerna gällande rengöring och skötsel i bruksanvisningen. Rengör kaffemaskinen dagligen efter användning.

Rekommenderat rengöringsintervall	Vad måste jag rengöra och underhålla?
Varje dag (i slutet av dagen)	– Vattenbehållare – Rostfri behållare för mjölk – Sumpbehållare – Uppsamlingskärl och avrinningsgaller – Koppsensor
1 gång i veckan (oftare om det är mycket smutsigt)	– Tapp – Bryggenhet – Insida på bryggenhet och uppsamlingskärl – Hölje
1 gång i månaden	– Behållare för kaffebönor – Pulverbehållare och utrymme för pulverbehållare – Filter till vattenbehållaren (eller vid behov)
enligt uppmaning	– Mjölkledning – Avfetta bryggenheten (med rengöringstabletter) – Avkalka eventuellt maskinen, om det anges i displayen

Rengöra för hand eller i diskmaskin

Endast för hand:

- Täckskydd i rostfritt stål över centraltappen
- Koppsensor
- Bryggenhet
- Lock för bönbehållaren
- Rostfri behållare för mjölk
- Undre panel

Kan diskas i maskin:

- Uppsamlingskärl och lock
- Uppsamlingskärl
- Sumpbehållare
- Vattenbehållare
- Centraltapp (utan täckskydd i rostfritt stål)
- Pulverbehållare