Naudojimo ir montavimo instrukcija
Vyno šaldytuvas



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

lt-LT

M.-Nr. 12 799 540

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai **4**

Tvarumas ir aplinkos apsauga **12**
Taip sutaupysite energijos 13

Susipažinimas **14**
Prietaiso aprašas 14
KWTUS 7074 14
KWTUS 7096, KWTUS 7196 15
Ekranas 16
Pagalbinio durelių atidarymo mechanizmo naudojimas 17
Nustatymų režimas 18
Vitrinos apšvietimas 18
Užrakto funkcija / 18
Vyno šaldytuvo išjungimas 18
Šabo režimas 18
Informacija apie Šabo režimą 18
Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas 18
Tinklo ryšys 18
Mygtukų perjungimo signalas / 18
Įspėjamieji ir garsiniai signalai / 18
Ekrano ryškumas 19
Temperatūros vienetas °C / °F 19
Parodomojo režimo įjungimas 19
Gamykliniai nustatymai 19
Informacija apie vyno šaldytuvą 19
“Active AirClean” filtro rodmuo 19
Kartu tiekiami priedai 19
Sauga 20
Temperatūros įspėjamasis signalas 20
Temperatūros įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko 20
Durelių įspėjamasis signalas 20
Jungimas į tinklą 21
Vidaus skyriaus planavimas 21
Medinių grotelių išėmimas ir įdėjimas 21
Medinių grotelių (“FlexiFrame”) pritaikymas prie butelių dydžio 22
Didžiausia talpa 22
Rašymas ant rašyti skirtų juostelių (“Noteboards”) 23
Papildomai įsigyjami priedai 24

Pirmasis paleidimas **25**
Prieš naudojant pirmą kartą 25
Vyno šaldytuvo prijungimas 25
Kvapų filtro (“Active AirClean”) suaktyvinimas 25
Medinių skersinių išdėstymas ant medinių grotelių 25
Vyno šaldytuvo įjungimas 25
Vyno šaldytuvo išjungimas 26
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui 26
Jungimo į tinklą sąlygos 26
Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą 26
“Scan & Connect” atlikimas 27

Valdymas **28**
Temperatūrų nustatymas vyno temperatūros palaikymo zonoje 28
Galimos temperatūros nustatymo reikšmės 28
Vyno temperatūros palaikymo zonų temperatūros indikatorius 28
Oro drėgmės (“ActiveHumidity”) nustatymas apatinėje vyno temperatūros palaikymo zonoje 29

Nustatymų pritaikymas **30**

Valymas ir priežiūra **35**
Valymo priemonių pasirinkimas 35
Vyno šaldytuvo paruošimas valymui 35
Prietaiso vidinės dalies valymas 35
“Active AirClean” filtro keitimas 36
Durelių sandariklio valymas 37

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas 37
Baigę valyti 37
Savaiminis atitirpimas 37

Problemų šalinimas **38**
Vidaus apšvietimas 44
Garso priežastys 45

Klientų aptarnavimo skyrius **46**
Kontaktai pranešti apie triktis 46
EPREL duomenų bazė 46
Garantija 46

Įdiegimas **47**
Pastatymo vieta 47
Klimato klasė 48
Vėdinimas ir ventiliacija 48
Montavimas “Side-by-side” 49
Durelių stabdiklio keitimas 49
Spausdintinės montavimo instrukcijos versijos užsakymas 49
Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas 50
Montavimo matmenys 51
Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono 51
Jungtys 53
Vyno šaldytuvo įmontavimas 55
Vyno šaldytuvui įmontuoti jums reikės šių įrankių: 55
Vyno šaldytuvo paruošimas 55
Vyno šaldytuvo įstūmimas 55
Vyno šaldytuvo išlygiavimas 56
Vyno šaldytuvo pritaikymas prie aukštesnių baldo durelių 57
Vyno šaldytuvo tvirtinimas nišoje 58
Elektros jungtis 59

Garantijos sąlygos **60**

Informacija **61**
Atitikties deklaracija 61
Autorių teisės ir licencijos 61

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis vyno šaldytuvas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo gedimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, “Miele” rekomenduoja susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

⚠ Pavojus susižaloti stiklo šukėmis!

Didesniame nei 1500 m aukštyje dėl pasikeitusio oro slėgio prietaiso durelių stiklas gali suskilti.
Aštrios šukės gali sunkiai sužaloti!

Tinkamas naudojimas

▶ Vyno šaldytuvas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pvz.:
– parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
– sodybose,
– viešbučiuose, pensionatuose, moteliuose ir kitose panašiose aplinkose.
Nenaudokite prietaiso lauke.

▶ Vyno šaldytuvą naudokite tik buityje – vynui laikyti.
Vyno šaldytuvas nėra skirtas maisto produktams užšaldyti.
Vyno šaldytuvą galima įmontuoti po stalviršiu.
Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

▶ Šaldymo prietaisas nėra skirtas medikamentų, kraujo plazmos, laboratorinių preparatų arba kitų medicininių produktų ir medžiagų laikymui ir šaldymui. Netinkamai naudojant, galima sugadinti vyno šaldytuvą arba jame laikomus produktus. Vyno šaldytuvo negalima naudoti galimai sprogiose zonose.
“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl vyno šaldytuvo naudojimo nurodymų nesilaikymo.

▶ Asmenys (taip pat ir vaikai), kurie dėl savo nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti vyno šaldytuvo, prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.
Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jeigu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

▶ Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai be suaugusiųjų priežiūros vyno šaldytuvu naudotis negali.

▶ Vyresni nei aštuonerių metų vaikai gali neprižiūrimi naudoti vyno šaldytuvą, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus naudojimosi taisyklėmis. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

▶ Vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali vyno šaldytuvo valyti arba prižiūrėti.

▶ Prižiūrėkite netoli vyno šaldytuvo esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su vyno šaldytuvu.

▶ Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

▶ Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis vyno šaldytuvas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Saugos nurodymai ir įspėjimai

▶ Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenulupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.
Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos vyno šaldytuvo veikimui.
Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.
Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite vyno šaldytuvą nuo maitinimo tinklo;
- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

▶ Kuo daugiau vyno šaldytuve yra šaldymo agento, tuo didesnėje patalpoje jis turi būti statomas. Įvykus nuotėkiui, per mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldomosios medžiagos turi būti numatyta bent 1 m^3 patalpa. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio vyno šaldytuvo viduje.

▶ Kad prietaisas nesugestų, vyno šaldytuvo specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis.
Palyginkite juos prieš prijungdami. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

▶ Vyno šaldytuvo elektros saugą užtikrinsite jį prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos sistemos su įžeminimo laidu. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos būtina laikytis.
Kilus abejonių, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją.

▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonomine arba su tinklu nesinchronizuota elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

▶ Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti "Miele" internetinėje parduotuvėje arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius.

▶ Kelių kištukų lizdai arba ilgintuvai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite jungdami vyno šaldytuvą į elektros tinklą.

▶ Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite vyno šaldytuvo ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir t. t.).

▶ Vyno šaldytuvo negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

▶ Prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Apžiūrėkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite vyno šaldytuvo, jei jis yra apgadintas.

▶ Kad būtų užtikrinamas saugus veikimas, šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą.

▶ Įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, atjunkite vyno šaldytuvą nuo elektros tinklo. Prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
- visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, imkite už kištuko.

▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neatsako.
Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

▶ Jei vyno šaldytuvą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

▶ Jei keičiami sugedę saugai svarbūs komponentai, “Miele” garantuoja, kad tik originalios “Miele” atsarginės dalys visiškai atitinka saugos reikalavimus.

▶ Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šiame vyno šaldytuve yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Apšvietimas nėra skirtas patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius. Šiame vyno šaldytuve naudojami keli šviesos šaltiniai, atitinkantys mažiausiai G energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

▶ Montuojant šaldymo prietaisą, būtina vadovautis montavimo instrukcija.

▶ Transportuodami, keisdami durelių vyrius ir montuodami vyno šaldytuvą visada mūvėkite apsaugines pirštines.

▶ Vyno šaldytuvą statykite padedami kito asmens.

▶ Pakeiskite durelių atidarymo kryptį (jeigu reikia), kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

Tinkamas naudojimas

▶ Vyno šaldytuvas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonui), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje vyno šaldytuvo viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o vyno šaldytuvas tokiomis sąlygomis negali palaikyti nustatytos temperatūros.

▶ Jokiu būdu neuždenkite arba kitaip neužstatykite vėdinimo ir ventiliacijos angų. Tai padarius nebus užtikrintas tinkamas oro srautas. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir gali būti pažeisti komponentai.

▶ Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali apgadinti prietaisą! Jei vyno šaldytuve arba jo durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, įsitikinkite, kad išbėgę riebalai arba aliejus nepateks ant plastikinių vyno šaldytuvo dalių. Atsiradę įtempiai gali sukelti plastiko įtrūkimų arba įskilimų.

▶ Gaisro ir sprogimo pavojus dėl degių dujų mišinių! Vyno šaldytuve nelaikykite sprogių medžiagų ir gaminių su degiomis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai gali užsidegti dėl elektrinių komponentų. Atitinkamus aerozolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių komponentų.

▶ Sprogimo pavojus! Vyno šaldytuve nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų. Gali prasidėti kibirkščiavimas.

Priedai ir atsarginės dalys

▶ “Miele” neprisiima jokios atsakomybės už priedų, kurie nėra “Miele” originalūs priedai, naudojimą. “Miele” neatsako už reikalavimus, susijusius su garantija, garantiniu aptarnavimu ir (arba) atsakomybe už produktą, jei žala ar trūkumai atsirado dėl priedų, kurie nėra “Miele” gaminiai arba nebuvo “Miele” patvirtinti, naudojimo ar montavimo.

▶ Originalias “Miele” atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų vyno šaldytuvo serijinės gamybos nutraukimo.

Valymas ir priežiūra

▶ Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.
Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.

▶ Garinio valymo prietaiso garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.
Vyno šaldytuvo niekada nevalykite garinio valymo prietaisu.

▶ Įspėjimas! Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

▶ Smailūs ir aštriabriauniai daiktai pažeidžia šalčio generatorių ir prietaisas gali nustoti veikti. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšno sluoksnius,
- šalinant likučius, pvz., etikečių.

Transportavimas

▶ Kad vyno šaldytuvas nebūtų pažeistas, prietaisą visada transportuokite statmeną, transportavimo pakuotėje.

▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Vyno šaldytuvas yra sunkus, transportuokite padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

▶ Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti vyno šaldytuve ir uždusti.

- Išmontuokite prietaiso dureles.
- Medines / metalines groteles palikite vyno šaldytuve taip, kad vaikai negalėtų įlipti.
- Vyno šaldytuvuose su durelių užraktu: apsaugokite, kad žaidžiantys vaikai neužsidarytų prietaise ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

▶ Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

▶ Vykdant utilizavimą ir po jo užtikrinkite, kad vyno šaldytuvas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

▶ Gaisro pavojus dėl išsiliejusios alyvos arba šaltnešio!
Prietaise naudojamas šaltnešis ir alyva yra degūs. Išsiliejęs šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija pakankamai didelė ir jie liečiasi su išoriniu šilumos šaltiniu.
Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks nepažeistas. Taip išvengsite nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje) ir alyvos nuotėkio.

▶ Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



▶ Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiu būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Taip sutaupysite energijos ...

Pastatymo vieta

Jeigu aplinkos temperatūra padidinta, prietaisas šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:

- Vyno šaldytuvą statykite gerai vėdinamoje patalpoje.
- Vyno šaldytuvo nestatykite prie šilumos šaltinių (radiatoriaus, viryklės).
- Vyno šaldytuvą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
- Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.

Temperatūros nustatymas

Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos. Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:

- Nuo +12 iki +14 °C.

Sąnaudos


Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:

- prietaiso dureles visada atidarykite tik trumpam. Tinkamai sudėti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
- Tada dar kartą gerai uždarykite prietaiso dureles.
- Medinių grotelių išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatant.
- Medinių grotelių neperkraukite, kad oras galėtų cirkuliuoti.
- Neuždenkite vyno šaldytuvo ventiliatoriaus vėdinimo angų.

Susipažinimas

Prietaiso aprašas

KWTUS 7074

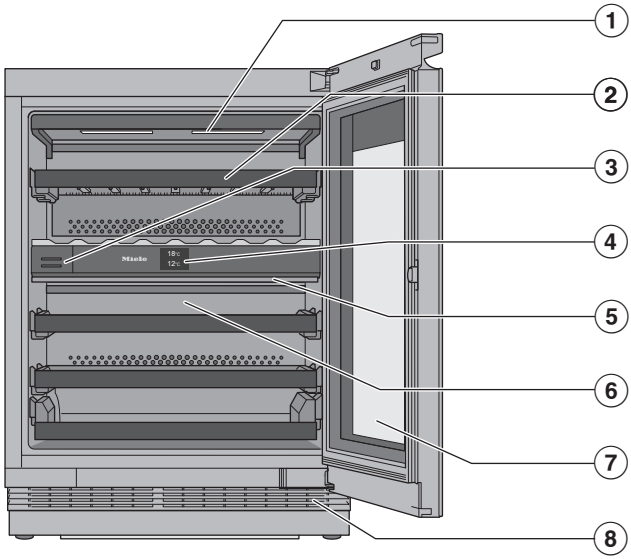

① vidaus apšvietimas ir vitrinos apšvietimas :
naudojami šviesos diodai, kurie neturi neigiamo poveikio vynui, dėl skleidžiamos šilumos ar ultravioletinių spindulių.

② Medinės grotelės su rašyti skirtomis juostelėmis (“Noteboards”)

③ Kvapų filtras (“Active AirClean” filtras)

④ Ekranas


⑤ Izoliacinė plokštelė tarp vyno temperatūros palaikymo zonų: tuo pačiu metu skirtingoje temperatūroje galima laikyti skirtingas vyno rūšis.

⑥ Sausa galinė sienelė, kad nesikauptų kondensatas

⑦ Stiklinės durelės: UV spinduliams atsparus apsauginis stiklas saugo jūsų vyną nuo kenksmingų UV spindulių.

⑧ Vėdinimo ir ventiliacijos grotelės

KWTUS 7096, KWTUS 7196

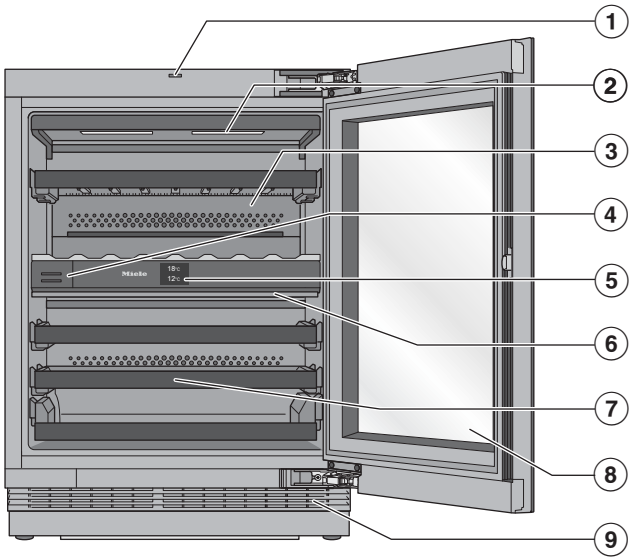

① Pagalbinis durelių atidarymo mechanizmas (“Push2open”)

② vidaus apšvietimas ir vitrinos apšvietimas :
naudojami šviesos diodai, kurie neturi neigiamo poveikio vynui, dėl skleidžiamos šilumos ar ultravioletinių spindulių.

③ Sausa galinė sienelė, kad nesikauptų kondensatas

④ Kvapų filtras (“Active AirClean” filtras)

⑤ Ekranas

⑥ Izoliacinė plokštelė tarp vyno temperatūros palaikymo zonų: tuo pačiu metu skirtingoje temperatūroje galima laikyti skirtingas vyno rūšis.

⑦ Medinės grotelės su rašyti skirtomis juostelėmis (“Noteboards”)


⑧ Stiklinės durelės: UV spinduliams atsparus apsauginis stiklas saugo jūsų vyną nuo kenksmingų UV spindulių.

⑨ Vėdinimo ir ventiliacijos grotelės

Susipažinimas

Ekranas

Smailiais arba aštriais daiktais, pvz., pieštukais, galima subraižyti ekraną.
Lieskite ekraną tik pirštais.
Jeigu jūsų pirštai yra šalti, ekranas gali nereaguoti.

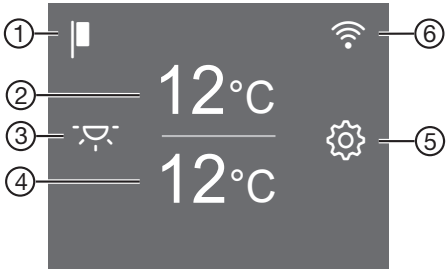

① Parodomojo režimo rodmuo
(matomas tik jeigu įjungta parodomojo režimo funkcija)

② Viršutinės vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatorius
Temperatūros nustatymo jutiklinis mygtukas

③ Vitrininio apšvietimo jutiklinis mygtukas
, skirtas vidaus apšvietimui įjungti ir išjungti, kai prietaiso durelės uždarytos

④ Apatinės vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatorius ir
Temperatūros ir oro drėgmės nustatymo jutiklinis mygtukas
(“ActiveHumidity”)

⑤ Nustatymų režimo jutiklinis mygtukas ,
naudojamas pasirinkti įvairias funkcijas nustatymų režime

⑥ Ryšio būsenos rodmuo
(rodomas, jei veikia tinklo ryšys)

Vyno šaldytuvo valdymas ekrane

- Pradžios ekrane palieskite norimą laukelį arba norimą simbolį.
- Jutikliniame ekrane slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima vertė arba norimas simbolis.
- Bakstelėję norimą parinktį ekrane, ją patvirtinsite.

Pasirinkta vertė / pasirinktas simbolis užsidega oranžine spalva (yra kelios išimtys).


- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite ⮌ arba *“OK”*.

Pagalbinio durelių atidarymo mechanizmo naudojimas

Atsižvelgiant į modelį (KWTUS 7096, 7196) jūsų vyno šaldytuve yra pagalbinis atidarymo įtaisas. Ši “Push2open” sistema padės lengviau atidaryti vyno šaldytuvo dureles. Jūsų vyno šaldytuvo durelės reaguoja į spustelėjimą.

Pristatymo metu “Push2open” sistema yra išjungta. Funkcija suaktyvinama, kai įmontuotas vyno šaldytuvas yra įjungiamas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Vyno šaldytuvo įjungimas”).

Prietaiso durelių atidarymas

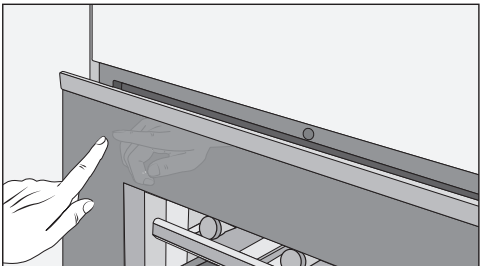

- Prietaiso dureles trumpai spustelėkite viršuje kairėje pusėje ir atleiskite. Durelės prasiveria per plyšį.
- Prietaiso durelės atidarykite iki galo.

⚠ Pažeidimo pavojus netinkamai naudojant!

Neblokuokite durelių atsidarymo metu, nebandykite jų paspausti uždarydami, taip pat nesistenkite sulaikyti pagalbinio durelių atidarymo mechanizmo, nes taip rizikuotumėte jį sugadinti.

Kad užblokuotą pagalbinį durelių atidarymo mechanizmą vėl grąžintumėte į jo pradinę padėtį, maždaug 5 sekundėms atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo, tada dar kartą prijunkite.

Apsauga nuo netyčinio atidarymo: jeigu prietaiso durelių neatidarysite plačiau, šios po 3 sekundžių automatiškai užsidarys.

Prietaiso durelių uždarymas

- Užspauskite prietaiso dureles.

Atkreipkite dėmesį, kad ant prietaiso durelių klijuojant magnetus, durelės gali netikėtai atsidaryti. Šis šalutinis poveikis atsiranda dėl vyno šaldytuve naudojamo pagalbinio durelių atidarymo mechanizmo.

Nustatymų režimas

Vitrinos apšvietimas

Jeigu norite, kad jūsų vyno buteliai būtų matomi net ir tuomet, kai prietaiso durelės uždarytos, galite nustatyti vidaus apšvietimą, kuris neišsijungia net ir uždarius dureles.

Vitrinos apšvietimą galima įjungti ir išjungti ekrano jutikliniu mygtuku . Kai vitrinos apšvietimas įjungtas, jutiklinis mygtukas šviečia oranžine spalva.

Vitrinos apšvietimo ryškumą galima atskirai nustatyti kiekvienoje vyno temperatūros palaikymo zonoje arba visiškai išjungti (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Užrakto funkcija /

Įjungta užrakto funkcija apsaugo nuo netyčinio vyno šaldytuvo išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, pvz., vaikų.

Jeigu norite, pvz., trumpam pakeisti temperatūrą, užrakto funkciją galite laikinai išjungti (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Vyno šaldytuvo išjungimas

Čia savo vyno šaldytuvą galite išjungti (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Vyno šaldytuvo išjungimas”).

Šabo režimas

Remiant religinius papročius, vyno šaldytuve yra šabo režimas (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Jei šabo režimas įjungtas, laikinai išjungiami:

- vidaus apšvietimas atidarius prietaiso dureles;
- vitrinos apšvietimas uždarius prietaiso dureles;
- ekranas;
- garsiniai ir vaizdiniai signalai;
- aktyvus WLAN ryšys;
- priminimai (pvz., “Active AirClean” filtro rodmuo): nustatytasis laiko intervalas sustabdomas.

Visi kiti prieš tai suaktyvinti nustatymai ir toliau veikia.

Kol įjungtas šabo režimas, galite keisti savo vyno šaldytuvo nustatymus.

Informacija apie Šabo režimą

Šabo režimo versiją galite atsisiųsti čia.

Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

Čia galite pakeisti laiko tarpą, kada turi nuskambėti durelių įspėjamasis signalas.

Tinklo ryšys

Čia funkciją galite suaktyvinti 1-ąjį kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti vietinį belaidį tinklą arba atkurti tinklo konfigūraciją (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Mygtukų perjungimo signalas /

Čia galite įjungti arba išjungti mygtukų perjungimo signalą (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Įspėjamieji ir garsiniai signalai /

Čia galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garsumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Taip pat galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jeigu šie jus trikdo (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Ekrano ryškumas ☼

Ekrano ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo sąlygų.

Temperatūros vienetas °C / °F

Čia galite nustatyti norimą temperatūros vienetą (°Celsijaus arba °Fahrenheito).

Parodomojo režimo įjungimas

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomasis režimas, čia galite jį išjungti (ekrane rodoma) (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Parodomasis režimas leidžia pardavėjui pademonstruoti prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose šio nustatymo nereikės.

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti gamyklinius vyno šaldytuvo nustatymus (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Patarimas: Atkurkite vyno šaldytuvo gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą šalinti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Taip bus atkurta gamyklinė tinklo konfigūracija, o iš prietaiso pašalinti visi asmeniniai duomenys. Buvęs prietaiso savininkas nebeturės prieigos prie prietaiso.

Informacija apie vyno šaldytuvą i

Galite peržiūrėti savo vyno šaldytuvo modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Paruoškite šiuos prietaiso duomenis:

- Vyno šaldytuvui prijungti prie WLAN tinklo (žr. skyriaus "Nustatymų pritaikymas" poskyrį "Miele@home" diegimas pirmą kartą").
- "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui informuoti apie prietaiso veikimo sutrikimus (žr. skyrių "Garantinio aptarnavimo skyrius").
- Informacijai atsisiųsti iš EPREL duomenų bazės (žr. skyrių "Klientų aptarnavimo skyrius").

"Active AirClean" filtro rodmuo

Oro filtravimas per "Active AirClean" filtrą užtikrina, kad į vyno šaldytuvą patektų tik švarus oras, iš kurio išvalytos dulkės ir pašalinti kvapai.

"Active AirClean" filtro rodmuo ekrane maždaug kas 12 mėnesių primena apie "Active AirClean" filtro keitimą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "ActiveAirClean" (kvapų filtro) keitimas").

Čia galite suaktyvinti "Active AirClean" filtro rodmenį (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Kartu tiekiami priedai

Kvapų filtras ("Active AirClean" filtras)

Filtras "Active AirClean" užtikrina optimalią oro apykaitą ir kokybišką orą prietaiso viduje.

Kreidos rašiklis

Komplekte esantį kreidinį rašiklį naudokite užrašams ant "Noteboards", kurios pritvirtintos ant medinių grotelių. Pažymėję ant rašyti skirtų juostelių, visada galėsite apžvelgti sudėtas vyno rūšis.

Sauga

Temperatūros įspėjamasis signalas

Kad temperatūra nepastebimai nepakiltų arba nenukristų ir nepakenktų vynui, vyno šaldytuve veikia temperatūros įspėjamoji sistema.

Temperatūrai pasiekus per aukštą arba per žemą diapazoną, užsidega raudonas temperatūros indikatorius .
Be to, pavojaus signalas skamba tol, kol nepanaikinama pavojaus būsena arba kol pavojaus signalas neišjungiamas anksčiau laiko.

Nuo nustatytosios temperatūros priklauso, kada prietaisas atpažįsta temperatūrą kaip per aukštą.

Rodomi garsinis ir vaizdinis signalai, jeigu:

- Rūšiuojant ir išimant vyno butelius, patenka per daug šilto patalpos oro.
- Įdėjote daugiau vyno butelių.
- Sutriko elektros srovės tiekimas.
- Vyno šaldytuvas sugedo.

Temperatūros įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

Prieš išjungiant temperatūros įspėjamąjį signalą, reikia nustatyti signalo skambėjimo priežastį ir ją pašalinti.

Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti anksčiau laiko.

■ Palieskite .

 užgęsta ir nutyla įspėjamasis signalas.

Susijusios vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatoriuje maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol vyno temperatūros palaikymo zonoje vyravusi temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma vyno temperatūros palaikymo zonoje vyraujanti temperatūra.

Durelių įspėjamasis signalas

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles, o vyno buteliai būtų apsaugoti nuo temperatūros svyravimo, vyno šaldytuve veikia įspėjamoji sistema.

Jeigu prietaiso durelės ilgesnį laiką paliekamos atidarytos, ekrane užsidega geltonos spalvos . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.

Laiko tarpą, per kurį
įsijungia durelių įspėjamasis signalas, galima pakeisti (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyrį “Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas ”).
Akustinį durelių įspėjamąjį signalą galima išjungti (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyrį “Įspėjamųjų ir garso signalų / garso stiprumo keitimas”).

Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgęsta .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite .

Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta, vidaus apšvietimas šviečia nuolat.

Jei prietaiso durelės neuždaromos, durelių įspėjamasis signalas netrukus ir vėl nuskamba.

Jungimas į tinklą

Jūsų vyno šaldytuve integruotas belaidžio ryšio modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie vyno šaldytuvo per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad vyno šaldytuvo pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Šaldymo prietaisą arba vyno šaldytuvą prijungus prie belaidžio tinklo, šiek tiek padidėja energijos sąnaudos, net kai prietaisas yra išjungtas.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,


- būsenos informacijos atsisiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo vyno šaldytuvo programinę įrangą, kad jis siektų naujausią „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore®“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis “Miele & Cie. KG” pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. “Miele” programėlėje turite sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Vidaus skyriaus planavimas

Medinių grotelių išėmimas ir įdėjimas

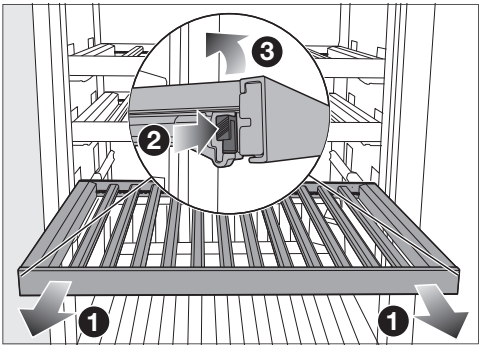

- Medines groteles iki atramos patraukite į priekį ❶.
- Spauskite abiejose medinių grotelių pusėse esančius fiksatorius ❷, o groteles kelkite į viršų ir išimkite ❸.
- Norėdami dar kartą įdėti, medines groteles pirmiausia gale dėkite ant ištraukiamų įtaisų, kad šios užsifiksuotų.
- Priekinę medinių grotelių dalį spauskite ant ištraukiamųjų bėgelių žemyn, kad užsifiksuotų fiksatoriai.

⚠ Pavojus susižaloti į žemyn krentančius vyno butelius!
Tam tikromis sąlygomis vyno buteliai gali užstrigti viršuje esančiose medinėse grotelėse, ir ištraukiant medines groteles, iškristi iš vyno šaldytuvo / šaldymo prietaiso.
Medines groteles traukite lėtai ir apdairiai.

⚠ Pavojus apgadinti turtą ir susižaloti į stiklo šukes!
Išsikišusios medinės grotelės ir vyno buteliai gali apgadinti vyno šaldytuvo dureles, jeigu bandytumėte jas šioje padėtyje uždaryti.
Atkreipkite dėmesį, kad medinės grotelės ir vyno buteliai nebūtų išsikišę į priekį.

Medinių grotelių ("FlexiFrame") pritaikymas prie butelių dydžio




■ Atskirus medinių grotelių skersinius galite perkelti arba išimti.

Taip pritaikysite medines groteles prie savo vyno butelių.

Apatinių grotelių skersinių negalima reguliuoti.


Didžiausia talpa

KWTUS 7074 ir 7096

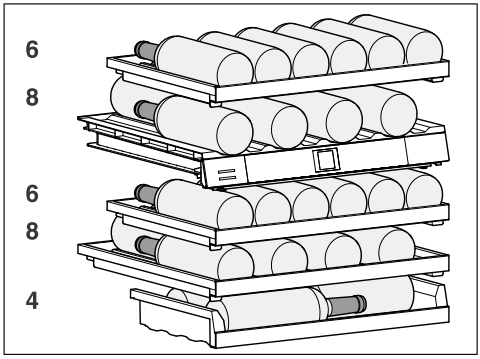

Iš viso į prietaisą galima sudėti daug. 32 vyno butelius (0,75 l; butelių forma – bordo tipo vyno butelis): 14 vyno butelių viršutinėje vyno temperatūros palaikymo zonoje ir 18 apatinėje vyno temperatūros palaikymo zonoje.

KWTUS 7196

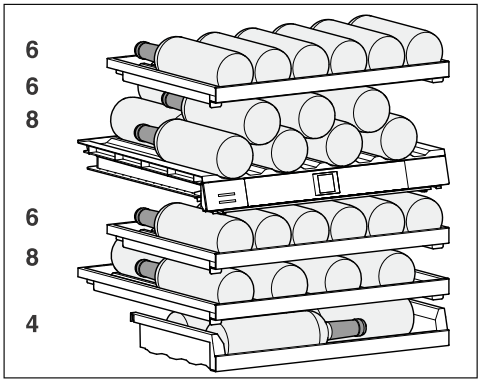


Iš viso į prietaisą galima sudėti daug. 38 vyno butelius (0,75 l; butelių forma: bordo tipo vyno butelis): 20 vyno butelių viršutinėje vyno temperatūros palaikymo zonoje ir 18 apatinėje vyno temperatūros palaikymo zonoje.

⚠ Pavojus sugadinti dėl per didelio apkrovimo!
Viršijus didžiausio pakrovimo rekomendacijas, galima pažeisti medines groteles.
Kiekvienos atskiros medinės grotelės išlaiko daug. 25 kg!
Vyno butelių ant medinių grotelių negalima dėti vieną ant kito.

Rašymas ant rašyti skirtų juostelių ("Noteboards")

Kad galėtumėte apžvelgti turimas vyno rūšis, galite jas pažymėti ant rašyti skirtų juostelių ("Noteboards"), kurios pritvirtintos ant medinių grotelių. Atsižvelgiant į modelį, galite rašyti tiesiai ant "Noteboards" arba, jei ji yra magnetinė, nuimti nuo medinių grotelių.

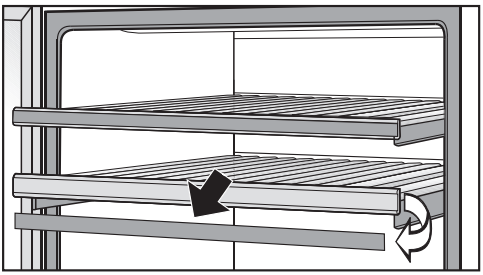

- Magnetinę "Noteboards" suimkite už šonų, traukite į save ir nuimkite.
- Drėgna šluoste nuo "Noteboards" nuvalykite nepageidaujamus užrašus.
- Drėgna šluoste nuvalykite nepageidaujamus užrašus.

⚠ Naudojant netinkamas valymo priemones, kyla pavojus pažeisti prietaisą!
Kad nepažeistumėte specialios "Noteboards" (rašyti skirtų juostelių) dangos, juostelių nevalykite valikliu!
"Noteboard" valyti naudokite tik švarų vandenį.

- Norėdami rašyti ant "Noteboard", naudokite kartu pristatomą kreidos rašiklį.
  Taip pat rekomenduojame naudoti toliau išvardintas rašymo priemones:

- skystuosius kreidos žymeklius, pvz., "edding 4095";
- įprastą, rašyti ant lentos skirtą kreidą.

⚠ Naudodami netinkamas priemones, galite sugadinti prietaisą.
Ant "Noteboard" niekada nerašykite tušinuku, pieštukais ir spalvotais pieštukais, žymekliais, vaškinėmis kreidelėmis, aliejinėmis kreidelėmis, flomasteriais (pvz., permanentiniais žymekliais, tekstiniais žymekliais, pluoštiniais rašikliais ir pan.). Juos sudėtinga arba apskritai neįmanoma nuvalyti nuo "Noteboard".
Užrašams naudokite tik rekomenduojamas priemones, nes jas nesunkiai nuvalysite nuo "Noteboard".

Papildomai įsigyjami priedai

“Miele” asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų vyno šaldytuvui.

Specialiai vyno šaldytuvams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:

Prieš naudojant pirmą kartą

■ Nuimkite visas pakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.

Trumpi, skersai pritvirtinti mediniai skersiniai skirti tik likusiems mediniams skersiniams tvirtinti prie medinių grotelių.

Trumpuosius medinius skersinius galite išimti ir išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šie mediniai skersiniai gaminami iš gamybos metu atsiradusių perteklinių medžiagų ir tvarumo sumetimais naudojami transportavimo apsaugoms.

■ Išvalykite prietaiso vidų ir priedus (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”).

Vyno šaldytuvo prijungimas


■ Vyno šaldytuvą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriuje “Įrengimas” poskyryje “Elektros jungtis”.

Ekrane pirmiausia rodoma “Miele”, paskui ⏻.

Kvapų filtro (“Active AirClean”) suaktyvinimas

■ Suaktyvinkite “Active AirClean” filtro rodmenį (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyrį “Active AirClean” filtro rodmens suaktyvinimas”).

Medinių skersinių išdėstymas ant medinių grotelių

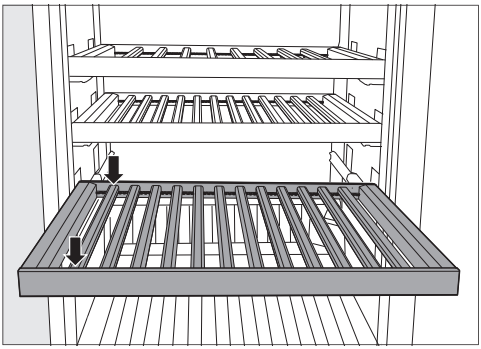

■ Medinius skersinius išdėstykite ant grotelių vienodais atstumais ir užfiksuokite kiekvieną toje padėtyje.

Taip ant medinių grotelių sudėsite maksimalų butelių kiekį (0,75 l; butelio forma: bordo stiliaus vyno butelis).

Vyno šaldytuvo įjungimas

■ Ekrane palieskite ⏻.

Jeigu ekranas ilgesnį laiką nenaudojamas, jis persijungia į energijos taupymo režimą ir užtamsinamas.

Vyno šaldytuvas pradeda šaldyti. Atidarius prietaiso dureles, įsijungia vidaus apšvietimas.

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol atitinkamoje vyno temperatūros palaikymo zonoje bus pasiekta ir nuolat rodoma nustatytoji temperatūra.

Vyno šaldytuvo išjungimas

- Palieskite ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas ⏻.
- Palieskite ⏻.

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimo sistema.

Ekrane rodoma ⏻.

Atkreipkite dėmesį: jeigu vyno šaldytuvas išjungtas jungikliu, jis nėra išjungtas iš maitinimo tinklo!

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui išjungsite vyno šaldytuvą, bet neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsis.
Būtinai išvalykite vyno šaldytuvą.

Jeigu prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite vyno šaldytuvą.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Vyno šaldytuvą išvalykite ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas tinkamai vėdintųsi ir neatsirastų blogas kvapas.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
   Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą “Miele” programėlę.
3. “Miele” programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.

Atsisiųskite iš App Store

GAUTI IŠ Google Play

Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis ⓐ bus rodomas viduryje.
- Palieskite simbolį ⓐ.
- Palieskite norimą jungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS).

Sėkmingai prisijungus ekrane atsiranda simbolis ᯤ.

Jei nepavyko prisijungti, ekrane atsiranda simbolis ⊗.

- Tokiu atveju pakartokite procesą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ⮌.

“Scan & Connect” atlikimas

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.

- Įdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.
- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.

(atsižvelgiant į modelį)

Temperatūrų nustatymas vyno temperatūros palaikymo zonoje

Kiekvienoje iš 2 vyno temperatūros palaikymo zonų galima nustatyti skirtingą temperatūrą.

Ilgalaikiam vyno laikymui rekomenduojama naudoti temperatūrą nuo 12 iki 14 °C.

- Palieskite tos vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatorių, kurios temperatūrą norite nustatyti.
- **Apatinė vyno temperatūros palaikymo zona**: palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima temperatūra.
- Bakstelėkite ant norimos temperatūros ir patvirtinkite.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma tuo metu vyno temperatūros zonoje vyraujanti temperatūra.

Šaldymo prietaise temperatūra padidėja, jei:

- dažnai varstote ar ilgiau paliekate atidarytas prietaiso dureles;
- kuo daugiau vyno butelių sudedate;
- kuo šiltesni yra naujai sudėti vyno buteliai;
- kuo aukštesnė vyno šaldytuvo aplinkos temperatūra. Vyno šaldytuvas skirtas tam tikrai klimato klasei (aplinkos temperatūros diapazonui), kurio būtina laikytis.

Galimos temperatūros nustatymo reikšmės

Visose vyno temperatūros palaikymo zonose galima nustatyti temperatūrą nuo 5 iki 20 °C.

Vyno temperatūros palaikymo zonų temperatūros indikatorius

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrane rodoma tuo metu atitinkamoje vyno temperatūros zonoje vyraujanti **vidutinė, faktinė temperatūra**.

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol norima temperatūra bus pasiekta ir nuolat rodoma.

Oro drėgmės (“ActiveHumidity”) nustatymas apatinėje vyno temperatūros palaikymo zonoje

Kad drėgmės nustatymas veiktų tinkamai, reikalinga aplinkos temperatūra nuo 19 iki 28 °C.

- Palieskite apatinės vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatorių.
- Slinkite į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol per vidurį bus rodoma norima oro drėgmė (arba).
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir nustatytą oro drėgmę, gali užtrukti iki keleto dienų, kol norima oro drėgmė bus pasiekta.

Nustatymų pritaikymas

	Nustatymų režimas
	Vitrinos apšvietimo nustatymas.
	Užrakto funkcijos įjungimas, laikinas išaktyvinimas arba visiškas išjungimas.
	Šabo režimo įjungimas ir išjungimas.
	Šabo režimo versijos atsisiuntimas.
	Laiko keitimas, per kurį įsijungs durelių įspėjamasis signalas.
	Tinklo ryšys
	APP / WPS Jungimas į tinklą pirmąjį kartą.
	WLAN ryšio aktyvinimas arba išaktyvinimas.
	Tinklo konfigūracijos atkūrimas.
/	Mygtukų garsinio signalo įjungimas ir išjungimas.
/	Durelių įspėjamojo signalo ir garsinių signalų keitimas arba išjungimas.
	Ekrano šviesumo keitimas.
°C / °F	Temperatūros vienetų keitimas.
	Parodomojo režimo išjungimas (rodoma, tik jeigu įjungta).
	Gamyklinių nustatymų atkūrimas.
	Informacijos apie jūsų šaldymo prietaisą atvėrimas.
	“Active AirClean” filtro rodmens suaktyvinimas.

Kol esate nustatymų režime ⚙, automatiškai slopinami durelių ir kiti įspėjamieji signalai.

Vitrinos apšvietimo ☼ ryškumo nustatymas

Galima nustatyti skirtingas vitrinos apšvietimo pakopas arba apšvietimą visiškai išjungti.

- Palieskite ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas ☼.
- Palieskite ☼.
- Segmentiniame stulpelyje braukite į kairę arba dešinę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą (pakopos nuo 1 iki 7).
- Jeigu norite išjungti vitrinos apšvietimą, slinkite į kairę, kol segmentinis stulpelis užges.
- Palietę segmentinį stulpelį, patvirtinsite norimą nustatymą.
- Alternatyva: norimą nustatymą patvirtinkite paliesdami ✓.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite ⮌.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Pakeistas nustatymas matomas tik uždarius dureles.

“Užrakto funkcijos” 🔒 / 🔓 įjungimas

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis 🔓 bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį 🔓.

Jeigu įjungta “Užrakto funkcija”, simbolis 🔒 šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ⮌.
- Uždarykite prietaiso dureles. Tik tada suaktyvinama “Užrakto funkcija” 🔒.

Užrakto funkcijos 🔒 / 🔓 laikinas išjungimas

Jeigu norite, pvz., keisti temperatūrą, užrakto funkciją galite trumpam išjungti:

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Apie 6 sekundes lieskite 🔒.

Įsijungia temperatūros nustatymo rodmuo.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Uždarydami prietaiso dureles, dar kartą suaktyvinsite užrakto funkciją 🔒.

Užrakto funkcijos 🔒 / 🔓 išjungimas

- Palieskite simbolį ⚙.
- Simbolį 🔒 lieskite maždaug 6 sekundes.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis 🔒 bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį 🔒.

Jeigu “Užrakto funkcija” išjungta, simbolis 🔓 šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ⮌.

“Šabo režimo” 🕯 įjungimas

Kol įjungtas “Šabo režimas” 🕯, negalėsite keisti nustatymų.

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis 🕯 bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį .

Simbolis šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Įjungtas “Šabo režimas” apie 3 sekundes rodomas ekrane.

Paskui ekranas išsijungia.

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi garso ir vaizdo įspėjamieji signalai.

“Šabo režimo” išjungimas

“Šabo režimo” funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų.

“Šabo režimo” funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite juodą ekraną.

Rodomas simbolis .

- Palieskite simbolį .

Simbolis šviečia oranžine spalva.

- Dar kartą palieskite simbolį .

Kai “Šabo režimas” išjungtas, simbolis šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas laiko intervalas, kuris siekia nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: 30 sekundžių, bus rodomas per vidurį.
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vietinio belaidžio tinklo ryšio išaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vietinio belaidžio ryšio tinklo suaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami suaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jei vietinio belaidžio ryšio tinklas (WLAN) aktyvus, ekrane šviečia simbolis .

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

- Slinkite į dešinę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos vertės.

Vietinio belaidžio tinklo ryšys buvo išjungtas, pradžios ekrane užgęsta .

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Mygtukų garsinio signalo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu mygtukų garsinis signalas išjungtas, ekrane šviečia baltos spalvos .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Mygtukų garso signalo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungtas mygtukų garso signalas, simbolis šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo / keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę ir pasirinkite norimą garsumą (pakopa nuo 1 iki 7).
- Jeigu norite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, slinkite į dešinę, kol segmentinis stulpelis užges.
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.

Jei įspėjamieji ir garso signalai išjungti, simbolis šviečia baltai.

Jei įjungti įspėjamieji ir garso signalai, simbolis šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ekrano šviesumo keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į kairę arba dešinę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą (pakopos nuo 1 iki 7).
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Temperatūros vienetų °C / °F keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba dešinę, kol per vidurį bus rodoma °C arba °F.

- Norėdami pakeisti temperatūros vienetus, palieskite °C arba °F.

Rodoma °C arba °F.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ⮌.

Parodomojo režimo išjungimas

- Palieskite simbolį ⏻.
- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei parodomasis režimas buvo išjungtas, išsijungia ir šaldymo prietaisas, turėsite jį įjungti iš naujo.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Palieskite simbolį ✓.

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti įjungtas iš naujo.

“Active AirClean” filtro rodmens suaktyvinimas

- Palieskite ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Kai “Active AirClean” filtro rodmuo suaktyvintas, šviečia oranžinės spalvos .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite ⮌.

Draudžiama pašalinti prietaiso viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali prireikti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

⚠ Drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimus.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Vyno šaldytuvui valyti nenaudokite valymo garais prietaiso.

⚠ Į prietaisą patekę nešvarumai kelia pavojų sveikatai.

Iš išorės patekę nešvarumai (pvz., maisto arba gėrimo likučiai) padidintos temperatūros ir drėgmės aplinkoje gali turėti įtakos pelėsio atsiradimui prietaise.

Į vyno šaldytuvą dėkite tik švarius vyno butelius ir švarius priedus.

Valymo priemonių pasirinkimas

Vyno šaldytuvo viduje naudokite tik maisto produktams nekenksmingas valymo ir priežiūros priemones.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaitėms valyti skirtų aerozolių;
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių (išskyrus stikliniams paviršiams skirtus valiklius);
- stiklo valiklių (išskyrus stikliniams paviršiams skirtus valiklius: lengvai spirituoti stiklo valikliai, kurių sudėtyje nėra papildomų priedų, pvz., citrusinių ar pan.);
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Vyno šaldytuvo paruošimas valymui

■ Išjunkite vyno šaldytuvą.

Ekrane rodoma ⏻, šaldymas yra išjungtas.

■ Iš vyno šaldytuvo išimkite vyno butelius ir sudėkite vėsioje vietoje.

■ Jeigu reikia, iš vyno šaldytuvo išimkite visas išimamas dalis ir nuvalykite (žr. skyriaus “Susipažinimas” poskyrį “Vidinės dalies išplanavimas”).

■ Prieš valydami medines groteles, nuimkite nuo jų rašyti skirtas juosteles (“Noteboards”).

Prietaiso vidinės dalies valymas

Reguliariai valykite vyno šaldytuvą, mažiausiai kartą per mėnesį.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.
Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.
Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.


- Prietaiso vidų valykite švaria šluoste, šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo priemonės.
- Visas dalis plaukite rankomis, nedėkite į indaplovę.
- Visas **medines** dalis valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, jų **nešlapinkite**.

⚠ Naudojant netinkamas valymo priemones, kyla pavojus pažeisti prietaisą!
Kad nepažeistumėte specialios "Noteboards" (rašyti skirtų juostelių) dangos, juostelių nevalykite valikliu!
"Noteboard" valyti naudokite tik švarų vandenį.


- Baigę valyti nušluostykite švariu vandeniu ir nusausinkite šluoste.
- Kad vyno šaldytuvas būtų tinkamai vėdinamas ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.
- Stiklinėms priekinėms durelėms valyti naudokite stiklų valiklį.

"Active AirClean" filtro keitimas


Naujų "Active AirClean" filtrų galite įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje, specializuotoje prekybos vietoje arba "Miele" interneto parduotuvėje.

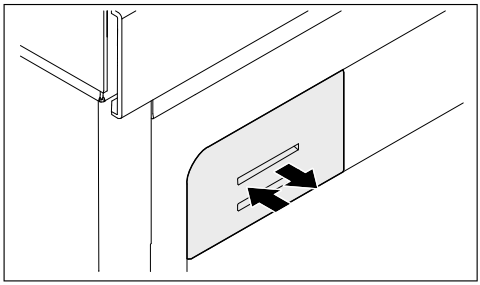


- Filtro laikiklį įspauskite į vidų, tada vėl atleiskite ir išimkite.

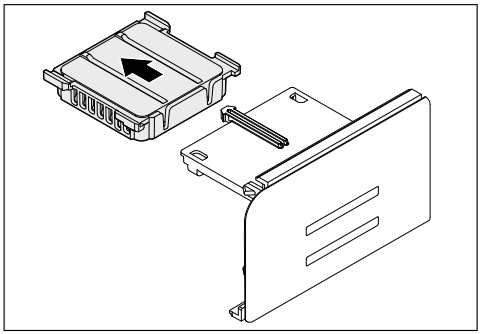

- Išimkite panaudotą "Active AirClean" filtrą.
- Panaudotą "Active AirClean" filtrą šalinkite su buitinėmis atliekomis.

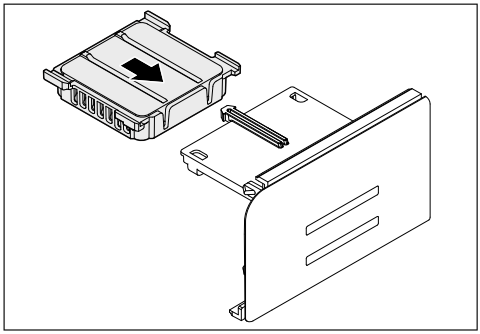

- Įdėkite naują "Active AirClean" filtrą.

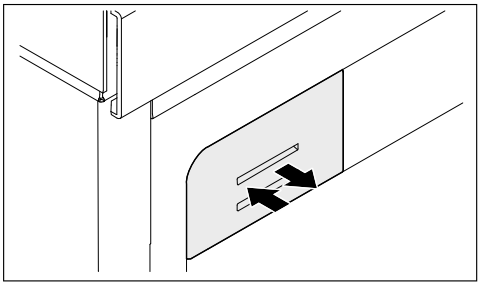

- Filtro dangtelį spauskite iki atramos.

Durelių sandariklio valymas

⚠ Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.
Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.
Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

Dėl dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.

- Šepetėliu arba dulkių siurbliu reguliariai išvalykite vėdinimo ir ventiliacijos angas (galima naudoti “Miele” dulkių siurbliui skirtą siurbimo antgalį).

Baigę valyti

- Visas dalis sudėkite atgal į vyno šaldytuvą.
- Įjunkite vyno šaldytuvą.
- Sudėkite į vidų vyno butelius ir uždarykite vyno šaldytuvo dureles.

Savaiminis atitirpimas

Vyno šaldytuvas atitirpinamas automatiškai.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.

Kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio, neatidarykite prietaiso durelių, kol nebus nepašalintas gedimas.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vyno šaldytuvas nešaldo.	Prietaisas neįjungtas. ■ Įjunkite vyno šaldytuvą.
	Tinklo kištukas neteisingai įstatytas į kištukinį lizdą arba prietaiso kištukas neteisingai įstatytas į prietaiso kištukinį lizdą. ■ Įstatykite tinklo kištuką į kištukinį lizdą, o prietaiso kištuką į prietaiso kištukinį lizdą.
	Suveikė namų elektros instaliacijos saugiklis. Gali būti, kad vyno šaldytuvas sugedo, namuose sutriko elektros srovės tiekimas arba sugedo kažkuris kitas prietaisas. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius, vyno šaldytuvo temperatūra per žema.	Gali būti, kad užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš ventiliacijos ir vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes.
	Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos. Arba ką tik sudėjote didelį kiekį vyno butelių. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia, ir tik trumpam. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai.
	Neteisingai uždarytos prietaiso durelės. ■ Uždarykite prietaiso dureles. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai.
	Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” poskyryje “Pastatymo vieta” pateikta informacija.
	Vyno šaldytuve nustatyta per žema temperatūra. ■ Sureguliuokite temperatūrą.
Vyno šaldytuvo viduje kaupiasi kondensatas. Gali būti, kad neužsidaro prietaiso durelės.	Durelių sandariklis iššokęs iš griovelio. ■ Patikrinkite durelių sandariklį.
	Durelių sandariklis pažeistas. ■ Patikrinkite, ar nepažeistas durelių sandariklis.
Pažeistas arba susidėvėjęs durelių sandariklis.	Durų sandariklis keičiamas be jokių įrankių. ■ Pakeiskite sandariklį. Jį galite įsigyti “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje parduotuvėje.

Problemų šalinimas

Su vyno šaldytuvu susijusios kitos problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Medinių grotelių strypeliai deformuojasi.	Tūrio pasikeitimas dėl drėgmės absorbcijos arba džiūvimo yra medienai būdingos savybės. Dėl padidintos oro drėgmės vyno šaldytuve medinės dalys "dirba". Tam tikromis sąlygomis medis gali deformuotis, gali atsirasti įtrūkimų. Šakos ir tekstūra yra medienos savybių dalis.
Ant vyno butelių etikečių atsiranda pelėsio.	Atsižvelgiant į etiketės klijus, ant etikečių gali susidaryti pelėsis. ■ Pašalinkite pelėsį nepalikdami jokių likučių. Nuplaukite vyno butelius ir pašalinkite galimus klijų likučius.
Ant vyno butelių kamščių atsiranda baltų apnašų.	Kamščiai oksidavosi dėl sąveikos su oru. ■ Sausa šluoste nuvalykite apnašas. Apnašos neturi įtakos vyno kokybei.
Nesuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kurį laiką atidarytos.	Tai nėra gedimas. Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jei norite vėl įjungti garsinį signalą: ■ Palieskite simbolį ⚙. ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis 🔇 bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį 🔇. ■ Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą garsumą. ■ Spustelėkite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą. Jei įjungti įspėjamieji ir garsiniai signalai, pasirodo simbolis 🔊 orange.

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane šviečia ▮, vyno šaldytuvas nešaldo, tačiau ir toliau veikia prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas.	Įjungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite ⏻. ■ Palieskite ⚙. ■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas ▮. ■ Palieskite ▮. Išjungus parodomąjį režimą ▮, vyno šaldytuvas išsijungia, turėsite jį įjungti iš naujo.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas juodas.	Įjungtas šabo režimas : vidaus apšvietimas išjungtas, vyno šaldytuvas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Rodomas užrašas . ■ Palieskite . šviečia oranžine spalva. ■ Dar kartą palieskite simbolį . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis šviečia baltai.
	Energijos taupymo režimas įjungtas: jeigu ekranas ilgesnį laiką nenaudojamas, jis persijungia į energijos taupymo režimą ir užtamsinamas.
Ekrane šviečia , neveikia vyno šaldytuvo valdymas.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Vyno šaldytuvą trumpam atrakinkite arba visiškai išjunkite užraktą (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas”).
Ekrane šviečia , papildomai suskamba garso signalas.	“ActiveAirClean” filtro rodmuo primena apie tai, kad “ActiveAirClean” filtrą reikia pakeisti. ■ Pakeiskite “ActiveAirClean” filtrą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “ActiveAirClean” filtro keitimas”). “ActiveAirClean” filtro keitimą ekrane patvirtinkite mygtuku užgęsta ekrane.
Ekrane geltonai šviečia , papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.	Suaktyvintas **durelių įspėjamasis signalas**. ■ Palieskite . Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta , vidaus apšvietimas lieka šviesti.

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Vyno temperatūros palaikymo zonoje raudonai šviečia , papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Temperatūros avarinis signalas suaktyvintas, susijusioje vyno temperatūros palaikymo zonoje temperatūra yra per aukšta arba per žema, atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.: – Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos. – Uždengtos vėdinimo ir ventiliacijos ir angos. – Ilgesnį laiką buvo nutrūkęs maitinimas. ■ Palieskite . užgęsta, įspėjamasis signalas nutyla. Susijusios vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatoriuje maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol vyno temperatūros palaikymo zonoje vyravusi temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma vyno temperatūros palaikymo zonoje vyraujanti temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ palieskite vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūros indikatorių. Aukščiausia rodoma temperatūra ištrinama. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma vyno temperatūros zonoje vyraujanti temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudonai šviečia ⚠, papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Rodomas sutrikęs elektros srovės tiekimas: dėl sutrikusio elektros srovės tiekimo paskutinėmis dienomis arba valandomis vyno šaldytuve temperatūra pernelyg pakilo. ■ Palieskite ⚠. ⚠ užgęsta ir nutyla įspėjamasis signalas. Temperatūros indikatoriuje maždaug apie 1 min. mirksi aukščiausia iki tol vyno šaldytuve vyravusi temperatūra. Paskui temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite temperatūros indikatorių. Aukščiausia rodoma temperatūra ištrinama. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Vyno šaldytuvas veikia toliau, išsaugoma paskutinį kartą nustatytoji temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą.
Ekrane raudona spalva šviečia ⚠, gali būti rodomas klaidos kodas ir atitinkamas skaičius. Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Yra gedimas. ■ Įspėjamąjį signalą išjungsite ekrane palietę 🔇. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Kad galėtumėte pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti vyno šaldytuvo modelio pavadinimą ir serijos numerį. Šią informaciją galite iš karto atverti: ■ Tam ekrane turite paliesti **i**. Ekrane rodomi reikalingi prietaiso duomenys. Patvirtinę mygtuku ✓, uždarysite informacinį pranešimą, klaidos kodas ir toliau rodomas. Vyno šaldytuvą galite išjungti tiesiai klaidos rodmenyje.
	Rodoma prietaiso klaida: šiam rodmeniui teikiama pirmenybė, todėl iš karto bus nutrauktas bet kuris Jūsų ką tik pasirinktas nustatymas. Prietaiso klaida rodoma dar prieš durelių ir (arba) temperatūros įspėjamąjį signalą.

Problemų šalinimas

Vidaus apšvietimas

⚠ Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.
Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių.
Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.

⚠ Pavojus susižeisti šviesos diodais!
Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis.
Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Prietaisas neįjungtas. ■ Įjunkite vyno šaldytuvą.
	Įjungtas šabo režimas: ekranas lieka tamsus, vyno šaldytuvas nešaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Rodomas užrašas . ■ Palieskite . šviečia oranžine spalva. ■ Dar kartą palieskite simbolį . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis šviečia baltai.
	Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, prietaisas sugedo. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Vidaus apšvietimo sistema veikia ir uždarius prietaiso duris.	Tai ne gedimas! Įjungtas vitrinos apšvietimas. ■ Norėdami išjungti vitrinos apšvietimą, ekrane palieskite vitrinos apšvietimo jutiklinį mygtuką. Oranžinis jutiklinis mygtukas užgęsta.
Vidaus apšvietimas mirksi.	Tai ne gedimas! Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas.

Garso priežastys

Įjungtas vyno šaldytuvas skleidžia įvairius garsus.
Jeigu šaldymo galia sumažinta, vyno šaldytuvas veikia energijos taupymo režimu, tačiau ilgiau. Prietaisas veikia tyliau.
Padidinus šaldymo galią, maisto produktai greičiau atvėsinami.
Padidėja prietaiso veikimo garsas.

Įprasti garsai	Kas juos sukelia?
Švilpimas, šnypštimas	Šaltnešis purškiamas į šaldymo kontūrą.
Burbuliavimas, čiurlenimas, pliuškenimas	Šaltnešis teka vamzdžiais.
Burzgimas	Vyno šaldytuvas šaldo.
Spragtelėjimas	Termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Burzgimas, šniokštimas	Veikia ventiliatorius.
Traškėjimas	Vyno šaldytuve plečiasi medžiagos.
Stuksenimas	Veikia vožtuvai ir sklendės.
Siurbimas (vyno šaldytuvai su durelių uždarymo slopintuvu)	Prietaiso durelės su uždarymo slopintuvu atidaromos arba uždaromos.
Atminkite, kad kompresoriaus ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre neišvengiami.	

Garsai	Priežastis ir šalinimas
Vibravimas, trinksėjimas, barškėjimas	Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus pagrindo. Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiuku. Pasinaudokite reguliuojamomis kojelėmis šaldymo prietaiso apačioje (ne visuose modeliuose). Į ne žemesnę negu 140 cm nišą: po prietaisu įstumkite pridėtus stabilizavimo bėgelius.
	Kliba arba užstringa stalčiai, krepšiai arba lentynos. Patikrinkite išimamas dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Liečiasi buteliai ir indai. Butelius arba indus šiek tiek atitraukite vienus nuo kitų.
	Transportavimo laido laikiklis vis dar kabo ant prietaiso užpakalinės sienelės (atsižvelgiant į modelį). Transportavimo laido laikiklį nuimkite.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsarginės “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.


“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą https://eprel.ec.europa.eu/ atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

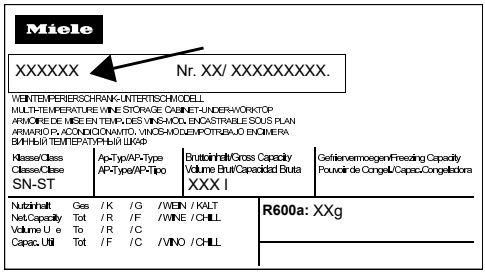

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtose garantinio aptarnavimo sąlygose.

Pastatymo vieta

⚠ Netinkamai pritvirtintas vyno šaldytuvas gali apvirsti ir sužaloti arba apgadinti turtą.
Vyno šaldytuvas yra labai sunkus, todėl atidarius dureles gali apvirsti.
Kol prietaisą įmontuosite ir pritvirtinsite nišoje, kaip nurodyta naudojimo ir montavimo instrukcijoje, vyno šaldytuvo dureles laikykite uždarytas.

⚠ Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!
Jie gali užsidegti ir uždegti vyno šaldytuvą.
Vyno šaldytuvo negalima montuoti po kaitlente.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!
Jeigu oro drėgmė didelė, ant išorinių prietaiso sienelių gali pradėti kauptis kondensatas.
Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.
Kad to išvengtumėte, vyno šaldytuvą statykite tinkamai vėdinamoje ir sausoje patalpoje, kurioje įrengta oro kondicionavimo sistema.
Pastatę / įmontavę prietaisą patikrinkite, ar durelės tinkamai užsidaro, ar vyno šaldytuvas įmontuotas / pastatytas laikantis visų nurodymų. Turi būti išlaikyti visi vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

⚠ Pažeidimo pavojus, jei naudojami garų ištraukimo prietaisai.
Dėl už vyno šaldytuvo įrengtų garų ištraukimo prietaisų gali būti sugadintas pats prietaisas.
Už vyno šaldytuvo draudžiama įrengti oro arba garų ištraukimo prietaisus.
Pasirūpinkite atskira oro ištraukimo linija arba tarp prietaisų įrenkite skiriamąją sienelę.

⚠ Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!
Nuo atviros liepsnos vyno šaldytuvas gali užsidegti.
Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nelaikykite šalia prietaiso.

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Pasirinkdami pastatymo vietą turėkite omenyje, kad pastačius vyno šaldytuvą šalia šilumos šaltinio, pvz., viryklės ar pan., padidėja jo energijos sąnaudos.
Taip pat venkite tiesioginių saulės spindulių.
Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius, padidėja energijos sąnaudos.

Be to, įmontuodami vyno šaldytuvą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Kištukinis lizdas neturėtų būti už prietaiso, kad kilus pavojui, jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Kištukas ir maitinimo laidas negali liestis prie vyno šaldytuvo nugarėlės, nes juos gali pažeisti prietaiso vibracija.
- Nejunkite kitų prietaisų į kištukinį lizdą prietaiso užpakalinėje pusėje.
- Statydami vyno šaldytuvą, atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.

- Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių).
- Prietaiso pastatymo pagrindas turi būti horizontalus ir lygus, jo aukštis turi būti toks pat kaip šalia esančių grindų.

⚠ Pavojus susižaloti stiklo šukėmis!
Pavojus susižaloti stiklo šukėmis!
Jei prietaisas statomas aukščiau nei 1500 m aukštyje, dėl pasikeitusio oro slėgio gali suskilti durelių stiklas. Aštrios šukės gali sunkiai sužaloti!

Klimato klasė

Vyno šaldytuvas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonui), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje vyno šaldytuvo viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10 iki 32 °C
N	nuo 16 iki 32 °C
ST	nuo 16 iki 38 °C
T	nuo 16 iki 43 °C
SN-ST	nuo 10 iki 38 °C
SN-T	nuo 10 iki 43 °C

Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o vyno šaldytuvas tokiomis sąlygomis negali palaikyti nustatytos temperatūros.

Vėdinimas ir ventiliacija

Prietaisas vėdinamas per pastatymo pagrindo vėdinimo groteles.

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus!
Jeigu prietaisas bus nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungs ir ilgiau veiks kompresorius. Padidėja energijos sąnaudos, pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra, kompresorius gali sugesti.
Užtikrinkite tinkamą vyno šaldytuvo vėdinimą ir ventiliavimą.
Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius.
Ventiliacijos ir vėdinimo angų jokiu būdu neužstatykite arba kitaip neuždenkite.
Reguliariai išvalykite dulkes.

Montavimas “Side-by-side”

Šis vyno šaldytuvas gali būti “Side-by-side” montuojamas su kitu šaldymo prietaisu.

“Side-by-side” montavimo komplektą galima įsigyti specializuotoje parduotuvėje ir klientų aptarnavimo skyriuje.

Teiraukitės pardavėjo, kokios kombinacijos galimos su Jūsų prietaisu!

Prietaiso tvirtinimas aprašytas “Side-by-side” montavimo rinkinio naudojimo instrukcijoje.

Durelių stabdiklio keitimas

⚠ Dėl didelio durelių svorio kyla pavojus susižaloti ir apgadinti dureles.
Jeigu durelių atidarymo kryptį keičia vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.
Durelių atidarymo kryptį keiskite padedami kito asmens.

⚠ Prispaudimo pavojus!
Lanksto srityje galite prisispausti pirštus.
Atidarydami ir uždarydami dureles, nekiškite pirštų tarp lankstų.

Vyno šaldytuvas pristatomas su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis. Jei prietaiso durelės turi atsidaryti į kairę pusę, prieš montuodami vyno šaldytuvą į nišą, turėsite perkelti jų vyrius (žr. montavimo instrukciją).

Patarimas: Kad keisdami durelių atidarymo kryptį nepažeistumėte prietaiso durelių ir jų apačios, ant grindų, priešais vyno šaldytuvą paklokite tinkamą paklotą.

⚠ Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!
Stiklinės durelės gali iškristi!
Keisdami durelių atidarymo kryptį, nepalikite nepritvirtintų detalių.

Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio. Pažeidus durelių sandariklį, durelės tinkamai neužsidarys, sumažės šaldymo našumas!

Durelių atidarymo kryptį keiskite pagal montavimo instrukciją (žr. QR kodą).

Gaminio Nr. 12 849 650

Spausdintinės montavimo instrukcijos versijos užsakymas

Iš “Miele” galite nemokamai užsisakyti spausdintinę montavimo instrukciją.


Visi “Miele” kontaktiniai duomenys nurodyti šio dokumento gale. Įveskite gaminio tipą ir serijos numerį, kuriuos rasite identifikacinėje plokštelėje.

Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas

Durelių lankstai gamykloje nustatyti taip, kad prietaiso dureles būtų galima plačiai atidaryti.

Jeigu prietaiso durelių atidarymo kampas turi būti apribotas iki maždaug 90°, atsižvelgiant į modelį, galima atitinkamai sureguliuoti lankstus (KWTUS 7096, 7196).

Prieš įmontuodami šaldymo prietaisą, įstatykite durelių ribojimo kaiščius.

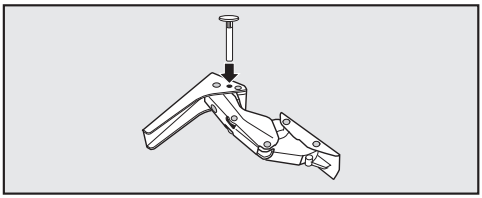

- Įstatykite į lankstus kartu pristatomus durelių ribojimo kaiščius.

Durelių atidarymo kampas apribotas iki maždaug 90°.


Montavimo matmenys


Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Kad būtų užtikrintos tinkamos vyno šaldytuvo funkcijos, turi būti išlaikyti nurodyti vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.


KWTUS 7074

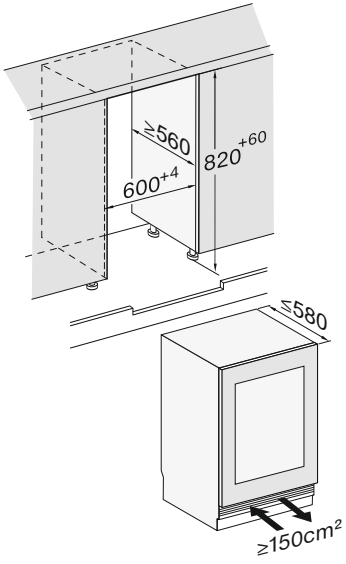


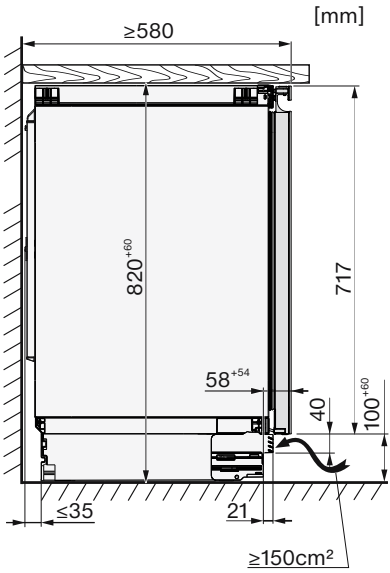


Įdiegimas


KWTUS 7096

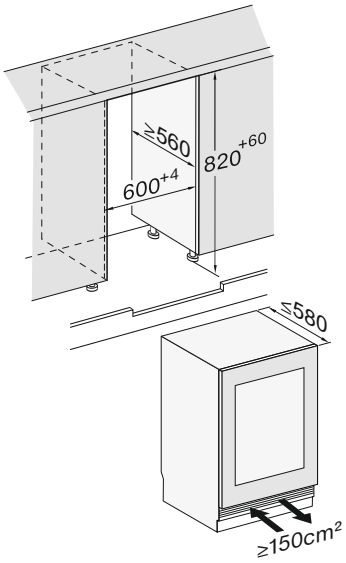

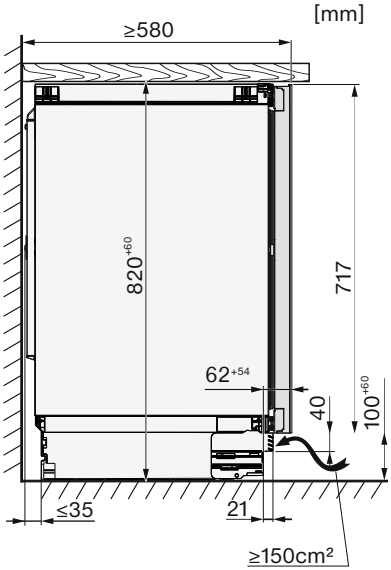

KWTUS 7196

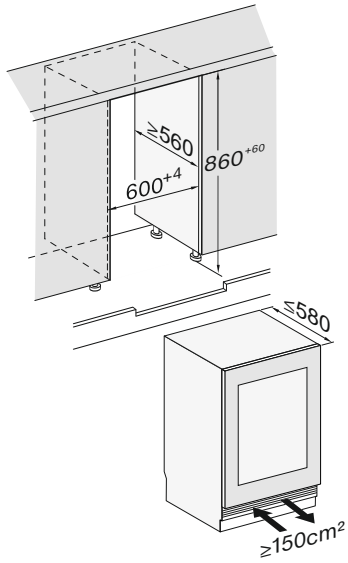


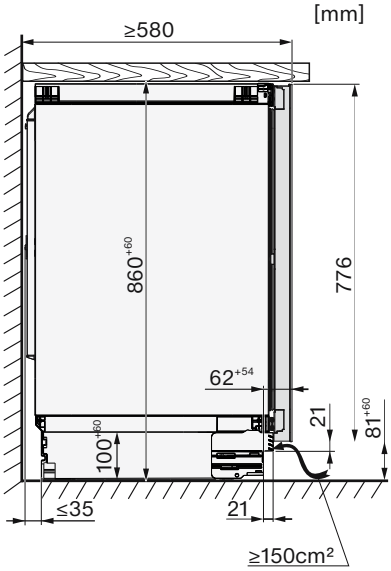


Jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.


KWTUS 7074

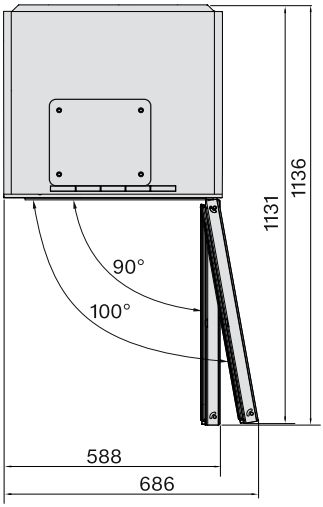


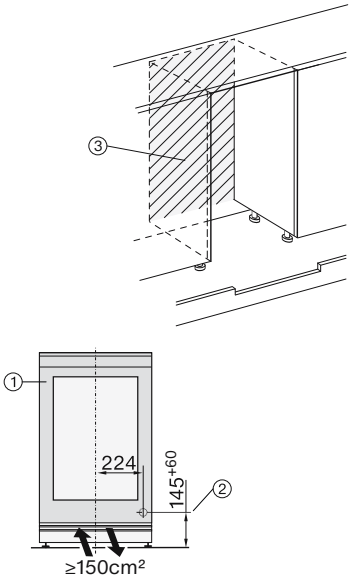

Įdiegimas

KWTUS 7096, 7196

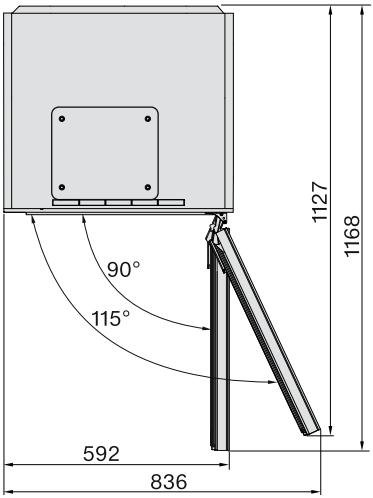

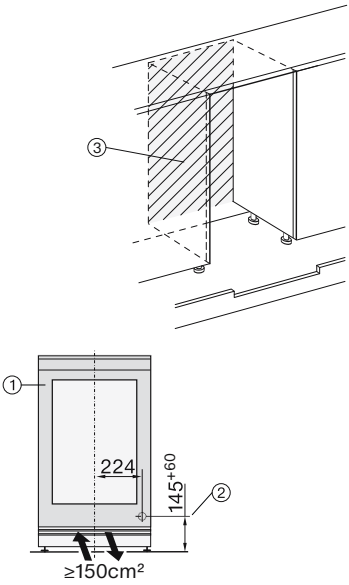


① Vaizdas iš priekio

② Jungimo į tinklą laidas, ilgis = 2200 mm

③ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Vyno šaldytuvo įmontavimas


Vyno šaldytuvui įmontuoti jums reikės šių įrankių:

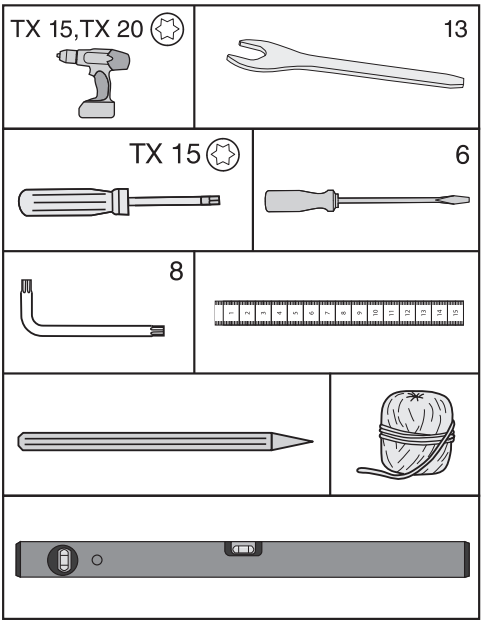

Patarimas: Išsaugokite pridėtą metalinį strypą. Jis bus reikalingas reguliuojant galines prietaiso kojeles.

Vyno šaldytuvo paruošimas

- Vyno šaldytuvą pastatykite tiesiai priešais montavimo nišą.
- Pagrindo skydelį suimkite už abiejų šonų ir stumkite į priekį.

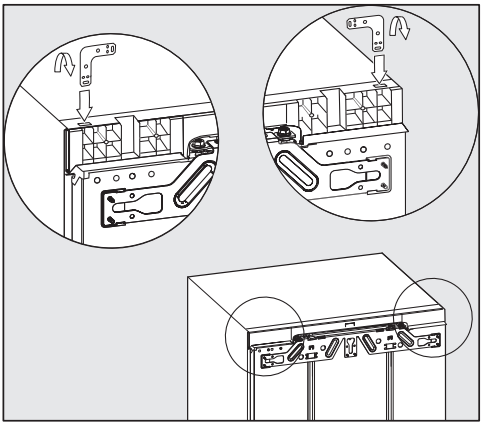

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.

Vyno šaldytuvo įstūmimas

⚠ Pavojus apgadinti maitinimo laidą!
Stumdami vyno šaldytuvą į montavimo nišą, stenkitės neprispausti ir nepažeisti maitinimo laido.
Vyno šaldytuvą stumkite į montavimo nišą atsargiai.

⚠ Pavojus apgadinti grindis!
Stumdami prietaisą, rizikuojate pažeisti grindis.
Stumkite vyno šaldytuvą atsargiai, kad nesubraižytumėte grindų.

⚠ Pavojus pažeisti kojeles!
Prietaiso kojelės gali nulūžti.
Todėl vyno šaldytuvą į montavimo nišą stumkite neįsukę iki galo jo kojelių.

Patarimas: Todėl prieš stumdami prietaisą į nišą, neįsukite jo kojelių iki galo. Pastatę prietaisą nišoje, galėsite lengviau iš priekio sureguliuoti jo kojeles (žr. skyrių “Vyno šaldytuvo išlygiavimas”).

- Nutieskite maitinimo laidą, kad įmontuotą vyno šaldytuvą galėtumėte prijungti prie maitinimo lizdo.

Patarimas: Kad palengvintumėte prietaiso įstūmimą į nišą, prie kištuko pritvirtinkite virvelę ir "pailginkite" maitinimo laidą.
Maitinimo laidą už virvelės galo ištraukite per virtuvės baldus.

Jeigu šaldymo prietaisą per giliai įstumsite į nišą, sumontavus baldo dureles, prietaiso durelės gali neteisingai užsidaryti. Dėl to prietaisas gali prišalti, gali pradėti kauptis kondensatas arba atsirasti kitų veikimo sutrikimų, kurie padidintų energijos sąnaudas!

Įstumdami vyno šaldytuvą į montavimo nišą atkreipkite dėmesį, kad iš visų pusių būtų išlaikytas vienodas **42 mm** atstumas nuo prietaiso korpuso iki baldų šoninių sienelių priekinės pusės.

- Stumkite prietaisą į montavimo po stalviršiu nišą, kol lankstų priekinės briaunos viršuje ir apačioje priglus prie baldo šoninės sienelės priekinės briaunos.

Tada visose pusėse bus išlaikytas **42 mm** atstumas iki baldų šoninių sienelių priekinių dalių.

Jei baldų durelių stabdikliai yra su tam tikromis iškyšomis, tarpikliais ir pan., reikėtų atkreipti dėmesį į jų matmenis, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas, **42 mm** atstumas.

- Ištraukite vyno šaldytuvą atitinkamu pastatymo matmeniu.
- Dar kartą patikrinkite, ar visose pusėse iki durelių stabdiklių priekinių briaunų išlaikytas **42 mm** atstumas.


Patarimas: Jeigu galima, išimkite stabdiklių dalis ir stumkite vyno šaldytuvą į nišą, kol visi tvirtinimo kampai viršuje ir apačioje priglus prie baldų šoninės sienelės priekinės briaunos.

Vyno šaldytuvo išlygiavimas

Jei montavimo nišoje tvirtinama viršutinė vyno šaldytuvo dalis, prietaisas turėtų būti lengvai įspaustas tarp grindų ir stalviršio.

- Atsižvelgiant į nišos aukštį, pakaitomis išsukite priekines ir galines reguliavimo kojeles ir vyno šaldytuvą išlygiuokite horizontaliai.


Atlikite šiuos veiksmus:

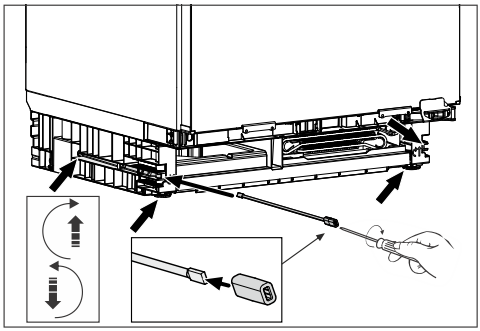

- Prietaiso pagrindo priekyje dešinėje ir kairėje pusėje pridėtu strypu ir veržliarakčiu atitinkamais varžtais sureguliuokite abi galines prietaiso kojeles.
- Pakaitomis išsukite abi priekines ir galines kojeles. Maksimalus reguliavimo atstumas siekia 6 cm.

Patarimas: Kai tik kojelės bus šiek tiek išsuktos, apatinę kojelės dalį toliau galėsite sureguliuoti atsuktuvu.


Putplasčio dalis ①, kuri yra pritvirtinta prie vėdinimo grotelių, užtikrina atskirą oro tiekimą ir apsaugo nuo veikimo sutrikimų.

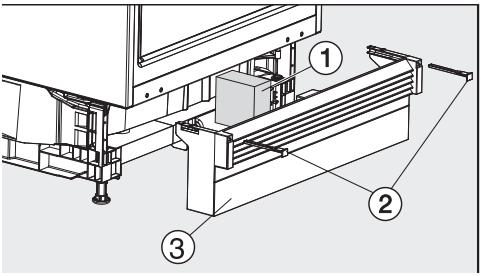

- Dar kartą uždėkite pagrindo skydelį kartu su vėdinimo grotelėmis ③, tačiau kol kas jo nepritvirtinkite.

Jeigu naudojamas ištisinis prietaiso pagrindas:

- Pagrindo skydelį ③ patraukite į priekį tiek, kad vėdinimo angos ir greta esančio baldo pagrindas būtų vienoje linijoje.

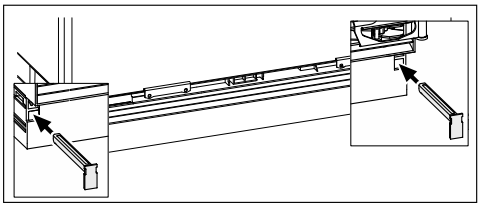


- Tvirtai laikykite pagrindo skydelį ir pridėtais fiksatoriais pritvirtinkite jį kairėje ir dešinėje pusėse ②.

Pritvirtinus pagrindo skydelį, galines kojeles galima reguliuoti tik tada, kai pagrindo skydelis yra iki galo įstumtas. Kitaip nepakaks strypo ilgio.

Jeigu naudojamas vientisas prietaiso pagrindas:


- Pagrindo skydelį su vėdinimo grotelėmis ③ pristumkite prie pat vyno šaldytuvo ir kairėje bei dešinėje pusėse pritvirtinkite pridėtais fiksatoriais ②.

Jeigu montuojamas ištisinis baldų pagrindas, atsižvelgiant į pagrindo aukštį, turite išpjauti vyno šaldytuvo vėdinimo ir ventiliacijos angas.

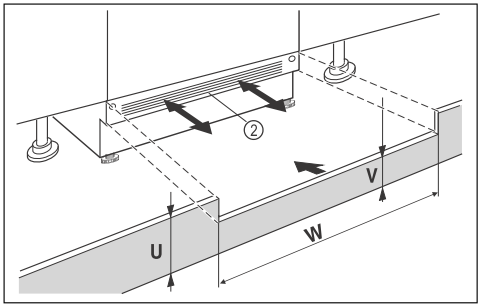

- Susiaurinkite baldo pagrindo juostelę (U).
- Pritaikykite ją pagal nišos plotį (W) ir briaunos aukštį (V) po prietaiso pagrindo skydeliu ②.


Vyno šaldytuvo pritaikymas prie aukštesnių baldo durelių

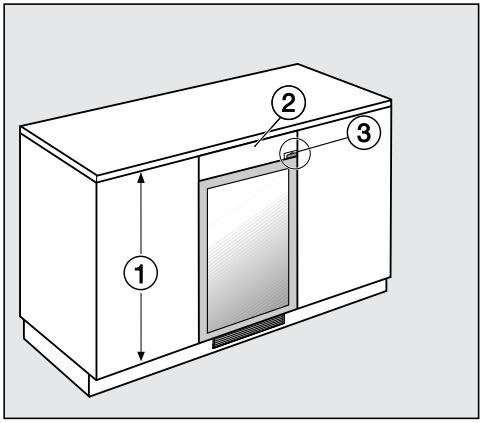


Jeigu šalia esančių virtuvės baldų ① durelės yra aukščiau už vyno šaldytuvo, naudojant išlyginamąjį skydelį ② vyno šaldytuvą galima pritaikyti prie aplinkinių durelių.


Įdiegimas

Išlyginamasis skydelis turi būti skirtas specialiai šiai situacijai. Pritaikydami išlyginamąjį skydelį, atsižvelkite į durelių lankstą ③ (atsižvelgiant į modelį).

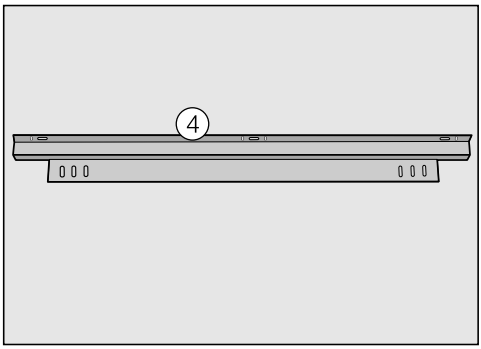


Išlyginamajam skydeliui pritvirtinti jums reikės tvirtinimo kampų ④. Jų galite įsigyti "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje parduotuvėje. Tvirtinimo kampas montuojamas ant vyno šaldytuvo.

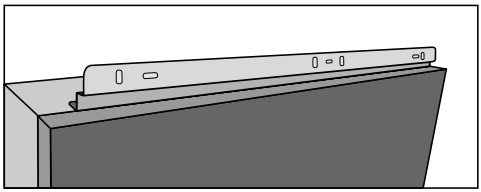

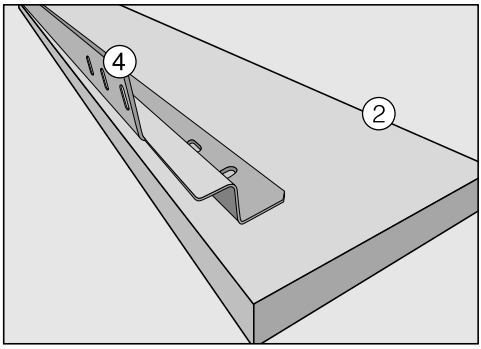

- Tvirtinimo kampus ④ pritvirtinkite užpakalinėje išlyginamojo skydelio ②pusėje.
- Vyno šaldytuvą ištraukite iš montavimo nišos tiek, kad šis negalėtų apvirsti.
- Varžtais lengvai prie vyno šaldytuvo prisukite tvirtinimo kampas ④ kartu su išlyginamuoju skydeliu ②.
- Išlyginamąjį skydelį išlyginkite pagal vyno šaldytuvo dureles, kad gautumėte lygią priekinę dalį.
- Priveržkite varžtus.
- Vyno šaldytuvą dabar galite stumkite į montavimo nišą.

Vyno šaldytuvo tvirtinimas nišoje

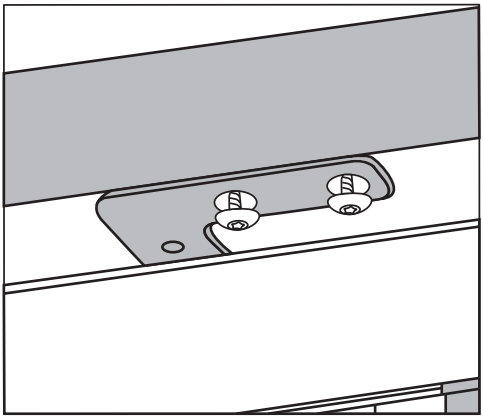

- Dviem varžtais vyno šaldytuvą pritvirtinkite po stalviršiu.

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

⚠ Gaisro pavojus dėl perkaitimo.
Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.
Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.


Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti ⎓ tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Šaldymo prietaiso prijungimas

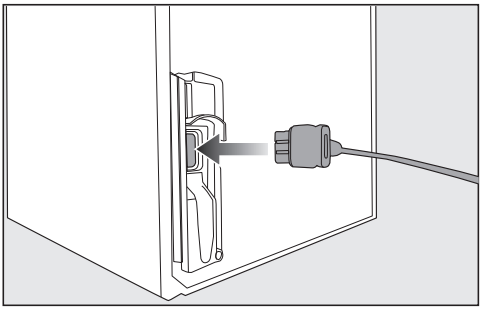

- Prietaiso kištuką įstatykite užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį, kad kištukas būtų tinkamai užsifiksuotas.

- Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į lizdą.

Prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
   a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
   b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad vyno šaldytuvas atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (http://<IP adresas>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...

lt-LT

M.-Nr. 12 799 540 / 04 / 002