Mode d'emploi et instructions de montage
Réfrigérateurs



Veuillez lire **impérativement** le mode d’emploi avant l’installation et la mise en service de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

fr-CH

M.-Nr. 13 141 900

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde **4**

Durabilité et protection de l'environnement **13**
Économisez de l'énergie 14

Présentation **15**
Description de l'appareil 15
Écran d'accueil 16
Mode de réglage 17
Mode Holiday (vacances) 17
Fonction de verrouillage 17
Éteindre l'appareil de froid 17
Mode Shabbat 17
Informations sur le mode Shabbat 17
Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte 17
Mise en réseau 17
Tonalité des touches 17
Signaux sonores et d'avertissement 18
Luminosité de l'écran 18
Unité de température °C/°F 18
Mode Expo 18
Réglages d'usine 18
Informations sur l'appareil de froid 18
Sécurité 18
Alarme de porte 18
Mise en réseau 19
Fonctions de l'appareil 20
SuperFroid 20
Arrangement intérieur 20
Déplacement des entretoises de compartiment dans le tiroir réfrigérant supérieur 20
Retrait et insertion des tiroirs réfrigérants 20
Accessoires disponibles en option 21

Mise en service **22**
Avant la première utilisation 22
Raccorder l'appareil de froid 22
Activer l'appareil de froid 22
Mise hors tension de l'appareil de froid 22
Arrêt uniquement du tiroir supérieur 22
En cas d'absence prolongée 23
Conditions pour la mise en réseau 23
Première mise en réseau 23
Effectuer un Scan & Connect 24

Utilisation **25**
Régler la température 25
Possibilités de réglage de la température 25
Affichage de la température 25
Entreposer les aliments dans la zone de réfrigération 26
Différentes zones de froid 26
Non approprié pour la zone de réfrigération 27
Bien entreposer ses aliments 28
Stocker les aliments dans le bac à fruits et légumes (VeggieBox) 28

Ajuster les réglages **29**

Nettoyage et entretien **35**
Conseils concernant les détergents 35
Préparer l'appareil de froid au nettoyage 35
Nettoyer l'habitacle avec un produit de lavage 35
Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle 36
Nettoyer le joint de porte 36
Nettoyage des fentes d'aération et des prises d'air 36
Après le nettoyage 37
Dégivrage automatique 37

Correction des problèmes **38**
Éclairage intérieur 42
Origines des bruits 43

SAV **45**
Contact en cas d'anomalies 45
Base de données EPREL 45

Table des matières

Garantie 45

Installation **46**
Lieu d'installation 46
Classe climatique 47
Aération et ventilation 48
Installation côte à côte 48
Poids de la porte du meuble 48
Cotes d'encastrement 49
Niche d'encastrement sous plan/vue latérale 49
Raccordements 50
Encastrement de l'appareil 51
Pour intégrer l'appareil de froid, vous avez besoin des outils suivants : 51
Préparation de l'appareil de froid 51
Mise en place de l'appareil de froid 52
Ajustement de l'appareil de froid 53
Fixation de l'appareil de froid dans sa niche d'encastrement ... 55
Montage des portes de meuble 55
Branchement électrique 60

Informations **61**
Déclaration de conformité 61
Droits d'auteur et licences 61

Consignes de sécurité et mises en garde

Cet appareil de froid est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.
Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil de froid en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil de froid.
Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations concernant l'installation de l'appareil de froid et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.
La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes.
Conservez le présent mode d'emploi et les instructions de montage. Remettez le mode d'emploi et les instructions de montage à tout nouveau détenteur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Cet appareil de froid est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :
– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires
– dans des exploitations agricoles
– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.
Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

▶ Utilisez l'appareil de froid uniquement dans le cadre d'un usage domestique pour le refroidissement et le stockage d'aliments.
L'appareil de froid n'est pas conçu pour congeler des aliments.
L'appareil de froid est conçu pour une intégration sous plan.
Toute autre utilisation est proscrite.

▶ L’appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l’appareil de froid peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l’appareil de froid n’est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d’explosion.
Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

▶ Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil frigorifique en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant la commande.
Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

En présence d’enfants dans le ménage

▶ Tenez les enfants de moins de 8 ans à l’écart de l’appareil de froid à moins qu’ils ne soient sous surveillance permanente.

▶ Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser cet appareil sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent le manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

▶ Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

▶ Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.

▶ Risque d’asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s’enveloppant dans les matériaux d’emballage (par ex. film plastique) ou en glissant leur tête à l’intérieur. Tenez les matériaux d’emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Le circuit du fluide frigorigène a fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité. L’appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes applicables.

Consignes de sécurité et mises en garde



Si le circuit de refroidissement est endommagé : le fluide frigorigène et l'huile peuvent s'échapper et s'enflammer.

▶ Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.
L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'arrivée de fluide peuvent apparaître dans tout le circuit de refroidissement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil de froid.
Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil de froid, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.
En cas de dommages :

- éloignez toute flamme ouverte ou source d'inflammation ;
- débranchez l'appareil de froid du secteur ;
- aérez intégralement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil de froid pendant quelques minutes ;
- contactez le service après-vente.

▶ La taille de la pièce où est installé l'appareil de froid doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut se former dans les locaux trop petits. Le volume de la pièce doit être d'au moins 1 m^3 pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid.

▶ Si les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont recouvertes ou obstruées, un mélange gaz-air inflammable peut se former si le circuit de refroidissement est endommagé. Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air indiquées. Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

▶ Afin que l'appareil ne s'endommage pas, les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement concorder avec celles offertes par le secteur électrique. Comparez-les avant de le brancher.
En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

▶ La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que s'il est raccordé à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce dispositif de sécurité revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.

▶ Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.
Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

▶ Un câble d'alimentation secteur endommagé ne doit être remplacé que par un câble d'alimentation secteur spécial du même type (disponible sur le shop en ligne Miele ou auprès du service après-vente Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele doit se charger du remplacement.

▶ Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas l'appareil au réseau électrique par ce moyen.

▶ Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont exposés à l'humidité, cela peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, la cave à vin ne doit jamais fonctionner dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (par ex. garages, buanderies, etc.).

▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).

Consignes de sécurité et mises en garde

▶ Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.

▶ L'appareil ne doit être utilisé qu'une fois encastré afin d'en garantir le bon fonctionnement.

▶ Lors de travaux d'installation, de maintenance et de réparations, il faut que l'appareil soit déconnecté du secteur. Vous n'aurez débranché votre appareil du secteur que si :

- le disjoncteur de l'installation domestique est éteint, ou
- le fusible de l'installation domestique est entièrement dévissé et sorti de son logement, ou
- le cordon d'alimentation est débranché du secteur. Pour débrancher l'appareil du secteur, ne tirez pas le cordon d'alimentation mais la fiche.

▶ Des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation effectués de manière incorrecte peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Le fabricant décline toute responsabilité pour ces risques.
Les travaux d'installation, de maintenance ou de réparation doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.

▶ La garantie devient caduque si l'appareil de froid n'est pas réparé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.

▶ En cas de remplacement de composants défectueux liés à la sécurité, Miele garantit que seules les pièces de rechange d'origine Miele répondent pleinement aux exigences de sécurité.

▶ Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. L'ampoule ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Le remplacement doit exclusivement être réalisé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses possédant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

Installation conforme

▶ Installez l'appareil de froid conformément aux instructions de montage.

▶ Portez toujours des gants de protection lorsque vous transportez et installez l'appareil de froid.

▶ Faites appel à une deuxième personne pour installer l'appareil de froid.

Utilisation conforme

▶ L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid. Une température ambiante basse augmente la durée d'arrêt du compresseur si bien que l'appareil de froid ne peut pas maintenir la température requise.

▶ Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.

▶ Risque de dommages à cause des aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous stockez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil de froid ou dans la porte de l'appareil, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de l'appareil de froid. Ces substances pourraient endommager le matériau plastique qui risquerait de se fendre ou de se déchirer.

▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges de gaz inflammables. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans l'appareil de froid. Certains mélanges de gaz inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques. Les bombes aérosol correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.

▶ Risque d'explosion. Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques dans votre appareil de froid (par ex. pour fabriquer de la crème glacée). Des étincelles risqueraient de se former.

▶ Ne consommez pas des aliments stockés depuis longtemps, car ils risquent d'être impropres à la consommation et de provoquer une intoxication alimentaire.
La durée de conservation dépend de plusieurs facteurs tels que le degré de fraîcheur, la qualité et la température de conservation. Vérifiez la date limite de conservation et les conseils de stockage fournis par les fabricants des produits alimentaires !

Accessoires et pièces détachées

▶ Miele décline toute responsabilité quant à l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Miele. Miele décline toute responsabilité en matière de garantie, de garantie légale et/ou de responsabilité du fait des produits dans la mesure où les dommages ou les défauts résultent de l'utilisation ou de l'installation d'accessoires qui ne proviennent pas de Miele ou qui n'ont pas été homologués par Miele.

▶ Les pièces de rechange d'origine Miele restent disponibles pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

Nettoyage et entretien

▶ Ne traitez pas le joint de porte avec de l'huile ou de la graisse. Cela le rendrait poreux à la longue.

▶ La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit.
Pour nettoyer l'appareil et le faire dégivrer, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

▶ Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.

▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour

- enlever la couche de givre ou de glace,
- décoller des bacs à glaçons ou des produits alimentaires.

▶ Pour le dégivrage, ne placez jamais un appareil de chauffage électrique ou une bougie dans l'appareil. Cela endommagerait le matériau synthétique.

▶ N'utilisez pas de sprays ni de bombes dégivrantes. Les sprays et bombes dégivrantes peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui pourraient endommager le matériau synthétique ou être nocifs pour la santé.

Transport

▶ Transportez toujours l'appareil de froid en position verticale et dans son emballage de transport afin d'éviter tout dommage.

▶ Risque de dommages corporels et matériels. L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Élimination de votre ancien appareil

▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil de froid et s'asphyxier.

- Démontez la ou les porte(s) de l'appareil.
- Retirez les tiroirs.
- Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
- Le cas échéant, détruisez le système de fermeture de porte de votre appareil de froid. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.

▶ Risque de choc électrique !

- Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'ancien appareil.

▶ Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

▶ Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.
Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

▶ Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- en perçant les tubulures de l'évaporateur qui contiennent de l'agent réfrigérant,
- en pliant les conduites rigides,
- ou en rayant le revêtement de surface.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



▶ L'huile dans le compresseur peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances et pièces nocives nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé avant d'être mis au rebut conformément aux normes environnementales.
On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit de refroidissement et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.

Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au recyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Durabilité et protection de l'environnement

Économisez de l'énergie ...

Lieu d'installation

L'appareil de froid doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Placez l'appareil de froid dans une pièce bien ventilée.
- Éloignez l'appareil de froid d'une source de chaleur (résistance, cuisinière).
- Protégez l'appareil de froid de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Maintenez les ouvertures d'aération libres et enlevez régulièrement la poussière des ouvertures d'aération.

Régler la température

Plus la température réglée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée. Les réglages suivants sont conseillés :


- Zone de réfrigération 4 à 5 °C.

Utilisation

La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- N'ouvrez jamais la ou les portes de l'appareil plus longtemps que nécessaire. Un bon rangement des aliments aide à s'orienter.
- Refermez bien la/les porte(s) de l'appareil après ouverture.
- Laissez refroidir les aliments chauds et les boissons avant de les ranger dans l'appareil de froid.
- Rangez les aliments bien emballés ou bien couverts.
- Ne surchargez pas les compartiments, afin que l'air puisse circuler.
- Conservez l'agencement des tiroirs et des tablettes de la sortie d'usine.
- Placez les aliments à décongeler dans la zone de réfrigération.

Description de l'appareil

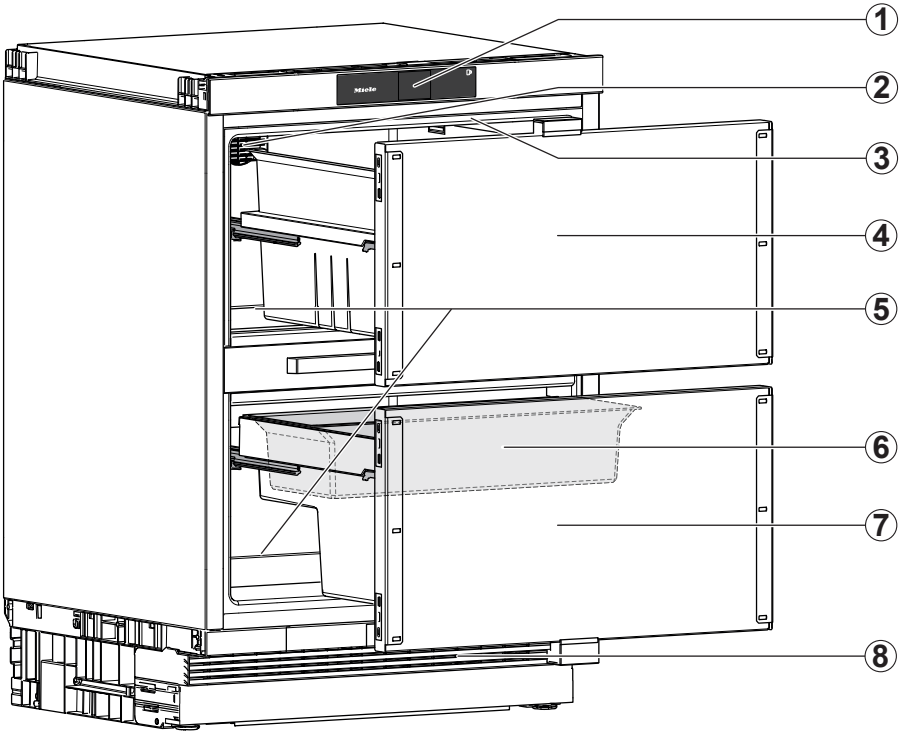

① Écran

② Ventilateur

③ Éclairage intérieur

④ Tiroir réfrigérant supérieur avec entretoises de compartiment amovibles

⑤ Conduit et orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage :
Les condensats déposés s'écoulent et s'évaporent automatiquement.

⑥ Bac à fruits et légumes (VeggieBox)


⑦ Tiroir réfrigérant inférieur avec VeggieBox

⑧ Grilles d'aération et de ventilation

Présentation

Écran d'accueil

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.
Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.
Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.

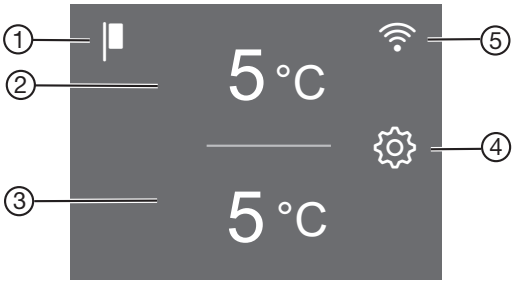

① Affichage du mode Expo
(visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)

② Affichage de la température pour le tiroir supérieur et touche sensitive pour régler la température

③ Affichage de la température pour le tiroir inférieur et touche sensitive pour régler la température

④ Touche sensitive mode réglage ⚙
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages

⑤ Affichage de l'état de la connexion
(visible uniquement si la mise en réseau a été activée)

Commande de l'appareil de froid via l'écran

- Touchez la zone ou l'icône souhaitée sur l'écran d'accueil.
- Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite sur l'écran jusqu'à ce que la valeur/le symbole souhaité s'affiche au centre.
- Touchez la sélection souhaitée sur l'écran pour valider.

La valeur/le symbole sélectionné(e) s'allume en orange (à quelques exceptions près).

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ⮌ ou *OK*.

Mode de réglage

Mode Holiday (vacances)

La fonction Mode Holiday (vacances) est recommandée si vous ne voulez pas complètement désactiver la zone de réfrigération, par ex. pendant vos vacances, et que vous n'avez pas besoin d'une puissance élevée de réfrigération.

Lorsque le mode Holiday (vacances) est activé, la zone de réfrigération est régulée à une température de 15 °C. Ces réglages permettent d'obtenir un fonctionnement économique en énergie de la zone de réfrigération.

À cette température moyenne de la zone de réfrigération, les aliments qui ne sont pas facilement périssables peuvent encore rester un certain temps dans l'appareil de froid. La consommation d'énergie est plus faible qu'en fonctionnement normal. De plus, cela n'entraîne pas la formation d'odeurs ou de moisissures, comme c'est le cas lorsque la zone de réfrigération est désactivée et que la porte de l'appareil est fermée.

Fonction de verrouillage

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de l'appareil de froid et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

Si, par exemple, vous souhaitez régler brièvement la température, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage pendant une courte période.

Éteindre l'appareil de froid

Voir chapitre "Mise en service", section "Éteindre l'appareil de froid".

Mode Shabbat

L'appareil de froid propose un mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Les éléments suivants sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé :

- l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est ouverte ;
- tous les signaux sonores et visuels ;
- l'écran ;
- toute connexion Wi-Fi active ;

Toutes les autres fonctions ayant été activées auparavant restent activées.

Lorsque le mode Shabbat est activé, vous ne pouvez pas effectuer de réglage sur votre appareil de froid.

Informations sur le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte de l'appareil.

Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la première fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Tonalité des touches

Vous pouvez activer ou désactiver ici le bip de touches (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Signaux sonores et d'avertissement /

Vous pouvez modifier ici le volume des signaux d'avertissement et sonores (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Il est également possible de désactiver les signaux sonores et d'avertissement s'ils sont gênants (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler ici la luminosité de l'écran pour l'adapter aux conditions de luminosité de votre environnement.

Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit).

Mode Expo

Ici, vous pouvez désactiver le mode Expo si celui-ci est activé en usine (l'écran affiche).

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil de froid sans activer la production de froid. Ce réglage n'a aucune utilité pour les particuliers.

Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de l'appareil de froid aux réglages d'usine.

Conseil : Avant de mettre au rebut votre appareil de froid, de le vendre, ou de mettre en service un appareil de froid d'occasion, réinitialisez ses réglages aux réglages d'usine. Selon le modèle, cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données à caractère personnel de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil de froid.

Informations sur l'appareil de froid i

Vous pouvez consulter ici la référence du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil de froid.

Conservez ces données d'appareil :

- Pour intégrer l'appareil de froid dans votre réseau Wi-Fi
- Pour signaler une anomalie au service après-vente Miele
- Pour consulter des informations auprès de la base de données EPREL

Sécurité

Alarme de porte

L'appareil de froid est équipé d'une alarme de porte afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Si la porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée, s'affichera en jaune dans l'affichage de température correspondant. De plus, un signal sonore d'avertissement retentit et l'éclairage intérieur s'allume par clignotements.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être ajusté (voir chapitre "Ajuster les réglages", section "Modifier le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte ").

Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé (voir le chapitre "Ajuster les réglages", section "Modifier le volume des signaux sonores").

Dès que la porte de l'appareil est refermée, le signal sonore s'arrête et  disparaît de l'écran.

Arrêt prématuré de l'alarme de porte

■ Appuyez sur .

Le signal sonore s'arrête, le symbole s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, le signal d'avertissement de l'alarme de porte se répète après un court instant.

Mise en réseau

Votre appareil de froid est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion à votre réseau domestique et l'utilisation de l'application Miele sur un terminal mobile.

Une fois votre appareil de froid connecté via Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque mise en marche.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre appareil de froid.

Par la connexion de l'appareil de froid au réseau Wi-Fi, la consommation d'énergie augmente, même si l'appareil de froid est arrêté.

Vous pouvez désactiver la connexion à votre réseau Wi-Fi dans les réglages.

Smart Extras via l'application Miele*

La mise en réseau via l'application Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :

- appeler des informations sur l'état,
- profiter de fonctions supplémentaires utiles,
- maintenir l'appareil de froid à la pointe du développement Miele par le biais de mises à jour logicielles.

Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'App Store® d'Apple ou dans le Google Play Store™.

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'application Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Fonctions de l'appareil

SuperFroid ❄

Lorsque la fonction SuperFroid ❄ est activée, la **zone de réfrigération** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse. Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposées.

Lorsque la fonction SuperFroid ❄ est activée, il peut y avoir une augmentation du bruit de l'appareil.

La fonction SuperFroid ❄ doit être activée **4 heures avant le chargement** des aliments ou des boissons.

La fonction SuperFroid ❄ se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ. L'appareil de froid repasse à la puissance frigorifique normale.


Conseil : Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction SuperFroid ❄ dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

Arrangement intérieur

⚠ Risque de dommages dû à des charges trop lourdes.
Un chargement trop lourd peut endommager le réfrigérateur à tiroirs.
Respectez la charge maximale de 20 kg dans le tiroir supérieur et de 14,5 kg dans le tiroir inférieur.

Déplacement des entretoises de compartiment dans le tiroir réfrigérant supérieur

Pour diviser le tiroir réfrigérant en compartiments de différentes tailles, vous pouvez déplacer les entretoises de compartiment centrales des tiroirs.

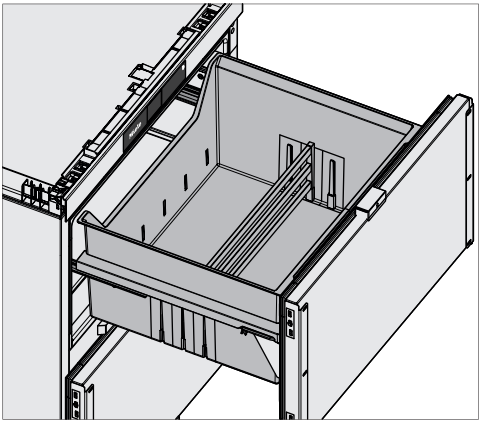


- Saisissez les entretoises de compartiment à droite et à gauche, et tirez-les avec précaution vers le haut.
- Déplacez les entretoises de compartiment vers l'avant et l'arrière.

Retrait et insertion des tiroirs réfrigérants

Les tiroirs réfrigérants peuvent être retirés à des fins de nettoyage.

- Retirez le tiroir réfrigérant vide jusqu'à la butée.

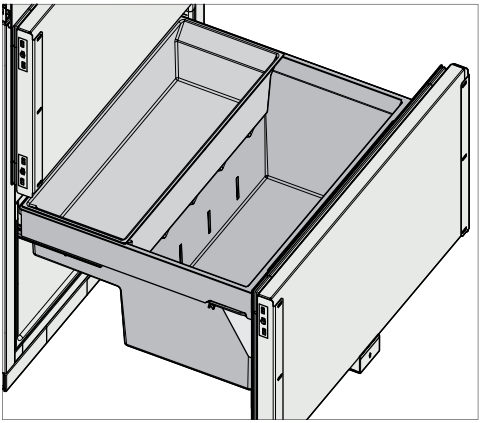

- Saisissez le tiroir réfrigérant par les côtés et tirez-le vers le haut à l'avant et à l'arrière.
- Soulevez légèrement le tiroir réfrigérant à l'avant et retirez-le de biais vers l'avant.
- Pour le mettre en place, insérez le tiroir réfrigérant en l'inclinant légèrement du haut vers l'arrière et abaissez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Accessoires disponibles en option

Conçus spécialement pour l'appareil frigorifique, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans le gamme de produits Miele.

Des produits spécialement adaptés à votre appareil de froid, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder au shop en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :

Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires (voir chapitre "Nettoyage et entretien").

Raccorder l'appareil de froid

- Raccordez l'appareil au réseau électrique, comme indiqué au chapitre "Branchement électrique".

L'écran affiche d'abord Miele, puis ⏻.

Activer l'appareil de froid

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Appuyez à l'écran sur ⏻.

L'appareil de froid commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume chaque fois que la porte de l'appareil est ouverte.

L'appareil de froid se met sur la température préréglée.

Pour que la température soit suffisamment basse, laissez l'appareil de froid descendre en température pendant quelques heures avant de le remplir pour la première fois. Ne remplissez l'appareil que lorsque la température préréglée est atteinte.

Mise hors tension de l'appareil de froid

Vous pouvez éteindre l'ensemble de l'appareil de froid en mode Réglages ⚙.

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⏻ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⏻.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Le symbole ⏻ apparaît à l'écran.

Attention : l'appareil de froid n'est pas déconnecté du réseau lorsqu'il est éteint.

Arrêt uniquement du tiroir supérieur

Vous pouvez n'arrêter que le tiroir supérieur et laisser le tiroir inférieur activé. Cette option peut servir par ex. pour les périodes de vacances.

- Effleurez l'affichage de la température pour le tiroir supérieur.
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que ⏻ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur ⏻.

L'affichage de la température du tiroir supérieur s'éteint. L'écran affiche ⏻.

Le tiroir supérieur est désactivé.

L'affichage de la température du tiroir inférieur reste allumé.

Remise en service séparément du tiroir supérieur

- Tapez dans l'affichage de la température du tiroir supérieur sur ⏻.
- Appuyez sur ⏻.

Le tiroir supérieur est de nouveau activé.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil de froid, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil de froid.

Si l'appareil de froid doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Videz complètement l'appareil de froid.
- Éteignez l'appareil de froid.
- Débranchez la prise de l'appareil ou désactivez le(s) fusible(s) de l'installation domestique.
- Nettoyez l'appareil de froid.
- Laissez l'appareil de froid ouvert afin qu'il soit suffisamment aéré et qu'aucune odeur ne s'y développe.

Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation. Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'application Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'application Miele.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.

Télécharger dans l'App Store

APPLI ANDROID SUR Google Play

Première mise en réseau

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⌂ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⌂.
- Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée (APP ou WPS).

Une fois la connexion réussie, l'écran affiche le symbole ᯤ.

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole ⊗ apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Effectuer un Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'application Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'application Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'application Miele et créez un compte utilisateur.
- Scannez à nouveau le QR code.

L'application Miele vous guide dans l'installation.

(selon le modèle)

Régler la température

Nous recommandons une température de **4 °C** dans la zone de réfrigération.

- Effleurez à l'écran l'affichage de température.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans l'appareil de froid.

La température de la zone de réfrigération augmente :

- selon la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil ;
- en fonction de la quantité d'aliments conservés ;
- avec la chaleur des aliments venant d'être entreposés ;
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil de froid. L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites.

Possibilités de réglage de la température

La température est réglable de 0 à 14 °C, et ce séparément pour chaque tiroir réfrigérant. Le réfrigérateur à tiroirs possède ainsi deux zones de température indépendantes l'une de l'autre.

Affichage de la température

En mode de fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne effective de la zone de réfrigération** régnant dans l'appareil à ce moment-là.

En fonction de la température ambiante et du réglage, l'appareil peut mettre plusieurs heures pour atteindre les températures souhaitées et les afficher de manière permanente.

Activation du SuperFroid ❄

La fonction SuperFroid ❄ doit être activée **quatre heures avant le chargement** des aliments ou des boissons.

Lorsque la fonction SuperFroid ❄ est activée, il peut y avoir une augmentation du bruit de l'appareil.

- Effleurez l'affichage de la température pour la zone de réfrigération.
- Appuyez sur ❄.

❄ s'allume en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

Désactivation du SuperFroid ❄

La fonction SuperFroid ❄ se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ. L'appareil de froid repasse à la puissance frigorifique normale.

Conseil : Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction SuperFroid ❄ dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

- Effleurez l'affichage de la température pour la zone de réfrigération.
- Appuyez sur ❄.

❄ ne s'allume plus en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

Entreposer les aliments dans la zone de réfrigération

⚠ Risque d'explosion provoquée par des mélanges gazeux inflammables.
Certains mélanges gazeux inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans l'appareil de froid. Les bombes aérosol correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées ou un symbole de flamme. Des gaz qui peuvent s'échapper risquent de s'enflammer en raison des composants électriques.

⚠ Risque de dommages à cause des aliments contenant de la graisse ou de l'huile.
Si vous entreposez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans la contreporte, des fissures risquent d'apparaître dans le plastique, qui peut casser.
Veillez à ce que la graisse ou l'huile ne fuient pas sur les pièces en plastique de l'appareil.

Si la circulation de l'air ne suffit pas, le refroidissement diminue et la consommation d'énergie augmente.
Veillez à ne pas stocker les aliments de façon trop compacte afin de garantir une bonne circulation de l'air.

Différentes zones de froid

La circulation naturelle de l'air crée des différences de température dans la zone de réfrigération.

L'air froid, plus lourd, descend dans la partie basse de la zone de réfrigération. Servez-vous des différentes zones de froid quand vous rangez vos aliments dans l'appareil !

Il s'agit d'un appareil de froid à répartition automatique de la température (DynaCool). L'appareil de froid enclenche automatiquement le ventilateur dès que la production de froid de la zone de réfrigération est activée. Ainsi, le froid est réparti uniformément dans la zone de réfrigération et les différentes zones de froid sont moins prononcées. Tous les aliments stockés sont ainsi refroidis à peu près à la même température.

Zone la moins froide

La zone la moins froide du réfrigérateur se trouve tout en haut, au niveau de la porte de l'appareil. Utilisez cette zone, par exemple pour conserver votre beurre et l'étaler plus facilement ou votre fromage afin d'en préserver les arômes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide de la zone de réfrigération se trouve juste au-dessus du bac à fruits et à légumes, sur la face arrière de l'appareil.

Une température de réfrigération de 4 °C et une hygiène adaptée retardent la prolifération de bactéries, comme la salmonelle et la listeria qui peuvent provoquer de graves intoxications alimentaires.

Utilisez donc cette zone pour tous les aliments fragiles qui se dégradent rapidement, à savoir :

- le poisson, la viande et la volaille ;
- les saucisses et les plats cuisinés ;
- les plats/pâtisseries aux œufs ou à la crème ;
- la pâte fraîche, les pâtes à gâteau, à pizza ou à quiche ;
- les fromages au lait cru et autres produits à base de lait cru ;
- les houmous, tartinades de légumes, substituts de fromage frais végétal ;
- les légumes sous cellophane et
- d'autres aliments frais (dont la date de péremption est conditionnée par une température de stockage inférieure à 4 °C).

Conseil : Les aliments ne doivent pas toucher la paroi arrière de l'appareil. Ils risqueraient d'y adhérer en gelant.

Non approprié pour la zone de réfrigération

Certains aliments ne peuvent pas être stockés à des températures inférieures à 5 °C car ils sont sensibles au froid.

Parmi ces aliments, on compte notamment les :

- ananas, avocats, bananes, grenades, mangues, melons, papayes, fruits de la passion, agrumes (tels que les citrons, les oranges, les mandarines et les pamplemousses) ;
- fruits devant encore mûrir ;
- aubergines, concombres, pommes de terre, poivrons, tomates, courgettes ;
- fromages à pâte dure (tels que le parmesan ou le fromage de montagne).

Conseil : La plage de température réglable jusqu'à 14 °C offre la possibilité de stocker des aliments sensibles au froid.

Bien entreposer ses aliments

Laissez vos aliments dans la zone de réfrigération **emballés ou couvrez-les soigneusement**. Cela permet d'éviter que les aliments n'absorbent des odeurs d'autres aliments, qu'ils ne dessèchent et qu'ils ne transmettent des germes. Respectez plus particulièrement cette consigne pour la conservation d'aliments d'origine animale. Veillez tout particulièrement à ce que les aliments crus tels que la viande et le poisson ne soient pas en contact avec d'autres denrées alimentaires.
En réglant correctement la température de votre appareil et en respectant une hygiène convenable, vous pouvez allonger considérablement la durée de conservation des aliments et éviter de jeter les aliments.

Fruits et légumes

Conservez les fruits et légumes frais emballés dans le bac à fruits et légumes (VeggieBox). Conservez également les fruits et légumes entamés couverts ou dans un emballage hermétique.

Aliments riches en protéines

Veuillez noter que les aliments riches en protéines périssent plus rapidement. Cela signifie que les crustacés se gâtent plus vite que le poisson et que le poisson se gâte plus vite que la viande.

Stocker les aliments dans le bac à fruits et légumes (VeggieBox)

Le bac VeggieBox réunit des conditions optimales pour stocker vos fruits et légumes.

Un taux d'humidité élevé permet de conserver l'humidité des aliments et ainsi éviter qu'ils ne dessèchent trop rapidement. La température est proche de celle d'une zone de réfrigération classique.

Rappelez-vous que plus les aliments sont frais au moment de leur achat, mieux ils se conserveront !

Modification de l'humidité de l'air dans le VeggieBox

Si les aliments ne sont pas emballés, le taux d'humidité dans le VeggieBox dépend principalement de la nature et de la quantité des aliments stockés. Le taux d'humidité peut être trop bas si le compartiment n'est que faiblement chargé.

- Il est alors conseillé de conserver vos aliments dans des emballages hermétiques.

	Mode Réglage
	Activer ou désactiver le mode Holiday (vacances).
	Activer la fonction de verrouillage, la désactiver brièvement ou la désactiver complètement.
	Éteindre l'appareil de froid.
	Activer ou désactiver le mode Shabbat.
	Consulter la version du mode Shabbat.
	Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte.
	Mise en réseau
APP / WPS	Effectuer la mise en réseau pour la première fois.
	Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.
	Réinitialiser la configuration du réseau.
	Activer ou désactiver le bip des touches.
	Modifier le volume des avertissements et des signaux sonores ou désactiver complètement les avertissements et les signaux sonores.
	Modifier la luminosité de l'écran.
°C/°F	Modifier l'unité de température.
	Désactiver le mode Expo (visible uniquement lorsqu'il est activé).
	Réinitialiser les réglages d'usine.
	Consulter les informations de votre appareil de froid.
	Activer ou désactiver le mode de nettoyage.

En mode de réglage ⚙, l'alarme de porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

Activation du mode Holiday (vacances)

Lorsque le mode Holiday (vacances) est activé, la zone de réfrigération est régulée à une température de 15 °C. Ces réglages permettent d'obtenir un fonctionnement économique en énergie de la zone de réfrigération.

- Appuyez sur ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que s'affiche au centre.
- Appuyez sur .

Lorsque le mode Holiday (vacances) est activé, s'allume en orange.

- Pour quitter le niveau de réglage, appuyez sur ⮌.

⚠ Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température se trouve durablement au-dessus de 4 °C, cela risque d'altérer la durée de conservation et la qualité des aliments dans la zone de réfrigération.

N'activez le mode Holiday que ponctuellement, sur une période relativement courte.

Pendant cette période, ne stockez pas d'aliments sensibles à la chaleur et facilement périssables comme les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.

Désactiver le mode Holiday (vacances)

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Si le mode Holiday (vacances) est désactivé, le symbole s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Activer la fonction de verrouillage /

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est activée, le symbole s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.
- Fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage est active.

Brève désactivation de la fonction de verrouillage 🔒/🔓

Si, par exemple, vous souhaitez régler la température, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage pendant une courte période :

- Effleurez l'affichage de température.
- Appuyez sur 🔒 pendant env. six secondes.

L'écran bascule sur le réglage de la température.

- Procédez à présent aux réglages souhaités.

En fermant la porte de l'appareil, vous réactivez la fonction de verrouillage 🔒.

Désactiver totalement la fonction de verrouillage 🔒/🔓

- Effleurez le symbole ⚙.
- Effleurez le symbole 🔒 pendant environ six secondes.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 🔒 s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole 🔒.

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée, le symbole 🔓 s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Activer le mode Shabbat

Lorsque le mode Shabbat est activé, vous ne pouvez modifier aucun réglage.

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Le symbole s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Un mode Shabbat activé s'affiche à l'écran pendant environ trois secondes.

L'écran s'éteint ensuite.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte de l'appareil est bien fermée.

Désactiver le mode Shabbat

La fonction mode Shabbat se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Vous pouvez également désactiver prématurément la fonction mode Shabbat.

- Appuyez sur l'écran noir.

Le symbole s'affiche.

- Effleurez le symbole .

Le symbole s'allume en orange.

- Effleurez à nouveau le symbole .

Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole s'allume en blanc.

- Pour quitter le niveau de réglage, appuyez sur ⮌.

Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le délai souhaité soit compris entre 30 secondes et trois minutes : le délai de 30 secondes s'affiche au milieu.
- Touchez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Désactiver la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⓐ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⓐ.
- Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole ᯤ.

Le symbole ᯤ s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Activer la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⓐ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⓐ.
- Pour activer la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole ᯤ.

Le symbole ᯤ s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole ᯤ s'allume sur l'écran.

Réinitialiser la configuration du réseau

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⓐ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⓐ.
- Faites glisser votre doigt vers la droite jusqu'à ce que le symbole ⟲ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⟲.
- Effleurez le symbole ⓥ.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies sont réinitialisés.

La connexion Wi-Fi a été désactivée, le symbole ᯤ s'éteint sur l'écran d'accueil.

Réinitialisez la configuration du réseau si vous éliminez votre appareil de froid, si vous le vendez ou si vous mettez un appareil d'occasion en service. Toutes les données personnelles seront effacées de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

Désactiver le bip des touches 🔇

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 🔊 s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole 🔊.

Lorsque le bip des touches est désactivé, 🔇 s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Activation du bip des touches

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque le bip des touches est activée, le symbole s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement /

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveaux 1–7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores et d'avertissement, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que la barre à segments s'éteigne complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés, le symbole apparaît en blanc.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont activés, le symbole apparaît en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Modifier la luminosité de l'écran

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveaux 1–7).
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Modifier l'unité de température °C/°F

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche au milieu.
- Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.

°C ou °F s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ⮌.

Désactiver le mode Expo

- Effleurez le symbole ⏻.
- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Ajuster les réglages

Réinitialiser aux réglages d'usine

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Le symbole s'affiche.

- Effleurez le symbole .

L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne.

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

⚠ Risque de dommages en cas de pénétration d'humidité.
La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.
N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage de l'appareil de froid.

L'eau de rinçage ne doit pas s'écouler par l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage.

Conseils concernant les détergents

A l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager les surfaces, **ne les nettoyez pas** avec :

- des produits nettoyants à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure
- des détergents anticalcaires
- des détergents abrasifs comme la poudre, la crème à récurer ou les pierres à nettoyer
- des détergents contenant des solvants
- des nettoyants inox
- des nettoyants pour lave-vaisselle
- des décapants pour four
- des nettoyants pour le verre
- des éponges abrasives ou des brosses dures comme des grattoirs
- des gommes détachantes
- des racloirs à lame aiguisée

Pour le nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser une éponge propre avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Préparer l'appareil de froid au nettoyage

Conseil : Activez le mode Nettoyage. Le système de refroidissement de la zone de réfrigération est désactivé et l'éclairage intérieur reste allumé.

- Appuyez sur ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ⮌.

Un mode Nettoyage activé s'affiche à l'écran d'accueil.

- Sortez les aliments de l'appareil de froid et conservez-les dans un endroit frais.
- Pour procéder au nettoyage, retirez de l'appareil tous les accessoires pouvant l'être (voir le chapitre "Prise en main", section "Aménagement intérieur").

Nettoyer l'habitacle avec un produit de lavage

Nettoyez l'appareil régulièrement, au moins une fois par mois.

Si les salissures ne sont pas nettoyées rapidement, elles peuvent s'incruster avec le temps.
Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.
Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.

- Nettoyez **l'intérieur** à l'aide d'une éponge propre, d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle.
- Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez le tout avec un chiffon de nettoyage.

Maintenez le conduit et l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage propres. L'eau de dégivrage doit toujours pouvoir s'écouler sans problème.

- Nettoyez la gouttière d'évacuation de l'eau de condensation et l'orifice d'évacuation à l'aide d'un bâtonnet ou d'un objet similaire.
- Pour assurer une ventilation suffisante de l'appareil de froid et éviter la formation d'odeurs, laissez-le ouvert encore quelques instants.

Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle

Les pièces suivantes doivent **uniquement** être lavées à la main :

- les baguettes aspect inox
- le bac à fruits et légumes (VeggieBox)
- tous les tiroirs et couvercles des compartiments (selon modèle)

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :

⚠ Risque de dommages dû aux températures élevées du lave-vaisselle.
Des éléments de l'appareil peuvent devenir inutilisables lors du nettoyage au lave-vaisselle à plus de 55 °C ; ils peuvent par ex. se déformer.
Pour les pièces lavables en machine, sélectionnez uniquement des programmes dont la température maximale est de 55 °C .

Les pièces en matière synthétique risquent, dans le lave-vaisselle, de se colorer au contact de colorants naturels contenus p. ex. dans les carottes, les tomates ou le ketchup. Ce phénomène de coloration n'affecte aucunement la qualité des pièces.

- le support pour le filtre à charbon (disponible en accessoire en option)

Nettoyer le joint de porte

⚠ Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.
Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.
N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint de porte à l'eau claire et séchez-le ensuite avec un torchon.

Nettoyage des fentes d'aération et des prises d'air

Les dépôts de poussière augmentent la consommation d'énergie.

- Nettoyez régulièrement les fentes d'aération et les prises d'air à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire p. ex. la brosse à meuble des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Désactivez à nouveau la fonction de nettoyage en tapant sur sur l'écran d'accueil.
- Appuyez à nouveau sur .

Lorsque la fonction de nettoyage est désactivée, le symbole s'allume en blanc.

L'appareil de froid recommence à produire du froid.

- Remettez toutes les pièces en place dans l'appareil de froid.
- Enclenchez la fonction SuperFroid ❄ et laissez-la fonctionner pendant un certain temps, afin que la température baisse rapidement dans l'appareil de froid.
- Ne remplissez l'appareil que lorsque la température a suffisamment baissé.
- Fermez la/les porte(s) de l'appareil.

Dégivrage automatique

L'appareil de froid dégivre automatiquement.

Correction des problèmes

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des pannes et anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.ch/fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.

Afin d'empêcher toute déperdition de froid, évitez autant que possible d'ouvrir l'appareil frigorifique avant que la panne ne soit réparée.

Problème	Cause et dépannage
L'appareil de froid ne refroidit pas.	L'appareil de froid n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil de froid.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le(s) fusible(s) de l'installation domestique a/ont disjoncté. Il est possible que l'appareil de froid, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien professionnel ou le service après-vente Miele.
Le compresseur fonctionne en permanence.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.
Le compresseur se met en route de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.	Les ouvertures d'aération sont obstruées ou poussiéreuses. ■ Ne pas couvrir les ouvertures d'aération. ■ Dépoussiérer régulièrement les ouvertures d'aération.
	La porte de l'appareil a été souvent ouverte. Ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ Ouvrez la porte de l'appareil uniquement lorsque cela est nécessaire et aussi brièvement que possible.

Problème	Cause et dépannage
	Au bout d'un moment, la température requise se règle à nouveau automatiquement.
	La porte de l'appareil n'est pas correctement fermée. ■ Fermez la porte de l'appareil. Au bout d'un moment, la température requise se règle à nouveau automatiquement.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation".
	L'appareil de froid n'a pas été correctement encastré dans la niche d'encastrement. ■ Installez l'appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d'installation ci-joint.
	La température à l'intérieur de l'appareil de froid est réglée à un niveau trop bas. ■ Corrigez le réglage de la température.
	La fonction SuperCool ❄ est toujours activée. ■ Pour économiser l'énergie, désactivez vous-même prématurément la fonction SuperCool ❄.
La température dans l'appareil de froid est trop élevée. Les aliments congelés (selon le modèle) risquent de décongeler.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez le réglage de la température. ■ Vérifiez à nouveau la température au bout de 24 heures.
	La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil de froid. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de l'appareil de froid augmente. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation". ■ Augmentez la température ambiante.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
L'appareil de froid est givré ou de l'eau de condensation se forme à l'intérieur de l'appareil. La porte de l'appareil ne ferme pas correctement.	Le joint de porte a glissé de la rainure. ■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure.
	Le joint de porte est endommagé. ■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.
Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.	Le joint de porte peut être remplacé sans outil. ■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès d'un revendeur ou du service après-vente.

Problèmes généraux liés à l'appareil

Problème	Cause et dépannage
Aucun signal sonore ne retentit, bien que la porte de l'appareil soit restée longtemps ouverte.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le signal sonore a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore : ■ Effleurez le symbole ⚙. ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 🔕 s'affiche au milieu. ■ Effleurez le symbole 🔕. ■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments. ■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments. Lorsque les signaux d'avertissement et sonores sont activés, le symbole 🔊 orange s'allume.
Les tiroirs ne peuvent pas être sortis jusqu'en butée.	Les rails télescopiques sont bloqués. ■ Retirez les tiroirs en forçant un peu. L'obstacle est retiré et les tiroirs peuvent à nouveau être sortis complètement.

Messages à l'écran

Message	Cause et dépannage
Le symbole s'allume sur l'écran d'accueil, l'appareil de froid ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode Expo est activé. ■ Effleurez le symbole ⏻. ■ Effleurez le symbole ⚙. ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu. ■ Effleurez le symbole . Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.
s'allume à l'écran, et l'appareil de froid ne peut pas être utilisé.	La fonction de nettoyage est encore activée. ■ Désactivez à nouveau la fonction de nettoyage en tapant sur sur l'écran d'accueil. ■ Appuyez à nouveau sur . Lorsque la fonction de nettoyage est désactivée, le symbole s'allume en blanc. L'appareil de froid recommence à produire du froid.
Rien n'est affiché à l'écran. Il est noir.	Le mode Shabbat est activé. L'éclairage intérieur reste éteint et l'appareil de froid refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. Le symbole apparaît à l'écran. ■ Effleurez le symbole . Le symbole s'allume en orange. ■ Effleurez à nouveau le symbole . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole s'allume en blanc. Le **mode d'économie d'énergie** est activé : si l'écran reste inactif pendant un certain temps, il passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.
Le symbole s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil de froid.	La fonction de verrouillage est activée. ■ Déverrouillez brièvement l'appareil de froid ou désactivez complètement la fonction de verrouillage.
L'écran affiche en jaune, de plus, un signal sonore retentit et l'éclairage intérieur clignote.	L'**alarme de porte** a été activée. ■ Appuyez sur . Le signal sonore s'arrête, le symbole s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Correction des problèmes

Message	Cause et dépannage
À l'écran, le symbole ⚠ s'allume en rouge et un code d'erreur F avec des chiffres apparaît. En outre, un signal sonore retentit.	Une anomalie est survenue. ■ Désactivez le signal sonore en effleurant le symbole 🔕 à l'écran. ■ Appelez le service après-vente. Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre appareil de froid. Vous pouvez afficher directement ces informations : ■ Pour ce faire, appuyez sur le symbole **i** à l'écran. Les caractéristiques nécessaires de l'appareil s'affichent à l'écran. Confirmez avec ✓ pour quitter l'affichage des informations et le code d'erreur s'affiche de nouveau. Vous pouvez éteindre directement l'appareil de froid depuis le message d'erreur.

Éclairage intérieur

⚠ Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension.
En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices.
Ne retirez pas le cache de l'ampoule. L'éclairage LED doit être réparé et remplacé exclusivement par le SAV.

⚠ Risque de blessure par l'éclairage LED.
Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires.
Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Problème	Cause et dépannage
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil de froid n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil de froid.
	Le mode Shabbat est activé : l'écran est noir, et l'appareil de froid refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. Le symbole apparaît à l'écran. ■ Effleurez le symbole . Le symbole s'allume en orange. ■ Dans le mode Réglages, appuyez sur le symbole . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole s'allume en blanc.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte de l'appareil en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un dysfonctionnement. ■ Appelez le service après-vente.
L'éclairage intérieur clignote.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.

Origines des bruits

L'appareil de froid produit différents bruits pendant son fonctionnement.
Lorsque la puissance frigorifique est faible, l'appareil de froid fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible.
Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement.
Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est la cause de ces bruits ?
Soufflement, sifflement	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	L'appareil de froid refroidit.
Clic	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.

Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne. L'ouvre-porte automatique (selon le modèle) ouvre ou ferme la porte de l'appareil.
Craquement	Le matériau de l'appareil de froid se dilate.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Bourdonnement (appareils de froid avec réservoir d'eau)	L'eau est pompée du réservoir d'eau.
Succion (appareils de froid avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.
N'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit de refroidissement.	

Bruits	Cause et dépannage
Vibration, claquement et cliquetis	L'appareil de froid n'est pas droit. Ajustez l'appareil de froid à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon le modèle) situés sous l'appareil de froid. À partir d'une niche de 140 cm, insérez les rails de stabilisation ci-joints sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	Des tiroirs, paniers ou tablettes vacillent ou sont coincés. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou récipients se touchent. Déplacez légèrement les bouteilles ou récipients afin qu'ils ne se touchent plus.
	Le câble de transport (selon modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le câble de transport.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations relatives à l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Contact en cas d'anomalies

En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser, par exemple, à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.


Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veuillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de série (N° fab./ SN/N°). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations i.

Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien https://eprel.ec.europa.eu/. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations i.

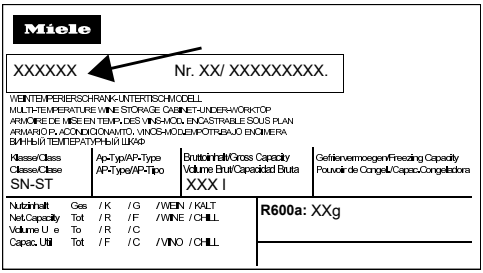

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Installation

Lieu d’installation

⚠ Risque de dommages et de blessures dû à l’inclinaison de l’appareil de froid.
L’appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l’avant lorsque la porte de l’appareil est ouverte.
Laissez la ou les porte(s) de l’appareil fermée(s) jusqu’à ce que l’appareil soit monté. L’appareil doit être installé dans la niche d’encastrement conformément au mode d’emploi et aux instructions de montage.

⚠ Risque d’incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.
Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s’enflammer et l’appareil de froid peut prendre feu.
Le câble d’alimentation secteur ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.
L’appareil de froid ne doit pas être installé sous un plan de cuisson.

⚠ Risque d’incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.
Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l’appareil de froid.
Maintenez éloigné l’appareil de froid des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

⚠ Risque de dommages provoqué par des appareils qui évacuent des buées.
Les appareils évacuant des buées derrière l’appareil de froid peuvent endommager l’appareil de froid.
Aucun appareil évacuant de l’air ou des buées ne doit être installé derrière l’appareil de froid. Prévoyez une circulation d’air séparée ou installez une cloison entre les appareils.

Choisissez une pièce peu humide que vous pouvez aérer facilement.

⚠ Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque l'air est très humide, de la condensation peut se former sur les surfaces extérieures de l'appareil de froid.

Cette eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur les parois extérieures de l'appareil.

Nous recommandons d'installer l'appareil de froid dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué(e), assurez-vous que la/les porte(s) de l'appareil ferme(nt) correctement, et que l'appareil de froid a été correctement installé/encastré. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de l'appareil de froid augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez toute exposition directe au soleil.
Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps et plus la consommation d'énergie augmente.

Pour l'emplacement de l'appareil de froid, tenez également compte de ce qui suit :

- La prise ne doit pas se trouver dans la zone arrière de l'appareil et être aisément accessible en cas d'urgence.
- La prise et les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas entrer en contact avec le dos de l'appareil de froid. Ils pourraient être endommagés par les vibrations de l'appareil de froid.
- Évitez également de brancher d'autres appareils à des prises situées derrière l'appareil de froid.
- Lors de l'installation de l'appareil de froid, veillez à ce que le câble d'alimentation secteur ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas et n'utilisez pas de multiprises ou de barrettes de distribution ou d'autres appareils électroniques (tels que des transformateurs halogènes) dans la zone arrière de l'appareil.
- Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.

Classe climatique

L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites.
Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et provoquer des dommages.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Aération et ventilation

L'aération et l'évacuation d'air s'effectuent par la grille d'aération située dans le socle de l'appareil de froid.

⚠ Risque d'incendie et d'endommagement dû à une ventilation insuffisante.
Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment ventilé, le compresseur se met en marche plus fréquemment et fonctionne pendant de longues périodes. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de la température de fonctionnement du compresseur. Il peut en résulter des dommages sur l'appareil de froid.
Vérifiez que l'appareil de froid soit suffisamment aéré et ventilé :
Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.
Les ouvertures d'aération et d'évacuation d'air ne doivent être ni couvertes, ni obstruées.
Nettoyez régulièrement les zones de ventilation de la poussière et de la saleté.

Installation côte à côte

⚠ Risque de dommages dû à la condensation sur les parois extérieures de l'appareil.
Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil et peut engendrer une corrosion.
Ne placez pas d'appareil de froid à la verticale ou à l'horizontale avec d'autres modèles.

Votre appareil frigorifique ne doit pas être installé en combinaison côte à côte, car il n'est pas équipé de résistances intégrées dans les parois latérales.

Cet appareil de froid peut toutefois être installé en combinaison "côte à côte" dans une niche d'encastrement sous plan séparée avec certains modèles disposant d'une résistance intégrée dans leurs parois latérales.

Informez-vous auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil.

Poids de la porte du meuble

⚠ Risque d'endommagement par des portes de meubles trop lourdes.
Une porte de meuble montée dont le poids dépasse la limite admissible risque d'endommager le réfrigérateur à tiroirs. De tels dommages sont susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.
Avant de monter les portes de meuble, assurez-vous que le poids de ces dernières ne dépasse pas le poids maximal autorisé.


Le poids maximum admissible de la porte de meuble est de 5 kg.

Cotes d'encastrement


Niche d'encastrement sous plan/vue latérale

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Le bon fonctionnement de l'appareil de froid est garanti si les ouvertures d'aération indiquées sont maintenues libres.

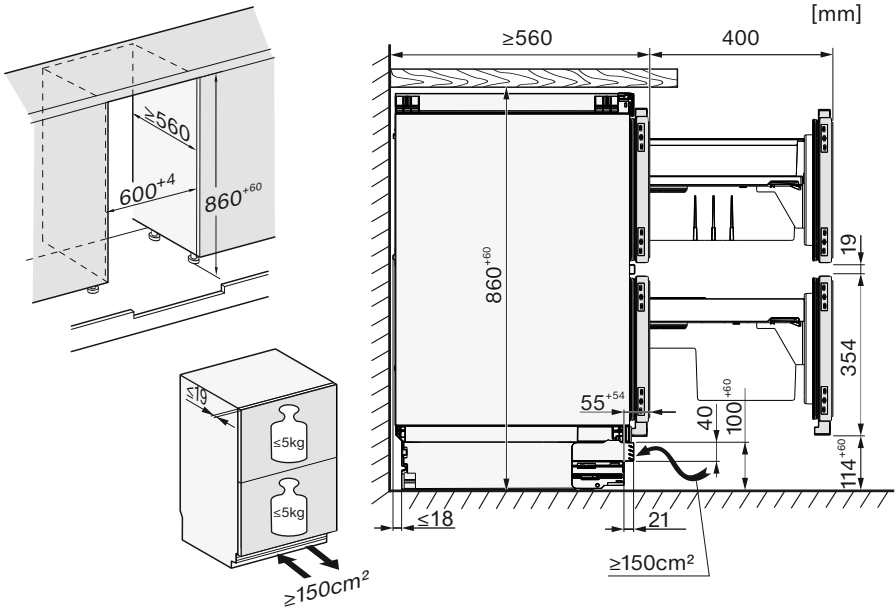


Example

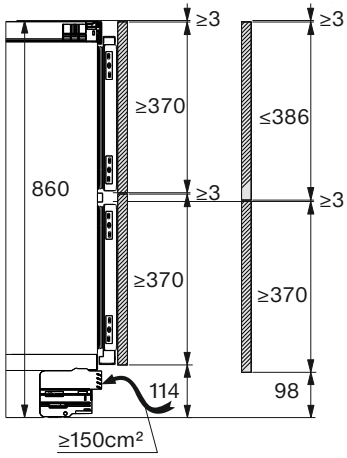

Installation

Raccordements

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

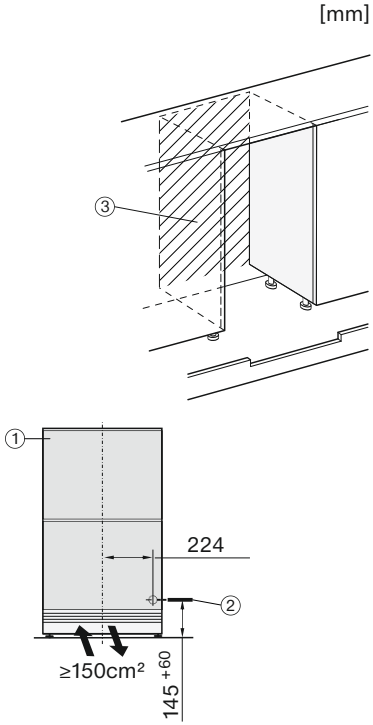


① Vue avant

② Câble d'alimentation, longueur = 2'200 mm

③ Pas de raccordement dans cette zone

Encastrement de l'appareil

Pour intégrer l'appareil de froid, vous avez besoin des outils suivants :

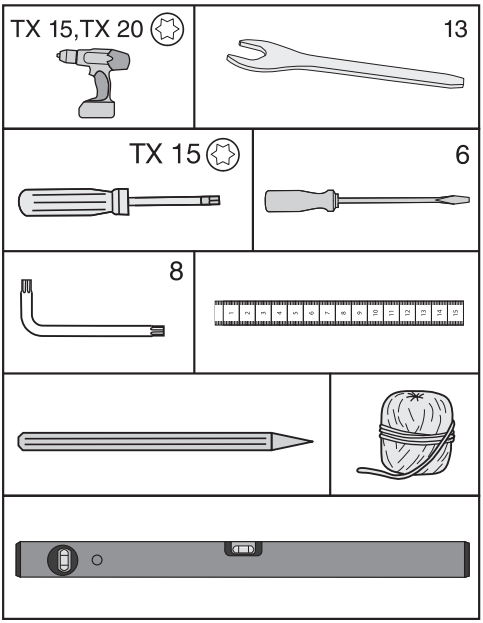


Conseil : Gardez bien la barre métallique fournie. Elle est nécessaire pour le réglage des pieds arrière de l'appareil.

Préparation de l'appareil de froid

- Posez l'appareil de froid immédiatement devant la niche d'encastrement sous plan.
- Saisissez le panneau de socle sur le côté, et glissez-le vers l'intérieur.


Vous avez deux options pour fixer votre appareil de froid :

1. Fixation supérieure
   Ce type de fixation est adapté pour la fixation sous les plans de travail, en plastique par exemple (stratifié, plastique stratifié). Pour ce faire, l'équerre de fixation doit pouvoir être vissée au plan de travail.
   L'appareil de froid est légèrement serré entre le sol et le plan de travail lorsque les pieds de réglage sont entièrement sortis.
2. Fixation latérale
   Ce type de fixation est adapté pour la fixation sous des plans de travail durs, en granit par exemple. Il nécessite que les équerres de fixation puissent être vissées sur les parois latérales des meubles à gauche et à droite de l'appareil de froid.
   L'appareil de froid est toujours plus bas que le plan de travail lorsque les pieds de réglage sont entièrement sortis.

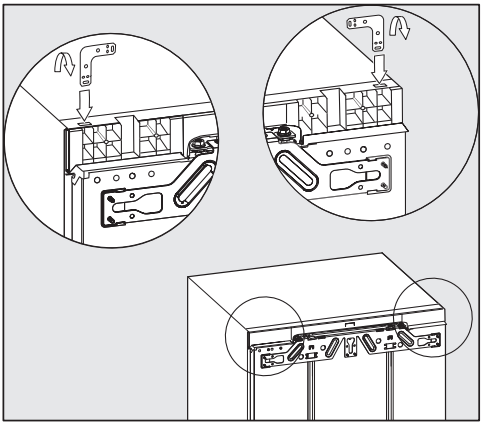

1. Fixation supérieure

- Enfoncez l'équerre dans le logement sur le dessus de l'appareil.
- Courbez l'équerre sur l'emplacement perforé.

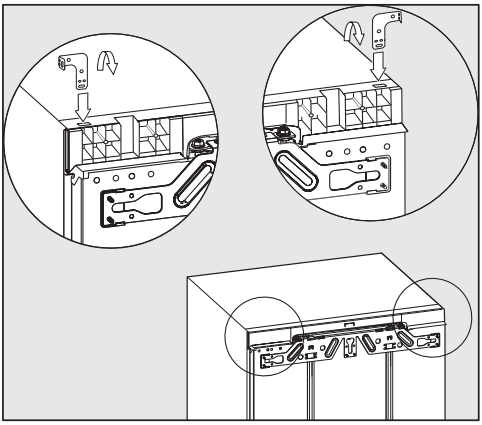

2. Fixation latérale

L'équerre doit être repliée aux deux extrémités.

- Enfoncez l'équerre dans le logement sur le dessus de l'appareil.
- Courbez l'équerre sur l'emplacement perforé.
- Enlevez l'équerre du logement et enfoncez l'extrémité droite de l'équerre.
- Courbez alors également cette extrémité de l'équerre sur l'emplacement perforé.

Mise en place de l'appareil de froid

⚠ Risque de dommages du câble d'alimentation secteur.
Lorsque vous poussez l'appareil de froid dans la niche, le câble d'alimentation secteur peut se coincer et être endommagé.
Poussez l'appareil de froid dans la niche d'encastrement avec prudence.

⚠ Risque de dégâts matériels au sol.
Le déplacement de l'appareil de froid peut entraîner des dommages sur le sol.
Déplacez l'appareil de froid avec précaution sur des sols fragiles.

⚠ Risque d'endommagement des pieds réglables.
Les pieds réglables peuvent casser.
Installez l'appareil de froid uniquement avec les pieds réglables vissés presque complètement dans la niche d'encastrement sous plan.

Conseil : Avant d'installer l'appareil, desserrez les deux pieds réglables arrière d'un demi-tour chacun. Après installation, les pieds réglables peuvent ainsi être plus facilement réglés par devant (voir section "Ajustement de l'appareil de froid").

- Faites passer le câble d'alimentation secteur de sorte qu'une fois installé, l'appareil de froid puisse être facilement raccordé.

Conseil : En attachant un bout de ficelle à la prise, vous "rallongez" le câble d'alimentation secteur pour faciliter l'insertion de l'appareil.
Faites passer le câble d'alimentation secteur à travers le meuble de cuisine en tirant l'autre extrémité de la ficelle.

Si l'appareil de froid est encastré trop profondément dans la niche d'encastrement sous plan, la porte de l'appareil risque de ne pas pouvoir fermer correctement une fois la porte de meuble montée. Du givre ou de l'eau condensée peuvent se former et perturber le fonctionnement de l'appareil, ce qui peut engendrer une hausse de la consommation d'énergie.
Encastrez l'appareil de froid dans la niche d'encastrement jusqu'à obtenir un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

- Insérez l'appareil de froid dans la niche sous plan jusqu'à ce que les arêtes avant des charnières en haut et en bas soient alignées avec l'arête avant de la paroi latérale du meuble.

Vous obtiendrez ainsi un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

Pour les meubles dont la butée de porte comporte des pièces spéciales (par ex. structure à picots, joints d'étanchéité, etc.), il convient de tenir compte de la cote de ces pièces afin d'obtenir, là aussi, un écart périphérique de **42 mm**.

- Déplacez l'appareil de froid vers l'avant de la distance correspondant à la cote en question.
- Vérifiez à nouveau qu'un écart périphérique de **42 mm** est maintenu par rapport aux arêtes avant des éléments de butée de porte.


Conseil : Si possible, retirez les éléments de butée de porte et glissez l'appareil de froid dans la niche d'encastrement jusqu'à ce que toutes les équerres de fixation supérieures et inférieures touchent l'arête avant de la paroi latérale du meuble.

Ajustement de l'appareil de froid

Pour la fixation supérieure de l'appareil de froid dans la niche sous plan, l'appareil doit être légèrement serré entre le sol et le plan de travail.

- Desserrez les pieds réglables selon la hauteur de niche, et ajustez l'appareil de froid pour qu'il soit bien d'aplomb.


Pour cela, procédez comme suit :

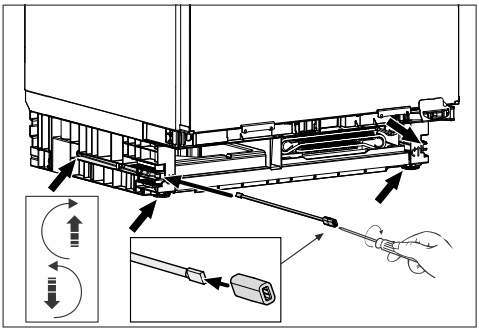

- Réglez les deux pieds réglables arrière à l'aide des vis à droite et à gauche à l'avant dans le socle de l'appareil à l'aide de la barre fournie et d'un tournevis plat.
- Dévissez les deux pieds réglables avant en alternant les côtés avec les pieds arrière. L'intervalle de réglage maximal est de 6 cm.

Conseil : Dès que les pieds réglables sont desserrés, vous pouvez aussi les régler en bas sur le pied réglable, à l'aide d'un tournevis.


Grâce à la partie en mousse ①, fixée sur la grille d'aération, un amenée d'air séparé est garantie et un dysfonctionnement est évité.

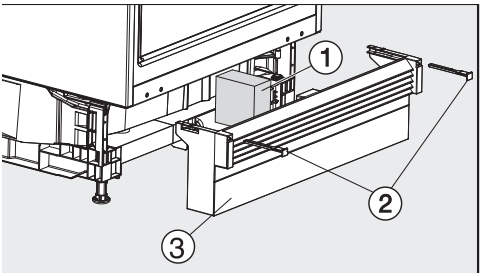

- Remettez en place la plinthe avec la grille d'aération ③, mais ne la fixez pas encore.

Si aucun socle de meuble continu n'est monté :

- Tirez le panneau de socle ③ vers l'avant jusqu'à ce que les fentes d'aération et les socles de meuble avoisinants forment une ligne.

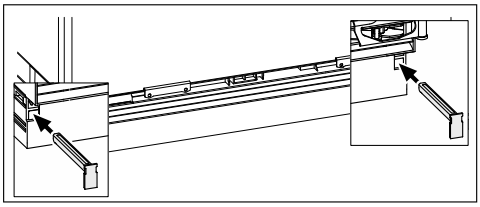


- Maintenez le panneau de socle et fixez-le à droite et à gauche à l'aide des traverses jointes ②.

Lorsque le panneau de socle est fixé, les pieds arrière ne peuvent être réglés que s'il est entièrement inséré. Sinon, la longueur de la barre n'est pas suffisante.

Si un socle de meuble continu est monté :


- Amenez le panneau de socle avec la grille d'aération ③ entièrement vers l'appareil de froid et fixez-le à droite et à gauche à l'aide de traverses ②.

Si vous souhaitez monter un socle de meuble continu, vous devez le découper pour l'aération et l'évacuation d'air de l'appareil de froid suivant la hauteur du socle.

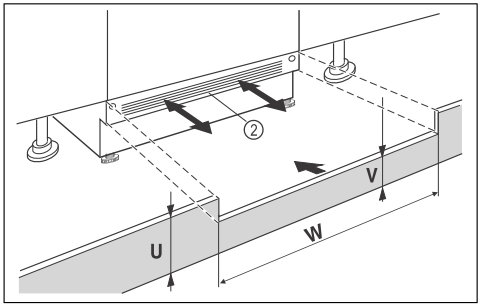


- Découpez le panneau de socle du meuble (U) dans la hauteur.
- Ajustez la hauteur de traverse (V) sous le panneau de socle de l'appareil ② sur toute la largeur de niche (W).

Fixation de l'appareil de froid dans sa niche d'encastrement

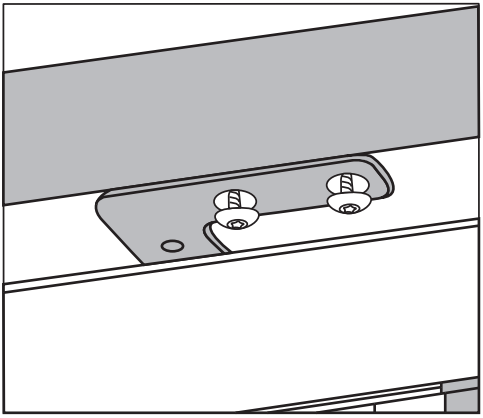

1. Fixation supérieure

- Vissez l'appareil de froid en dessous du plan de travail à l'aide de deux vis à la fois.

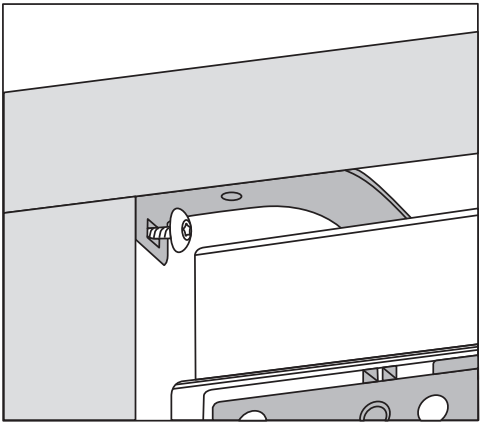

2. Fixation latérale

- Vissez l'appareil de froid à droite et à gauche dans la niche d'encastrement à l'aide d'une vis.

Montage des portes de meuble

Le rebord supérieur de la porte supérieure du meuble doit se situer à la même hauteur que les portes des armoires adjacentes si l'encastrement est réalisé dans une implantation linéaire.


Les portes du meuble doivent être montées à l'horizontale et sans tension.

Le chapitre suivant décrit le montage des portes de meuble d'une épaisseur de façade de meuble d'au moins 16 à 19 mm.


Vérifiez que le panneau de socle est remonté.

- Montez d'abord les poignées sur les deux portes du meuble, car un montage ultérieur est impossible.
- Veillez à ce que les poignées soient montées au centre afin de garantir une extraction régulière des tiroirs réfrigérants.


Montage de la porte supérieure du meuble

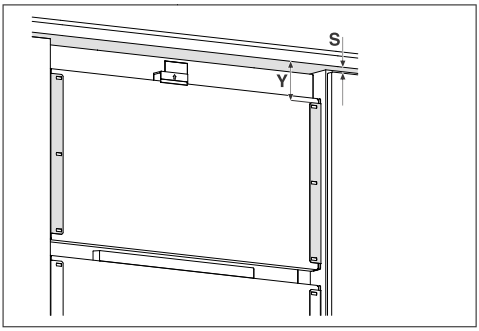


- Déterminez la dimension **Y** entre le bord inférieur du plan de travail et l'équerre de fixation.
- Déterminez la dimension **S** entre le bord inférieur du plan de travail et le bord supérieur de la porte du meuble.

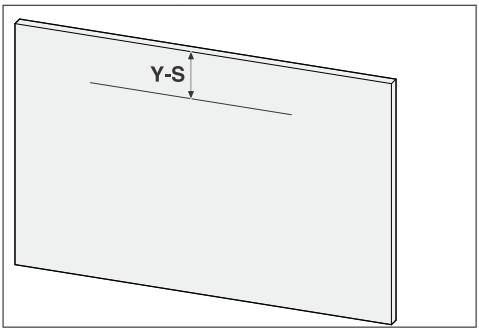


- Reportez la mesure **Y–S** sur la porte du meuble.

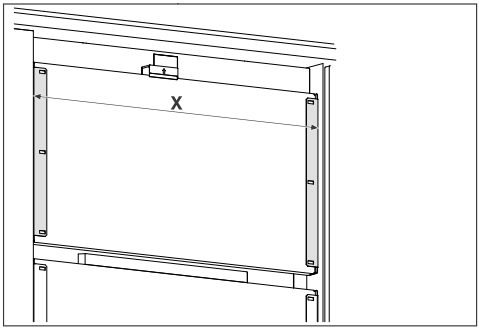


- Déterminez la distance **X** entre les bords extérieurs des équerres de fixation.

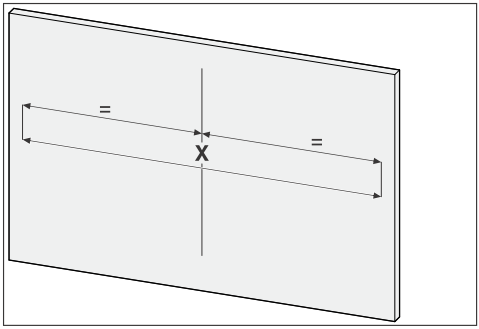


- Reportez la mesure **X** sur la porte du meuble.

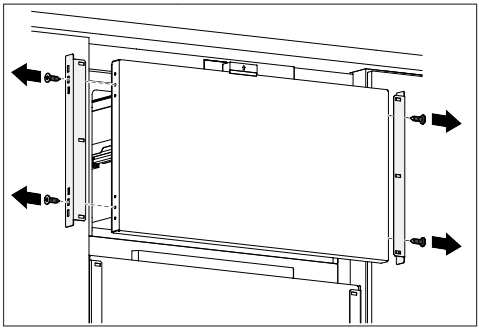


- Retirez les deux équerres de fixation.

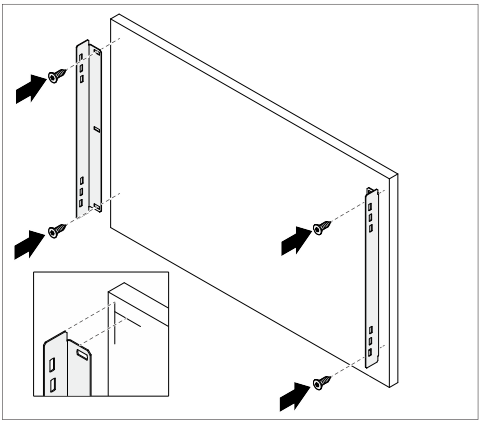

- Montez les équerres de fixation sur la porte du meuble.

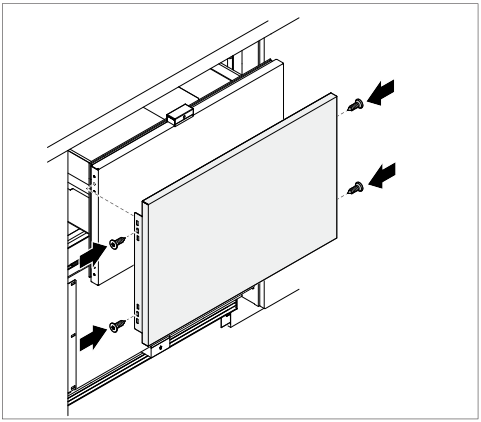


- Fixez la porte du meuble au tiroir réfrigérant supérieur.

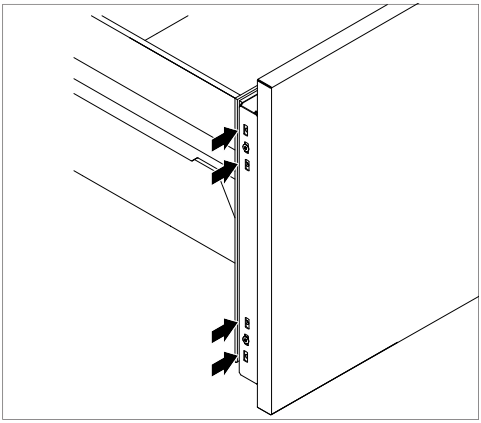


- Vous pouvez orienter la porte du meuble à l'aide des différentes positions de vissage en déplaçant les vis sur la position supérieure ou inférieure.

La porte supérieure du meuble est montée.


Montage de la porte inférieure du meuble

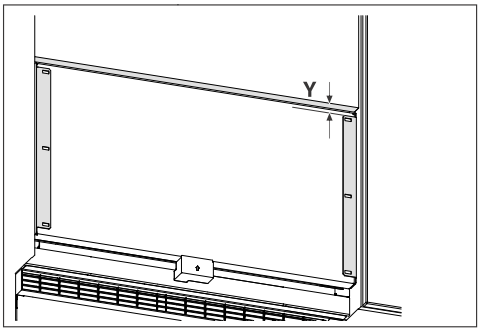


- Déterminez la dimension **Y** entre le bord inférieur de la porte du meuble et l'équerre de fixation.

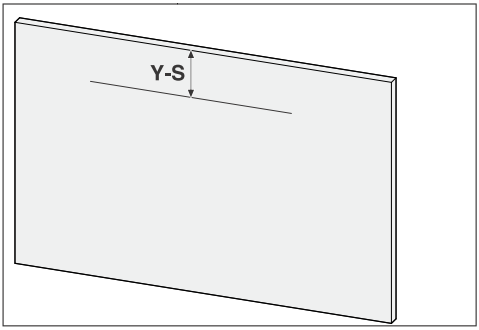


■ Reportez la mesure **Y–S** sur la porte du meuble.

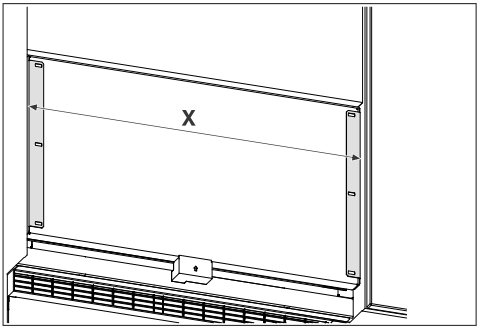


■ Déterminez la distance **X** entre les bords extérieurs des équerres de fixation.

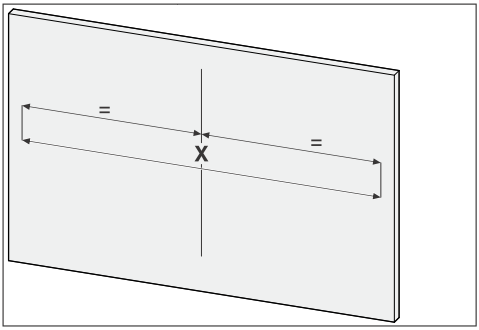


■ Reportez la mesure **X** sur la porte du meuble.

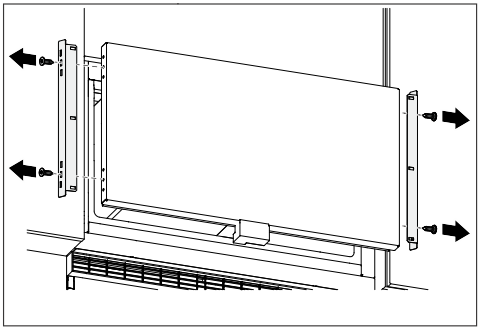


■ Retirez les deux équerres de fixation.

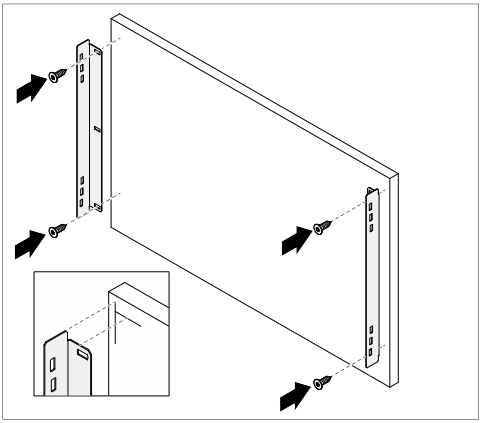


■ Montez les équerres de fixation sur la porte du meuble.

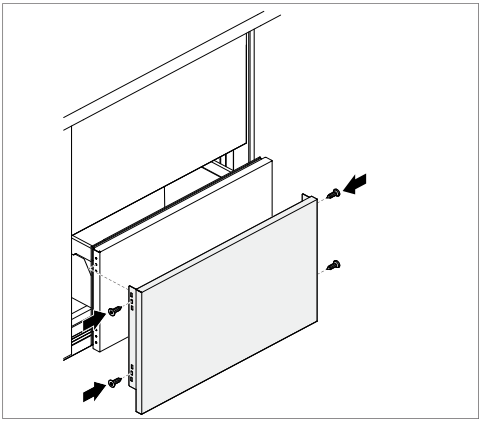

■ Fixez la porte du meuble au tiroir réfrigérant inférieur.

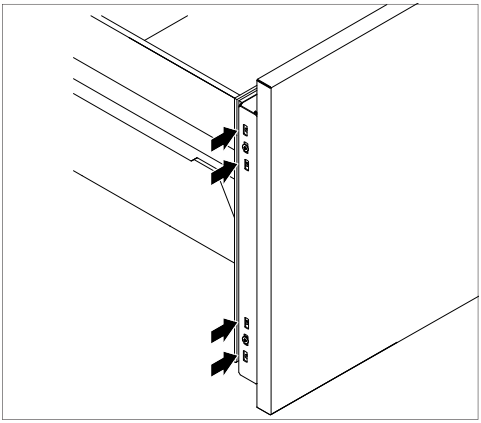

- Vous pouvez orienter la porte du meuble à l'aide des différentes positions de vissage en déplaçant les vis sur la position supérieure ou inférieure.

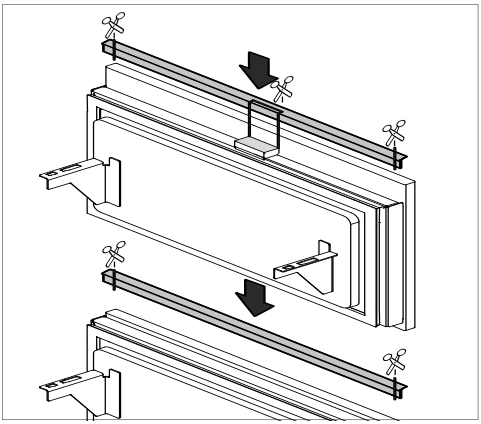

- Raccourcissez les deux profilés à la longueur requise avec la découpe correspondante, puis installez-les entre la porte de l'appareil et la porte du meuble.

La porte inférieure du meuble est montée.

Branchement électrique

L'appareil de froid doit exclusivement être raccordé à une prise de courant avec contact de protection à l'aide du câble d'alimentation joint.

Installez l'appareil de froid de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

⚠ Risque d'incendie en cas de surchauffe.
Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.


Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type ⎓ de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du câble d'alimentation électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.
Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Raccorder l'appareil de froid

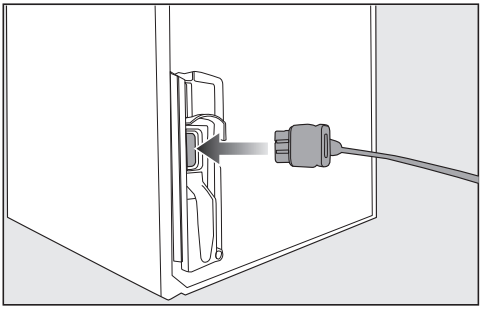

- Branchez la fiche de l'appareil au dos de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

- Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.

Votre appareil de froid est désormais raccordé.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cet appareil frigorifique est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.ch/fr
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur https://miele.ch/manual en saisissant le nom du produit ou la référence

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2'4000 GHz–2'4835 GHz
Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi	< 100 mW

Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication contient également des composants logiciels intégrés dans l'appareil et distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web (http:[s]//<Adresse IP>/Licenses). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA
Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Miele

KU 7175 ...

fr-CH

M.-Nr. 13 141 900 / 02 / 002