Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
Ψυγεία



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

el-GR

M.-Nr. 12 794 570

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις **4**

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος **13**
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια... 14

Γνωριμία με τη συσκευή **16**
Περιγραφή συσκευής 16
Αρχική οθόνη 17
Λειτουργία ρυθμίσεων 18
Λειτουργία «Διακοπές» 18
Λειτουργία κλειδώματος . 18
Απενεργοποίηση ψυγείου 18
Λειτουργία Sabbat 18
Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbat 18
Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας 18
Δικτύωση 18
Ήχος πλήκτρων / 19
Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα / 19
Φωτεινότητα οθόνης 19
Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F 19
Εκθεσιακή ρύθμιση 19
Εργοστασιακές ρυθμίσεις 19
Πληροφορίες για το ψυγείο 19
Ασφάλεια 19
Συναγερμός πόρτας..... 19
Δικτύωση..... 20
Λειτουργίες συσκευής 21
Εντατική ψύξη 21
Εσωτερική διαρρύθμιση 21
Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια 21
Αλλαγή θέσης ραφιών..... 21
Μετατόπηση διαιρούμενου ραφιού..... 22
Αλλαγή θέσης διαιρούμενου ραφιού..... 22
Πρόσθετα εξαρτήματα..... 22

Θέση σε λειτουργία **23**
Πριν από την πρώτη χρήση..... 23
Σύνδεση ψυγείου..... 23
Ενεργοποίηση ψυγείου 23
Απενεργοποίηση ψυγείου..... 23
Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας..... 23
Απαιτήσεις για τη δικτύωση 23
Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά..... 24
Εκτέλεση Scan & Connect..... 24

Χειρισμός..... **25**
Ρύθμιση θερμοκρασίας 25
Πιθανές τιμές ρύθμισης θερμοκρασίας 25
Ένδειξη θερμοκρασίας 25
Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης..... 26
Διάφορα επίπεδα ψύξης..... 26
Αποθήκευση των τροφίμων συσκευασμένων ή μη συσκευασμένων;..... 27
Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh 27
Συρτάρι DailyFresh..... 27

Προσαρμογή ρυθμίσεων..... **29**

Καθαρισμός και φροντίδα..... **35**
Υποδείξεις για το καθαριστικό..... 35
Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό..... 35
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου με απορρυπαντικά 35
Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων 36
Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων..... 37
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας 38
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού 38
Μετά τον καθαρισμό..... 38
Αυτόματη απόψυξη συσκευής..... 38

Πίνακας περιεχομένων

Αντιμετώπιση προβλημάτων **39**
Εσωτερικός φωτισμός 43
Ανάλυση αιτίας θορύβων..... 44

Service..... **46**
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης 46
Βάση δεδομένων EPREL..... 46
Εγγύηση 46

Εγκατάσταση **47**
Χώρος τοποθέτησης 47
Κλιματική κλάση 48
Αερισμός και εξαερισμός 49
Τοποθέτηση side-by-side 49
Αλλαγή ανοίγματος πόρτας..... 49
Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης..... 50
Πόρτα επίπλου..... 50
– Διάσταση διάκενου..... 50
Βάρος της πόρτας επίπλου 51
Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής 51
Διαστάσεις εντοιχισμού 52
Εντοιχισμός/Πλαϊνή όψη 52
Συνδέσεις..... 54
Εντοιχισμός συσκευής 55
Για τον εντοιχισμό της συσκευής θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία: 55
Προετοιμασία ψυγείου..... 55
Τοποθέτηση ψυγείου στη θέση του..... 56
Ευθυγράμμιση ψυγείου..... 57
Στερέωση ψυγείου μέσα στην εσοχή εντοιχισμού 59
Τοποθέτηση της πόρτας επίπλου.... 59
Ηλεκτρική σύνδεση 63

Πληροφορίες..... **65**
Δήλωση συμμόρφωσης 65
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης..... 65

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.
Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος. Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.
– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
– σε αγροκτήματα
– από πελάτες σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

▶ Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για την ψύξη και την αποθήκευση τροφίμων σε κανονικές οικιακές συνθήκες.
Το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για την κατάψυξη τροφίμων.
Το ψυγείο είναι κατάλληλο για ενσωματωμένη εγκατάσταση κάτω από πάγκο.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

▶ Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.

▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

▶ Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά, το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

▶ Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.
Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.
Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.
Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

▶ Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το ψυγείο. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m^3. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

▶ Αν οι διατομές αερισμού και εξαερισμού καλύπτονται ή εμποδίζονται, μπορεί να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίων-αέρα σε περίπτωση ζημιάς του κυκλώματος ψύξης. Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

▶ Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.

▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φις με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

▶ Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνουν από καταρτισμένους τεχνικούς, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν το ψυγείο δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, η Miele εγγυάται ότι μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις ασφαλείας.

▶ Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης G.

Σωστή τοποθέτηση

▶ Εγκαταστήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

▶ Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.

▶ Τοποθετείτε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.

▶ Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας (όταν απαιτείται) σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

Σωστή χρήση

▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

▶ Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Εάν αποθηκεύετε τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι στο ψυγείο ή στην πόρτα συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το λίπος ή το λάδι που έχει ενδεχομένως διαρρεύσει δεν αγγίζει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Εξαιτίας αυτού μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες.

▶ Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.
Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

▶ Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Miele. Η Miele δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις που απορρέουν από την εμπορική εγγύηση, την εργοστασιακή εγγύηση και/ή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, στον βαθμό που οι ζημιές ή τα ελαττώματα οφείλονται στη χρήση ή την εγκατάσταση εξαρτημάτων που δεν προέρχονται από τη Miele ή δεν έχουν εγκριθεί από τη Miele.

▶ Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του ψυγείου σας.

Καθαρισμός και περιποίηση

▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

▶ Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης μηχανικά ή άλλα μέσα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.

▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.

▶ Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.

▶ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά. Τα σπρέι απόψυξης και τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μεταφορά

▶ Μεταφέρετε πάντα το ψυγείο όρθιο και στη συσκευασία μεταφοράς του για να αποφύγετε ζημιές.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

▶ Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια.
- Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
- Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

▶ Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου.
Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.
Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

▶ Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



▶ Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

Χώρος τοποθέτησης

Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:

- Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).
- Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C.
- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετέ τα τακτικά από τη σκόνη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Συντήρηση 4 έως 5°C.

Χρήση


Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:

- Ανοίγετε πάντα την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό που ψάχνετε.
- Μετά το άνοιγμα, κλείνετε καλά την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής.
- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού φυλάξετε τα τρόφιμα και ποτά μέσα στο ψυγείο.
- Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.
- Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας.
- Διατηρείτε τη διάταξη των συρταριών και των ραφιών συντήρησης, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.

- Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τοποθετήστε τα στη συντήρηση.

Γνωριμία με τη συσκευή

Περιγραφή συσκευής

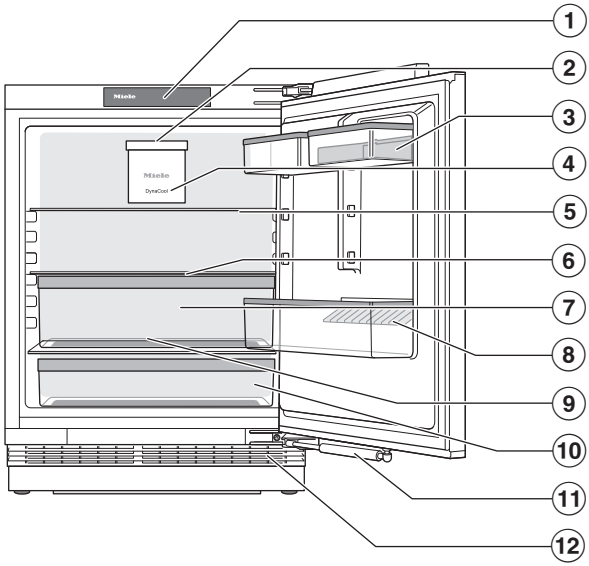

① Οθόνη

② Εσωτερικός φωτισμός

③ Ράφι πόρτας με αυγοθήκη
Κουμπώστε την αυγοθήκη στο πίσω άκρο του ραφιού πόρτας.

④ Βεντιλατέρ

⑤ Διαχωρισμένο ράφι (FlexiBoard):
Σύρετε το μπροστινό μισό γυάλινο ράφι προς τα πίσω και δημιουργήστε χώρο για ψηλά δοχεία στην μπροστινή περιοχή.

⑥ Ράφι

⑦ Συρτάρι DailyFresh για φρούτα και λαχανικά (με ρύθμιση υγρασίας)

⑧ Ράφι για μπουκάλια με στήριγμα για μπουκάλια:
Μπορείτε να μετακινήσετε το στήριγμα για μπουκάλια προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και να δημιουργήσετε χώρο για κουτιά ποτών.

⑨ Κανάλι νερού συμπύκνωσης και οπή αποστράγγισης νερού συμπύκνωσης:
Το κατακάθισμα συμπυκνωμένου ατμού απομακρύνεται και εξατμίζεται αυτόματα.


⑩ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)

⑪ Μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας (SoftClose)

⑫ Πλέγμα αερισμού-εξαερισμού

Αρχική οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.
Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.
Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.

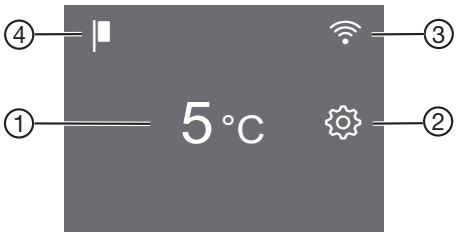

① Ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση

② Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙
για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων

③ Ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης
(ορατή μόνο αν έχει ρυθμιστεί η δικτύωση)

④ Ένδειξη εκθεσιακής ρύθμισης
(ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκθεσιακής ρύθμισης)

Χειρισμός ψυγείου μέσω της οθόνης

- Αγγίξτε την επιθυμητή περιοχή/το επιθυμητό σύμβολο στην αρχική οθόνη.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω στην οθόνη, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή επιλογή στην οθόνη.

Η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο ανάβει (με ορισμένες εξαιρέσεις) πορτοκαλί.

- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⮌ ή το *OK*.

Λειτουργία ρυθμίσεων

Λειτουργία «Διακοπές»

Η λειτουργία «Διακοπές» συνιστάται όταν, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συντήρηση ή δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης.

Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι ενεργοποιημένη, η συντήρηση ρυθμίζεται σε θερμοκρασία 15°C. Η συντήρηση μπορεί επομένως να παραμείνει σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

Σε αυτήν τη μέτρια θερμοκρασία συντήρησης μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα τρόφιμα, που δεν αλλοιώνονται εύκολα. Η κατανάλωση ρεύματος είναι χαμηλότερη από ό,τι στην κανονική λειτουργία.
Επίσης, δεν αναπτύσσονται οσμές ή μούχλα, όπως μπορεί να συμβεί, όταν η συντήρηση βρίσκεται εκτός λειτουργίας με την πόρτα της συσκευής κλειστή.

Λειτουργία κλειδώματος

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος προστατεύει από ανεπιθύμητη απενεργοποίηση του ψυγείου και από ανεπιθύμητες αλλαγές από μη αρμόδια άτομα π.χ. παιδιά.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία μόνο για λίγο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε για λίγο τη λειτουργία κλειδώματος.

Απενεργοποίηση ψυγείου

Βλ. «Θέση σε λειτουργία» ⇨ «Απενεργοποίηση ψυγείου».

Λειτουργία Sabbat

Το ψυγείο διαθέτει τη λειτουργία Sabbat για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbat απενεργοποιούνται προσωρινά τα εξής:

- ο εσωτερικός φωτισμός, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η οθόνη
- τυχόν ενεργή σύνδεση WLAN

Όλες οι ήδη ενεργοποιημένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbat, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbat

Μπορείτε να εμφανίσετε την έκδοση της λειτουργίας Sabbat εδώ.

Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας μετά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

Δικτύωση

Εδώ μπορείτε να διεξάγετε τη σύνδεση στο δίκτυο για πρώτη φορά, να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το WiFi ή να επαναφέρετε τη διαμόρφωση του δικτύου (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Ήχος πλήκτρων

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων (π.χ. ενός συναγερμού πόρτας ή ενός μηνύματος σφάλματος). Ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τους προειδοποιητικούς ήχους και τα ηχητικά σήματα, αν σας ενοχλούν (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Φωτεινότητα οθόνης

Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος.

Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας (°Κελσίου ή °Φαρενάιτ).

Εκθεσιακή ρύθμιση

Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήστε την εκθεσιακή ρύθμιση, αν είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη).

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στα εξειδικευμένα καταστήματα να παρουσιάσουν το ψυγείο χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δε χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου στις ρυθμίσεις της κατάστασης παράδοσης.

Χρήσιμη συμβουλή: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Ανάλογα με το μοντέλο, ταυτόχρονα εκτελείται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, ώστε τα προσωπικά δεδομένα σας να διαγραφούν από το ψυγείο. Επίσης, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση σε αυτή.

Πληροφορίες για το ψυγείο

Εδώ μπορείτε να εμφανίσετε την ονομασία του μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου σας.

Έχετε πρόχειρα αυτά τα στοιχεία συσκευής:

- για τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi σας.
- για την αναφορά μιας βλάβης στο Miele Service.
- για την προβολή πληροφοριών της βάσης δεδομένων EPREL.

Ασφάλεια

Συναγερμός πόρτας

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Αν η πόρτα συσκευής μείνει ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται το φωτιζόμενο κίτρινο. Επιπλέον, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.

Το χρονικό διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός πόρτας μπορεί να τροποποιηθεί (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας»).

Ο ακουστικός προειδοποιητικός ήχος του συναγερμού πόρτας μπορεί και να απενεργοποιηθεί (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων»).

Μόλις κλείσει η πόρτα συσκευής, ο προειδοποιητικός ήχος σταματά και η ένδειξη στην οθόνη σβήνει.

Πρόωρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

■ Πατήστε το .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος.

Αν η πόρτα συσκευής δεν κλείσει, ο συναγερμός πόρτας επαναλαμβάνεται μετά από λίγο.

Δικτύωση

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σάς επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε το Miele App σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις το ψυγείο σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το δίκτυο WiFi από τις ρυθμίσεις.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του ψυγείου σας σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο εξέλιξης της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετα ψηφιακά προϊόντα από την Miele & Cie. KG. Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τα ψηφιακά προϊόντα ανά πάσα στιγμή.

Λειτουργίες συσκευής

Εντατική ψύξη ❄

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄, η ψύξη στη **συντήρηση** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά που μόλις έχετε τοποθετήσει.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄ πρέπει να ενεργοποιείται **4 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Η λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία στο ρεύμα, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

Εσωτερική διαρρύθμιση


Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια

Τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής πρέπει να μετακινούνται μόνο όταν είναι άδεια.

- Σπρώξτε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών προς τα πάνω και βγάλτε τα τραβώντας προς τα εμπρός.
- Επανατοποθετήστε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών σε οποιαδήποτε θέση.

Αλλαγή θέσης ραφιών

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των ραφιών συντήρησης ανάλογα με το ύψος των τροφίμων.

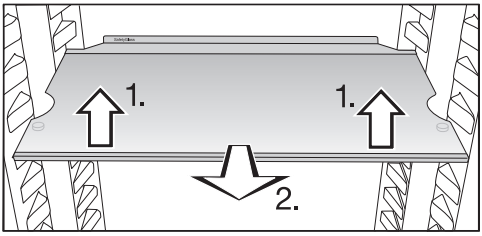


- Ανασηκώστε το ράφι μπροστά ελαφρώς και τραβήξτε το λίγο προς τα εμπρός.
- Ανασηκώστε το με τις εσοχές επάνω από τα σημεία στήριξης, για να μετακινήσετε το ράφι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Σπρώξτε το ράφι προς τα μέσα.

Τα ράφια προστατεύονται από ακούσιο τράβηγμα με ειδικά στοπ.

Το στοπ στον πίσω προστατευτικό πήχη πρέπει να δείχνει προς τα πάνω, ώστε τα τρόφιμα να μην αγγίζουν το πίσω τοίχωμα και να μην παγώσουν.


Μετατόπηση διαιρούμενου ραφιού

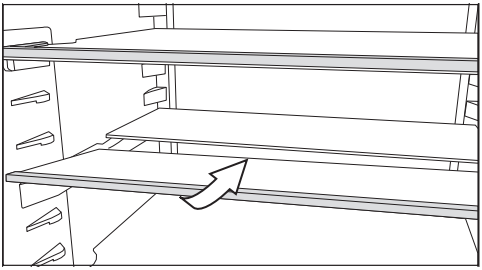

- Ανασηκώστε από μπροστά ελαφρώς το μισό του γυάλινου ραφιού και σύρετε το γυάλινο ράφι προσεκτικά πίσω από το πίσω κομμάτι.

Αλλαγή θέσης διαιρούμενου ραφιού

- Αφαιρέστε τις δύο μισές γυάλινες πλάκες.

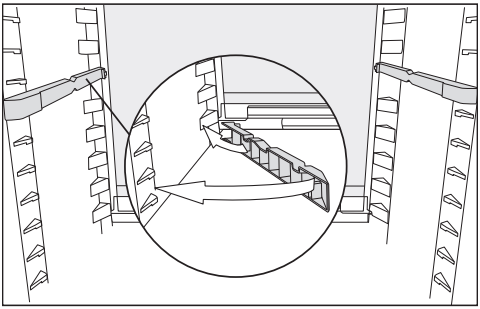

- Εισαγάγετε τους δύο αντάπτορες στο επιθυμητό ύψος αριστερά και δεξιά πάνω στα πτερύγια στήριξης.

Η γυάλινη πλάκα με το στοπ στο άκρο πρέπει να βρίσκεται πίσω.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το ψυγείο σας, όπως προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).

Σύνδεση ψυγείου

- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».

Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια ⏻.

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Πατήστε στην οθόνη το ⏻.

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου, και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Το ψυγείο ρυθμίζεται στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Για να αποκτήσει η συσκευή το κατάλληλο επίπεδο ψύξης, αφήστε πρώτα να περάσουν λίγες ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο μόνο όταν η θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή.

Απενεργοποίηση ψυγείου

- Πατήστε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Σύρετε προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη ⏻.
- Πατήστε το ⏻.

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ⏻.

Σημείωση: Το ψυγείο δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, όταν το ψυγείο απενεργοποιείται.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του.
Καθαρίζετε οπωσδήποτε το ψυγείο.

Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αδειάστε εντελώς το ψυγείο.
- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Τραβήξτε το βύσμα ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Καθαρίστε το ψυγείο.
- Αφήστε το ψυγείο ανοιχτό, ώστε να αερίζεται επαρκώς και να μην δημιουργούνται οσμές.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
   Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.

Λήψη στο App Store

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ Google Play

Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ⌂.
- Πατήστε το σύμβολο ⌂.
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο ᯤ.

Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το σύμβολο ⊗.

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Εκτέλεση Scan & Connect

- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.
- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σάς καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.

(ανάλογα με το μοντέλο)

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη συντήρηση είναι **4°C**.

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η ένδειξη θερμοκρασίας αλλάζει στην πραγματική θερμοκρασία η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στο ψυγείο.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση αυξάνεται:

- όσο συχνότερα και για μεγαλύτερο διάστημα ανοίγει η πόρτα συσκευής.
- όσο περισσότερα τρόφιμα αποθηκεύονται.
- όσο πιο ζεστά είναι τα τρόφιμα την ώρα που τοποθετούνται μέσα.
- όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

Πιθανές τιμές ρύθμισης θερμοκρασίας

Η συντήρηση μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία από 2°C έως 9°C.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη η **μέση, πραγματική θερμοκρασία συντήρησης**, που επικρατεί τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψυγείο.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να επιτευχθούν και να εμφανίζονται σταθερά οι επιθυμητές θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄

Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄ πρέπει να ενεργοποιείται **4 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.
- Πατήστε το ❄.

Το ❄ ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄

Η λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία στο ρεύμα, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.
- Πατήστε το ❄.

Το ❄ δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

⚠ Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων.

Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Τυχόν εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια.

Σε περίπτωση που αποθηκεύετε στο ψυγείο ή στην πόρτα του τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλα λίπη, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.

Προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως τρέξει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη του ψυγείου.

Εάν οι κυκλοφορία αέρα δεν επαρκεί, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ο αέρας.

Μην καλύπτετε το βεντιλατέρ στο πίσω τοίχωμα.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Λόγω της φυσικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας κατεβαίνει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Πρόκειται για ένα ψυγείο με αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool). Μόλις ενεργοποιηθεί η ψύξη συντήρησης, το ψυγείο ενεργοποιεί αυτόματα τον ανεμιστήρα. Αυτό σημαίνει ότι το κρύο κατανέμεται ομοιόμορφα στη συντήρηση και οι διαφορετικές ζώνες ψύξης είναι λιγότερο έντονες. Συνεπώς, όλα τα τοποθετημένα τρόφιμα ψύχονται περίπου στην ίδια θερμοκρασία.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της ζώνης συντήρησης βρίσκεται ακριβώς επάνω από το συρτάρι DailyFresh και στο πίσω τοίχωμα.

Όταν η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 4°C ή χαμηλότερα και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά τον χειρισμό των τροφίμων, επιβραδύνεται ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων, π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων. Οι σαλμονέλες και οι λιστέριες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

Στις περιοχές αυτές μπορείτε επομένως να τοποθετήσετε όλα τα ευαίσθητα και εύκολα αλλοιώσιμα τρόφιμα, όπως π.χ. τα εξής:

- Ψάρι, κρέας, πουλερικά
- Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
- Αυγά, τούρτες, βουτήματα
- Φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κις λορέν
- Γαλακτοκομικά προϊόντα
- Χούμους, αλείμματα λαχανικών, υποκατάστατα τυριού κρέμας φυτικής προέλευσης
- Συσκευασμένα λαχανικά
- Γενικώς, όλα τα νωπά τρόφιμα (με απαιτούμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους)

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να μην ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα της ζώνης συντήρησης. Διαφορετικά, τα τρόφιμα μπορεί να κολλήσουν στο πίσω τοίχωμα.

Αποθήκευση των τροφίμων συσκευασμένων ή μη συσκευασμένων;

Διατηρείτε πάντα τα τρόφιμα στη συντήρηση συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στο συρτάρι DailyFresh υπάρχουν εξαιρέσεις).
Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και η μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Εξασφαλίστε, ότι ιδίως το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή, η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη τροφίμων.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες

Λάβετε υπόψη σας ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh

Συρτάρι DailyFresh

Στο συρτάρι DailyFresh επικρατούν συνθήκες αποθήκευσης κατάλληλες για φρούτα και λαχανικά.

Στο συρτάρι DailyFresh, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί περίπου στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Η αυξημένη υγρασία «αναγκάζει» τα τρόφιμα να διατηρούν την υγρασία τους, και έτσι δεν ξεραίνο-

νται τόσο γρήγορα. Η θερμοκρασία αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή της συμβατικής συντήρησης.

Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρησή τους.

Μεταβολή της υγρασίας στο συρτάρι DailyFresh για φρούτα και λαχανικά

Το ύψος της υγρασίας αέρα εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα.
Σε περίπτωση μικρού φορτίου, η υγρασία αέρα μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.


Χρήσιμη συμβουλή: Σε περίπτωση μικρού φορτίου συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Επιλογή χαμηλής υγρασίας αέρα ◊

Στην κατάσταση παράδοσης, η υγρασία είναι αυξημένη και το καπάκι είναι σπρωγμένο προς τα πίσω ◊◊◊.

Αλλάξτε την κατάσταση παράδοσης μόνο όταν έχετε πολύ υψηλή υγρασία αέρα μέσα στο συρτάρι DailyFresh:

- Ανοίξτε το συρτάρι DailyFresh.

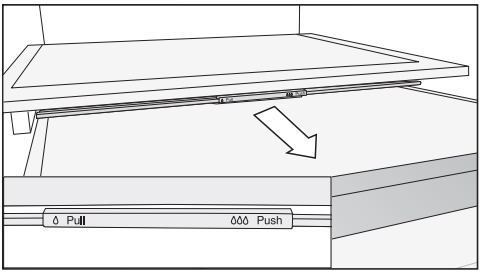


- Τραβήξτε το καπάκι προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι είναι ανοιχτό και η υγρασία μειώνεται ◊.

Επιλογή αυξημένης υγρασίας αέρα ◊◊◊

- Ανοίξτε το συρτάρι DailyFresh.

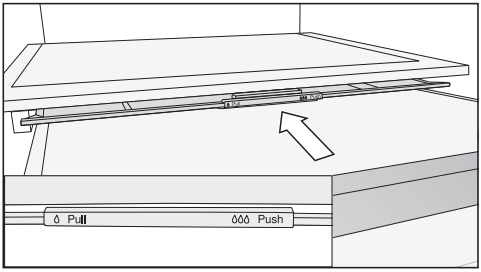

- Σπρώξτε το καπάκι προς τα πίσω μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι είναι κλειστό και η υγρασία παραμένει μέσα στο συρτάρι ◊◊◊.

	Λειτουργία ρυθμίσεων
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας «Διακοπές».
	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος, απενεργοποιήστε τη για λίγο ή απενεργοποιήστε την εντελώς.
	Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας Σαββάτου.
	Εμφάνιση έκδοσης λειτουργίας Σαββάτου.
	Αλλαγή χρονικού διαστήματος μέχρι την τοποθέτηση του συναγερμού πόρτας.
	Σύνδεση στο δίκτυο
APP / WPS	Πραγματοποιήστε σύνδεση στο δίκτυο για 1η φορά.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σύνδεσης WiFi.
	Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων.
	Αλλάξτε την ένταση των ήχων προειδοποίησης και σήματος ή απενεργοποιήστε εντελώς τους ήχους προειδοποίησης και σήματος.
	Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης.
°C/°F	Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας.
	Απενεργοποιήστε την εκθεσιακή ρύθμιση (είναι ορατή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη).
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
	Ζήτηση πληροφοριών για το ψυγείο.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού.

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων ⚙ ο συναγερμός πόρτας και άλλοι προειδοποιητικοί ήχοι σταματούν αυτόματα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές»

Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι ενεργοποιημένη, η συντήρηση ρυθμίζεται σε θερμοκρασία 15°C. Η συντήρηση μπορεί επομένως να παραμείνει σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

- Πατήστε το ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι ενεργοποιημένη, ανάβει το με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⮌.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.

Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας επάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Διακοπές» πάντα για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.

Μην αποθηκεύετε αυτό το χρονικό διάστημα ευαίσθητα τρόφιμα και τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές»

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 🔒/🔓

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο 🔓.
- Πατήστε το σύμβολο 🔓.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος το σύμβολο 🔒 ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος 🔒.

Σύντομη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 🔒/🔓

Αν για παράδειγμα θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε για λίγο τη λειτουργία κλειδώματος:

- Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Πατήστε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το 🔒.

Η ένδειξη μεταβαίνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας.

- Προβείτε τώρα στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Μόλις κλείσετε την πόρτα συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος 🔒 ενεργοποιείται εκ νέου.

Μόνιμη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 🔒/🔓

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Αγγίξτε το σύμβολο 🔒 για περίπου 6 δευτερόλεπτα.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο 🔒.
- Πατήστε το σύμβολο 🔒.

Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος ανάβει το σύμβολο 🔓 με λευκό χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbat

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbat, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις.

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Το σύμβολο ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Sabbat εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, η οθόνη σβήνει.

Προσέξτε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή, καθώς οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Σαββάτου

Η λειτουργία Sabbat απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και νωρίτερα τη λειτουργία Sabbat οποιαδήποτε στιγμή.

- Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη.

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

Το σύμβολο ανάβει πορτοκαλί.

- Πατήστε ξανά το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία Sabbat είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⮌.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το επιθυμητό χρονικό διάστημα μεταξύ 30 δευτερολέπτων και 3 λεπτών.
- Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Όταν η σύνδεση WiFi είναι ενεργή, ανάβει το σύμβολο στην οθόνη.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και των τιμών που έχουν εισαχθεί.

Η σύνδεση WiFi απενεργοποιείται και το σύμβολο σβήνει στην αρχική οθόνη.

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, όταν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο.
- Πατήστε το σύμβολο.

Όταν ο ήχος πλήκτρων είναι απενεργοποιημένος, το σύμβολο ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο.
- Πατήστε το σύμβολο.

Όταν ενεργοποιείται ο ήχος πλήκτρων, το σύμβολο ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων /

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο.
- Πατήστε το σύμβολο.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τους προειδοποιητικούς ήχους και τους ήχους σήματος, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά, μέχρι να σβήσει εντελώς η μπάρα τμημάτων.
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.

Όταν είναι απενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο με λευκό χρώμα.

Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ☼.
- Πατήστε το σύμβολο ☼.
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας °C/°F

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη °C ή °F.

- Πατήστε °C ή °F για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας.

Εμφανίζεται η ένδειξη°C ή °F.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ⮌.

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

- Πατήστε το σύμβολο ⏻.
- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης , η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Επαναφορά των ρυθμίσεων στην κατάσταση παράδοσης

- Πατήστε το σύμβολο ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο✓.

Η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Η πινακίδα τύπου είναι απαραίτητη σε περίπτωση βλάβης.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.
Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται να τρέξει νερό καθαρισμού μέσα στο άνοιγμα απορροής του νερού απόψυξης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για να μην πάθουν ζημιά όλες οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες

Για τον καθαρισμό συνιστάται ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού . Η ψύξη στη συντήρηση απενεργοποιείται, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει αναμμένος.

- Πατήστε το ⚙.
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το ⮌.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία καθαρισμού εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν, για να τα καθαρίσετε (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου»).

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου με απορρυπαντικά

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Αν η βρομιά παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.
Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.
Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε το **εσωτερικό** με ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλυσίματος πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα πάντα με ένα πανί καθαρισμού.

Διατηρείτε καθαρά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης. Το νερό απόψυξης πρέπει πάντα να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστο.

- Καθαρίστε το αυλάκι συλλογής υδρατμών και την οπή αποστράγγισης με ένα ξυλαράκι ή κάτι παρόμοιο.
- Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός της συσκευής ψύξης και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε την συσκευή ψύξης ανοιχτή για λίγο ακόμα.

Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά **στο χέρι**:

- οι ανοξείδωτες διακοσμητικές λωρίδες
- τα πίσω προστατευτικά πηχάκια στα ράφια
- το ράφι με εκτύπωση
- το συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)
- όλα τα συρτάρια και τα καπάκια (περιέχονται ανάλογα με το μοντέλο)
- το μεταβλητό ράφι για μπουκάλια (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)
- το κουτί ταξινόμησης (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο πλυντήριο πιάτων.
Μέρη του ψυγείου μπορεί λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C να αχρηστευτούν π.χ. να παραμορφωθούν.
Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων έως και 55°C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη σταθερότητα των μερών.

- το στήριγμα μπουκαλιών, η αυγοθήκη
- τα ράφια πόρτας και μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής (χωρίς ανοξείδωτη διακοσμητική λωρίδα)
- τα ράφια της συντήρησης (χωρίς ράβδους και χωρίς εκτύπωση)
- το στήριγμα για φίλτρα οσμών (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων

Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας/μπουκαλιών

Αφαιρέστε την ανοξείδωτη διακοσμητική λωρίδα, προτού πλύνετε το ράφι πόρτας/μπουκαλιών στο πλυντήριο πιάτων.


Για να αφαιρέσετε τη διακοσμητική λωρίδα, ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι πόρτας/ράφι μπουκαλιών πάνω στον πάγκο.
- Τραβήξτε τη διακοσμητική λωρίδα ξεκινώντας από τη μία πλευρά.
- Στερεώστε τη διακοσμητική λωρίδα ξανά στο ράφι πόρτας/ράφι μπουκαλιών μετά τον καθαρισμό.

Αποσυναρμολόγηση ραφιού

Πριν από τον καθαρισμό του ραφιού, αφαιρέστε τη διακοσμητική λωρίδα και τον πίσω προστατευτικό πήχη. Κάντε τα εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι επάνω σε μια μαλακή βάση (π.χ. πετσέτα κουζίνας) στην επιφάνεια εργασίας.

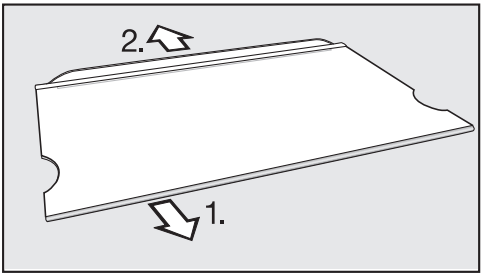


- Τραβήξτε τη διακοσμητική λωρίδα ξεκινώντας από τη μία πλευρά.
- Τραβήξτε και αφαιρέστε τον προστατευτικό πήχη.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι στο ράφι τη διακοσμητική λωρίδα και τον προστατευτικό πήχη.

Αφαίρεση συρταριού DailyFresh


- Ανασηκώστε ελαφρώς το συρτάρι DailyFresh στο μπροστινό μέρος και έπειτα τραβήξτε το προς τα έξω.

Αφαίρεση διαχωριστικής πλάκας

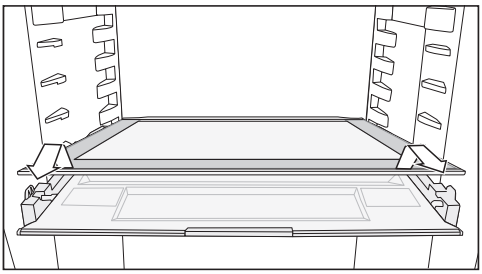

- Αφαιρέστε τη διαχωριστική πλάκα.
- Μετά τον καθαρισμό, σπρώξτε τη διαχωριστική πλάκα ξανά προς τα μέσα.

Αφαίρεση καπακιού

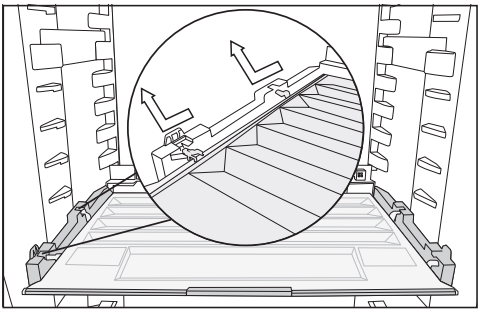

- Ανασηκώστε το καπάκι από μπροστά και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.
- Μετά τον καθαρισμό σπρώξτε ξανά το καπάκι στη θέση του.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.
Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της.
Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού πατώντας στην αρχική οθόνη το .
- Αγγίξτε ξανά το .

Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο λευκό.

Το ψυγείο αρχίζει ξανά να ψύχεται.

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα μέρη.
- Θέστε για λίγο σε λειτουργία την εντατική συντήρηση ❄ έτσι ώστε η θερμοκρασία στο ψυγείο να μειωθεί γρήγορα.
- Όταν η θερμοκρασία είναι όσο χαμηλή πρέπει, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο.
- Κλείστε τις πόρτες της συσκευής.

Αυτόματη απόψυξη συσκευής

Η συντήρηση αποψύχεται αυτόματα.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.

Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το ψυγείο δεν ψύχεται.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το βύσμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα της συσκευής. ■ Συνδέστε το βύσμα παροχής στην πρίζα και το βύσμα συσκευής στην πρίζα της συσκευής.
	Η ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα έχει πέσει. Το ψυγείο, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	Η πόρτα συσκευής άνοιγε συχνά. Ή τοποθετήθηκαν πρόσφατα για ψύξη μεγάλες ποσότητες τροφίμων. ■ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο, όταν είναι απαραίτητο και για όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης».
	Το ψυγείο δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Εντοιχίστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης.
	Η θερμοκρασία στο ψυγείο έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄ είναι ακόμη ενεργοποιημένη. ■ Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε οι ίδιοι νωρίτερα τη λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ανάλογα με το μοντέλο) ξεπαγώνουν.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ακόμα μία φορά μετά από 24 ώρες.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένο το ψυγείο σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία στο ψυγείο αυξάνεται. ■ Σε αυτό το πλαίσιο, λάβετε υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος («Εγκατάσταση» ⇨ «Χώρος τοποθέτησης»). ■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το ψυγείο έχει πιάσει πάγο ή στο εσωτερικό του έχει συσσωρευθεί νερό συμπύκνωσης. Ενδεχομένως δεν κλείνει σωστά η πόρτα της συσκευής.	Η φλάντζα πόρτας έχει ξεγλιστρήσει από την εγκοπή. ■ Ελέγξτε, αν η φλάντζα πόρτας είναι τοποθετημένη σωστά στην εγκοπή.
	Η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά. ■ Ελέγξτε αν η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.
Η μόνωση πόρτας έχει πάθει ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	Η μόνωση πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία. ■ Αντικαταστήστε τα λάστιχα της πόρτας. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Γενικά προβλήματα με τη συσκευή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, παρόλο που η πόρτα συσκευής παραμένει ανοιχτή για παρατεταμένο διάστημα.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο προειδοποιητικός ήχος έχει απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρυθμίσεων. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον ηχητικό συναγερμό: ■ Πατήστε το σύμβολο ⚙. ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο 🔕. ■ Πατήστε το σύμβολο 🔕. ■ Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων. ■ Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων. Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο 🔊 με πορτοκαλί χρώμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην αρχική οθόνη ανάβει το σύμβολο, το ψυγείο δεν έχει απόδοση ψύξης, ωστόσο ο χειρισμός του ψυγείου καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργούν.	Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. ■ Πατήστε το σύμβολο ⏻. ■ Πατήστε το σύμβολο ⚙. ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο. ■ Πατήστε το σύμβολο. Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης, η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.
Στην οθόνη ανάβει το και δεν μπορείτε να χειριστείτε το ψυγείο.	Η λειτουργία καθαρισμού είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού πατώντας στην αρχική οθόνη το. ■ Αγγίξτε ξανά το. Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο λευκό. Το ψυγείο αρχίζει ξανά να ψύχεται.
Στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα. Είναι μαύρη.	Η λειτουργία Sabbat είναι ενεργοποιημένη. Ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει σβηστός και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο. ■ Πατήστε το εικονίδιο. Το εικονίδιο ανάβει πορτοκαλί. ■ Πατήστε ξανά το εικονίδιο. Όταν η λειτουργία Sabbat είναι απενεργοποιημένη, το εικονίδιο ανάβει λευκό. Είναι ενεργοποιημένη η **λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**. Αν δεν αγγίξετε την οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και σβήνει.
Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο και ο χειρισμός του ψυγείου δεν είναι εφικτός.	Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. ■ Ξεκλειδώστε για λίγο το ψυγείο ή απενεργοποιήστε εντελώς τη λειτουργία κλειδώματος.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το σύμβολο , επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Ο **συναγερμός πόρτας** ενεργοποιήθηκε. ■ Πατήστε το . Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι ξανά συνεχώς αναμμένος.
Το σύμβολο ⚠ ανάβει με κόκκινο χρώμα στην οθόνη και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος F με ψηφία. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το σύμβολο . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. Για το μήνυμα της βλάβης θα χρειαστείτε, εκτός από τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος, την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στην οθόνη: ■ Πατήστε για αυτό το σύμβολο **i** στην οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία συσκευής. Με επιβεβαίωση του συμβόλου ✓, κλείνει η προβολή πληροφοριών και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός σφάλματος. Το ψυγείο μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας απευθείας από την ένδειξη σφάλματος.

Εσωτερικός φωτισμός

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων.
Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.
Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED.
Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.
Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία Sabbat είναι ενεργοποιημένη: Η οθόνη μαυρίζει και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . ■ Πατήστε το σύμβολο . Το σύμβολο ανάβει πορτοκαλί. ■ Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων το σύμβολο . Όταν η λειτουργία Sabbat είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο ανάβει λευκό.
	Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αν δεν είναι αυτή η αιτία, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους.
Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη.
Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα.
Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Τι προκαλεί τους θορύβους;
Συριγμός, σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Ήχος μπουρμπουλήθρας, κελάρυσμα, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.

Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) ανοίγει ή κλείνει την πόρτα συσκευής.
Ήχος ραγίσματος	Το υλικό στο ψυγείο διαστέλλεται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.
Ήχος αναρρόφησης (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.
Λάβετε υπόψη ότι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.	

Θόρυβοι	**Αιτία και αντιμετώπιση προβλήματος**
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο. Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.


Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

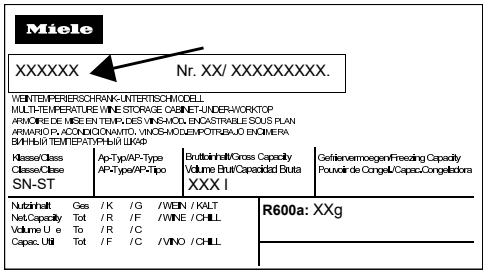

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Χώρος τοποθέτησης

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου.
Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ, και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα του έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.
Κρατάτε κλειστές τις πόρτες του ψυγείου μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοιχισμός. Το ψυγείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο.
Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.
Το ψυγείο δεν πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από εστία.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα.
Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα.
Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερί.

⚠ Κίνδυνος βλάβης λόγω συσκευών που εκλύουν υδρατμούς.
Οι συσκευές που εκλύουν υδρατμούς πίσω από το ψυγείο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής εξαγωγής αέρα ή έκλυσης υδρατμών πίσω από το ψυγείο. Προβλέψτε ξεχωριστό αεραγωγό ή τοποθετήστε διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ των συσκευών.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.
Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής.
Τοποθετήστε το ψυγείο σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.
Μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/οι πόρτες της συσκευής κλείνει/κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.

Κατά τον εντοιχισμό του ψυγείου λάβετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

- Η πρίζα δεν πρέπει να καλύπτεται από το πίσω μέρος της συσκευής και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.
- Το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά του ψυγείου, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών του.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από το ψυγείο.
- Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου προσέξτε να μην μαγκώσει ή υποστεί ζημιά το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, ράγες διανομής ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο και πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το δάπεδο στη γύρω περιοχή.

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Αερισμός και εξαερισμός

Ο αερισμός και ο εξαερισμός πραγματοποιείται μέσα από το πλέγμα αερισμού στη βάση του ψυγείου.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ανεπαρκή εξαερισμό.

Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή. Ως συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ψυγείο.

Φροντίζετε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου:

Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται.

Καθαρίζετε τακτικά τις περιοχές εξαερισμού από τη σκόνη και τους ρύπους.

Τοποθέτηση side-by-side

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω συμπυκνώματος στους εξωτερικούς τοίχους της συσκευής.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής και να προκαλέσει διάβρωση.

Ουσιαστικά μην τοποθετείτε κανένα ψυγείο με άλλα μοντέλα σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.

Η συσκευή ψύξης σας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τοποθετηθεί «side-by-side», αφού δεν είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη θέρμανση στα πλαϊνά τοιχώματα.

Ωστόσο, αυτό το ψυγείο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία διαθέτουν σύστημα εσωτερικής θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων, εφόσον το καθένα είναι τοποθετημένο σε διαφορετικό ντουλάπι εντοιχισμού.

Ενημερωθείτε από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με τη συσκευή σας!

Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω του μεγάλου βάρους της πόρτας.

Αν η αλλαγή πλευράς ανοίγματος της πόρτας εκτελείται από ένα μόνο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών.

Αλλάζετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου.

⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης στον μεντεσέ.
Τα δάχτυλα μπορεί να παγιδευτούν στην περιοχή του μεντεσέ.
Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα, μην πιάνετε τον μεντεσέ.

Το ψυγείο παραδίδεται με την πόρτα να ανοίγει δεξιά. Αν η πόρτα πρέπει να ανοίγει αριστερά, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης), πριν τοποθετηθεί το ψυγείο μέσα στην εσοχή εντοιχισμού.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να προστατέψετε την πόρτα συσκευής και το δάπεδό σας κατά τη διάρκεια της αλλαγής φοράς ανοίγματος πόρτας, απλώστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό στο δάπεδο μπροστά από το ψυγείο.

Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα λάστιχα της πόρτας. Εάν τα λάστιχα της πόρτας υποστούν ζημιά, ενδεχομένως να μην κλείνει καλά η πόρτα της συσκευής και η ψύξη να μην είναι επαρκής!

📖 Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. κωδικό QR).

Κωδ. προϊόντος 12 849 620

Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης

Μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπωμένες οδηγίες τοποθέτησης δωρεάν από τη Miele.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της Miele θα τα βρείτε στο τέλος αυτού του εγγράφου. Δώστε τον κωδικό μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής από την πινακίδα τύπου.

Πόρτα επίπλου

– Διάσταση διάκενου

Ανάλογα με τον σχεδιασμό της κουζίνας καθορίζονται το πάχος και η ακτίνα γωνίας της πόρτας επίπλου καθώς και η κάθετη διάσταση διάκενου.


Λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε τα εξής:

Αν είναι πολύ περιορισμένη η διάσταση διάκενου ανάμεσα στην πόρτα επίπλου του ψυγείου και την παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας από την πλευρά των μεντεσέδων ή το τελείωμα της πλαϊνής πλευράς, μπορεί η πόρτα κατά το άνοιγμα να χτυπά στην πρόσοψη του επίπλου κουζίνας/στην πλαϊνή πλευρά.

Ανάλογα με το πάχος και την ακτίνα γωνίας της πόρτας του επίπλου είναι απαραίτητη μια διάσταση διάκενου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.


Χρήσιμη συμβουλή: Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό κουζίνας ή κατά την αντικατάσταση του ψυγείου αποφασίζοντας αναλόγως για την κατάλληλη λύση εντοιχισμού.

Πάχος της πόρτας επίπλου **A** [mm]	Διάσταση διάκενου **X** [mm] για διάφορες ακτίνες γωνίας **B**			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16-19	τουλάχιστον 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

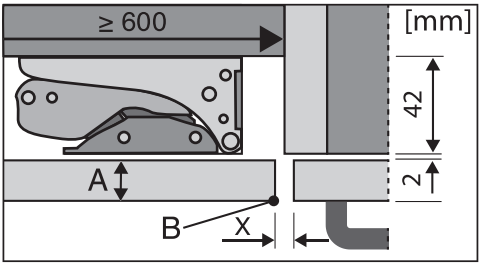

Παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου
B = Ακτίνα γωνίας
X = Διάσταση διάκενου

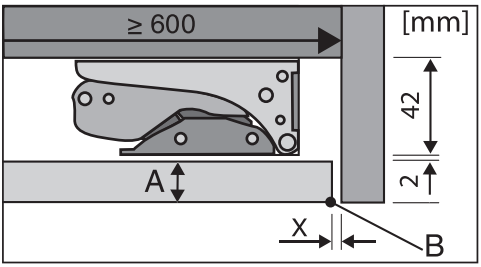

Τελείωμα πλαϊνής πλευράς

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου
B = Ακτίνα γωνίας
X = Διάσταση διάκενου

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε έναν αποστάτη ανάμεσα στο σώμα επίπλου και στην πλαϊνή πλευρά. Έτσι διαμορφώνεται αναλόγως ένα πλατύ διάκενο.

Βάρος της πόρτας επίπλου

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού βάρους της πόρτας επίπλου. Μια τοποθετημένη πόρτα επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες. Αυτές οι ζημιές ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.

Πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα επίπλου που πρέπει να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.


Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της πόρτας επίπλου είναι 10 kg.

Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής

Οι μεντεσέδες πόρτας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένοι κατά τρόπο που η πόρτα συσκευής να μπορεί να ανοίγει εντελώς.

Εάν απαιτείται, η γωνία ανοίγματος μπορεί να περιοριστεί σε περίπου 90° με τη χρήση των παραδιδόμενων πείρων.

Οι πείροι περιορισμού πόρτας πρέπει να τοποθετηθούν, πριν τον εντοιχισμό του ψυγείου.

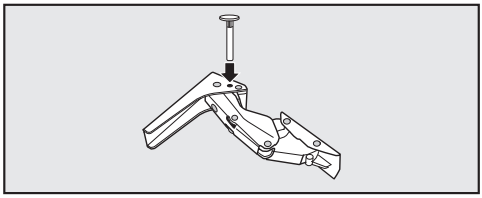

■ Εισάγετε τον πείρο στον μεντεσέ από πάνω.

Εγκατάσταση


Διαστάσεις εντοιχισμού


Εντοιχισμός/Πλαϊνή όψη

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.


Η σωστή λειτουργία του ψυγείου διασφαλίζεται, εφόσον τα προβλεπόμενα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά.


KU 7035

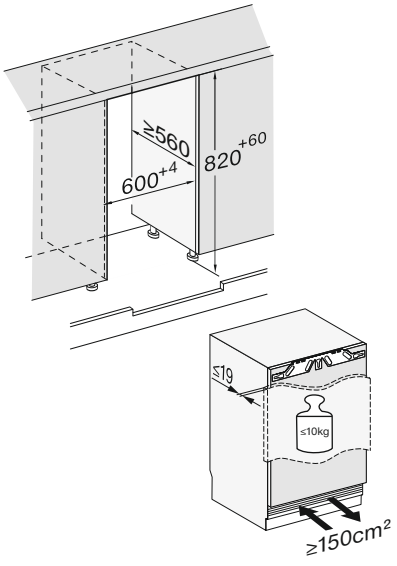

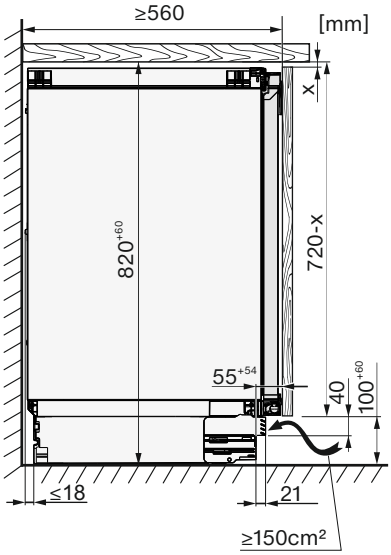

KU 7135

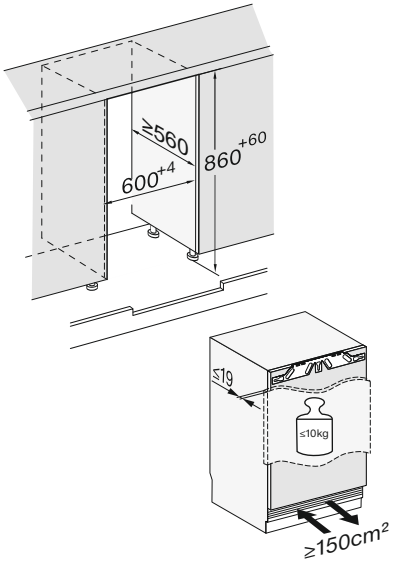

≥560
600+4
860+60
≤19
≤10kg
≥150cm²

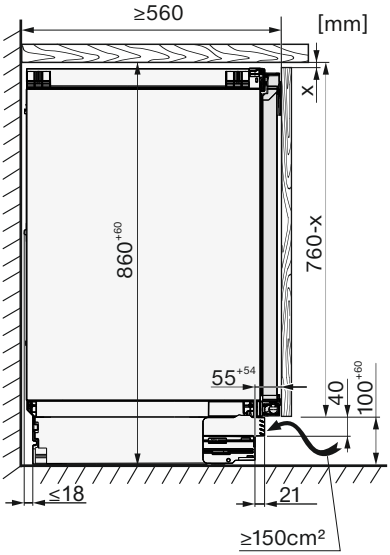

≥560
[mm]
x
860+60
760-x
55+54
40
100+60
≤18
21
≥150cm²

Εγκατάσταση

Συνδέσεις

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

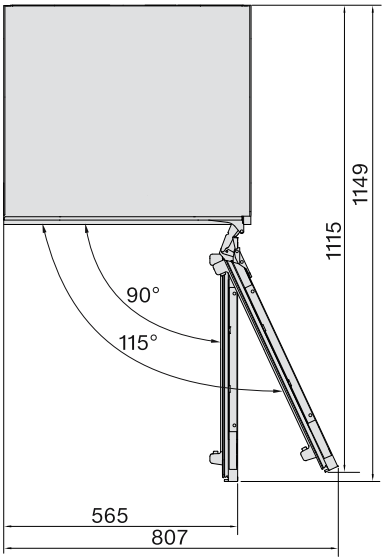

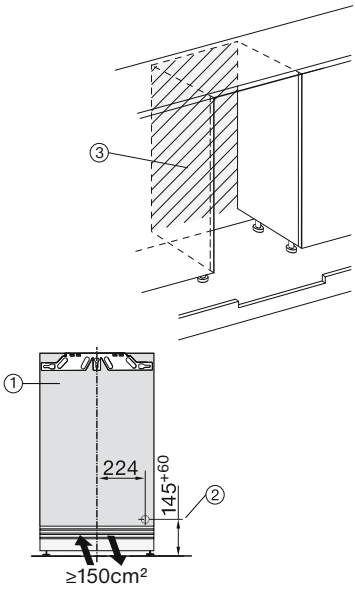


① Μπροστινή όψη

② Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου = 2.200 mm

③ Καμία σύνδεση σε αυτήν την περιοχή

Εντοιχισμός συσκευής

Για τον εντοιχισμό της συσκευής θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:

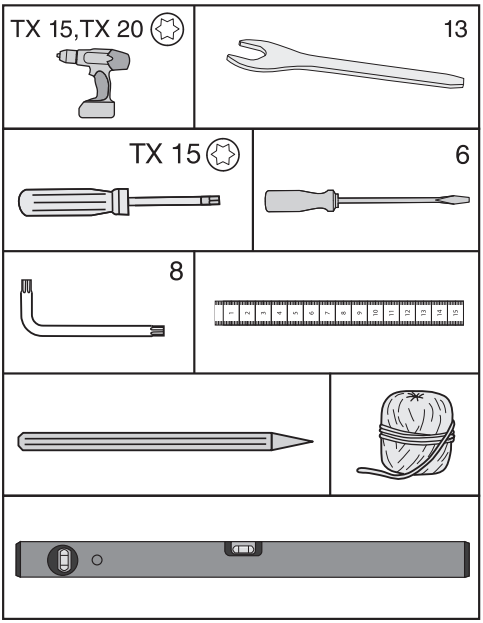


Χρήσιμη συμβουλή: Φυλάξτε τη συνοδευτική μεταλλική ράβδο σε ασφαλές μέρος. Απαιτείται για τη ρύθμιση των πίσω ποδιών της συσκευής.

Προετοιμασία ψυγείου

- Τοποθετήστε το ψυγείο ακριβώς μπροστά από το ντουλάπι εντοιχισμού.
- Πιάστε τον πήχη σοβατεπί από τα πλάγια και αφαιρέστε τον προς τα εμπρός.


Ως προς τη σταθεροποίηση του ψυγείου σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές δυνατότητες:

1. Άνω στερέωση
   Αυτό το είδος στερέωσης είναι κατάλληλο για τη στερέωση κάτω από πάγκους εργασίας, όπως π.χ. από πλαστικό (πλαστικό λάμινεϊτ). Προϋπόθεση είναι ένας πάγκος εργασίας στον οποίο να μπορούν να βιδωθούν οι γωνίες στερέωσης.
   Η συσκευή με τα πόδια στερέωσης εντελώς έξω είναι ελαφρά σταθεροποιημένη ανάμεσα στο δάπεδο και τον πάγκο εργασίας.
2. Πλαϊνή στερέωση
   Αυτό το είδος στερέωσης είναι κατάλληλο για τη στερέωση κάτω από σκληρούς πάγκους εργασίας, όπως π.χ. από γρανίτη. Προϋπόθεση είναι τα πλαϊνά τοιχώματα επίπλου δεξιά και αριστερά δίπλα στο ψυγείο, στα οποία να μπορούν να βιδωθούν οι γωνίες στερέωσης.
   Το ψυγείο με εντελώς ξεβιδωμένα προς τα έξω πόδια είναι χαμηλότερο από τον πάγκο εργασίας.

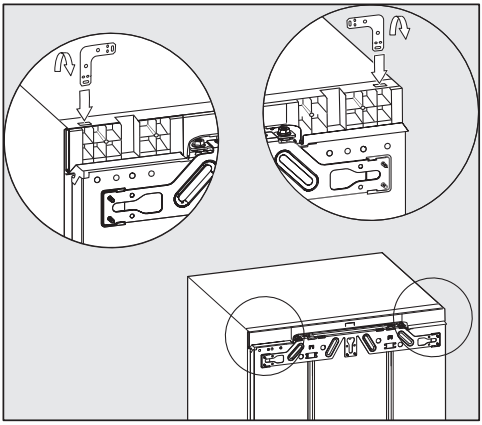

1. Άνω στερέωση

- Τοποθετήστε τη γωνία στο άνοιγμα υποδοχής της οροφής συσκευής.
- Λυγίστε τη γωνία στο διάτρητο σημείο.

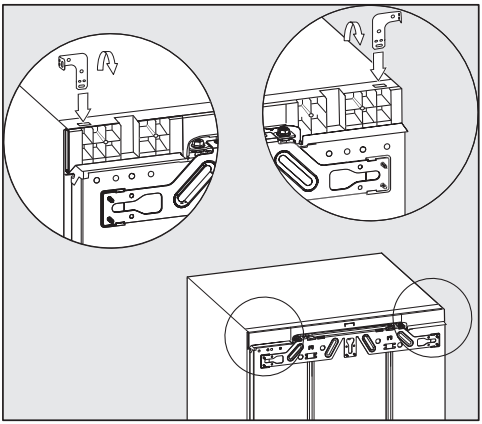

2. Πλαϊνή στερέωση

Η γωνία πρέπει να είναι λυγισμένη στα δύο άκρα.

- Τοποθετήστε τη γωνία στο άνοιγμα υποδοχής της οροφής συσκευής.
- Λυγίστε τη γωνία στο διάτρητο σημείο.
- Αφαιρέστε τη γωνία από το άνοιγμα υποδοχής και τοποθετήστε το ευθύ άκρο της γωνίας.
- Λυγίστε τώρα και αυτό το άκρο της γωνίας στο διάτρητο σημείο.

Τοποθέτηση ψυγείου στη θέση του

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο παροχής.
Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου μπορεί να μαγκώσει και να υποστεί ζημιές το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
Σπρώξτε το ψυγείο προσεκτικά μέσα στην εσοχή εντοιχισμού.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο.
Η κίνηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.
Μετακινήστε το ψυγείο προσεκτικά πάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς των ρυθμιζόμενων ποδιών.
Τα βιδωτά πόδια μπορεί να σπάσουν.
Σπρώξτε το ψυγείο στο ντουλάπι εντοιχισμού μόνο με σχεδόν εντελώς βιδωμένα πόδια.

Χρήσιμη συμβουλή: Πριν την τοποθέτηση ξεβιδώνετε τα δύο πίσω πόδια συσκευής με μισή στροφή το καθένα. Μετά την τοποθέτηση τα βιδωτά πόδια μπορούν να ρυθμιστούν ευκολότερα από μπροστά (βλ. κεφάλαιο «Ευθυγράμμιση συσκευής»).

- Τοποθετήστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έτσι, ώστε μετά τον εντοιχισμό το ψυγείο να συνδέεται εύκολα με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Χρήσιμη συμβουλή: Στερεώστε στο βύσμα ένα κομμάτι σπάγκο και έτσι «επιμηκύνετε» το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, για να διευκολύνετε την εισαγωγή.
Τραβήξτε στη συνέχεια το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την άλλη άκρη του σπάγκου μέσω του επίπλου κουζίνας.

Αν το ψυγείο τοποθετηθεί πολύ μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού, η πόρτα συσκευής μετά την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου δεν μπορεί να κλείσει καλά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό πάγου, νερού συμπύκνωσης και σε άλλες δυσλειτουργίες που έχουν ως επακόλουθο την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Σπρώξτε το ψυγείο μέσα στην εσοχή εντοιχισμού τόσο, ώστε να διατηρηθεί περιμετρικά η απόσταση των **42 mm** από τη συσκευή μέχρι την μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τοιχωμάτων της συσκευής.

- Σπρώξτε το ψυγείο στο ντουλάπι εντοιχισμού, μέχρι οι μπροστινές άκρες των μεντεσέδων επάνω και κάτω να είναι ευθυγραμμισμένες με το μπροστινό άκρο του πλαϊνού τοιχώματος επίπλου.

Έτσι διατηρείται μια περιμετρική απόσταση **42 mm** από τις μπροστινές άκρες των πλαϊνών τοιχωμάτων ντουλαπιού.

Σε ντουλάπια με πρόσθετα μέρη (όπως προεξοχές, μόνωση κ.λπ.) πρέπει να λάβετε υπόψη τη διάσταση των μερών της πόρτας επίπλου έτσι ώστε να διατηρηθεί η απόσταση των **42 mm**.

- Τραβήξτε προς τα έξω το ψυγείο ως την αντίστοιχη διάσταση.
- Ελέγξτε άλλη μια φορά, αν διατηρείται η απόσταση των **42 mm** από την μπροστινή πλευρά των μερών της πόρτας επίπλου.


Χρήσιμη συμβουλή: Αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τα μέρη της πόρτας και σπρώξετε το ψυγείο μέσα στην εσοχή μέχρι να ακουμπήσουν όλες οι γωνίες στερέωσης επάνω και κάτω στην μπροστινή άκρη του πλαϊνού τοιχώματος του ντουλαπιού.

Ευθυγράμμιση ψυγείου

Στην επάνω στερέωση του ψυγείου στο ντουλάπι εντοιχισμού το ψυγείο θα πρέπει να είναι ελαφρά σταθεροποιημένο ανάμεσα στο δάπεδο και τον πάγκο εργασίας.

- Ανάλογα με το ύψος της εσοχής ξεβιδώστε το ίδιο τα μπροστινά και πίσω βιδωτά πόδια και ευθυγραμμίστε οριζόντια το ψυγείο.


Προβείτε στις εξής ενέργειες:

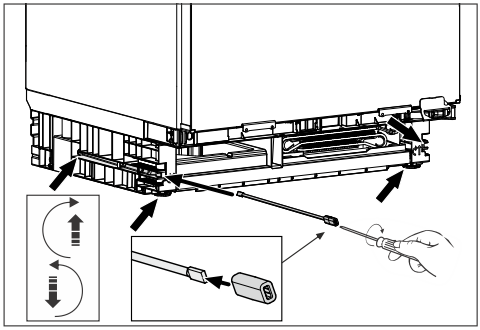

- Ρυθμίστε με τη συνοδευτική ράβδο και ένα ίσιο κατσαβίδι τα δύο πίσω βιδωτά πόδια, περιστρέφοντας τις βίδες δεξιά και αριστερά μπροστά στο σοβατεπί συσκευής.
- Ξεβιδώστε τα δύο μπροστινά βιδωτά πόδια εναλλάξ με τα πίσω. Το μέγιστο εύρος ρύθμισης είναι 6 cm.

Χρήσιμη συμβουλή: Όταν έχουν ξεβιδωθεί λίγο προς τα έξω τα πόδια, μπορούν να ρυθμιστούν επίσης και με ένα κατσαβίδι κάτω στη βάση.


Με το αφρολέξ ①, το οποίο είναι στερεωμένο στο πλέγμα αερισμού, διασφαλίζεται η χωριστή κυκλοφορία αέρα και αποφεύγονται τυχόν βλάβες κατά τη λειτουργία.

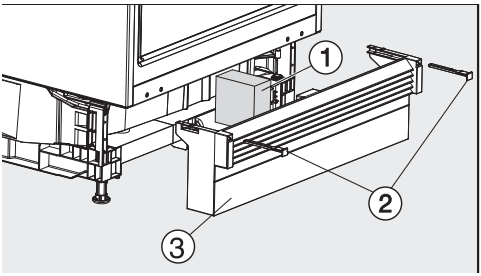

- Τοποθετήστε πάλι τον πήχη σοβατεπί με το πλέγμα αερισμού ③, αλλά μην το στερεώσετε ακόμη στη θέση του.

Όταν τοποθετείται σοβατεπί επίπλου μη συνεχόμενο:

- Τραβήξτε τον πήχη σοβατεπί ③ προς τα εμπρός τόσο, ώστε οι γρίλιες εξαερισμού να σχηματίζουν μια γραμμή με τα γειτονικά σοβατεπί επίπλου.

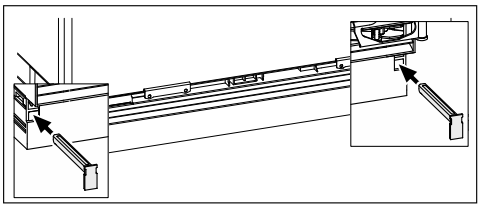


- Κρατήστε σταθερά τον πήχη σοβατεπί και στερεώστε τον δεξιά και αριστερά με τους συνοδευτικούς πείρους ②.

Με τον πήχη σοβατεπί στερεωμένο, τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν ο πήχης σοβατεπί είναι πλήρως τοποθετημένος. Διαφορετικά, το μήκος της ράβδου δεν επαρκεί.

Όταν τοποθετείται συνεχόμενο σοβατεπί επίπλου:


- Σπρώξτε τον πήχη σοβατεπί με το πλέγμα αερισμού ③ εντελώς προς το ψυγείο, και στερεώστε τον δεξιά και αριστερά με τους πείρους ②.

Αν πρέπει να τοποθετηθεί ένα συνεχόμενο σοβατεπί επίπλου, θα πρέπει να το κόψετε για τον αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου ανάλογα με το ύψος του σοβατεπί.

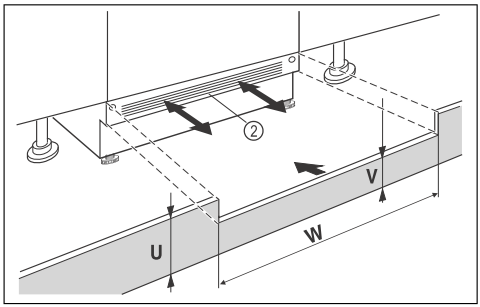


- Κόψτε το ύψος του σοβατεπί επίπλου (U).
- Προσαρμόστε κατά μήκος του πλάτους ντουλαπιού εντοιχισμού (W) το ύψος προεξοχής (V) κάτω από τον πήχη σοβατεπί της συσκευής ②.

Στερέωση ψυγείου μέσα στην εσοχή εντοιχισμού

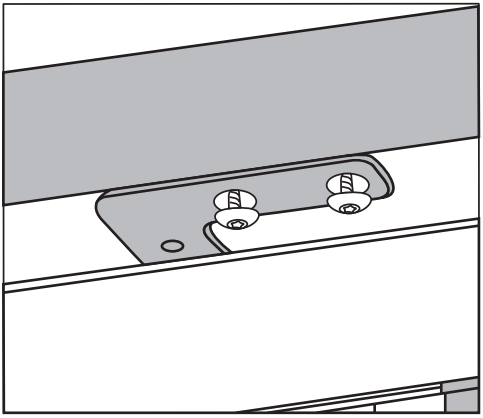

1. Άνω στερέωση

- Βιδώστε το ψυγείο στην κάτω πλευρά του πάγκου εργασίας με δύο βίδες σε κάθε πλευρά.

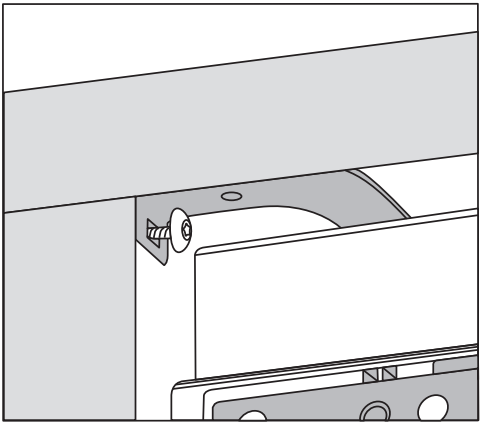

2. Πλαϊνή στερέωση

- Βιδώστε το ψυγείο στην εσοχή εντοιχισμού δεξιά και αριστερά με μία βίδα σε κάθε πλευρά.


Τοποθέτηση της πόρτας επίπλου

Το πάνω άκρο της πόρτας επίπλου θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τις πόρτες επίπλου των διπλανών ντουλαπιών.

Η πόρτα επίπλου πρέπει να τοποθετηθεί επίπεδα και χωρίς εντάσεις.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η τοποθέτηση της πόρτας επίπλου με πόρτα επίπλου πάχους τουλάχιστον 16 - 19 χιλστ.


Προσέξτε ώστε, ο πήχης σοβατεπί να έχει επανατοποθετηθεί.

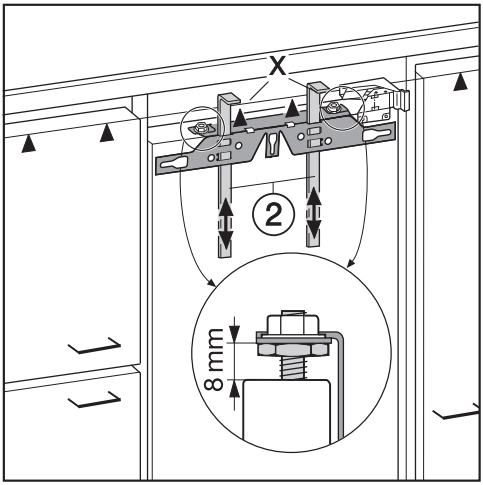


- Από το εργοστάσιο η απόσταση ανάμεσα στην πόρτα συσκευής και στην τραβέρσα στήριξης έχει ρυθμιστεί στα 8 mm. Ελέγξτε αυτήν την απόσταση και εφόσον είναι απαραίτητο ρυθμίστε την εκ νέου.

Εγκατάσταση


- Σπρώξτε τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού ② στο ύψος της πόρτας επίπλου: η κάτω άκρη επαφής X των βοηθητικών εξαρτημάτων εντοιχισμού πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την πάνω άκρη της πόρτας επίπλου, (βλέπε ▲).

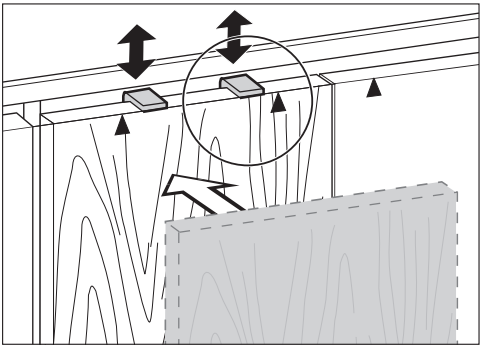


Χρήσιμη συμβουλή: Σπρώξτε την πρόσοψη του επίπλου με τα βοηθητικά εξαρτήματα ② στο ύψος της πόρτας επίπλου των διπλανών ντουλαπιών.

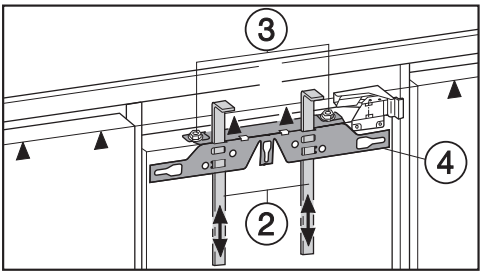


- Ξεβιδώστε τα παξιμάδια ③, και αφαιρέστε την τραβέρσα στήριξης ④ μαζί με τα βοηθητικά εξαρτήματα ②.

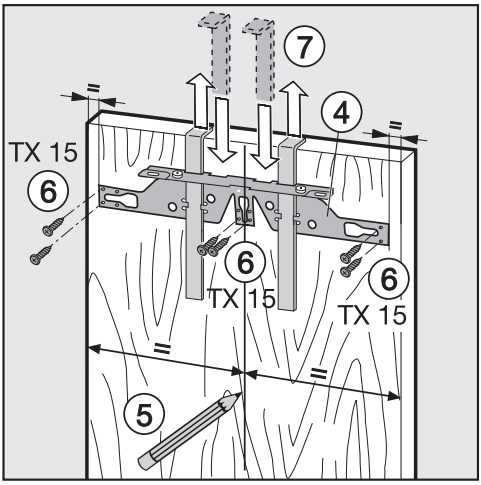


- Χαράξτε με ένα μολύβι μια λεπτή κεντρική γραμμή στην εσωτερική πλευρά της πόρτας επίπλου ⑤.
- Κρεμάστε την τραβέρσα στήριξης ④ με τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού στην **εσωτερική πλευρά** της πόρτας επίπλου. Ευθυγραμμίστε την τραβέρσα στήριξης στο κέντρο.
- Βιδώστε σφιχτά την τραβέρσα στήριξης με τουλάχιστον 6 κοντές βίδες σύσφιξης ⑥. (Σε ταμπλαδωτές πόρτες χρησιμοποιήστε μόνο 4 βίδες στο πλαίσιο). Εφόσον απαιτείται, ανοίξτε προηγουμένως τις τρύπες στην πόρτα επίπλου.
- Τραβήξτε και αφαιρέστε τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού ⑦ προς τα πάνω.
  Στρέψτε τα βοηθητικά εξαρτήματα και τοποθετήστε τα (για φύλαξη) μέσα στην κεντρική σχισμή της τραβέρσας στήριξης.

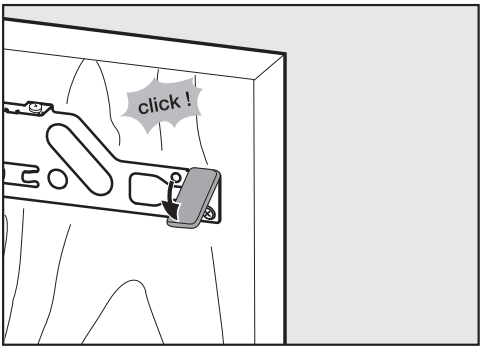


- Σπρώξτε το πλαϊνό κάλυμμα στην τραβέρσα στήριξης απέναντι από την πλευρά των μεντεσέδων.
- Γυρίστε την πόρτα επίπλου από την άλλη πλευρά και στερεώστε τη λαβή (εφόσον απαιτείται).
- Ανοίξτε την πόρτα συσκευής.

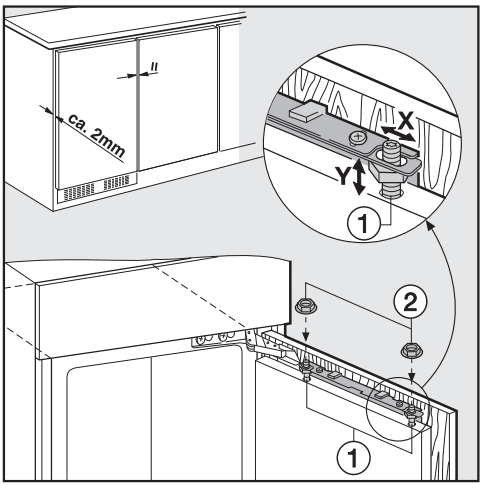

- Κρεμάτε την πόρτα επίπλου στους πείρους ευθυγράμμισης ①.
- Βιδώστε χαλαρά τα παξιμάδια ② πάνω στους πείρους ευθυγράμμισης.
- Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε την απόσταση της πόρτας από τις γειτονικές πόρτες επίπλων.
- Ευθυγραμμίστε την πόρτα επίπλου προς τις γύρω πόρτες επίπλου: Επιτυγχάνετε την ευθυγράμμιση των πλαϊνών X, μετατοπίζοντας ελαφρά την πόρτα και την ευθυγράμμιση του ύψους Y, στρέφοντας τον πείρο ευθυγράμμισης ① με ένα κατσαβίδι.

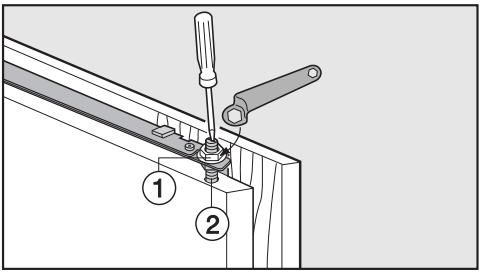

- Σφίξτε τα παξιμάδια ① στην πάνω πόρτα συσκευής, κρατώντας αντίσταση στον πείρο ευθυγράμμισης ② με ένα κατσαβίδι.

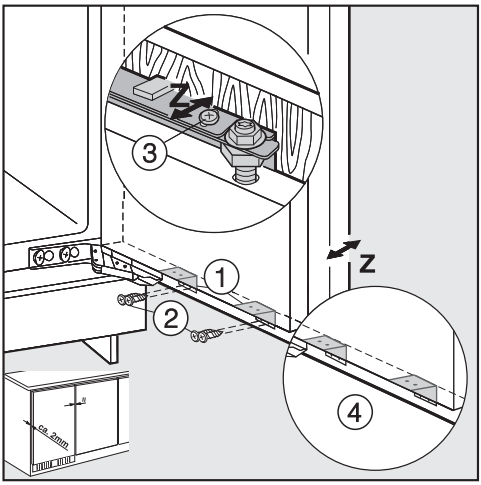


- Βιδώστε την πόρτα συσκευής με την πόρτα επίπλου μέσω της γωνίας στερέωσης ①:

- Ανοίξτε τις οπές στερέωσης στην πόρτα επίπλου (αν χρειάζεται, μαρκάρετε εκ των προτέρων τις οπές με ένα εργαλείο).
- Βιδώστε τις κοντές βίδες σύσφιξης ② (4 x 14 mm).

■ Ρυθμίστε το βάθος **Z** της πόρτας επίπλου: Χαλαρώστε τις βίδες στις μεγάλες τρύπες στο πάνω τμήμα της πόρτας συσκευής ③ καθώς και κάτω από την πόρτα συσκευής ④. Μετατοπίζοντας την πόρτα επίπλου, δημιουργείτε μια σχισμή 2 mm ανάμεσα στην πόρτα επίπλου και στην μπροστινή άκρη του κασώματος. Προσανατολιστείτε προς τις γειτονικές πόρτες επίπλου.

■ Κλείστε την πόρτα, ελέγξτε την εφαρμογή της και ευθυγραμμίστε την βάσει των πορτών των διπλανών ντουλαπιών.

■ Σφίξτε μία ακόμη φορά τις βίδες.

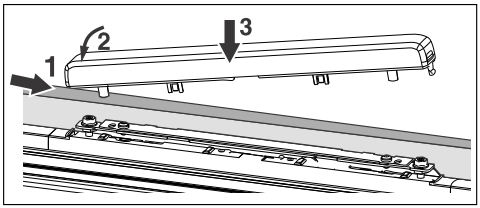

■ Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα έτσι, ώστε να κουμπώσει.

Έτσι διασφαλίζετε ότι η συσκευή εντοιχίστηκε σωστά:

- Η πόρτα κλείνει σωστά.
- Η πόρτα δεν εφαρμόζει στο έπιπλο.
- Η μόνωση στην πάνω γωνία στην πλευρά της λαβής εφαρμόζει σταθερά.

■ Για τον έλεγχο τοποθετείτε στη συσκευή έναν αναμμένο φακό και κλείνετε την πόρτα.
Στη συνέχεια σκοτεινιάζετε το δωμάτιο και ελέγχετε, αν το φως του φακού βγαίνει από τα πλαϊνά της συσκευής προς τα έξω. Αν συμβαίνει αυτό, ελέγχετε εκ νέου τα μεμονωμένα στάδια εντοιχισμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.
Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.


Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση ψυγείου

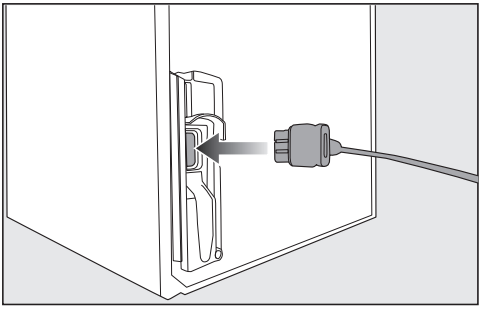

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά του ψυγείου.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να εφαρμόσει σωστά.

- Τοποθετήστε το φις παροχής του ψυγείου στην πρίζα.

Το ψυγείο έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web (http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Miele

KU 7035 ..., KU 7135 ...

el-GR

M.-Nr. 12 794 570 / 07 / 002