Rengjøring og stell

Rengjøring av kaffedysen

Rengjør kaffedysens deksel i rustfritt stål kun **for hånd**.

- Åpne døren.



- Ta av det rustfrie ståldekslet på kaffedysen og rengjør det.



- Løsne melkerøret fra utløpsenheten ①. Ta enheten av nedover ②.



- Demonter utløpsenheten i 3 deler.
- Rengjør alle delene grundig. Rengjør flaten på kaffedysen med en fuktig svampklut.
- Sett utløpsenheten sammen igjen.
- Skyv utløpsenheten på kaffedysen igjen og sett på ståldekslet.
- Bekreft meldingen med *OK*.

Uttak av bryggeenheten og rengjøring for hånd

Rengjør bryggeenheten kun **for hånd** med varmt vann **uten rengjøringsmiddel**.

- Åpne døren og ta ut vanntanken.

- Trykk på tasten nede på håndtaket til bryggeenheten ①, og drei håndtaket forover ②.



- Trekk bryggeenheten først til siden ① og trekk den deretter frem og ut ②. Tipp bryggeenheten fremover ③.

Når bryggeenheten er trukket ut, skal du ikke endre posisjonen til håndtaket på bryggeenheten.

- Rengjør bryggeenheten **for hånd** under rennende varmt vann.



- Tørk kafferester av filtrene (piler).
- Tørk trakten på bryggeenheten.
- Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig.
- Skyv bryggeenheten inn i kaffemaskinen.
- Lås bryggeenheten. Hold tasten nede på bryggeenhetens håndtak og drei håndtaket mot høyre.
- Lukk døren.
- Følg henvisningene i displayet.

Etter skylling er prosessen avsluttet.

Vedlikeholdsprogram «Avkalke maskinen»

Du trenger **2** avkalkingstabletter til avkalkingen.

I displayet vises meldingen Avkalke maskinen.

- Bevar *OK*.

Vedlikeholdsprogrammet starter.

- Følg henvisningene i displayet.

- Fyll vanntanken med lunkent vann opp til avkalkingsmerket ⊽.
- Legg **2** avkalkingstabletter i vannet.
- Sett vanntanken inn igjen.
- Følg henvisningene i displayet.

Når Fyll vanntanken med friskt vann opp til avkalkingsmerket ⊽ vises i displayet:

- Skyll vanntanken grundig med rent vann. Fyll rent drikkevann opp til avkalkingsmerket ⊽.

Etter skyllingen er avkalkingsprosessen ferdig.

fold here

Kaffe etter dine ønsker

Bønnesystem

Under Innstillinger | Bønnesorter kan du endre navnene på bønnesortene og/eller tilordne bønnesortene på nytt.

Dersom du ikke har tilordnet bønnesort, vil du ved tilberedningen bli spurt om hvilken bønnesort du ønsker å bruke.

Gi nytt navn til bønnesort

Slik vises de 3 bønnebeholderne i displayet og de har allerede fått navn.

Hvis du kaller to eller alle bønnebeholderne det samme (fordi du bare bruker en bønnesort), må du passe på at du skriver helt likt.

- Velg Endre navn.
- Legg inn ønsket navn og berør Lagre.

Tilordne bønnesorter

- Velg Endre tilordning.

Hvis du har opprettet minst 1 profil og har lagret minst 1 kaffedrikk, velger du først profilen.

- Endre tilordningen slik du ønsker og bekreft med *OK*.

Tips: Når du berører alle Drikker, er alle kaffedrikker markert og du kan velg bort de du ikke ønsker.

Parameter for en drikk

Malemengden, bryggetemperaturen og forbryggingen for hver kaffedrikk kan stilles inn individuelt.

Du kan velge mellom følgende opsjoner:

- **Eco-modus:** Denne modusen er en energisparemodus.
- **Barista-modus**: Denne modusen er optimal for espresso- og kaffetilberedninger.
- **Latte-modus**: Drikker med melk tilberedes mye raskere i denne modusen.

I tillegg kan du aktivere **Party-modus** for sjelden, intensiv bruk, f.eks. familiesammenkomster (se bruksanvisning).

Profiler

I tillegg til Mieles drikkemeny (Miele profil) kan du legge til individuelle profiler, for å ta hensyn til de forskjellige brukernes smak og kaffepreferanser.

Opprette profil

- Velg Profiler og deretter Opprette profil.

Tastaturet åpnes i displayet.

- Legg inn ønsket navn og berør Lagre.

Profilen er opprettet. Du kan nå opprette drikker.

Bearbeide profil

Hvis du allerede har opprettet 1 profil, kan du med kontekstmenyen gi profilene nye navn, slette dem og forskyve dem.

Performance-modus

Du kan velge passende modus for dine kaffefavoritter under Innstillinger | Performance-modus. Energiforbruket er forskjellig avhengig av valgt modus.

- **Eco-modus:** Denne modusen er en energisparemodus.
- **Barista-modus**: Denne modusen er optimal for espresso- og kaffetilberedninger.
- **Latte-modus**: Drikker med melk tilberedes mye raskere i denne modusen.

I tillegg kan du aktivere **Party-modus** for sjelden, intensiv bruk, f.eks. familiesammenkomster (se bruksanvisning).

Profiler

I tillegg til Mieles drikkemeny (Miele profil) kan du legge til individuelle profiler, for å ta hensyn til de forskjellige brukernes smak og kaffepreferanser.

Opprette profil

- Velg Profiler og deretter Opprette profil.

Tastaturet åpnes i displayet.

- Legg inn ønsket navn og berør Lagre.

Profilen er opprettet. Du kan nå opprette drikker.

Bearbeide profil

Hvis du allerede har opprettet 1 profil, kan du med kontekstmenyen gi profilene nye navn, slette dem og forskyve dem.

Innstilling av profilbytte

Du kan velge mellom følgende opsjoner:

- **Manuelt**: Den valgte profilen er aktiv helt til du velger en annen profil.
- **Etter uttak:** Etter hver tilberedning går kaffemaskinen automatisk tilbake til Miele-profilen.

Opprette og bearbeide drikker i en profil

Basert på eksisterende drikker kan du opprette nye drikker (maksimalt 9 drikker er mulig per profil).

- Hent frem ønsket profil: Berør Profiler og velg profilen.
- Berør Opprette drikk og velg en drikk.
- Endre drikkeparameter eller mengde for drikk som ønsket.

Tilberedningen starter og du kan lagre mengden for de enkelte ingrediensene som ønsket.

- Legg inn navnet på den nye drikken og berør Lagre.

Når du allerede har opprettet drikker, kan du bearbeide disse i kontekstmenyen.

fold here

Innstillinger

Du kan gjøre kaffemaskinen din personlig, ved å tilpasse fabrikkinnstillingene til dine behov.

Fabrikkinnstillinger er markert med *kursiv*.

Språk

- deutsch | ... flere språk
- Land

Klokkeslett

- Visning: på | av | nattutkobling
- Visningstype: analog | digital
- Tidsformat: 24 t | 12 t (am/pm)
- Stille inn

Tips: Hvis du berører klokkeslettet øverst til høyre i displayet, kan du stille klokken direkte.

Dato

Datoen vises, når innstillingen Klokkeslett | Visningstype | digital er valgt.

Startskjerm

- Hovedmeny | *Drikker* | Profiler | MyMiele

Velg menyen som vises når kaffemaskinen slås på.

Timer

- Timer: På kl. | Av kl. | Utkobling etter (0:20)
- TeaTimer: automatisk | *manuell*
- Vedlikeholdstimer

Lydstyrke

- Signaltoner
- Tastetoner

Display

- Lysstyrke
- Fargeskjema: lyst | *mørkt*
- QuickTouch: på | *av*

Belysning

Du kan når som helst koble inn eller ut belysningen med sensortasten ☼, så lenge kaffemaskinen er innkoblet.

Hvis kaffemaskinen er koblet ut, kan du alltid koble inn eller ut belysningen hvis du velger følgende innstillinger:

- Klokkeslett | Visning | på eller Nattutkobling (Klokkeslett vises)
- Display | QuickTouch | på

Info

- Uttak av drikker (Utttak totalt | Kaffedrikker totalt | ...)
- Uttak til vedlikeholdsprogram: Avkalke kaffemaskinen | Avfette bryggeenhet
- Oppfyllingsnivå (patronene)

Fast vanntilkobling (CVA 7845)

- på | *av*

Høyde over havet

0–250 m, *251–500 m*, ...

Performance-modus

- *Eco-modus* | Barista-modus | Latte-modus | Party-modus

Party-modus er en Performance-modus for sjelden, intensiv bruk av kaffemaskinen (se bruksanvisning).

Vannhardhet

21 °dH er forhåndsinnstilt fra fabrikken.

Automatisk rengjøring

- på | *av*

Bønnesorter

- Sort A, B og C: Endre navn | Endre tilordning

Bevegelsessensor

- Slå på lyset: Maskin slått på (på | *av*) | Maskin slått av (på | av)
- Slå på maskin: på | *av*
- Bekrefte signaltoner: på | *av*

Elektronisk barnesikring 🔒

- på | *av*

Dersom den elektroniske barnesikringen er slått på, er timeren På kl. og bevegelsessensoren deaktivert.

Miele@home

- opprette | deaktivere/aktivere | tilkoblingsstatus | opprette på nytt
- Fjernstyring (*på* | av)
- SuperVision: SuperVision-visning (på | av), Visning i standby (på | av), Produktliste
- RemoteUpdate (*på* | av)

Noen menypunkter vises først, hvis Miele@home er opprettet og eventuelt kaffemaskinen er koblet til et WiFi-nettverk.

Programvareversjon

for service

Juridisk informasjon

- Open-Source-lisenser

Forhandler

- Messeinnstilling: på | *av*

Fabrikkinnstillinger

- Maskininnstillinger

Følgende innstillinger nullstilles ikke: Språk, klokkeslett, dato, antall drikker, Miele@home-innstillinger, profiler og de tilhørende drikkene.

Vedlikeholdstimer nullstilles til kl. *2:00*.

- MyMiele

fold here

Miele

Kort-bruksanvisning Kaffemaskin

Denne korte bruksanvisningen erstatter **ikke** bruksanvisningen. Det er viktig at du gjør deg kjent med kaffemaskinens betjening. Bruksanvisningen må derfor leses nøye, og sikkerhetsreglene må følges.

no - NO

M.-Nr. 11 204 080

fold here

Betjeningsprinsipp

Touchdisplay



Foreta et valg / hente frem en meny	■ Berør ønsket registrering eller ønsket verdi i touchdisplayet.
Bla	■ Sveip over skjermen. Legg en finger på touchdisplayet og beveg fingeren i ønsket retning.
Gå ut av menyområdet	■ Berør ↩. Eller berør et overordnet menynavn i menylinjen. Alt du har lagt inn, som ikke er bekreftet med *OK*, blir **ikke** lagret.
Innlegging av tall	Legg inn tall med tallhjulet eller med tallfeltet. **Tallhjul:** ■ Stryk fingeren oppover eller nedover tallhjulet, til ønsket tall vises i midten med oransje farge. Bekreft med *OK*. **Tallfelt:** ■ Berør den oransje verdien i midten helt til talltastaturet vises. ■ Velg ønsket verdi: Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, markeres *OK* med grønt. Med pilen ⌫ sletter du det tallet som sist ble lagt inn. ■ Bekreft med *OK*.
Innlegging av bokstaver	Legg inn navn med tastaturet. Velg korte og konsise navn. ■ Berør ønskede bokstaver eller tegn. ■ Berør Lagre.
Vis kontekstmeny	I noen menyer kan du se kontekstmenyen, f.eks. for å konfigurere drikker. ■ Berør f.eks. navnet på en drikk helt til kontekstmenyen åpnes. ■ Berør touchdisplayet utenfor menyvinduet for å lukke kontekstmenyen.
Vise Hjelp	■ For valgte funksjoner finnes det en kontekshjelp. I displayet vises Hjelp. ■ Berør Hjelp, for å vise henvisninger med bilder og tekst.

Oversikt over drikkene

Kaffedrikker

– **Ristretto** er en konsentrert, kraftig espresso. Den samme mengden kaffepulver som ved espresso blir tilberedt med mye mindre vann.
– **Espresso** er en sterk, aromatisk kaffe med et tykt, hasselnøttbrunt skumlag – crema – på toppen.
– **Kaffe** skiller seg fra espresso ved en høyere vannmengde og en annen brenning av kaffebønnene.
– **Lang kaffe** er en kaffe med betydelig mer vann.
– **Long black** tilberedes med varmt vann og to porsjoner espresso.
– **Caffè Americano** består av like deler espresso og varmt vann. Først tilberedes espresso, deretter fylles varmt vann i koppen.

Kaffedrikker med melk

– **Cappuccino** består av to tredjedeler melkeskum og en tredjedel espresso.
– **Latte macchiato** består av en tredjedel hver av varm melk, melkeskum og espresso.
– **Caffè latte** tilberedes av varm melk
– og espresso.
– **Cappuccino Italiano** har samme mengden melkeskum og espresso som en Cappuccino, men espressoen tilberedes først, og deretter melkeskummet.
– **Espresso macchiato** er en espresso med en hvit melkeflekk på toppen.
– **Flat white** er en spesialvariant av cappuccino: Inneholder en betydelig større mengde espresso enn melkeskum, og sørger for en intensiv kaffearoma.
– **Café au lait** er en fransk kaffespesialitet som består av kaffe og melkeskum. Café au lait serveres vanligvis i en skål.

Te

(Varmtvann med optimal temperatur)

– Hvit te
– Japansk te
– Grønn te
– Urtete
– Fruktte
– Sort te
– **Chai Latte** er en te-spesialitet med melk.

Andre drikker

– Varm melk
– Melkeskum
– Svart varmt vann
– Varmt vann

Kannefunksjon

(3 til 8 kopper kan velges)

– Kaffekanne
– Tekanne for alle tesorter

Beskrivelse

Kaffemaskinen utvendig

① På/av-tast ⏻
② Optisk grensesnitt (kun for Mieles serviceavdeling)
③ Sensorstat MobileStart
④ Bevegelsessensor
⑤ Sensorstat «Tilbake» ↩
⑥ Touchdisplay
⑦ Sensorstat ☼
⑧ Dørhåndtak
⑨ Høydereguerlbar kaffedyse med belysning
⑩ Drypplate
⑪ Melkebeholder

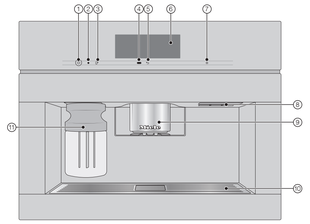

Kaffemaskinen innvendig

① Bønnebehalder (sort A og sort C)
② Melkeventil
③ Høydereguerlbar kaffedyse med belysning
④ Justering av malegrad
⑤ Bønnebehalder (sort B)
⑥ Vifteutløp
⑦ Vanntank
⑧ Dryppskål med lokk
⑨ Bryggeenhet
⑩ Grutbeholder
⑪ Vedlikeholdsbeholder
⑫ Holdere for rengjørings- og avkalkingspatroner (inkludert adapter)
⑬ Dryppskål

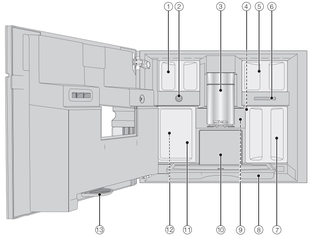

Klargjøring

Fylling av vanntanken

■ Åpne døren.

■ Trekk ut vanntanken.
■ Fyll kaldt, friskt drikkevann i vanntanken til «max»-merket.
■ Skyv vanntanken inn i kaffemaskinen og lukk maskindøren.

Fylling av bønnebeholderen

Fyll kun brente kaffebønner i bønnebeholderne.

■ Åpne døren.

■ Trekk ut bønnebeholderne og ta av lokkene.
■ Fyll kaffebønner i bønnebeholderne og lukk bønnebeholderne med lokkene.
■ Skyv bønnebeholderne helt inn i kaffemaskinen.
■ Lukk døren.

Tilberedning av drikker

Tilberedning av en drikk

■ Sett en kopp under kaffedysen.
■ Velg en drikk.

Avbryte tilberedningen

■ Berør Stopp eller Avbryte.

DoubleShot

For en spesielt kraftig, aromatisk kaffedrikk, kan du velge funksjonen «DoubleShot» (). Da males og brygges kaffebønner på nytt etter halve bryggeprosessen.

■ Berør DoubleShot ved tilberedningen av en kaffedrikk.

Tilberedning av to porsjoner

For å fylle to kopper samtidig:



■ Sett en kopp under hver av dysene.
■ Berør ().
■ Velg drikk.

Bruk av melkebeholder

Melken holdes ikke kald i melkebeholderen. Sett den derfor i kjøleskapet, dersom du ikke skal bruke melk på en stund. Kun med kald melk (< 10 °C) kan melken skummes skikkelig.

■ Fyll melkebeholderen med melk til maksimalt 2 cm under kanten.



■ Skyv melkebeholderen forfra inn i kaffemaskinen til den fester seg.

Nå kan du tilberede drikker med melk.

Tilberedning av te

Varmt vann tilberedes til optimal temperatur for de forskjellige tesortene.

■ Legg tesilen eller teposen i tekoppen.
■ Sett en tekopp under kaffedysen.
■ Velg en tesort i displayet.

Varmt vann renner ned i tekoppen.

■ Fjern tesilen eller teposen etter ønsket trekketid.

Tips: Når du tilbereder te, kan du starte en varsellurtid med funksjonen TeaTimer (se bruksanvisning).

Kannefunksjon

Med kannefunksjonen kan du tilberede flere kopper kaffe eller te automatisk etter hverandre (maks. 1 liter). Inntil 8 koppar kan tilberedes slik.

Tilberede kanne

Drikkemenyen vises.

■ Sett en tilstrekkelig stor kanne under kaffedysen.
■ Velg ønsket kannefunksjon.
■ Velg ønsket antall kopper (3 til 8).
■ Følg henvisningene i displayet.

Ekspertmodus

I ekspertmodus kan du tildele en bønnesort én gang, og endre drikkemengde under selve tilberedningen. For å gjøre dette må Ekspertmodus være aktivert (i nedtrekksmenyen: Ordet Ekspertmodus er markert med oransje).

Innstillingen blir **ikke** lagret og gjelder kun for den aktuelle tilberedningen.

Midlertidig tildeling av bønnebeholder

■ Berør den øvre kanten på skjermen og åpne nedtrekksmenyen.
■ Velg bønnebeholderen med bønnene som skal brukes i den aktuelle drikken.
■ Skyv menyvinduet opp igjen for å lukke det.
■ Nå kan du starte tilberedning av en drikk.

Endring av mengde for drikk

Drikkemengde kan kun endres under de enkelte tilberedningsfasene.

■ Berør strekene og flytt regulatoren (liten trekant) som ønsket.

Rengjøring og stell

Følg de detaljerte opplysningene for rengjøring og stell i bruksanvisningen. Rengjør kaffemaskinen grundig og regelmessig.

Anbefalt rengjøringsintervall	Hva må jeg rengjøre / vedlikeholde?
Daglig (på slutten av dagen)	– Melkebeholder og lokk – Melkeventil – Vanntank – Drypplate – Dryppskål og grutbeholder
1 x ukentlig (oftere hvis de er veldig skitne)	– Kaffedyse – Koppsensor – Innvendig rom – Bryggeenhet – Dryppskål – Maskinfront
1 x månedlig	– Bønnebeholder
ved behov / etter oppfording i displayet	– Melkerør – Avfetting av bryggeenheten – Avkalking av kaffemaskinen

Rengjøring for hånd eller i oppvaskmaskinen

Kun for hånd:

– Kaffedyse i rustfritt stål
– Bryggeenhet
– Bønnebeholder og lokk

Kan vaskes i oppvaskmaskinen:

– Dryppskål, lokk og grutbeholder
– Drypplate
– Kaffedyse (uten deksel av rustfritt stål)
– Melkebeholder og lokk
– Koppsensor
– Dryppskål
– Vedlikeholdsbeholder
– Vanntank