Kasutus- ja paigaldusjuhend
Külmikud



Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja väldite kahjusid.

et-EE

M.-Nr. 13 025 690

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused **4**

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse **12**
Nii säästate energiat 13

Tutvumine **15**
Seadme kirjeldus 15
KU 7015..... 15
KU 7016 16
Ekraan..... 17
Külmutusseadme kasutamine ekraani abil..... 18
Kasutuspõhimõte 19
Sümboli 🌡 lühike puudutamine.. 19
Sümboli 🌡 puudutamine 3 sekundit..... 19
Sümboli 🌡 puudutamine 7 sekundit..... 19
Peamenüü..... 19
Alammenüü..... 19
Ekraani puhkerežiim..... 19
LED-näidikud 19
Ohutus 20
Lukustusfunktsioon 20
Uksealarm..... 20
Võrku ühendamine 20
Seadme funktsioonid..... 21
SuperCool ❄ 21
Sabatirežiim..... 21
Tehaseseadistused 22
Messilülitus 22
Sisemuse kujundamine 22
Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine..... 22
Riiuli ümberpaigutamine..... 22
Juurdeostetavad tarvikud..... 22

Kasutuselevõtmine..... **24**
Enne esmakordset kasutamist 24
Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine..... 24
Külmutusseadme sisselülitamine 24
Külmutusseadme väljalülitamine 24
Kui sõidate pikemaks ajaks ära ... 24
Võrku ühendamise eeltingimused 24

Kasutamine **26**
Temperatuuri seadistamine 26
Funktsiooni SuperCool ❄ sisselülitamine..... 26
Funktsiooni SuperCool ❄ väljalülitamine..... 26
Toiduainete säilitamine jahutustsoonis 26
Erinevad jahutusalad..... 27
Toiduainete õige säilitamine..... 28
Toiduainete säilitamine puuvilja- ja köögiviljasahtlites (VeggieBoxides) . 28
Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine 28
Sügavkülmutatud valmistoitude säilitamine 29
Värskete toiduainete ise külmutamine 29
Jookide kiirjahutus 29
Jääkuubikute valmistamine 30

Seadistuste kohandamine **31**
Lukustusfunktsiooni sisselülitamine 31
Lukustusfunktsiooni väljalülitamine. 31
Sabatirežiimi sisselülitamine 31
Sabatirežiimi väljalülitamine 31
Seadistuste lähtestamine tarneolekule..... 32
WiFi-ühenduse aktiveerimine 32
WiFi-ühenduse inaktiveerimine 32
Messilülituse sisselülitamine 32
Messilülituse väljalülitamine 33
Teenindusrežiimist lahkumine 33

Puhastamine ja hooldus..... **34**
Juhised puhastusvahendi kohta 34

Sisukord

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks 35
Sisemuse puhastamine 35
Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas 35
Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks 36
Uksetihendi puhastamine 36
Õhutusavade puhastamine 36
Sulatamine 37

Probleemide kõrvaldamine **39**
Sisevalgustus 41
Müra põhjused 42

Klienditeenindus **44**
Kontakt tõrgete korral 44
Andmebaas EPREL 44
Garantii 44

Paigaldamine **45**
Paigalduskoht 45
Kliimaklass 46
Ventilatsioon ja õhutus 46
Külg külje kõrval paigaldus 46
Ukse avanemissuuna muutmine 47
Trükitud paigaldusjuhendi tellimine 47
Mööbliuks 48
– Vahemik 48
Mööbliukse kaal 49
Seadme ukse avanemisnurga piiramine 49
Paigaldusmõõdud 50
Tööpinnaalune nišš / külgvaade 50
Ühendused 51
Külmutusseadme paigaldamine 52
Külmutusseadme paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu: 52
Külmutusseadme ettevalmistamine 52
Külmutusseadme nihutamine 53
Külmutusseadme joondamine 54
Külmutusseadme kinnitamine nišši 55
Mööbliukse monteerimine 56
Elektriühendus 60

Teave **61**
Vastavusdeklaratsioon 61
Autoriõigused ja litsentsid 61

Ohutusjuhised ja hoiatused

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalset kahju.
Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja väldite külmutusseadme kahjustamist.
Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.
Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.
Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Andke kasutus- ja paigaldusjuhised järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
– väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
– taludes
– hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.
See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

▶ Kasutage külmutusseadet üksnes kodumajapidamises toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks ning, sõltuvalt mudelist, külmutatud toiduainete säilitamiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.
Ilma külmutuskambrita külmutusseade ei sobi toiduainete külmutamiseks.
Külmutusseade sobib integreeritult laua alla paigaldamiseks.
Mis tahes muu kasutusotstarve pole lubatud.

▶ Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.
Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitsemisest.

▶ Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.

▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

▶ Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

▶ Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.

▶ Lämbumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

▶ Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Jahutuskontuuri kahjustuse korral: külmaaine ja õli võivad lekkida ning süttida.

▶ Hoiatus: tuleoht / tuleohtlikud materjalid. Selle sümboli leiate kompressorilt ja see viitab tuleohtlikele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnahoidlik, ent tuleohtlik.
Selle keskkonnahoidliku külmaaine kasutamine suurendab töömüra. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu jahutuskontuuris. Need mõjud ei ole kahjuks välditavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.
Jälgige külmutusseadme transportimisel ja paigaldamisel, et ükski jahutuskontuuri osa ei saaks kahjustada. Väljapritsiv külmaaine võib tekitada silmavigastusi ja erituv külmaaine võib süttida.
Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või süüteallikaid;
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust;
- tuulutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub;
- teavitage klienditeenindust.

▶ Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m^3 ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

▶ Kui ventilatsiooniavad on kinni kaetud või nende ees on esemed, võib jahutuskontuuris tekkida tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Pidage ventilatsiooniavade etteantud suurustest kindlasti kinni. Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

▶ Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinge, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole.

▶ Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

▶ Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

▶ Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

▶ Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage külmutusseadet vaid paigaldatuna.

▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

▶ Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.
Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

▶ Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see külmutusseade varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel külmutusseadmel on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt G.

Nõuetekohane paigaldus

▶ Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.

▶ Külmutusseadme transportimisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekindaid.

▶ Külmutusseadme paigaldamiseks on vaja kindlasti teise isiku abi.

▶ Muutke ukse avanemissuunda (vajaduse korral) paigaldusjuhendi järgi.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.

▶ Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suureneb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.

▶ Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusoht. Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või praguneda.

▶ Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoht. Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihustipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.

▶ Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Seeläbi võivad tekkida sädemed.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Ärge hoidke külmutuskambris purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis võivad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Kiireks jahutamiseks külmutuskambrisse asetatud pudelid võtke välja hiljemalt ühe tunni möödumisel. Pudelid võivad lõhkeda.

▶ Vigastusoht. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metallosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.

▶ Vigastusoht. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutuskambrist väljavõtmist suhu.
Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel kinni külmuda.

▶ Ärge külmutage täiesti või pinnapealselt üles sulanud toiduaineid uuesti. Tarvitage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toitevääртus väheneb ja need võivad rikneda. Üles sulanud toiduaineid võib pärast keetmist või praadimist uuesti külmutada.

▶ Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!

▶ Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt “Külmutusvõimsus ... kg / 24 h”.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tarvikud ja varuosad

▶ Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

▶ Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie külmutusseadme sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

▶ Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega.
See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

▶ Hoiatus. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

▶ Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid

- härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
- kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.

▶ Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.

▶ Ärge kasutage sulatus- ega jäätõrjevahendeid. Sulatus- ja jäätõrjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

▶ Transportige külmutusseadet alati püstises asendis ja transpordipakendis, et ei tekiks kahjustusi.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Transportige külmutusseadet vähemalt kahekesi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

▶ Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme uks(ed).
- Võtke sahtlid välja.
- Jätke riiulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme ukselukk. Sellega väldite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja satuvad eluohtlikku olukorda.

▶ Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

▶ Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

▶ Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.
Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.
Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

▶ Väljapritsiv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihte maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



▶ Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.
Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Nii säästate energiat ...

Paigalduskoht

Kõrgematel ümbritsevatel temperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seepärast:

- Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi.
- Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.
- Kaitske külmutusseadet otsese päikesekiirguse eest.
- Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
- Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust.

Temperatuuriseadistus

Mida madalam on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitatavad on järgmised seadistused:

- jahutustsoon 4 kuni 5 °C;
- külmutuskamber –18 °C

Kasutamine

Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast kehtib järgmine.

- Avage seadme uks/uksed vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine.
- Sulgege seadme uks/uksed pärast avamist täielikult.
- Enne soojade toitude ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda.
- Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult.
- Ärge pange lahtreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
- Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust.
- Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse


Sulatamine

Jääkiht halvendab külma ülekandumist külmutatavatele toiduainetele. Seepärast:

- Sulatage külmutuskamber maksimaalselt 0,5 cm paksuse jääkihi korral.

Seadme kirjeldus

KU 7015

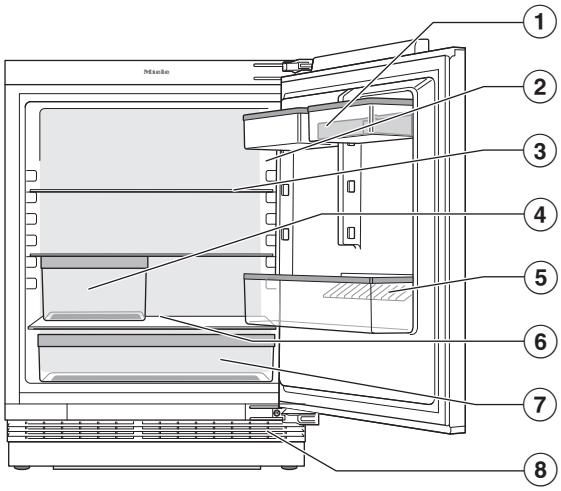

① Uksesisene alus munarestiga
Kinnitage munarest uksesisese aluse tagumisele servale.

② Ekraan

③ Riiul

④ Puu- ja köögiviljasahtel (VeggieBox)

⑤ Pudelihoidikuga pudeliriiul:
pudelihoidikut saate nihutada paremale või vasakule ja luua nii ruumi joogipakkidele.


⑥ Sulamisvee renn ja äravooluava:
kondensaat voolab ära ja aurustub automaatselt.

⑦ Puu- ja köögiviljasahtel (VeggieBox)

⑧ Ventilatsioonivõre

Tutvumine

KU 7016

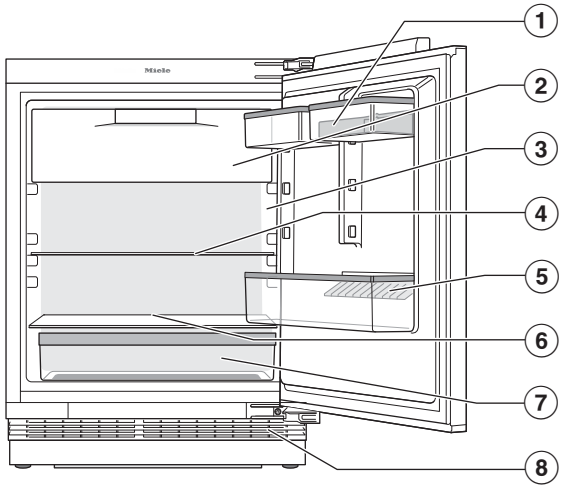

① Uksesisene alus munarestiga
Kinnitage munarest uksesisese aluse tagumisele servale.

② Külmutuskamber (4*)

③ Ekraan

④ Riiul

⑤ Pudelihoidikuga pudeliriiul:
pudelihoidikut saate nihutada paremale või vasakule ja luua nii ruumi joogipakkidele.


⑥ Sulamisvee renn ja äravooluava:
kondensaat voolab ära ja aurustub automaatselt.

⑦ Puu- ja köögiviljasahtel (VeggieBox)

⑧ Ventilatsioonivõre

Ekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega. Kui teie sõrmed on külmad, ei pruugi ekraan reageerida.

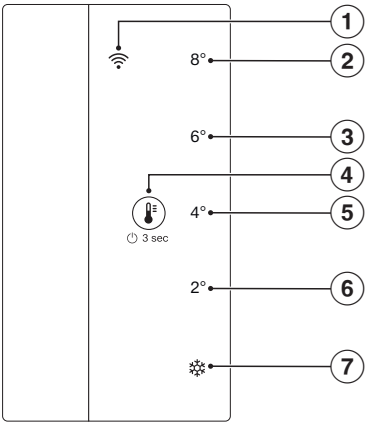

① WiFi LED

② LED 8 °C

③ LED 6 °C

④ Käitussümbol

⑤ LED 4 °C
(alammenüü:
tagasi tehaseseadistustele)

⑥ LED 2 °C
(alammenüü: sabatirežiim)

⑦ SuperCool
(alammenüü: lukustus)

Külmutusseadme kasutamine ekraani abil

- Külmutusseadme sisselülitamiseks puudutage sümbolit 3 sekundit.
- LED-ide käivitamiseks peamenüüs ja alammenüüs puudutage mitu korda lühidalt sümbolit .

Valitud temperatuuri või funktsiooni LED põleb.

- Puudutage sümbolit 7 sekundit, misjärel liigute peamenüüst alammenüüsse.

Kui 5 sekundi jooksul ei valita mõnda funktsiooni, lülitub kuva tagasi peamenüüsse. Alammenüüst funktsiooni valimisel süttib selle juurde kuuluv LED.

- Alammenüüst lahkumiseks ja tagasi peamenüüsse pääsemiseks puudutage sümbolit 3 sekundit.

Kasutuspõhimõte

Külmutusseadet kasutatakse ekraanil oleva sümboli abil. Selle sümboliga saate liikuda peamenüü ja alammenüü vahel ning navigeerida mõlemas menüüs. Valiku määrab sümboli puudutamise kestus.

Sümboli lühike puudutamine

Sümboli lühikese puudutamisega saate navigeerida läbi peamenüü ja alammenüü, kuni jõuate soovitud temperatuuri või funktsioonini.

Sümboli puudutamine 3 sekundit

Kui puudutate sümbolit 3 sekundit, on oluline, millises olekus on parajasti külmutusseade.
Väljalülitatud seade lülitatakse sisse. Peamenüüs olev seade lülitatakse välja. Alammenüüs olev seade liigub peamenüüsse. Aktiivne funktsioon inaktiveeritakse.

Sümboli puudutamine 7 sekundit

Kui puudutate peamenüüs sümbolit 7 sekundit, avaneb alammenüü. Olete alammenüüs, kui kõik viis LED-i põlevad korraga. Kui 5 sekundi jooksul ei valita mõnda funktsiooni, liigub kuva tagasi peamenüüsse.

Peamenüü

Peamenüüs saate valida viie seadistuse vahel: temperatuuride 8 °C, 6 °C, 4 °C ja 2 °C ning funktsiooni SuperCool ❄ vahel.

Alammenüü

Alammenüüs saate valida kolme funktsiooni vahel: lukustusfunktsioon LED-il ❄, sabatirežiim LED-il 2 °C ja lähtestamine tehaseseadistustele LED-il 4 °C.

Ekraani puhkerežiim

Puhkerežiim lülitub sisse, kui peamenüüs ei ole sümbolit 10 sekundi jooksul puudutatud. Sellega takistatakse temperatuuri kogemata muutmist. Sümboli lühikese puudutusega puhkerežiim lõpetatakse.

LED-näidikud

LED-id võivad põleda või vilkuda ja need näitavad sellega seadme olekut. Kui LED põleb, on temperatuur valitud või funktsioon aktiivne. Vilkuv LED näitab voolukatkestust või temperatuurialarmi, kuni saavutatakse seadistatud temperatuur. Kui mitu LED-i vilgub korraga, on tekkinud viga. Kui sümbol vilgub, saab luua WiFi-ühenduse või seade loob parajasti ühendust.

Ohutus

Lukustusfunktsioon

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

Lukustusfunktsioon asub alammenüüs LED-il ❄.

Uksealarm

Külmutusseade on varustatud uksealarmiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojuse eest, kui seadme uks on lahti jäänud.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.

Hoiatusheli lakkab, kui sulgete seadme ukse.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage lühidalt 🌡.

Hoiatusheli lakkab.

Kui seadme ust ei suleta, kordub hoiatusheli lühikese aja möödumisel.

Võrku ühendamine

Külmutusseade on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab külmutusseadme teie koduvõrguga ühendada ja kasutada mobiilseadmes Miele rakendust.

Kui külmutusseade on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus igal sisselülitamisel automaatselt.

Veenduge, et külmutusseadme paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Külmutusseadme ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui külmutusseade on välja lülitatud.

Seadistustes saab WiFi-võrguühenduse välja lülitada.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida külmutusseadet tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakkumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Seadme funktsioonid

SuperCool ❄

Sisselülitatud funktsiooniga SuperCool ❄ jahutatakse **jahutustsoon** ja **külmutuskamber** (sõltuvalt mudelist) väga kiiresti kõige madalamale väärtusele (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon, kui soovite kiiresti maha jahutada suuremat kogust säilitatavaid toiduaineid või jooke, või enne värskete toiduainete külmutamist. Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad toitevääртus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Sisselülitatud funktsiooni SuperCool ❄ korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

Funktsioon SuperCool ❄ tuleb **3 tundi enne külmutatavate toiduainete või jookide sissepanemist** sisse lülitada.

Funktsioon SuperCool ❄ lülitub maksimaalselt 18 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel.

Nõuanne. Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperCool ❄ ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmutusseadmel spetsiaalne sabatirežiim.

Sisselülitatud sabatirežiimi korral inaktiveeritakse:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- temperatuurinäidik,
- WiFi-ühendus,
- kõik funktsioonid ekraanil, v.a sabatirežiimi inaktiveerimise funktsioon.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

Sabatirežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Pärast voolukatkestust naaseb seade sabatirežiimi.

Sabatirežiimi funktsioon asub alammenüüs LED-il 2 °C.

Tehaseseadistused

Siin saate külmutusseadme seadistused lähtestada tehaseseadistustele. Ka WiFi-ühendus lähtestatakse.

Nõuanne. See on soovitatav, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte seadme või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme.

Tehaseseadistuste funktsioon asub alammenüüs LED-il 4 °C.

Messilülitus

Messilülitus võimaldab edasimüüjatel külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Sisemuse kujundamine


Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukses aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.

- Lükake alust / pudelialust vastavalt üles ja tõmmake ettepoole välja.
- Asetage alused / pudelialused ükskõik kuhu tagasi.

Riiuli ümberpaigutamine

Riiuleid saab ümber paigutada vastavalt jahutatavate toiduainete kõrgusele.

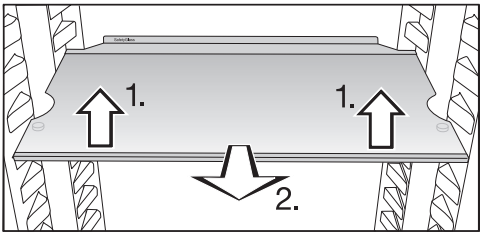

- Kergitage riiulit veidi eestpoolt ja tõmmake natuke ettepoole.
- Tõstke see süvenditega hoidikute kohale, et riiulit üles või alla ümber paigutada.
- Lükake riiul sisse.

Et riiuleid külmutusseadmest kogemata välja tõmmata ei saaks, on need varustatud väljatõmbetõkistega.

Tagumise kaitseliistu piirdeserv peab olema suunatud üles, et toiduained ei puutuks vastu külmutusseadme tagaseina ega külmuks selle külge.

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeeninduses või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt külmutusseadme jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Puhastage kapi sisemus ja tarvikud (vt peatükki “Puhastamine ja hooldus”).

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade elektrivõrku, nagu on kirjeldatud peatükis “Elektriühendus”.

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

Külmutusseadme sisselülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage sümbolit 3 sekundit, kuni kõlab helisignaal.

Külmutusseade hakkab jahutama ning avatud seadmeukse korral süttib sisevalgustus.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuurile.

Esmakordsel kasutuselevõtul või kui seade ei olnud eelnevalt WiFi-ga ühendatud, on ühendamine võimalik mitme minuti jooksul.
Kui seade oli juba WiFi-ga ühendatud, loob see automaatselt ühenduse.

Laske külmutusseadmel enne toiduainete sissepanemist mõni tund jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal.

Külmutusseadme väljalülitamine

Asute peamenüüs.

- Puudutage sümbolit 3 sekundit, kuni kõlab helisignaal.

Ekraanil olevad LED-id ei põle enam, sisevalgustus on välja lülitatud ja seade ei jahuta enam.

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse enne pikemaajalist äraolekut välja, kuid seda ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.
Puhastage külmutusseadet kindlasti.

Kui te ei plaani külmutusseadet pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt:

- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Sulatage külmutuskamber (sõltuvalt mudelist) üles.
- Puhastage külmik ja jätke külmik avatuks, et seda piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilsesse lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutajakonto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.

Laadi alla App Store'ist

HANKIGE SEE Google Play

WiFi-ühenduse aktiveerimine

Ühendus WiFi-ga on tehases välja lülitatud. Sümbol on tume.

- Külmutusseadme väljalülitamiseks puudutage sümbolit 3 sekundit.
- Seejärel puudutage külmutusseadme sisselülitamiseks sümbolit 3 sekundit.

Ekraanil vilgub sümbol mitu minutit. Selle aja jooksul saate seadme ühendada WiFi-ga. Kui ajaaknast ei piisa ühenduse loomiseks, lülitage seade uuesti välja ja sisse.

Kohe kui ühendus on loodud, süttib sümbol .

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhitakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhitakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.

(sõltub mudelist)

Temperatuuri seadistamine

Asute peamenüüs.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate soovitud temperatuuri LED-ini.

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.
Jahutustsoonis eelseadistatud temperatuuriga **4 °C** saate külmutuskambris temperatuuri **–18 °C**.
Arvestage, et jahutustsooni soojema temperatuuri korral tõuseb ka külmutuskambri temperatuur üle –18 °C. Värskete toiduainete külmutamiseks külmutuskambris on vaja temperatuuri **–18 °C**.
Külmutuskambri soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Arvestage, et külmutuskambri temperatuur võib väikese täitekoguse korral kõikuda. Teatud asjaoludel võidakse saavutada temperatuur, mis on soojem kui -18 °C.

Külmutuskambri püsival temperatuuril –18 °C ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toiduainete jäätmeid.

Funktsiooni SuperCool ❄ sisselülitamine

Funktsioon SuperCool ❄ tuleb **3 tundi enne külmutatavate toiduainete või jookide sissepanemist** sisse lülitada.

Sisselülitatud funktsiooni SuperCool ❄ korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate LED-ini ❄.

LED ❄ põleb oranžilt.

Funktsiooni SuperCool ❄ väljalülitamine

Funktsioon SuperCool ❄ lülitub maksimaalselt 18 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel.

Nõuanne. Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperCool ❄ ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate soovitud temperatuurini.

SuperCool on inaktiveeritud, ja LED ❄ ei põle enam oranžilt.

Toiduainete säilitamine jahutustsoonis

⚠ Süttivatest gaasisegudest põhjustatud plahvatusoht.
Süttivad gaasisegud võivad elektriosade tõttu süttida.
Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad süttivaid gaase (nt aerosoolpihusteid). Vastavad pihustipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Võimalikud erituvad gaasid võivad elektridetailide tõttu süttida.

⚠ Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest põhjustatud kahjustusoht.
Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, võib plast mureneda ja katki minna või mõraneda.
Jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega.

Kui õhuringlus ei ole piisav, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine.
Ärge hoidke toiduaineid liiga tihedalt ning vältige otsest kokkupuudet tagaseinaga, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.

Erinevad jahutusalad

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad jahutustsoonis erineva temperatuuriga piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni alumisse ossa. Kasutage toiduainete säilitamisel erinevaid külmatsoone.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on kõige üleval eesmises osas ja seadme ukses. Hoidke selles piirkonnas nt võid, et see jääks kergesti määritavaks, ja juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Kõige külmem piirkond jahutustsoonis asub otse ülemise puu- ja köögiviljasahtli (VeggieBox) kohal tagaseina juures.

Temperatuuriseadistus 4 °C või alla selle ja toiduainete hügieeniline käitlemine takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeeria, paljunemist. Salmonella ja listeeria võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Seepärast säilitage nendes piirkondades kõiki soojatundlikke ja kergesti riknevaid toiduaineid, nagu:

- kala, liha, linnuliha,
- vorstitooted, valmistoidud,
- muna või koort sisaldavad toidud või küpsetised,
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretainas,
- toorjuust ja muud toorpiimatooted,
- hummus, köögiviljamäärded, taimsed toorjuustu asendustooted,

- kilesse pakendatud köögiviljad,
- kõik toiduained (mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt temperatuuril 4 °C).

Nõuanne. Säilitage toiduaineid nii, et need ei puudutaks jahutustsooni tagaseina. Vastasel juhul võivad toiduained tagaseina külge kinni külmuda.

Toiduainete õige säilitamine

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis **pakitult või kinnikaetult**. Sellega väldite kõrvalise lõhna tekkimist toiduainetele, toiduainete kuivamist ja võimalike bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eriti loomsete toiduainete säilitamisel. Jälgige, et eelkõige sellised toiduained nagu toores liha ja kala ei puutuks kokku teiste toiduainetega.
Temperatuuri korrektse seadistuse ja vastava hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada ning vältida toiduainete jäätmeid.

Puu- ja köögivili

Pange puu- ja köögiviljad pakendatult puu- ja köögiviljasahtlitesse (VeggieBox). Säilitage lahtilõigatud puu- ja köögivilju samuti kaetult või õhutihedalt pakituna.

Valgurikkad toiduained

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini. See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Toiduainete säilitamine puuvilja- ja köögiviljasahtlites (VeggieBoxides)

VeggieBoxides on head tingimused puu- ja köögivilja säilitamiseks.

Suurem õhuniiskus aitab säilitada toiduainete niiskust ning väldib nende enneaegset kuivamist. Temperatuur sarnaneb tavapärase jahutustsooni temperatuurile.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmutusseadmesse panemist.

Õhuniiskuse muutmine VeggieBoxides

Õhuniiskuse tase VeggieBoxides sõltub nendes säilitatavate pakendamata toiduainete liigist ja kogusest.
Väikese täituvuse korral võib õhuniiskus olla liiga väike.

- Pakendage toiduained väikese täituvuse korral õhukindlasse pakendisse.

Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui –18 °C, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) toiduaineid enne uuesti külmutamist.

Värsked toiduained tuleb lasta võimalikult kiiresti läbi külmuda, et toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse säiliksid.

Sügavkülmutatud valmistoitude säilitamine

- Kui soovite säilitada sügavkülmutatud valmistoitu, siis kontrollige juba kaupluses ostes:
  - ega pakend pole kahjustunud,
  - säilivusaega,
  - kaupluse külmleti jahutustsooni temperatuur peab olema –18 °C või külmem,
- võimalusel transportige sügavkülmutatud toitu termokotis ja pange külmutatud toit kiiresti külmutusseadmesse.

Värskete toiduainete ise külmutamine

Ei sobi külmutamiseks

Arvestage, et teatud toiduained ei sobi külmutamiseks. Nende hulka kuuluvad nt köögiviljasordid, mida süüakse tavaliselt toorelt, nt lehtsalatid või redised.

Pange tähele enne seadmesse asetamist

- Lülitage funktsioon SuperCool ❄ u 3 tundi enne toiduainete sissepanemist sisse.

Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

- Kasutage külmutamiseks ainult värskeid ja laitmatus seisukorras toiduaineid.

Nõuanne. Et värv, maitse, aroom ja C-vitamiin säiliks, blanšeerige köögivilju enne külmutamist. Selleks asetage köögivili portsjonite kaupa 2–3 minutiks keevasse vette. Seejärel võtke köögivili välja ja jahutage külmas vees kiiresti maha. Nõrutage köögivili.

Külmutatavate toiduainete pakendamine

- Külmutage portsjonitena.

Nõuanne. Külmapõletuse vältimiseks valige sobiv pakend (nt külmutuskarbid).

- Suruge pakendist õhk välja ja sulgege pakend tihedalt.
- Kirjutage pakendile toiduaine nimetus ja külmutamise kuupäev.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmunud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külmumist.
- Asetage külmutatav toiduaine külmutuskambri põhja nii, et selle laiem pind oleks vastu kambri põhja või vastu kambri seinu, sest nii külmub see kõige kiiremini läbi.

Jälgida pärast külmutamist

- Lülitage funktsioon SuperCool ❄ välja.

Jookide kiirjahutus

- Kui panete pudelid kiirjahutamiseks külmutuskambrisse, võtke pudelid **hiljemalt 1 tunni möödumisel** jälle välja. Pudelid võivad lõhkeda.

Jääkuubikute valmistamine

- Täitke jääkuubikute karp 3/4 ulatuses veega ja asetage jääkuubikuvorm külmutuskambri põhja.
- Kasutage kinnikülmunud jääkuubikute karbi vabastamiseks tömbiotsalist eset, nt lusikavart.

Nõuanne. Jääkuubikud saab karbist hästi kätte, kui asetate karbi korraks voolava vee alla.

Lukustusfunktsiooni sisselülitamine

Külmutusseade peab olema sisse lülitatud.

- Puudutage sümbolit, kuni 7 sekundi möödumisel kõlab kahekordne helisignaal.

Kõik viis LED-i põlevad korraga. Asute alammenüüs. Kui 5 sekundi jooksul ei valita mõnda funktsiooni, lülitub kuva tagasi peamenüüsse.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate LED-ini ❄.

LED ❄ põleb, lukustus on sisse lülitatud.

Lukustusfunktsiooni väljalülitamine

- Puudutage sümbolit 3 sekundit, kuni kõlab helisignaal.

Lukustusfunktsioon on välja lülitatud. Asute taas peamenüüs.

Sabatirežiimi sisselülitamine

Külmutusseade peab olema sisse lülitatud.

Kui sabatirežiim on sisse lülitatud, ei saa külmutusseadmel seadistusi teha.

- Puudutage sümbolit, kuni 7 sekundi möödumisel kõlab kahekordne helisignaal.

Kõik viis LED-i põlevad korraga. Asute alammenüüs. Kui 5 sekundi jooksul ei valita mõnda funktsiooni, lülitub kuva tagasi peamenüüsse.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate LED-ini 2 °C.

LED 2 °C põleb ja sabatirežiim on sisse lülitatud.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kuna sabatirežiimi ajal toimunud võimalikku voolukatkestust ei kuvata, on võimalik, et toiduained on teatud aja kõrgemal temperatuuril olnud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kui sabatirežiimis peaks tekkima voolukatkestus, kontrollige toiduainete kvaliteeti.

Sabatirežiimi väljalülitamine

Sabatirežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Sabatirežiimi funktsiooni saab ka enneaegselt välja lülitada.

- Puudutage sümbolit 3 sekundit, kuni kõlab helisignaal.

Sabatirežiim on välja lülitatud Asute taas peamenüüs.

Sisevalgustus on aktiveeritud. Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED põleb. Seade loob ühenduse WiFi-ga, kui oli eelnevalt WiFi-ga ühendatud. Kui seade ei olnud eelnevalt WiFi-ga ühendatud, vilgub sümbol mitu minutit. Selle aja jooksul on võimalik luua ühendus.

Seadistuste lähtestamine tarneolekule

- Puudutage sümbolit, kuni 7 sekundi möödumisel kõlab kahekordne helisignaal.

Kõik viis LED-i põlevad korraga. Asute alammenüüs. Kui 5 sekundi jooksul ei valita mõnda funktsiooni, lülitub kuva tagasi peamenüüsse.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate LED-ini 4 °C.

LED 4 °C põleb ja kõik seadistused on lähtestatud tarneolekule. Seade lülitatakse lühikese aja möödumisel välja.

WiFi-ühenduse aktiveerimine

Ühendus WiFi-ga on tehases välja lülitatud. Sümbol on tume.

- Külmutusseadme väljalülitamiseks puudutage sümbolit 3 sekundit.
- Seejärel puudutage külmutusseadme sisselülitamiseks sümbolit 3 sekundit.

Ekraanil vilgub sümbol mitu minutit. Selle aja jooksul saate seadme ühendada WiFi-ga. Kui ajaaknast ei piisa ühenduse loomiseks, lülitage seade uuesti välja ja sisse.

Kohe kui ühendus on loodud, süttib sümbol .

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks peate seadme lähtestama tehaseseadistustele.

- Puudutage sümbolit, kuni 7 sekundi möödumisel kõlab kahekordne helisignaal.

Kõik viis LED-i põlevad korraga. Asute alammenüüs. Kui 5 sekundi jooksul ei valita mõnda funktsiooni, lülitub kuva tagasi peamenüüsse.

- Puudutage sümbolit lühidalt mitu korda, kuni jõuate LED-ini 4 °C.

LED 4 °C põleb ja kõik seadistused on lähtestatud tarneolekule. Seade lülitatakse lühikese aja möödumisel välja.

> Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Messilülituse sisselülitamine

- Seadme väljalülitamiseks puudutage sümbolit 3 sekundit.
- Puudutage sümbolit 10 sekundit, kuni kõlab helisignaal.
- Puudutage sümbolit viis korda lühidalt.

Kõik LED-id süttivad 2 sekundi möödumisel lühidalt kaks korda. Messilülitus on sisse lülitatud.

Messilülituse väljalülitamine

- Seadme väljalülitamiseks puudutage sümbolit 3 sekundit.
- Puudutage sümbolit 10 sekundit, kuni kõlab helisignaal.
- Puudutage sümbolit viis korda lühidalt.

Kõik LED-id süttivad 2 sekundi möödumisel lühidalt neli korda. Ekraan muutub tumedaks. Messilülitus on välja lülitatud.

Pärast seda, kui messilülitus lülitati välja, lähtestatakse seade tarneolekule.

Teenindusrežiimist lahkumine

Kui olete kogemata avanud teenindusrežiimi, saate selle hõlpsalt lõpetada. WiFi LED ja LED 8 °C vilguvad korraga.

- Teenindusrežiimist lahkumiseks kas oodake 5 minutit või puudutage sümbolit 3 sekundit.

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Tüübisilti läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.

⚠ Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.
Aurupuhasti aur võib kahjustada plaste ja elektrikomponente.
Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Puhastusvesi ei tohi voolata sulatusvee äravooluavasse.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaasipuhastusvahendeid,
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskummme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

- Lülitage külmutusseade välja.
- Võtke toiduained külmutusseadmest välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
- Sulatage külmutuskamber (sõltuvalt mudelist) üles (vt “Sulatamine”).
- Võtke kõik ülejäänud eemaldatavad osad puhastamiseks välja.

Sisemuse puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus ning külmutuskambrit pärast sulatamist.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **siseruumi** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Puhastage külmutuskambrit pärast iga sulatamist.

Hoidke sulamisvee renn ja sulamisvee äravooluava puhtana. Sulamisvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.

- Puhastage sulatusvee renni ja sulatusvee äravooluava aeg-ajalt väikse pulga või muu sarnase esemega, et sulatusvesi saaks takistamatult ära voolata.
- Selleks et külmutusseadet piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke külmutusseade mõneks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- roostevaba terase välimusega iluliistud,
- riiulite tagumised katteliistud;
- trükiga riiul,
- Puu- ja köögiviljasahtlid (VeggieBoxid)
- kõik sahtlid ja sahtlikaaned (sõltuvalt mudelist),
- muudetav pudeliriiul (saadaval juurdeostetava tarvikuna).
- sorteerimiskast (saadaval juurdeostetava tarvikuna).

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

⚠ Kahjustusoht nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu.

Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

- pudelihoidik, munarest,
- seadme ukses alused ja pudelialused (ilma roostevaba terase välimusega iluliistudeta),
- riiulid (ilma liistudeta ja trükita),
- lõhnafiltri hoidik (saadaval juurdeostetava tarvikuna).

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Aluse / pudelialuse lahtivõtmine

Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage aluse / pudelialuse roostevaba terase välimusega iluliist.


Iluliistu eemaldamiseks toimige järgmiselt:

- Asetage alus / pudelialus tööpinnale.
- Alustades ühelt küljelt, tõmmake iluliist ära.
- Pärast puhastamist kinnitage iluliist tagasi alusele / pudelialusele.

Riiuli osadeks võtmine

Enne riiuli puhastamist eemaldage iluliist ja tagumine kaitseliist. Toimige seejuures järgmiselt.

- Asetage riiul tööpinnale pehmele alusele (nt köögirätikule).

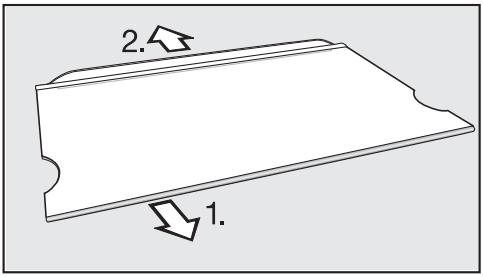

- Alustades ühelt küljelt, tõmmake iluliist ära.
- Tõmmake kaitseliist ära.
- Kinnitage iluliist ja kaitseliist pärast puhastamist tagasi riiulile.

Uksetihendi puhastamine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.
Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.
Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Õhutusavade puhastamine

Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.

- Puhastage õhutusavasid regulaarselt pintsli või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad külmutusseadmesse.
- Lülitage külmutusseade jälle sisse.

- Lülitage funktsioon SuperCool mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Asetage toiduained jahutustsooni ja sulgege seadme uks.
- Kohe kui külmutuskambri temperatuur on piisavalt madal, pange külmutatud toiduained jälle külmutuskambrisse.

Sulatamine

Jahutustsoon sulatab automaatselt.

Kompressori töötamise ajal võib jahutustsoonis tekkida tagaseinale härmatist ja veepiisku. Härmatist ja veetilku ei ole vaja eemaldada.

Sulatusvesi voolab renni ja äravooluava kaudu külmutusseadme tagaküljel asetsevasse aurustussüsteemi. Kompressori töötamisel tekkiva soojuse toimel aurustub sulatusvesi automaatselt.

Hoidke sulamisvee renn ja sulamisvee äravooluava puhtana. Sulamisvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.

Külmutuskambri sulatamine

Külmutuskambri sulatamine ei toimu automaatselt.

Tavapärase töö käigus tekib külmutuskambris, näiteks siseseintele, aja jooksul härmatis ja jää. Tekkiva härmatise ja jää kogus sõltub ka järgmistest põhjustest:

- külmutuskambri ust on sageli ja / või pikemaks ajaks avatud;
- külmutatakse suurt kogust toiduaineid;
- ruumi õhuniiskus on suurenenud.

Paksu jääkihi korral on raske külmutuskambrit avada. Samuti väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine.

- Sulatage külmutuskambrit aeg-ajalt, kuid hiljemalt siis, kui kohati on tekkinud umbes 0,5 cm paksune jääkiht.

Nõuanne. Kasutage aega, kui külmutuskambris on vähe või üldse mitte külmutatavaid toiduaineid või ruumiõhu niiskus ja ruumi temperatuur on madalad.

⚠ Valesti sulatamine põhjustab kahjustuste ohtu.
Jälgige sulatamisel, et te ei kahjustaks külmaseadet ja ei rikuks sellega külmutusseadet.
Ärge kraapige härmatise- ja jääkihti maha. Ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid.
Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi abivahendeid ega muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

- Lülitage umbes üks päev enne sulatamist funktsioon SuperCool ❄ sisse. Nii saavad juba külmutatud toiduained teatud külmavaru ja seega saab neid säilitada ruumitemperatuuril mõnevõrra kauem.
- Võtke külmutatud toiduained välja ja keerake need mitmekordsete ajalehtede või tekkide sisse.

Nõuanne. Külmutatavaid toiduaineid võib hoida ka jahutuskottides.

- Hoidke külmutatud toiduaineid jahedas kohas, kuni külmutuskamber on jälle töövalmis.

Mida kauem on külmutatud toiduained ruumitemperatuuril, seda lühem on nende säilivus.
Sulatage kiiresti.

⚠ Kuumus ja sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.
Aurupesuri aur, samuti elektrilised kütteseadmed ja põlevad küünlad võivad kahjustada plaste ja elektrikomponente.
Ärge kasutage külmutusseadme sulatamiseks aurupesurit, elektrilisi kütteseadmeid ega põlevaid küünlaid.

⚠ Kahjustusoht ning tervise ohustamine sulatus- või jäätõrjevahendite tõttu.
Sulatus- ja jäätõrjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.
Ärge kasutage külmutusseadme sulatamiseks sulatus- ega jäätõrjevahendeid.

Jälgige, et ümbritseva mööbli vahele ei satuks vett.

- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Jätke külmutuskambri uks ja seadme uks avatuks.

Nõuanne. Sulatusprotsessi saate kiirendada nii, et asetate külmutuskambrisse kuumaaluse ning sellele kuuma (mitte keeva) veega täidetud poti. Sellisel juhul tuleb sulatamise ajaks külmutuskambri uks kinni panna, et soojus ei saaks eralduda.

- Võtke lahtisulanud jäätükid välja.
- Eemaldage sulatusvesi korduvalt käsna või pühkimislapi abil.

Pärast sulatamist

- Puhastage külmutuskamber ja kuivatage.
- Sulgege külmutuskambri uks ja seadme uks.
- Ühendage külmutusseade vooluvõrku ja lülitage sisse.
- Lülitage funktsioon SuperCool ❄ mõneks ajaks sisse, et külmutuskamber kiiresti külmaks läheks.
- Pange külmutatud toiduained tagasi külmutuskambrisse.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.

Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade ei jahuta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Külmutusseade, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektriku või klienditeenindusega.
Külmutusseade ei jahuta, aga sisevalgustus toimib seadme avatud ukse korral.	Messilülitus on sisse lülitatud. See võimaldab edasimüüjatel külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja. ■ Lülitage messilülitus välja (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Messilülituse väljalülitamine”).
Kompressor töötab pidevalt.	See ei ole viga. Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu on külmutusseadmes liiga madal temperatuur.	Õhutusavad on kaetud või tolmused. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
	Seadme ust ja külmutuskambri ust (sõltuvalt mudelist) on tihti avatud või sellesse on asetatud või seal külmutatud suur kogus uusi toiduaineid. ■ Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeseks ajaks.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Seadme uksed ei ole õigesti suletud. Külmutuskambris võib olla moodustunud paksem jääkiht. ■ Sulgege seadme uksed. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine. ■ Sulatage külmutuskamber üles ja puhastage.
	Ruumitemperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ruumitemperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige peatüki “Paigaldamine” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid.
	Külmutusseadme temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.
	Korraga külmutati suurem hulk toiduaineid. ■ Järgige peatükis “Kasutamine” olevaid juhiseid külmutamise ja säilitamise kohta.
	Funktsioon SuperCool on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperCool ise enneaegselt välja.
Kompressor lülitub üha harvemini ja lühemaks ajaks sisse, külmutusseadme temperatuur tõuseb.	See ei ole rike. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord.
	Külmutatavad toiduained hakkavad sulama. Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Seetõttu võib külmutuskamber liigselt soojeneda. ■ Järgige peatüki “Paigaldus” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade on jääs või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaat. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones.
	Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tõmbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.
Külmiku välisseinad on katsumisel soojad.	See ei ole rike. Külma genereerimise käigus tekkivat soojust kasutatakse kondensaadi tekke vältimiseks.

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil vilguvad LED-id 2 °C, 6 °C ja ᯤ.	Seda teadet kuvatakse, kui seadet ei saa WiFi-ga ühendada või kui ühendus on katkenud. ■ Alarmi väljalülitamiseks puudutage lühidalt sümbolit 🌡 ja kontrollige seejärel WiFi-ühendust (vt peatükki “Tutvumine” ja peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “WiFi-ühenduse aktiveerimine”).
Ekraanil vilguvad korraga ᯤ ja LED 8 °C.	Seda teadet kuvatakse, kui olete kogemata avanud teenindusrežiimi. ■ Teenindusrežiimist lahkumiseks kas oodake 5 minutit või puudutage sümbolit 🌡 3 sekundit.

Sisevalgustus

⚠ Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu.
Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega.
Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.

⚠ LED-valgustusest tingitud vigastuste oht.
Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada.
Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Külmutusseade põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra.
Väikese jahutusvõimsuse korral töötab külmutusseade energiat säästvalt, ent kauem. Helitugevus on madalam.
Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini.
Helitugevus on kõrgem.

Normaalsed helid	Mis neid helisid põhjustab?
Susin, sisin	Külmaainet pritsitakse jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Külmutusseade jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab. Automaatne ukseavaja (sõltub mudelist) avab või sulgeb seadme ust.
Nagin	Materjal külmutusseadmes paisub.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Sumin (veepaagiga külmutusseadmed)	Veepaagist pumbatakse vett välja.
Lurin (sujuvalt sulguva mehhanismiga külmutusseadmed)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avaneb või sulgub.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra jahutuskontuuris on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei seisa tasaselt. Joondage külmutusseade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid reguleeritavaid jalgu (sõltuvalt mudelist). Alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Sahtlid, korvid või riiulid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage osad uuesti sisse.
	Pudelid või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelid või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik (sõltuvalt mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimiseks kasutatav juhtmehoidik.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.


Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info ℹ alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt https://eprel.ec.europa.eu/. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info ℹ alt.

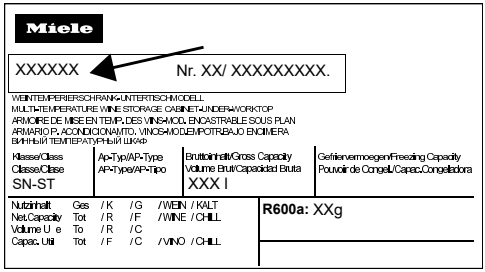

Garantii

Garantiiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Paigalduskoht

⚠ Külmutusseade põhjustab ümbermineku korral kahjustuste ja vigastuste ohtu.
Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuksega ettepoole kalduda.
Hoidke seadme ust / uksi suletuna, kuni külmutusseade on integreeritud.
Külmutusseade peab olema kasutus- ja paigaldusjuhendi kohaselt paigaldusnišši kinnitatud.

⚠ Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohtu.
Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme süüdata.
Toitejuhe ei tohi kokku puutuda soojusallikatega.
Külmutusseadet ei tohi integreerida pliidiplaadi alla.

⚠ Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.
Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.
Hoidke lahtiseid leeke, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

⚠ Keeduauru ärastavate seadmete põhjustatud kahjustusoht.
Külmutusseadme taga asuvad keeduauru ärastavad seadmed võivad külmutusseadet kahjustada.
Külmutusseadme taha ei tohi paigaldada õhku või keeduauru ärastavat seadet. Tagage eraldi õhujuhtimine või paigaldage seadmete vahele eraldussein.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

⚠ Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.
Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele.
Kondensaat võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.
Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.
Kontrollige pärast paigaldust/ülesseadmist, et seadme uks/uksed sulguks/sulguksid korralikult ja et külmutusseade oleks paigaldatud / üles seatud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui külmutusseade paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust.
Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on elektrikulu.

Arvestage külmutusseadme integreerimisel lisaks ka järgmist.

- Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
- Toitepistik ja pistikupesa ei tohi puutuda vastu külmutusseadme tagakülge, muidu võivad need külmutusseadme vibratsiooni tõttu kahjustada saada.
- Lisaks ei tohi selle külmutusseadme tagakülje piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ühendada muid seadmeid.

- Jälgige, et külmutusseadme paigaldamisel ei kiiluks toitejuhe kuskile vahele ega saaks kahjustada.
- Seadme tagaseina piirkonda ei tohi paigutada ega seal kasutada harupesi või elektrijagajaid, samuti muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).
- Paigalduskohas peab põrand olema horisontaalne ja tasane ning ümbritseva põrandapinnaga samal kõrgusel.

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.
Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasuvaid kahjusid.

Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Ventilatsioon ja õhutus

Õhu juurde- ja äravool toimub ventilatsioonivõre kaudu, mis asub külmutusseadme soklis.

⚠ Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.
Kui külmutusseade ei ole piisavalt ventileeritud, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ja tõstab kompressori töötemperatuuri. Tagajärjeks võivad olla külmutusseadme kahjustused.
Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhu juurde- ja äravool.
Pidage ventilatsiooniavade etteantud suurustest kindlasti kinni.
Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.
Puhastage ventilatsioonipiirkondi regulaarselt tolmust ja mustusest.

Külg külje kõrval paigaldus

⚠ Kondensaat seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohtu.
Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele ja põhjustada korrosiooni.
Ärge mitte kunagi paigaldage ühtegi külmutusseadet teise mudeliga vertikaalselt ega horisontaalselt.

Teie külmikut ei saa mingil juhul paigaldada külg külje kõrval, sest see ei ole varustatud küljeseintesse integreeritud küttekehadega.

Selle külmutusseadme saab siiski teatud mudelitega, millel on küljeseintesse integreeritud küttekehad, eraldi tööpinnaalustesse niššidesse külg külje kõrvale paigaldada.

Küsige müügiesindusest, millised kombinatsioonid on teie külmutusseadme puhul võimalikud!

Ukse avanemissuuna muutmine

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse suure raskuse tõttu.
Kui ukse avanemissuunda muudetakse üksinda, on vigastus- ja kahjustusoht suurem.
Ukse avanemissuunda tuleb muuta alati koos abilisega.

⚠ Muljumisoht šarniiri juures.
Šarniiri piirkonnas võidakse sõrmed kinni kiiluda.
Ärge pange kätt ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri sisse.

Külmutusseade tarnitakse paremale avaneva uksega. Kui on vaja, et uks avaneks vasakule, tuleb avanemissuunda muuta (vt paigaldusjuhendit) enne, kui külmutusseade nišši paigaldatakse.

Nõuanne. Seadme ukse ja põranda kaitsmiseks ukse avanemissuuna muutmise ajal pange külmutusseadme ette põrandale sobiv alus.

Jälgige, et te ei kahjustaks uksetihendit. Kui uksetihend saab kahjustada, ei sulgu seadme uks enam korralikult ja jahutus ei ole piisav!

🕮 Vahetage ukse avanemissuunad vastavalt montaažijuhendile (vt QR-koodi).

Materjali nr 12 849 620

Trükitud paigaldusjuhendi tellimine

Trükitud paigaldusjuhendi saate Mielest tasuta tellida.

Kõik Miele kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. Märkige tüübisildil olev mudelitähis ja tootmisnumber.

Mööbliuks

– Vahemik

Mööbliukse paksus ja servaraadius, samuti vertikaalne vahemik sõltub köögi kujundusest.


Seepärast arvestage kindlasti järgmisega:

Kui külmutusseadme mööbliukse ja hingepoolse kõrval asetseva köögimööbli esipaneeli või järgneva küljeseina vaheline vahemik on liiga väike, võib külmutusseadme uks avamisel põrgata kokku köögimööbli esipaneeli / küljeseinaga.

Sõltuvalt mööbliukse servaraadiusest võib olla vajalik muu vahekaugus.


Nõuanne. Arvestage sellega köögi planeerimisel või külmutusseadme vahetamisel ning leidke sobiv paigalduslahendus.

Mööbliukse paksus **A** [mm]	Vahemik **X** [mm] eri servaraadiuste **B** jaoks			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	vähemalt 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

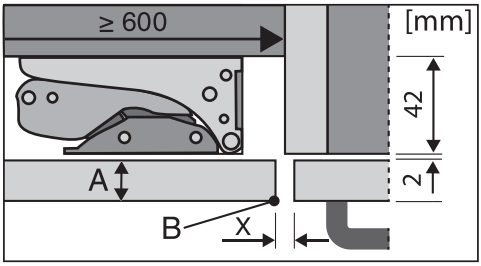

Kõrval asuv köögimööblipaneel

A = mööbli esipaneeli paksus
B = servaraadius
X = vahemik

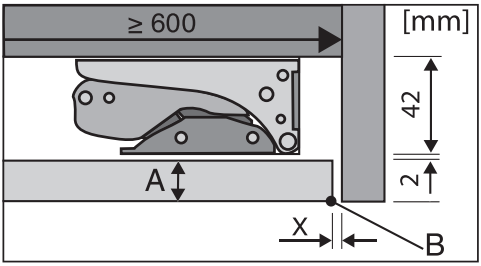

Otsasein küljel

A = mööbli esipaneeli paksus
B = servaraadius
X = vahemik

Nõuanne. Paigaldage mööblikorpuse ja küljeseina vahele vahekiht. Nii saavutate piisavalt laia vahe.

Mööbliukse kaal

⚠ Kahjustusoht liiga raske mööbliukse tõttu.
Paigaldatud mööbliuks, mis ületab lubatavat kaalu, võib põhjustada hingedel kahjustusi. Need kahjustused võivad teatud asjaoludel mõjutada seadme tööd.
Veenduge enne mööbliukse paigaldamist, et selle kaal ei oleks lubatust suurem.


Mööbliukse suurim lubatud kaal on 10 kg.

Seadme ukse avanemisnurga piiramine

Uksehinged on tehases seadistatud nii, et seadme ust saab laialt avada.

Avanemisnurga saab vajaduse korral kaasas olevate tihvtidega piirata 90°-le.

Ukse avanemisnurga piiramistihvtid tuleb monteerida enne külmutusseadme paigaldamist.

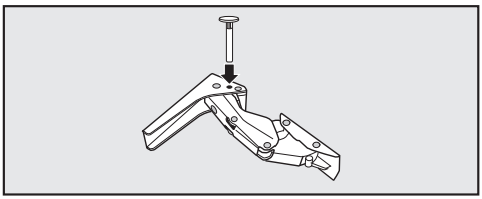

■ Asetage tihvt ülalt šarniiri.


Paigaldamine


Paigaldusmõõdud

Tööpinnaalune nišš / külgvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.


Külmutusseadme õige talitlus on tagatud, kui õhutusavade ettenähtud ristlõiked hoitakse vabana.

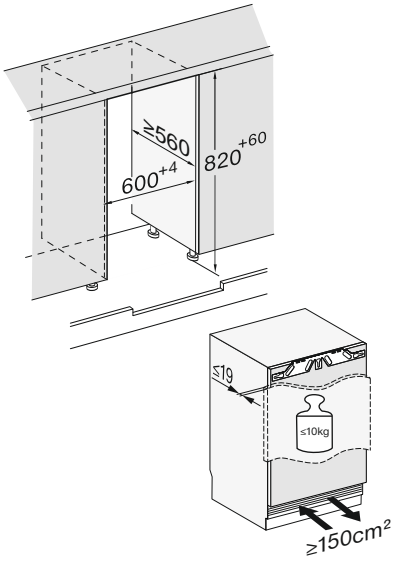


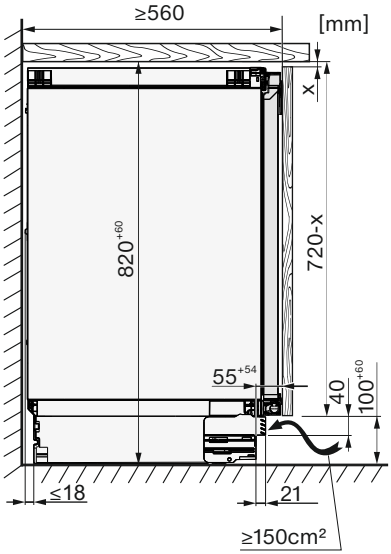

Ühendused

Kõik mõõdud on millimeetrites.

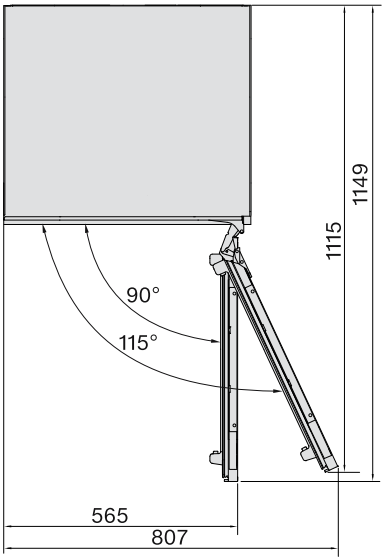

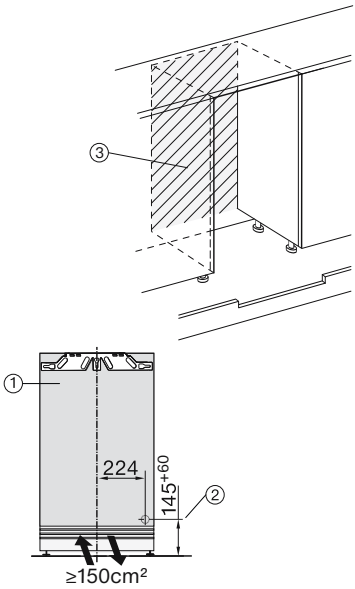


① Eestvaade

② Toitejuhe, pikkus = 2200 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.

③ Selles piirkonnas ei ole ühendust

Külmutusseadme paigaldamine

Külmutusseadme paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu:

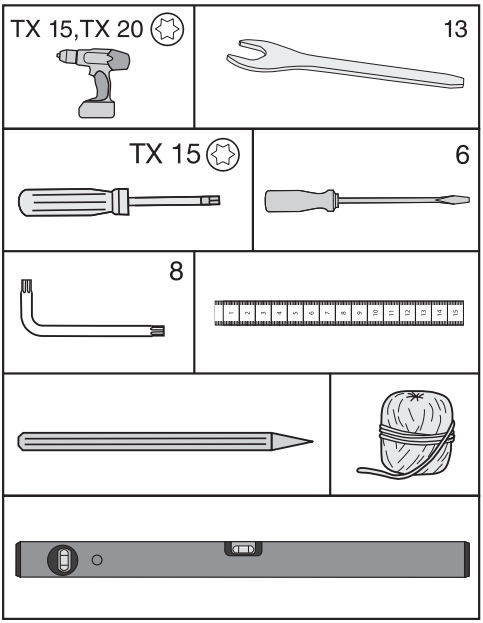


Nõuanne. Pange kaasasolev metallvarras hoolikalt hoiule. Seda on vaja tagumiste seadmejalgade seadistamiseks.

Külmutusseadme ettevalmistamine

- Asetage külmutusseade vahetult tööpinnaaluse niši ette.
- Haarake soklikatte külgedelt ja tõmmake see suunaga ette ära.


Külmutusseadme kinnitamiseks on kaks võimalust:

1. Ülakinnitus
   See kinnitusviis sobib kinnitamiseks tööplaatide alla, mis on nt plastist (laminaat, kihiline materjal). Eelduseks on tööplaat, mille külge saab kruvida kinnitusnurgikud.
   Täiesti välja keeratud reguleeritavate jalgade korral on külmutusseade põranda ja tööpinna vahel kergelt pinges.
2. Küljekinnitus
   See kinnitusviis sobib kinnitamiseks tugevate tööplaatide alla, mis on nt graniidist. See eeldab külmutusseadmest vasakul ja paremal mööbli küljeseinte olemasolu, mille külge saaks kruvida kinnitusnurgikud.
   Täiesti välja keeratud reguleeritud jalgade korral on külmutusseade madalam kui tööplaat.

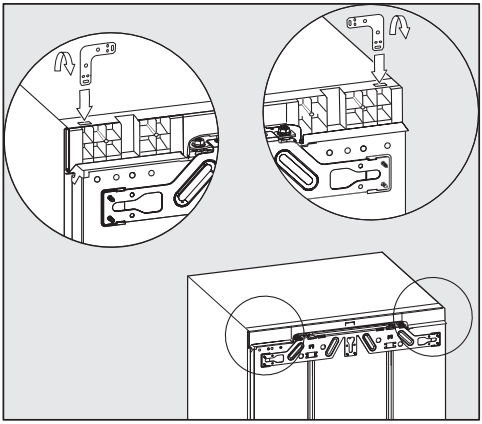

1. Ülakinnitus

- Pange nurgik seadme kaane hoiuavasse.
- Painutage nurgikut perforeeritud kohast.

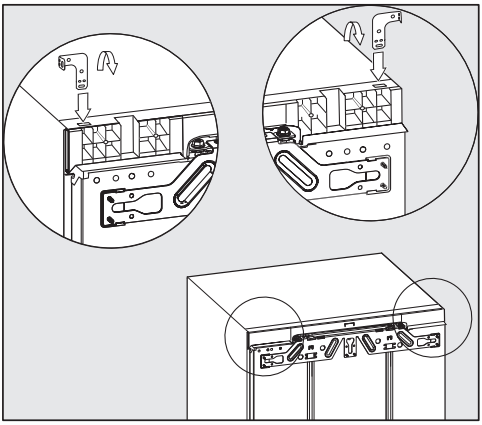

2. Küljekinnitus

Nurgikut tuleb painutada mõlemast otsast.

- Pange nurgik seadme kaane hoiuavasse.
- Painutage nurgikut perforeeritud kohast.
- Võtke nurgik hoiuavast välja ja pange nurgiku sirge ots sisse.
- Painutage nüüd ka nurgiku seda otsa perforeeritud kohast.

Külmutusseadme nihutamine

⚠ Toitejuhtme kahjustamise oht.
Külmutusseadme nihutamisel võib toitejuhe kinni kiiluda ja kahjustada saada.
Nihutage külmutusseade ettevaatlikult nišši.

⚠ Põranda kahjustamise oht.
Külmutusseadme liigutamine võib põhjustada põrandakahjustusi.
Liigutage külmutusseadet õrnadel pindadel ettevaatlikult.

⚠ Reguleeritavate jalgade kahjustamise oht.
Reguleeritavad jalad võivad murduda.
Lükake külmutusseade vaid peaaegu täiesti sissekruvitud reguleeritavate jalgadega tööpinna alla paigaldamise nišši.

Nõuanne. Enne nihutamist keerake mõlemad tagumised reguleeritavad jalad poole pöörde võrra lahti. Nii saab reguleeritavaid jalgu pärast nihutamist hõlpsamini eestpoolt seadistada (vt jaotist “Külmutusseadme joondamine”).

- Asetage toitekaabel nii, et külmutusseadme saaks pärast monteerimist kergesti ühendada.

Nõuanne. Paika nihutamise lihtsustamiseks kinnitage pistiku külge jupp nööri ja “pikendage” sellega toitejuhet. Seejärel tõmmake toitejuhe nööri teisest otsast läbi köögimööbli.

Kui nihutate külmutusseadme liiga kaugele nišši, ei saa seadme uks pärast mööbliukse paigaldamist korralikult sulguda. See võib põhjustada jäätumist, kondensaadi teket ja muid talitlushäireid, mille tagajärjeks on energiakulu suurenemine.
Nihutage külmutusseade nii palju paigaldusnišši, et seadme korpusel oleks ümberringi tagatud **42 mm** vahemik mööbli küljeseina esiküljeni.

- Lükake külmutusseade nüüd nišši, kuni hingede esiservad on ülevalt ja alt mööbli küljeseina esiservaga kohakuti.

Sellega kindlustate, et vahe mööblipoolsete seinte esiservadest on ümberringi **42 mm**.

Ukseava detailidega (nt nupud, tihendusäärikud jm) mööbli korral tuleb nende detailidega arvestada, et ka nende puhul oleks ümberringi tagatud **42 mm** vahe.

- Tõmmake külmutusseade selle võrra ettepoole.
- Kontrollige veel kord, kas vahe ukseava detailide esiservaga on ümberringi **42 mm**.


Nõuanne. Kui võimalik, eemaldage ukseava detailid ja lükake külmutusseade nüüd paigaldusnišši, nii et kõik ülemised ja alumised kinnitusnurgikud oleksid vastu mööbli küljeseina esiserva.

Külmutusseadme joondamine

Külmutusseadme ülakinnituse korral tööpinnaaluses nišis peab külmutusseade põranda ja tööpinna vahel kergelt pinges olema.

- Sõltuvalt niši kõrgusest keerake eesmisi ja tagumisi reguleeritavaid jalgu vaheldumisi välja ja joondage külmutusseade horisontaalselt.


Seejuures toimige järgmiselt:

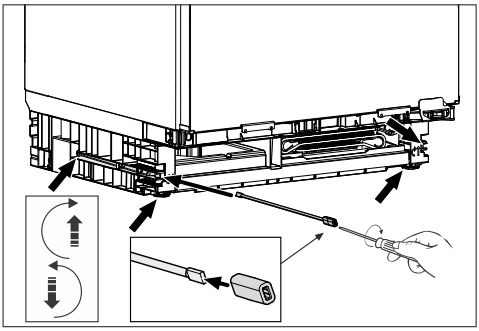

- Reguleerige mõlemat tagumist reguleeritavat jalga kaasasoleva varda ja lapikkruvikeeraja abil sokli ees paremal ja vasakul asuvate kruvidega.
- Keerake mõlemad eesmised reguleeritavad jalad vaheldumisi tagumistega välja. Maksimaalne reguleerimisvahemik on 6 cm.

Nõuanne. Kui reguleeritavad jalad on natuke välja keeratud, saab neid reguleerida ka kruvikeerajaga.


Ventilatsioonivõrele kinnitatud vahtplastdetailiga ① tagatakse eraldatud õhujuhtimine ja välditakse häireid töös.

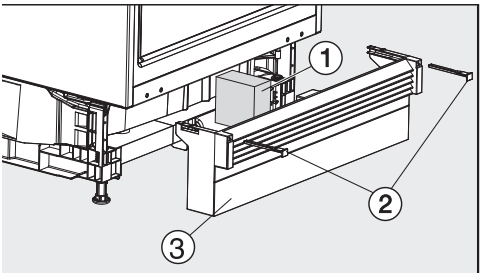

■ Pange soklikate koos ventilatsioonivõrega ③ tagasi peale, ent ärge fikseerige seda veel.

Kui ei paigaldata läbivat mööblisoklit:

■ Tõmmake soklikate ③ nii palju ette, et õhutuspilud ja piirnev mööblisokkel oleksid ühel joonel.

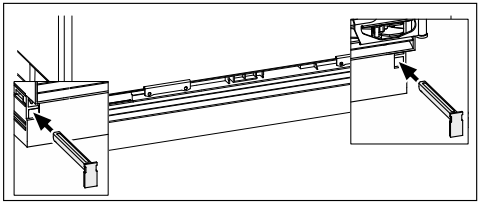


■ Hoidke soklikatet kinni ja kinnitage see paremalt ja vasakult kaasasolevate riividega ②.

Kinnitatud soklikattega saab tagumisi jalgu seadistada üksnes siis, kui soklikate on täielikult sisse lükatud. Vastasel juhul ei ole varda pikkus piisav.

Kui paigaldatakse läbiv mööblisokkel:

■ Lükake soklikate koos ventilatsioonivõrega ③ täielikult külmutusseadme vastu ja kinnitage see paremalt ja vasakult kaasasolevate riividega ②.


Kui soovite paigaldada läbiva mööblisokli, peate selle külmutusseadme õhutamise jaoks sõltuvalt sokli kõrgusest välja lõikama.

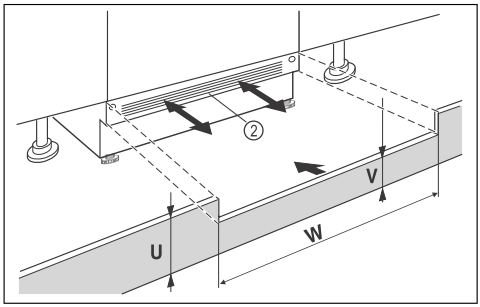

■ Lõigake mööblisokli katte kõrgus (U) parajaks.


■ Kohandage piki niši laiust (W) seadmesokli katte ② alune profiili kõrgus (V).

Külmutusseadme kinnitamine nišši

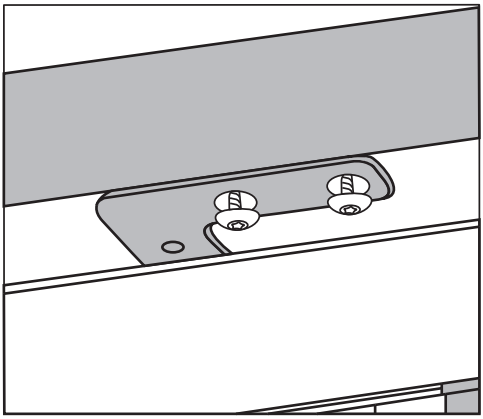

1. Ülakinnitus

■ Keerake külmutusseade vastavalt kahe kruviga tööpinna alla kinni.

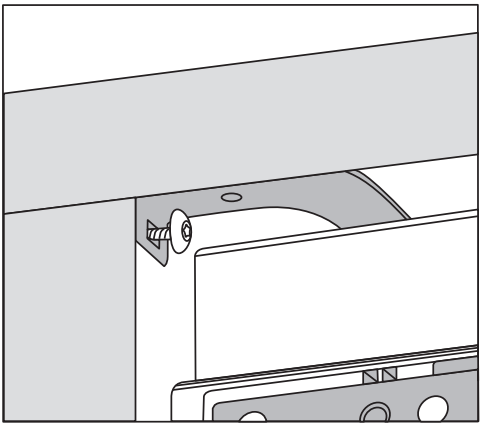

2. Küljekinnitus

- Keerake külmutusseade nüüd paremalt ja vasakult vastavalt ühe kruviga nišši kinni.


Mööbliukse monteerimine

Mööbliukse ülaserv peab olema samal kõrgusel kõrval asetsevate kappide mööbliustega.


Mööbliuks tuleb paigaldada tasapinnalise ja pingevabana.

Järgmises peatükis kirjeldatakse vähemalt 16–19 mm paksuse mööblipaneeli mööbliukse paigaldamist.


Jälgige, et soklikate oleks paigaldatud.

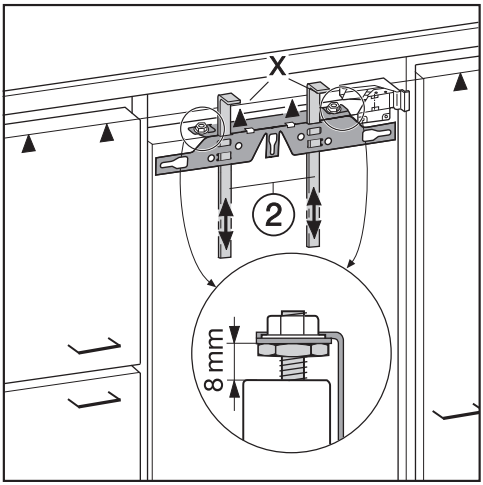


- Tehaseseadistusena on seadme ukse ja kinnitustraaversi vaheks seadistatud 8 mm. Kontrollige vahet ja vajadusel seadistage see.
- Lükake paigaldusabivahendid ② mööbliuksega kohakuti: abivahendite alumine kinnitusserv X peab olema samal kõrgusel paigaldatava mööbliukse ülaservaga (joonis ▲).

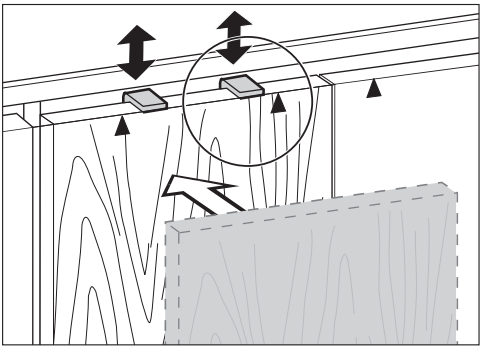


Nõuanne. Lükake paigaldusabivahendid ② mööbli esiosa abil kõrval olevate kappide uksekõrgusele.

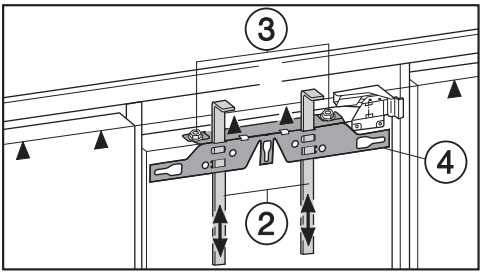


- Keerake mutrid ③ maha ja võtke kinnitustraavers ④ koos paigaldusabivahenditega ② ära.

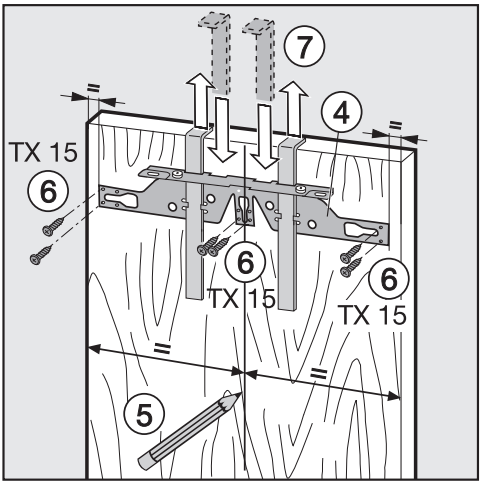


- Joonistage pliiatsiga õrnalt keskjoon mööbliukse siseküljele ⑤.
- Riputage kinnitustraavers ④ paigaldusabivahenditega mööbliukse **siseküljele**. Joondage kinnitustraavers keskele.
- Kruvige kinnitustraavers vähemalt 6 lühikese saepuruplaadikruviga ⑥ kinni. (Kassettuste korral kasutage vaid 4 kruvi servades). Vajadusel puurige eelnevalt mööbliukse sisse avad.
- Tõmmake paigaldusabivahendid suunaga üles välja ⑦.
  Keerake paigaldusabivahendeid ja torgake need (hoiustamiseks) täielikult kinnitustraaversi keskmisesse pilusse.

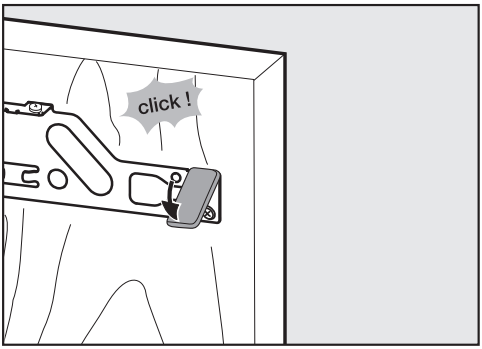


- Lükake küljekate hingede vastaspoolel kinnitustraaversile.
- Keerake mööbliuks ümber ja kinnitage pide (vajadusel).
- Avage seadme uks.

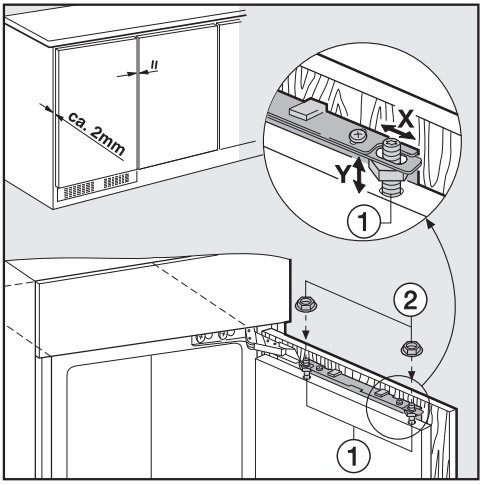

- Kinnitage mööbliuks reguleerimispoltidele ①.
- Keerake mutrid ② lõdvalt reguleerimispoltidele.
- Sulgege uks ja kontrollige vahet ukse ja seda ümbritsevate mööbliuste vahel.
- Joondage mööbliust ümbritsevate mööbliuste suhtes:
  külgede tasakaalu X saavutate mööbliukse nihutamisega ja kõrguste tasakaalu Y reguleerimispoltide ① keeramisega kruvikeeraja abil.

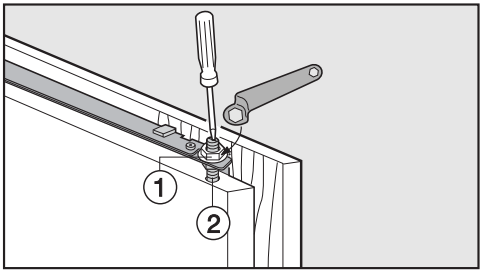


- Keerake seadme ülemise ukse mutrid ① kinni, hoides reguleerimispolti ② kruvikeerajaga vastu.

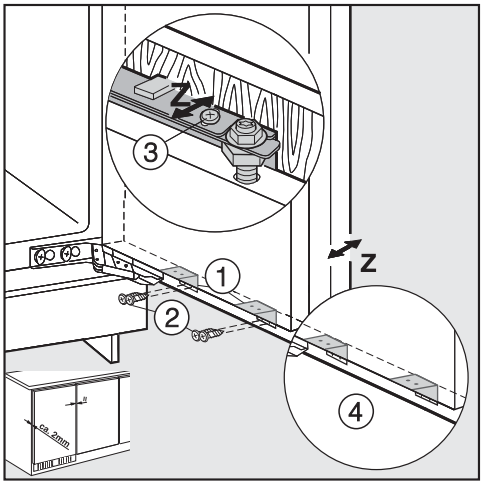

- Kruvige seadme uks kinnitusnurgikuga ① mööbliukse külge:
  - Puurige mööbliukse kinnitusavad ette (vajadusel märkige naaskliga).
  - Keerake lühikesed saepuruplaadikruvid ② (4 × 14 mm) sisse.
- Joondage mööbliuks sügavuses **Z**: keerake seadme ukse üleval ③ ja seadme ukse all ④ asuvates pikiavades kruvid lahti. Seadistage mööbliukse nihutamisega mööbliukse ja niši

esiserva vahele 2 mm õhupilu. Joondage need kõrvalolevate mööbliuste järgi välja.

- Sulgege uksed, kontrollige nende asendit ja joondage need kõrvalolevate mööbliuste järgi välja.
- Keerake veel kord kõiki kruvisid, et need oleksid kõvasti kinni.

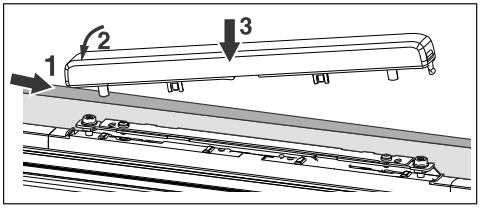

- Asetage kate peale ja laske sellel fikseeruda.

Nii saate kontrollida, kas külmutusseade on õigesti paigaldatud:

- Uks sulgub korralikult.
- Uks ei ole vastu mööblikorpust.
- Käepidemepoolse ülemise nurga tihend on tugevasti vastas.

- Kontrollimiseks asetage külmutusseadmesse sisselülitatud taskulamp ja sulgege seadme uks.
  Pimendage ruum ja kontrollige, kas valgus paistab külmutusseadme külgedelt. Kui see on nii, kontrollige üksikuid paigaldussamme.

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahklüliti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.
Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.
Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.


Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks ⎓ tüüpi rikkevoolukaitselülitit (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Külmutusseadme ühendamine

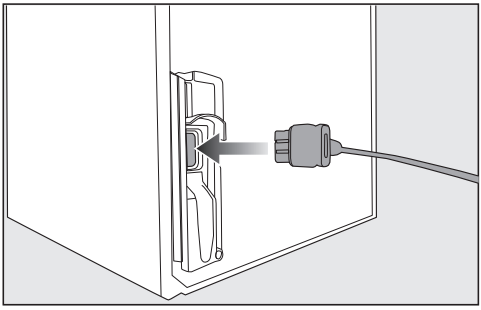

- Ühendage toitejuhtme seadmepistik külmutusseadme tagaküljele.

Jälgige, et pistik kinnituks korralikult.

- Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd elektrivõrku ühendatud.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmik vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris (http[s]://<ip-aadress>/Licenses). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KU 7015 ..., KU 7016 ...

et-EE

M.-Nr. 13 025 690 / 03 / 002