Miele

제품사용설명서

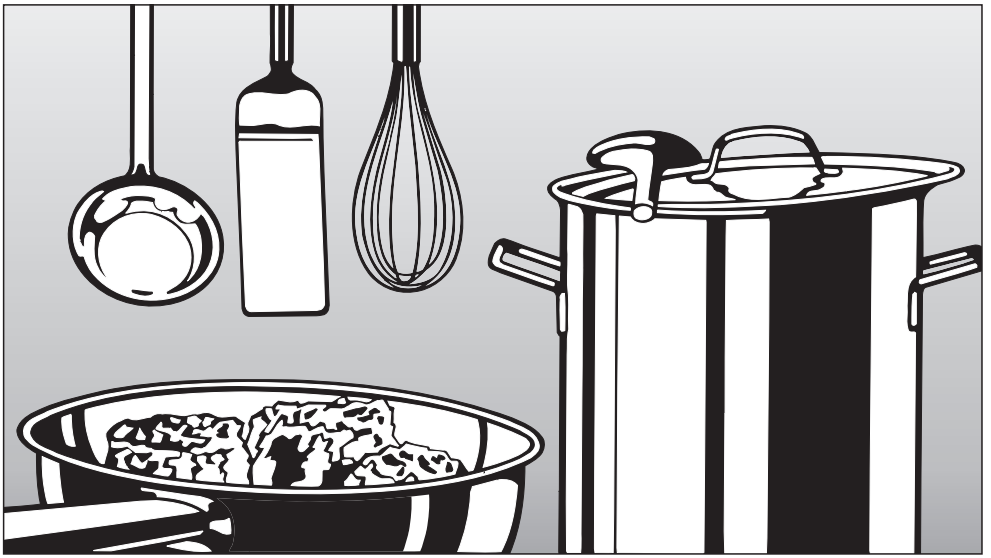

하이라이트쿡탑
KM 6200 / 6201 / 6202 / 6208

사용 중 발생할 수 있는 사고의 위험 또는 제품의 손상을 예방하기 위해 제품을 설치하거나 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

ko - KR

M.-Nr. 09 227 320

차례

기기 설명.....4
모델.....4
KM 6200.....4
KM 6201.....5
KM 6202.....6
KM 6208.....7
조절장치.....8
조리영역 데이터.....10

사용시 주의 및 안전사항.....11

환경보호.....19

처음 사용하기 전에.....20
청소.....20
처음 사용하기 전에.....20

조리영역 작동원리.....21

사용방법.....22
사용방법.....22
전원 켜기.....23
세기단계 범위.....25
자동신속가열.....26
확장조리영역 외부열선.....28
전원 끄기 및 잔존열 표시.....30

사용에 적합한 조리용기.....31

에너지절약 팁.....32

타이머기능.....33
남은시간 알림기능.....34

조리영역 자동꺼짐기능.....37
남은시간 알림기능과 자동꺼짐기능 동시 사용.....38

안전장치.....39
안전잠금기능 / 시스템 잠금장치.....39
일시정지.....41
안전전원차단장치.....42
과열방지기능 / 조리용기 보호.....44

청소 및 관리.....45

설정.....47

문제해결안내.....50

추가구매 가능한 액세서리.....54

전기연결.....55
전기 배선도.....56

애프터서비스 & 데이터플레이트.....57

모델

KM6200

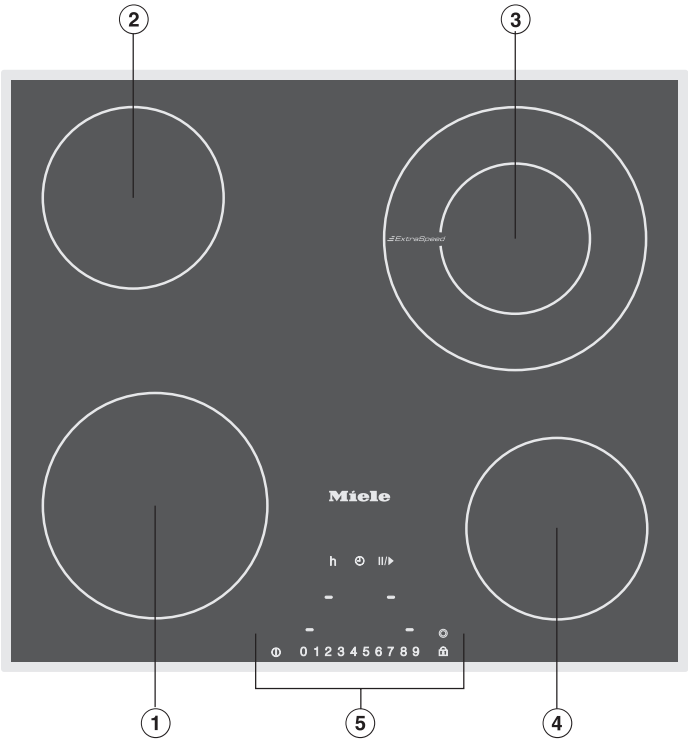

①②④ 일반 조리영역

③ 엑스트라스피드 확장 조리영역

⑤ 조절장치

KM6201

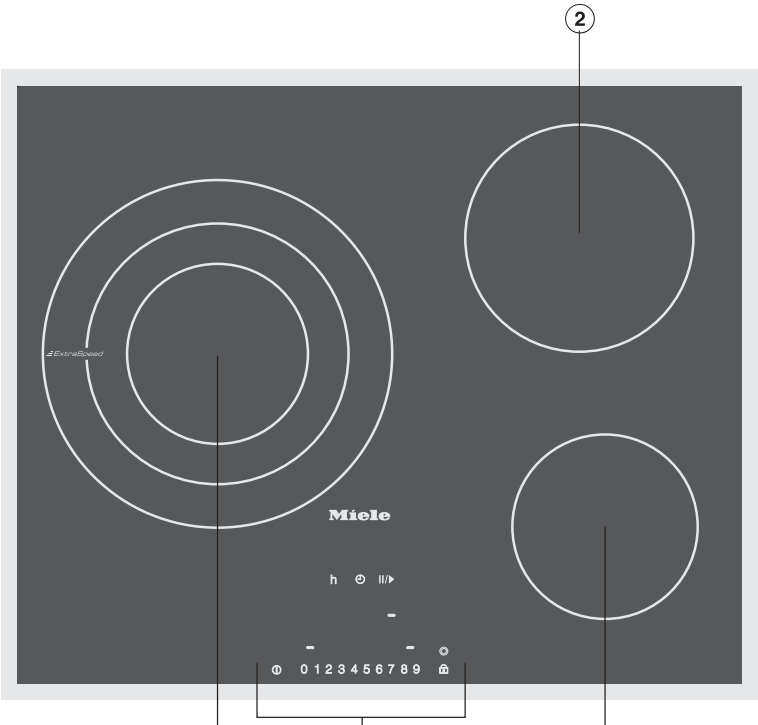

①②④ 확장 조리영역

① 엑스트라스피드 3중 확장 조리영역

②③ 일반 조리영역

④ 조절장치

KM6202

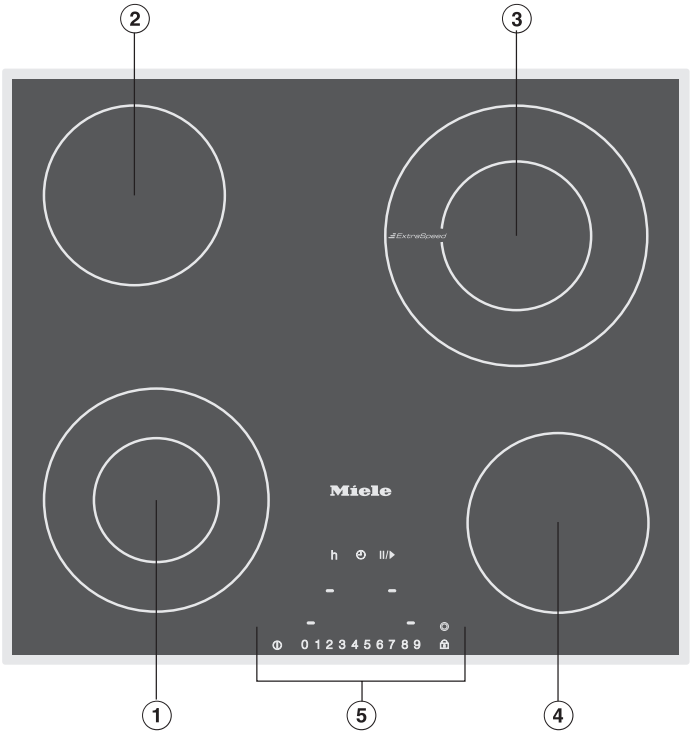

① 확장 조리영역

②④ 일반 조리영역

③ 엑스트라스피드 확장 조리영역

⑤ 조절장치

KM6208

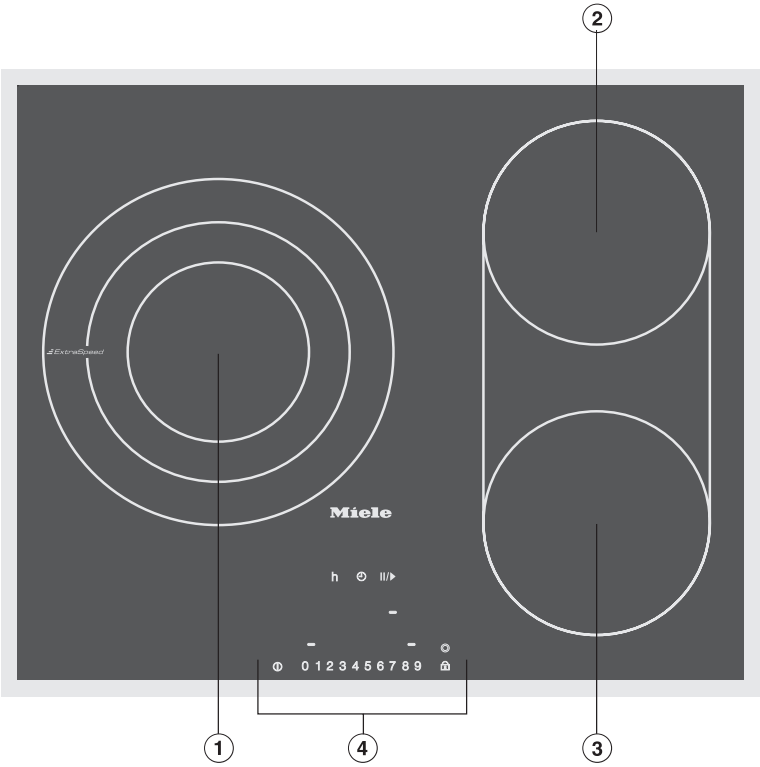

① 엑스트라스피드 3중 확장 조리영역

② 일반 조리영역

③ ②와 연결하여 확장플러스 조리영역으로 사용 가능한 일반조리영역

④ 조절장치

조절장치

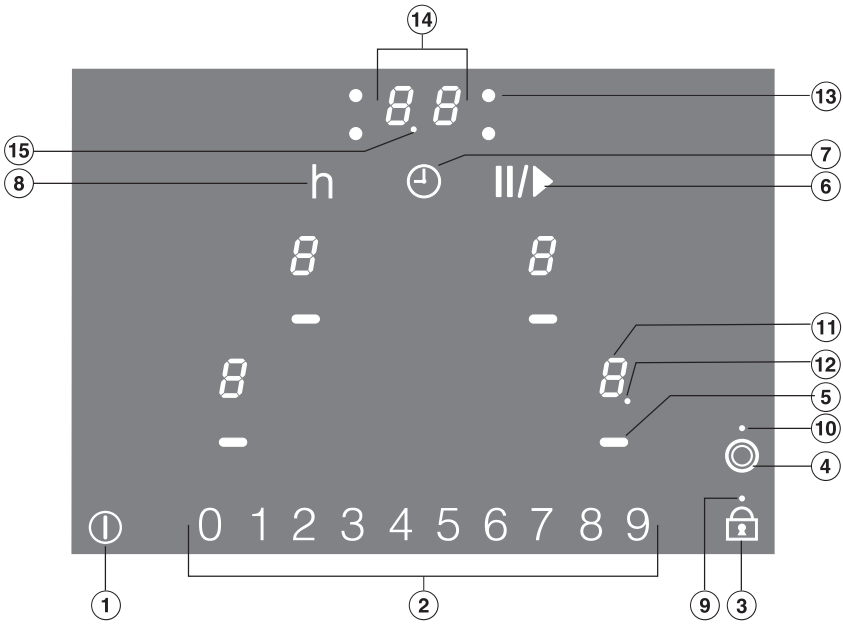

센서

① 전원 켜짐/꺼짐
② 숫자 키패드 센서버튼
- 세기단계 설정
- 타이머 기능 시간 설정

③ 안전잠금장치
④ 확장 조리영역 켜짐/꺼짐
⑤ 조리영역 선택
⑥ 일시정지
⑦ - 타이머 기능 켜짐/꺼짐
- 원하는 타이머 기능 선택
- 조리영역 자동꺼짐기능 선택
(“조리영역 자동꺼짐기능”장을 참조하십시오).

⑧ 시간/분 단위 변경

표시등

⑨ 안전잠금장치
⑩ 확장 조리영역

조리영역 표시

⑪ 0 = 사용 가능한 조리영역
1 에서 9 = 세기단계
E = 잔존열
A = 세기단계 확장시 자동신속가열

⑫ 자동신속가열 또는 세기단계 확장 표시등(“설정”장을 참조하십시오).

타이머 기능

⑬ 타이머 기능을 사용 중인 조리영역 표시등. 예. 좌측 후면 조리영역
⑭ 00 에서 99 = 분 단위 시간
0.h 에서 9h = 시 단위 시간
PS = 설정(“설정”장을 참조하십시오.)
LC = 안전잠금장치 / 시스템 잠금장치 설정

⑮ 남은시간 알림기능에서 설정된 시간이 99분 이상인 경우 30분 단위 표시등

조리영역 데이터

조리영역	KM 6200		KM 6202	
	지름 (cm)	전력 (W)	지름 (cm)	전력 (W)
	18.0	1650	10.0 / 18.0	550 / 1650
	14.5	1100	14.5	1100
	12.0 / 21.0	1100 / 2650	12.0 / 21.0	1100 / 2650
	14.5	1100	14.5	1100
		합계: 6500		합계: 6500

조리영역	KM 6201	
	지름 (cm)	전력 (W)
	14.5 / 21.0 / 27.0	1100 / 2100 / 3100
	18.0	1700
	14.5	1100
		합계: 5900

조리영역	KM 6208	
	지름 (cm)	전력 (W)
	14.5 / 21.0 / 27.0	1100 / 2100 / 3100
	18.0	1650
	18.0	1650
+	18.0 x 41.0	3600
		합계: 6700

이 기기는 안전기준 및 관련법규에 적합하게 제조되었습니다.

그러나 부적절한 사용은 인명피해 및 재산피해를 유발할 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 기기를 처음 사용하기 전에 반드시 이 사용설명서를 읽고 내용을 숙지하십시오. 이 사용설명서는 안전한 제품사용법 및 올바른 제품관리방법 등의 중요한 내용을 다루고 있습니다.

기기를 사용하는 모든 사용자가 볼 수 있는 안전한 장소에 사용설명서를 보관하시고, 타인에게 기기를 양도할 경우 사용설명서를 같이 전달하시어 새로운 사용자가 사용설명서를 충분히 숙지할 수 있도록 하십시오.

설치장소에 대한 주의사항

▶ 이 쿡탑은 상업적인 용도로 제작된 제품이 아닙니다. 일반 가정이나 사무실, 또는 그와 동일한 주거여건을 갖춘 거주공간에서만 사용하십시오:

- 상점
- 사무실, 전시장

또는 기타 거주공간:

- 호텔, 게스트하우스

▶ 일반 가정에서 음식물의 조리 또는 보온의 용도로만 이 기기를 사용하십시오. 제조사가 명시하지 않은 용도로의 사용은 위험할 수 있습니다. 밀레는 제품의 부적절한 사용으로 인해 발생하는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

▶ 이 쿡탑을 야외에서 사용하지 마십시오.

▶ 8세 이상의 어린이를 비롯한 신체적 노약자, 심신쇠약자, 미숙련자의 경우 제품의 사용법을 충분히 숙지하고, 오작동으로 인한 사고의 위험성을 인식한 후 이들의 안전에 책임이 있는 보호자의 지도 감독 하에 제품을 사용할 수 있습니다.

어린이에 대한 안전사항

▶ 어린이가 함부로 제품을 사용할 수 없도록 안전잠금장치를 설정해 두십시오.

▶ 이 제품은 장난감이 아닙니다. 사고나 손상의 위험을 예방하기 위해 어린이가 제품이나 제품의 조절장치를 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.

▶ 보호자의 지도 감독 아래에 있지 않은 경우 8세 미만의 어린이가 제품에 가까이 다가가지 않도록 주의하십시오.

▶ 8세 이상의 어린이를 비롯한 청소년들은 제품의 사용법을 충분히 숙지하고, 오작동으로 인한 사고의 위험성을 인식한 후에만 사용할 수 있습니다.

▶ 기기 작동 중에는 물론, 전원이 꺼진 후에도 한동안 기기에 열기가 남아 있습니다. 화상 사고를 예방하기 위해, 기기의 표면이 완전히 식을 때까지 어린이가 제품에 접근하지 않도록 주의하십시오.

▶ 어린이의 관심을 끌 수 있는 물건을 기기 주변이나 기기 위에 놓아두지 마십시오. 어린이가 제품 위에 올라가 화상을 입을 수 있습니다.

▶ 어린이의 손이 닿는 곳에 팬 등의 조리용기를 놓아두지 마십시오. 팬의 손잡이가 기기의 가장자리를 향하도록 놓아두지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

▶ 영유아의 손이 닿는 곳에 랩이나 폴리스틸렌, 비닐 등의 포장재를 놓아두지 마십시오. 질식 사고의 위험이 있습니다. 모든 포장재는 가급적 바로 폐기하거나 재활용 처리하십시오.

기술적인 안전사항

▶ 설치하기 전에 반드시 제품의 이상유무를 확인하십시오. 결함 있는 제품의 설치, 사용은 위험을 초래할 수 있습니다.

▶ 접지가 올바르게 되어 있지 않은 경우 제품의 안전성을 보장할 수 없습니다. 기본적인 전기안전규정에 따라 정기적으로 제품의 접지상태를 점검하십시오. 가정내 전기배선에 이상이 의심되는 경우에는 반드시 유자격 전문 기술자에게 점검을 받으십시오. 감전 등 제품의 부적절한 접지로 인해 발생하는 사고에 대하여 제조사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

▶ 전원을 연결하기 전에 반드시 제품에 부착된 데이터 플레이트에 기재된 정보(전압과 주파수)를 확인하십시오. 제품 정보(전압과 주파수)가 부적합할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 제품 정보의 적합성 여부가 의심되는 경우 유자격 전문 기술자에게 문의하십시오.

▶ 이 제품은 빌트인 전용 가전입니다. 안전을 위해 반드시 빌트인으로 설치하여 사용하시기 바랍니다.

▶ 기기의 케이스를 절대 열지 마세요. 내부 부속품 또는 전선의 부적절한 취급은 매우 위험하며 기기에 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

▶ 기기의 설치 및 점검, 수리는 안전 관련 법규에 따라 유자격 전문 기술자에 의해 이루어져야 합니다. 비전문 기술자에 의한 기기의 수리는 위험할 수 있으며 밀레는 이에 대해 어떤한 책임도 지지 않습니다.

▶ 점검 또는 수리시 안전을 위해 기기의 전원을 완전히 차단하십시오.

▶ 쿡탑의 전원이 외부단자를 통해 연결된 경우, 점검 또는 수리를 위하여 기기의 전원을 차단할 때 외부 연결단자도 함께 차단하십시오. 기기의 설치 및 점검, 수리시 전원이 완전히 차단되도록 주의하십시오.

▶ 무상보증기간 중에 발생하는 기기 점검 또는 수리는 밀레 애프터서비스 센터에 요청하십시오. 그렇지 않을 경우 무상보증의 혜택을 받으실 수 없습니다.

▶ 부품 교체가 필요한 경우 반드시 밀레 순정부품을 사용해야 제품의 안전성이 보장됩니다.

▶ 외부 타이머 스위치나 무선 조절시스템을 연결하여 쿡탑을 사용하지 마십시오.

▶ 기기의 전원 연결시 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 과열 및 화재의 원인이 될 수 있습니다(“과열 위험”장을 참조하십시오”).

▶ 제품에 오류가 발생하였거나, 세라믹표면에 금이 가거나 홈이 파이는 등의 손상이 발생한 경우 기기를 사용하지 마십시오. 즉시 기기를 끄고 전원을 차단하십시오. 감전의 위험이 있습니다.

▶ 바퀴벌레나 해충에 의한 피해가 예상되는 지역에 제품을 설치하고자 하는 경우 제품과 그 주변을 항상 청결하게 유지하십시오. 바퀴벌레나 해충에 의해 기기가 손상된 경우 무상보증의 혜택을 받으실 수 없습니다.

사용시 주의사항

▶ 기기 작동 중에는 물론, 전원이 꺼진 후에도 한동안 기기에 열기가 남아있습니다. 잔존열 표시등이 꺼지기 전에 조리영역에 손을 댈 경우 화상의 위험이 있습니다.

▶ 조리 중에는 자리를 비우지 마십시오. 음식물없이 가열된 조리용기는 세라믹 표면에 손상을 줄 수 있으며 이에 대해 밀레는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 요리용 기름이나 음식물의 지방이 과열될 경우 화재의 위험이 있습니다.

▶ 요리용 기름이나 음식물의 지방에 불이 붙은 경우 물을 이용하여 불을 끄지 마십시오. 방화용 모포 혹은 냄비뚜껑, 젖은 수건 등을 이용하여 불을 끄십시오.

▶ 실내 온도를 높이기 위해 기기를 사용하지 마십시오. 고온의 복사열로 인해 기기 주변 물체에 불이 붙어 화재가 발생하거나 제품의 수명이 단축될 수 있습니다.

▶ 조절장치 및 쿡탑 프레임 또는 테두리(경사진 테두리의 경우)는 다음과 같은 요소에 의해 뜨거워질 수 있습니다: 조리시간, 세기단계, 크기가 큰 조리용기 사용, 동시에 사용하는 조리영역 개수 등

▶ 기기 사용 중에는 안전을 위해 내열장갑을 착용하십시오. 냄비장갑을 물에 적셔 사용하지 마십시오. 열이 오히려 더 빨리 전달되어 화상의 위험이 있습니다.

▶ 쿡탑 위에 쿠커후드가 설치된 경우, 알코올 성분을 이용하여 요리에 불을 붙이지 마십시오. 쿠커후드에 불이 옮겨 붙어 화재의 위험이 있습니다.

▶ 조리외 목적으로 기기 위에 물체를 놓아두지 마십시오. 실수로 기기의 전원이 켜지거나, 조리영역에 잔존열이 남아 있거나, 금속물체가 기기 위에 올려져 가열되는 경우 화재의 위험이 있습니다. 쿡탑 위에 올려진 물체의 재질에 따라 물체가 녹아 내리거나 화재의 위험이 있습니다. 젖은 냄비 뚜껑을 쿡탑 위에 올려놓을 경우 세라믹 표면에 들러붙어 떼어내기 어려워질 수 있습니다. 사용 후에는 반드시 조리영역의 전원을 끄십시오.

▶ 쿡탑 덮개나 수건, 키친호일 등으로 기기를 덮어두지 마십시오. 의도하지 않게 기기의 전원이 켜질 경우 화재의 위험이 있습니다.

▶ 플라스틱 또는 알루미늄 호일 재질의 용기를 사용하지 마십시오. 고열에 의해 용기가 녹거나 화재가 발생할 위험이 있습니다.

▶ 이 기기를 이용하여 밀폐된 깡통을 가열하지 마십시오. 내부에 발생하는 높은 압력으로 인해 깡통이 폭발할 수 있습니다.

▶ 바닥면의 모서리나 테두리가 두드러진 냄비나 팬을 사용하지 마십시오. 세라믹 표면이 영구적으로 긁히거나 마모될 수 있습니다.

▶ 바닥면이 알루미늄 재질로 이루어진 냄비나 팬을 사용하지 마십시오. 세라믹 표면에 금속 자국이나 얼룩이 생길 수 있습니다. 밀레에서 제공하는 세라믹, 스테인레스 전용 세제를 사용하여 금속 자국이나 얼룩을 제거할 수 있습니다("청소 및 관리"장을 참조하십시오).

▶ 제조사에 의해 사용 가능 여부가 명시되지 않은 경우, 이 쿡탑을 이용하여 빈 냄비나 팬을 가열하지 마십시오. 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

▶ 기기를 항상 깨끗하게 유지하십시오. 쿡탑 표면에 소금, 설탕 또는 모래 등이 남아있는 경우 세라믹 표면을 손상시킬 수 있습니다.

▶ 뜨거운 냄비나 팬을 조절장치 위에 올려놓지 마세요. 세라믹 유리 아래에 있는 전자장치가 손상될 수 있습니다.

▶ 세라믹 표면 위에 물건을 떨어뜨리지 마십시오. 가벼운 물체라 할지라도 상황에 따라 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

▶ 쿡탑 표면에 음식물이 떨어져 눌러붙는 것을 방지하기 위해 오염물질은 즉시 닦아 내십시오. 쿡탑에 조리용기를 올려 놓기전에 조리용기 바닥면이 깨끗한지, 물기 또는 기름기는 없는지 확인하십시오.

▶ 설탕 또는 설탕물, 플라스틱, 알루미늄 호일 등이 조리영역에 묻거나 닿을 경우, 우선 기기의 전원을 끈 다음 조리영역에 열기가 남아있는 동안 스크래퍼를 이용하여 오염물질을 긁어내십시오.
조리영역의 열기에 의해 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
세라믹 표면이 식은 후 오염물질을 긁어낼 경우 표면이 쉽게 긁히거나, 심할 경우 세라믹 유리에 금이 갈 수도 있습니다.
오염물질을 긁어낸 후, 쿡탑 표면이 충분히 식기를 기다린 다음 다시 한번 닦아내십시오.

▶ 쿡탑 근처에서 핸드 믹서기 등의 전기 조리기구를 사용하는 경우, 조리영역에 전선이 닿지 않도록 주의하십시오. 뜨거운 조리영역에 전선이 닿을 경우, 전선의 피복에 손상이 발생하여 감전 등과 같은 사고의 위험이 있습니다.

▶ 쿡탑 아래의 가구장이 설치된 경우, 가구장 서랍에 스프레이통 또는 가연성의 물질을 보관하지 마십시오. 내열성 재질의 수저 수납장을 사용하십시오.

▶ 항상 음식물을 충분히 가열하십시오. 음식물에 서식하는 미생물은 고온에서 충분한 가열되어야 파괴됩니다. 특히 닭, 오리 등의 가금류를 조리하는 경우 음식물을 완전히 익히는 것이 대단히 중요합니다. 혹시 음식물이 완전히 익었는지 의심스러울 경우, 더 오랫동안 가열하거나 데우십시오.

▶ 쿡탑이 주장가구장 내부에 설치된 경우, 기기 사용시 반드시 가구장 도어를 열어두십시오. 쿡탑을 사용 중이거나 조리영역에 잔존열이 남아있는 경우 가구장 도어를 닫지 마십시오.

이 사용설명서에 명시된 사용시 주의 및 안전사항을 지키지 않아 발생한 손상에 대해 밀레는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

포장재의 폐기

밀레 제품의 안전한 운송과 보호를 위해 사용된 포장재는 재활용이 가능한 친환경포장재입니다.

질식의 위험이 있으므로 모든 비닐 포장재는 반드시 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

폐가전제품 처리

가전제품은 잘못 다루거나 폐기했을 때 사람의 건강이나 환경에 해를 끼칠 수 있는 물질과 부품을 포함하고 있습니다.
폐가전제품을 버리고자 하는 경우 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

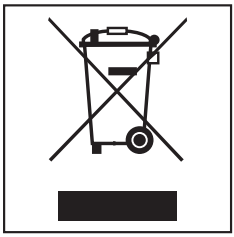

구입처를 통해 폐가전제품의 수거를 요청하거나 관할 동사무소에 연락하여 처리하십시오. 어린이에게 위험하지 않도록 수거 전 폐가전제품의 보관에 주의하십시오.

처음 사용하기 전에

제품과 함께 제공된 데이터 플레이트 스티커를 이 사용 설명서의 “에프터서비스 & 데이터 플레이트”장의 빈 칸에 부착하십시오.

청소

■ 제품 보호용 포장재와 스티커를 모두 제거하십시오.

■ 제품을 처음 사용하기 전에 젖은 수건을 이용하여 제품의 표면을 닦은 다음 마른 수건을 이용하여 다시 한 번 닦아주십시오.

최초 가열

테두리가 경사진쿡탑을 사용하는 경우 처음 며칠 동안 쿡탑 테두리와 조리대 상판 사이에 미세한 틈이 생길 수 있습니다. 이 틈은 기기의 안전성에 아무런 영향을 주지 않으며 기기를 사용할수록 점차 사라집니다.

제품을 처음 가열할 때 코팅된 금속 부품에서 희미한 냄새가 발생할 수 있습니다. 이때 발생하는 냄새 또는 연기는 기기의 오류 또는 잘못된 전기연결로 인한 것이 아니며, 건강에도 해롭지 않습니다.

일반 조리영역에는 한 개의 열선이 있고, 확장 조리영역에는 두 개의 열선이 있습니다. 모델에 따라, 열선은 절연고리에 의해 분리되어 있습니다.

각 조리영역에는 과열방지장치(내부온도제어장치)가 장착되어 세라믹 표면이 과열되는 것을 방지합니다("과열방지장치"장을 참조하십시오).

세기단계를 선택하면 히터가 켜지고 세라믹 유리를 통해 열선을 확인할 수 있습니다.

선택한 세기단계에 따라 조리영역의 온도가 전자제어장치를 통해 일정하게 조절됩니다. 전자제어장치는 히터를 켜고 끔으로써 조리영역의 온도를 "시간적으로" 조절합니다.

일반 조리영역

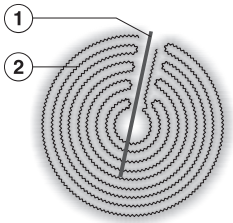

① 과열방지장치
② 열선

확장 조리영역

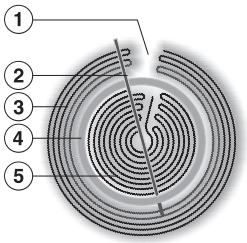

① 의도적으로 비워둔 공간 (기술적인 이유)
② 과열방지장치
③ 외부 열선
④ 절연고리
⑤ 내부 열선

사용방법

이 쿡탑의 조절장치에는 손가락에 반응하는 전자식 터치 센서버튼이 장착되어 있습니다.

쿡탑을 사용하기 위해 해당 조리영역의 센서버튼을 손가락으로 가볍게 터치하십시오. 터치센서가 반응할 때마다 버튼음이 울립니다.

원하는 조리영역과 타이머 기능을 먼저 설정한 뒤, 세기단계와 타이머 시간을 선택 또는 변경하십시오.

조리영역 또는 타이머기능을 작동시키기 위해 원하는 조리영역 또는 타이머 기능의 센서버튼을 가볍게 터치하십시오. 센서버튼을 터치하면 해당 조리영역 또는 타이머 기능의 액정판이 깜박이기 시작합니다. 액정판이 깜박이는 동안 세기단계 또는 타이머 시간을 설정할 수 있습니다.

예외:
하나의 조리영역만 작동 중인 경우, 조리영역 선택버튼을 누르지 않아도 세기단계를 변경할 수 있습니다.

조절장치를 항상 깨끗하게 유지하고, 조절장치 위에는 아무것도 올려두지 마십시오. 센서버튼이 제대로 작동되지 않거나, 조절장치 위에 있는 물체나 오염물질을 손가락 터치로 잘못 인식하여 의도하지 않은 기능을 실행하거나, 쿡탑이 자동으로 꺼질 수 있습니다.(“안전차단장치”장을 참조하십시오).
센서버튼 위에 뜨거운 조리용기를 올려놓지 마십시오. 센서버튼 아래에 설치된 전자장치가 손상될 수 있습니다.

전원 켜기

원하는 조리영역을 선택하기 전에 기기의 전원을 켜십시오.

> 기기가 작동하는 중에는 자리를 비우지 마십시오.

기기 전원 켜기

■ 센서버튼 ①을 누르십시오.

모든 조리영역 액정판에 0이 표시됩니다. 세기단계를 설정하지 않을 경우 안전상의 이유로 기기의 전원이 몇 초 후 자동으로 꺼집니다.

조리영역 켜기

■ 사용하고자 하는 조리영역의 센서버튼을 터치하십시오.

조리영역 액정판에 0이 깜빡입니다.

세기단계 선택하기

표준 세기단계 범위

■ 숫자 키패드 센서버튼에서 원하는 세기단계의 숫자를 터치하십시오.

선택된 세기단계가 해당 조리영역의 액정판에 몇초 동안 깜빡인 다음 일정하게 표시됩니다.

확장 세기단계 범위

■ 숫자 키패드 센서버튼에서 세기단계 숫자 사이 공간을 터치하십시오.

선택된 세기단계가 해당 조리영역의 액정판에 몇초 동안 깜빡인 다음 일정하게 표시됩니다. 확장 세기단계는 숫자 옆에 점으로 표시됩니다.

세기단계 변경하기

■ 원하는 조리영역의 센서버튼을 터치하십시오.

조리영역 액정판에 현재 사용 중인 세기단계가 깜빡입니다.

■ 숫자 키패드 센서버튼에서 원하는 세기단계의 숫자를 터치하십시오.

하나의 조리영역만 작동 중인 경우, 조리영역 선택버튼을 누르지 않고 바로 세기단계를 변경할 수 있습니다.

세기단계 범위

공장 출고시 9개의 세기단계로 설정되어 있습니다. 보다 세분화된 세기단계 설정을 원하는 경우, 세기단계를 확장할 수 있습니다(“설정”장을 참조하십시오). 확장된 세기단계는 숫자 옆에 점으로 표시됩니다.

조리용도	세기단계 설정*	
	기본세기단계 설정(9단계)	확장세기단계 설정(17단계)
버터, 초콜렛 등 녹이기 젤라틴 녹이기 요구르트 만들기	1 – 2	1 – 2.
계란 노른자와 버터가 첨가된 걸쭉한 소스 만들기 적은 양의 음식이나 국물 데우기 쉽게 눌러붙는 음식 보온하기 밥짓기	1 – 3	1– 3.
국물이나 죽 데우기 걸쭉한 소스 만들기(예: 홀랜다이즈 소스) 죽(포리지) 끓이기 오믈렛 또는 계란후라이(반숙)만들기 과일 찌기	2 – 4	2 – 4.
냉동식품 해동하기 야채 또는 생선 찌기 만두나 감자, 콩 찌기 죽 또는 콩 수프 만들기	3 – 5	3 – 5.
많은 양의 음식을 끓인다음 계속 익히기	5	5.
고기 또는 생선, 야채를 푹 삶거나 계란 후라이 만들기	6 – 7	6 – 7.
팬 케이크 만들기	7 – 8	7 – 8.
많은 양의 물 또는 국 끓이기	8 – 9**	8. – 9**

* 위 차트는 4인분 기준입니다. 큰 냄비에 많은 양의 음식물을 조리하거나, 뚜껑을 덮지않고 조리하는 경우 제시된 세기단계보다 높은 단계를 선택하십시오. 적은 양의 음식물을 조리하는 경우 낮은 세기단계를 선택하십시오.

** 엑스트라 스피드 조리영역은 9단계에서 작동됩니다.

자동신속가열

자동신속가열이 설정된 경우 조리영역이 가장 높은 세기단계에서 자동으로 가열된 뒤 선택된 세기단계에 해당되는 온도에 도달하게 되면 선택된 세기단계로 자동 전환되어 계속 가열됩니다. 자동신속가열의 작동시간은 선택한 세기단계에 따라 다릅니다(표 참조).

높은 세기단계는 일반적으로 팬을 이용한 굽기 요리에 사용되므로, 팬을 예열하는데 필요한 자동신속가열 작동시간이 상대적으로 짧습니다.

자동신속가열 켜기

■ 원하는 조리영역 선택버튼을 터치하십시오.

해당 조리영역의 액정판이 깜빡입니다.

■ 조리영역 액정판 숫자 우측에 표시등이 켜지고 키패드음이 울릴 때까지 원하는 세기단계의 키패드 숫자를 터치한 채로 기다리십시오.

자동신속가열 작동시간이 종료되면 조리영역 액정판 숫자 우측 표시등이 자동으로 꺼집니다.

확장 세기단계가 설정된 경우(“설정”장을 참조하십시오), 자동신속가열 작동시간이 종료될 때까지 조리영역 액정판에 선택된 세기단계 숫자와 A 가 번갈아 깜빡입니다.

세기단계를 **확장하였을 경우** (“기본설정”장 참조) A와 세기단계가 번걸아 가면서 액정판에 나타납니다.

세기단계를 변경할 경우 자동신속가열기능은 자동으로 꺼집니다.

자동신속가열 끄기

원하는 경우 자동신속가열 작동시간이 종료되기 전에 끌 수 있습니다.

■ 원하는 조리영역 선택버튼을 터치하십시오.

해당 조리영역의 액정판이 깜빡입니다.

■ 조리영역 액정판의 숫자 또는 A 가 꺼질 때까지 현재 설정되어 있는 세기단계의 키패드 숫자를 누르고 계십시오. 또는 다른 세기단계의 키패드 숫자를 터치하십시오.

세기단계*	자동신속가열 작동시간(분:초)
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	–

* 숫자 옆에 점이 표시된 세기단계 확장 세기단계가 설정된 경우에만 선택할 수 있습니다(“설정”장을 참조하십시오).

확장조리영역 외부열선

2중 확장 조리영역 또는 Extra Speed 3중 확장 조리영역의 외부열선을 켤 경우, 두번째 외부열선이 자동으로 작동됩니다. 확장 조리영역의 두번째 외부열선은 수동으로 켜십시오.

기본설정을 변경할 수 있습니다(“설정”장을 참조하십시오).

두 개의 조리영역이 앞뒤로 연결된 확장플러스 조리영역은 두 개의 조리영역이 함께 작동됩니다. 전면에 위치한 조리영역을 통해 후면에 위치한 조리영역을 조절할 수 있습니다.

확장 조리영역의 액정판에 세기단계가 깜빡거리는 동안, 조리영역 확장버튼을 터치하면 표시등이 켜집니다. 해당 조리영역 액정판의 세기단계가 일정하게 켜지면 표시등이 자동으로 꺼집니다. 3중 확장조리영역이 적용된 모델의 경우(모델마다 다름), 액정판에 표시되는 두번째 외부열선과 세번째 외부열선의 구분이 없습니다.

수동으로 확장 조리영역 켜기

- 원하는 조리영역의 선택버튼을 터치하십시오.
- 원하는 세기단계의 키패드 숫자를 터치하십시오.
- 조리영역 액정판에 표시된 세기단계 숫자가 깜빡이는 동안 조리영역 확장버튼 ◎ 을 터치하십시오.

확장플러스 조리영역(모델에 따라 다름)

■ 우측 전면 조리영역의 선택버튼을 터치하십시오.

■ 원하는 세기단계의 키패드 숫자를 터치하십시오.

■ 조리영역 액정판에 표시된 세기단계 숫자가 깜빡이는 동안 조리영역 확장버튼 ◎ 을 터치하십시오.

해당 조리영역 액정판에 설정된 세기단계가 표시되고, 우측 후면 조리영역 액정판이 꺼집니다.

확장 조리영역 끄기

■ 원하는 조리영역의 선택버튼을 터치하십시오.

해당 조리영역 액정판에 현재 설정된 세기단계가 깜빡이고, 조리영역 확장버튼의 표시등이 켜집니다.

■ 조리영역 확장버튼의 표시등이 꺼질 때까지 조리영역 확장버튼 ◎ 을 반복적으로 누르십시오.

전원 끄기 및 잔존열 표시

조리영역 끄기

■ 끄고자 하는 조리영역의 선택버튼을 두번 터치하십시오.

조리영역 액정판에 숫자 0 이 몇 초동안 깜박입니다. 조리영역이 아직 뜨거운 경우, 잔존열 표시등이 액정판에 표시됩니다.

전원 끄기

■ ⓘ 센서버튼을 터치하십시오.

모든 조리영역이 꺼집니다. 조리영역이 아직 뜨거운 경우, 잔존열 표시등이 액정판에 표시됩니다.

잔존열 표시

조리영역이 식으면서 잔존열 표시등의 줄이 하나씩 사라집니다. 마지막 줄은 조리영역을 손으로 만져도 될 정도로 충분히 식은 뒤 꺼집니다.

잔존열이 표시되어 있는 동안 조리영역을 손으로 만지거나 열에 민감한 물체를 올려놓지 마십시오. 화상 및 화재의 위험이 있습니다.

정전 발생 후 다시 전기가 공급될 경우 잔존열 표시등이 잠시동안 깜박인 뒤 꺼집니다.

- 가장 적합한 조리용기
  용기의 바닥면이 두껍고 차가운 상태에서 바닥면이 약간 오목한 금속재질의 냄비나 팬이 가장 적합한 조리용기입니다. 용기의 바닥면이 가열되면서 평평해지면 조리영역에 밀착되어 열전도가 빨라집니다.

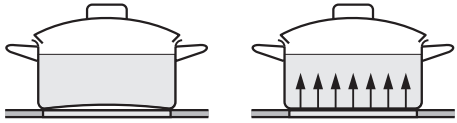

차가울 때 뜨거울 때

- 권장하지 않는 조리용기
  유리 및 세라믹, 돌솥 용기는 열전도가 좋지 않습니다.

- 부적합한 조리용기
  플라스틱 또는 알루미늄 호일 재질의 용기는 고온에서 녹을 수 있으므로 사용에 적합하지 않습니다.

- 바닥면 또는 전체가 알루미늄 재질인 조리용기를 사용하는 경우, 세라믹 표면에 금속처럼 광택이 나는 얼룩이 생길 수 있습니다. 이 얼룩은 밀레에서 제공하는 세라믹 및 스테인레스 스틸 전용세제를 사용하여 제거할 수 있습니다(“청소 및 관리”장을 참조하십시오).

- 주철냄비 등과 같이 바닥면의 모서리가 날카로운 조리용기를 사용하지 마십시오. 세라믹 표면이 긁혀 영구적인 흔적이 남을 수 있습니다.

- 조리용기를 항상 똑바로 들어서 올리고 또 내려 놓으십시오. 세라믹 표면 위에서 조리용기를 밀거나 끌 경우, 표면이 긁혀 영구적인 흔적이 남을 수 있습니다.

- 조리용기를 구입할 때 바닥면의 지름을 확인하십시오. 조리영역의 크기에 맞는 조리용기를 사용하는 것이 중요합니다.

- 불필요한 열 손실을 줄이기 위해 바닥면의 지름이 조리영역의 크기에 맞는 조리용기를 사용하십시오.

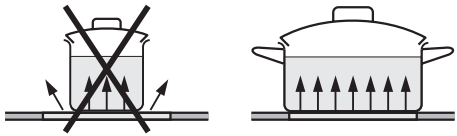

너무 작음　　적합한 크기

- 열손실을 최소화하기 위해 조리용기의 뚜껑을 가능한 한 덮어두십시오.

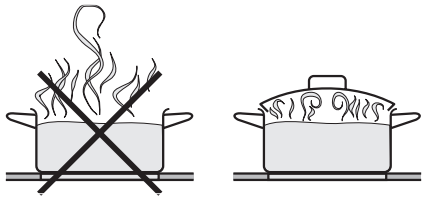

뚜껑이 없을 때　　뚜껑을 덮어둘 때

- 적은 양의 음식물을 조리할 경우 작은 크기의 조리용기를 사용하십시오. 큰 조리용기에 일부분만 음식물을 넣고 큰 조리영역에서 조리하는 것보다 작은 조리용기에 적은 양의 음식물을 넣고 작은 조리영역에서 조리하는 것이 에너지가 훨씬 적게 소비됩니다.

- 가능한 한 적은 양의 물을 넣고 조리하십시오.

- 물이 끓거나, 팬에 두른 기름이 충분히 뜨거워지면 세기단계를 낮추십시오.

- 장시간 조리하는 경우, 조리가 완전히 끝나기 5-10분 전에 조리영역의 전원을 미리 끄십시오. 조리영역의 잔존열을 효율적으로 이용하여 조리를 마무리할 수 있습니다.

- 압력솥 등 압력 조리용기를 사용하면 조리시간을 눈에 띄게 단축할 수 있습니다.

타이머 기능을 사용하고자 할 경우 쿡탑의 전원을 켜십시오.

타이머 기능은 다음과 같은 두 가지 기능으로 사용할 수 있습니다:

- 남은시간 알림기능

- 조리영역 자동꺼짐기능

타이머 시간은 1분(01)부터 9시간(9h)까지 설정할 수 있습니다.

99분까지의 시간 설정은 액정판에 분 단위로 표시됩니다.
예:

99분 이상의 시간을 설정하는 경우, 타이머는 시간 단위로 표시됩니다. 타이머는 30분 단위로 설정할 수 있으며, 숫자 옆에 점으로 표시됩니다.
예(2시간 30분):

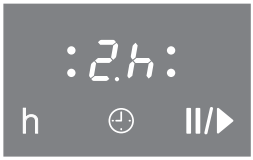

타이머 시간이 모두 지나면 액정판에 00 이 표시됩니다. 동시에 타이머 시간 종료를 알리는 부저음이 몇 초 동안 울립니다.

남은시간 알림기능

남은시간 알림기능 설정

분 단위 설정

예: 15분을 설정합니다.

■ 쿡탑의 전원을 켜십시오.
■ 타이머 센서버튼 ⊕ 을 터치하십시오.

타이머기능 액정판에 *00* 이 표시됩니다. 오른쪽에 있는 *0* 이 깜빡입니다.

10단위를 먼저 입력한 뒤 1단위를 입력하십시오.

■ 입력하고자 하는 시간의 10단위에 해당하는 숫자 키패드를 터치하십시오(위 경우, 숫자 1을 터치하십시오.)

오른쪽에 있는 숫자가 *1* 로 변한 뒤 깜빡입니다.

■ 입력하고자 하는 시간의 1단위에 해당하는 숫자 키패드를 터치하십시오(위 경우, 숫자 5를 터치하십시오.)

왼쪽에 있는 숫자가 1로 변하고 오른쪽에 있는 숫자가 *5* 로 바뀝니다.

설정된 남은시간이 카운트다운됩니다.

시간 단위 설정

숫자 키패드를 이용하여 원하는 시간 단위를 설정할 수 있습니다.
30분 단위는 해당되는 두 개의 숫자 사이 공간을 터치하십시오.

예: 2시간 30분을 설정합니다.

■ 쿡탑의 전원을 켜십시오.
■ 타이머 센서버튼 ⊕ 을 터치하십시오.

타이머기능 액정판에 00 이 표시됩니다. 오른쪽에 있는 0 이 깜빡입니다.

■ h 센서버튼을 터치하여 액정판의 숫자단위를 시간단위로 변경하십시오.

■ 숫자 키패드 2와 3 사이 공간을 터치하십시오.

타이머 기능 액정판에 표시된 숫자가 몇 초 동안 깜빡인 뒤 일정하게 표시됩니다. 설정된 남은 시간이 카운트다운됩니다.

남은시간 알림기능 시간 변경

■ 타이머 센서버튼 ⊕ 을 터치하십시오.

■ 앞 페이지에 기재된 방법에 따라 원하는 시간을 입력하십시오.

남은시간 알림기능 취소

■ 타이머 기능 액정판에 00이 표시될 때까지 센서버튼 ⊕ 을 터치하십시오.

조리영역 자동꺼짐기능

조리 후 쿡탑이 자동으로 꺼지도록 조리영역 자동꺼짐기능을 설정할 수 있습니다.

모든 조리영역에 자동꺼짐기능을 동시에 설정할 수 있습니다.

설정된 자동꺼짐시간이 쿡탑의 최대작동시간보다 길더라도 최대작동시간이 지나면 자동으로 꺼집니다(“안전전원차단장치”장을 참조하십시오).

■ 원하는 조리영역의 세기단계를 선택하십시오.

■ 선택한 조리영역 액정판의 숫자가 깜빡일 때까지 타이머 기능 센서버튼 ◷ 을 반복적으로 터치하십시오.

한 개 이상의 조리영역이 켜져 있는 경우, 좌측 전면 조리영역부터 시계방향으로 돌아가며 액정판이 깜빡입니다.

■ 원하는 자동꺼짐시간을 설정하십시오.

설정된 시간이 분 단위로 카운트다운됩니다. 자동꺼짐까지 남은 시간이 타이머 기능 액정판에 표시됩니다. 원하는 경우 자동꺼짐시간을 언제든지 변경할 수 있습니다.

다른 조리영역에도 자동꺼짐기능을 설정하고자 하는 경우 위의 과정을 반복하십시오.

한 개 이상의 자동꺼짐시간이 설정된 경우, 가장 짧은 시간이 액정판에 표시되고 해당되는 조리영역의 액정판이 깜빡입니다. 다른 조리영역의 액정판은 일정하게 표시됩니다. 다른 조리영역에 설정된 자동꺼짐시간을 확인하고자 하는 경우 원하는 조리영역의 액정판이 깜빡일 때까지 타이머 기능 센서버튼 ◷ 을 반복적으로 터치하십시오.

남은시간 알림기능과 조리영역 자동꺼짐기능 동시 사용

남은시간 알림기능과 조리영역 자동꺼짐기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

한 개 또는 그 이상의 조리영역에 자동꺼짐기능을 사용 중인 경우 **남은시간 알림기능을 추가로 설정**해두면 더욱 편리합니다:
자동꺼짐기능을 설정한 조리영역의 액정판에 00이 표시될 때까지 타이머 기능 센서버튼 ⏲ 을 반복적으로 터치하십시오.

남은시간 알림기능을 사용하는 중에 **자동꺼짐기능을 추가로 설정**하고자 하는 경우:
자동꺼짐기능을 추가하고자 하는 조리영역 액정판의 숫자가 깜빡일 때까지 타이머 기능 센서버튼 ⏲ 을 반복적으로 터치하십시오.

입력을 마치면 타이머 기능 액정판은 가장 짧은 시간이 설정된 타이머 기능의 시간으로 자동으로 변경됩니다.

설정되어 있는 타이머 기능의 시간을 확인하고자 하는 경우,
- 조리영역의 액정판이 깜빡일 때까지(자동꺼짐기능)
- 타이머 기능 액정판이 깜빡일 때까지(남은시간 알림기능)

타이머 기능 센서버튼 ⏲ 을 반복적으로 터치하십시오.

가장 짧게 설정된 시간이 타이머 기능 액정판에 표시되고, 남은시간 알림기능이 설정된 조리영역의 액정판이 시계방향으로 돌아가며 깜빡입니다.

안전잠금기능 / 시스템 잠금장치

안전을 위해 어린이가 쿡탑 가까이 접근하지 못하도록 주의하십시오.

의도하지 않게 쿡탑의 전원이 켜지거나, 조리영역 세기 단계가 변경되지 않도록 이 기기에는 안전잠금기능이 장착되어 있습니다.

쿡탑의 전원을 켠 다음 안전잠금기능을 설정하십시오 안전잠금기능이 설정되면:
- 조리영역 세기단계나 타이머 기능의 설정이 변경되지 않습니다.
- 쿡탑이나 조리영역 타이머 기능을 끌 수는 있으나, 한번 꺼지면 안전잠금기능을 해제하기 전에는 다시 켤 수 없습니다.

쿡탑의 전원을 끈 다음 **시스템 잠금장치**를 설정하십시오. 시스템 잠금장치를 설정하면 쿡탑의 전원을 켜거나 타이머 기능을 사용할 수 없습니다.

시스템 잠금장치를 수동으로 초기화할 수 있습니다. 수동으로 따로 설정하지 않는 한, 쿡탑의 전원이 꺼지고 5분 뒤 시스템 장금장치가 자동으로 작동되도록 설정할 수도 있습니다(“설정”장을 참조하십시오).

안전잠금기능 또는 시스템 잠금장치가 설정되어 작동되지 않는 센서버튼을 터치할 경우, 안전잠금기능 표시등이 켜지고 타이머 기능 액정판에 LC 가 몇 초 동안 표시됩니다.

정전 등의 상황이 발생하여 쿡탑에 전원 공급이 중단된 경우 안전잠금기능과 시스템 잠금장치의 설정이 해제됩니다.

시스템 잠금장치 설정

■ 잠금장치 표시등이 켜질 때까지 센서버튼 🔒 을 터치하십시오.

잠금장치 표시등이 잠시 뒤에 꺼집니다.

어린이가 함부로 기기를 작동시키는 것을 더욱 어렵게 만들기 위해 원터치 잠금에서 쓰리터치 잠금으로 설정을 변경할 수 있습니다(“설정”장을 참조하십시오).

시스템 잠금장치 해제

■ 잠금장치 표시등이 꺼질 때까지 센서버튼 🔒 을 터치하십시오.

일시정지

이 기기에는 모든 조리영역의 세기단계를 1 단계로 한 번에 낮출 수 있는 일시정지 기능이 장착되어 있습니다. 일시정지 기능이 작동되면 조리영역의 세기단계 또는 타이머 기능의 시간을 변경할 수 없고, 단지 쿡탑의 전원을 끌 수만 있습니다.

일시정지 기능의 작동이 해제되면 조리영역의 세기단계가 기존에 설정되어 있던 단계로 자동으로 변경됩니다.
한시간 이내에 일시정지 기능의 작동이 해제되지 않을 경우, 쿡탑의 전원이 자동으로 꺼집니다.

일시정지 기능이 작동되면

- 자동꺼짐기능에 설정된 시간의 카운트다운이 중지됩니다. 일시정지 기능의 작동이 해제되면 카운트다운이 다시 진행됩니다.

- 남은시간 알림기능은 중지없이 계속 진행됩니다.

설정

■ 일시정지 센서버튼 II/▶ 을 터치하십시오.

모든 조리영역의 세기단계가 1단계로 변경됩니다.

해제

■ 일시정지 센서버튼 II/▶ 을 터치하십시오.

모든 조리영역의 세기단계가 기존에 설정되어 있던 단계로 자동으로 변경됩니다.

안전전원차단장치

센서버튼이 가려진 경우 안전전원차단장치 작동

센서버튼에 무의식적으로 손이 닿거나 음식물이 묻거나, 오븐 장갑이나 타월 등이 올려져 있어 조절장치의 센서버튼이 13초 이상 가려진 경우 안전을 위해 쿡탑의 전원이 자동으로 차단됩니다.
타이머 기능 액정판에 *F* 가 표시됩니다.

■ 조절장치를 깨끗이 닦아내고 조절장치 위에 올려져 있는 물체를 치우십시오.

타이머 기능 액정판에 *F* 표시가 사라진 뒤 쿡탑을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

최대 작동시간을 초과한 경우 안전전원차단장치 작동

한개 이상의 조리영역이 세기단계의 변경없이 최대 작동시간을 초과하여 작동하는 경우(우측 표를 참조하십시오.) 안전을 위해 쿡탑의 전원이 자동으로 차단되고 해당 조리영역 액정판에 잔존열 표시등이 켜집니다.

쿡탑을 다시 사용하고자 하는 경우, 정상적으로 쿡탑의 전원을 켜십시오.

초기 설정 시 쿡탑의 세기단계는 0 입니다. 필요한 경우 더 높은 수준의 안전장치를 위해 최대 작동시간을 더 짧게 설정할 수 있습니다(우측 표를 참조하십시오).

세기단계*	최대 작동시간 (시간단위)		
	설정 0* (시간 : 분)	설정 1 (시간 : 분)	설정 2 (시간 : 분)
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	3:00	1:30	1:00
6/6.	2:00	1:00	0:30
7/7.	2:00	0:42	0:24
8	2:00	0:30	0:20
8.	2:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* 공장 출고시 기본설정

** 숫자 옆에 점이 표시된 세기단계는 확장 세기단계가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다("설정"장을 참조하십시오).

과열방지기능 / 조리용기 보호

각 조리영역에는 과열방지장치(내부온도제어장치)가 장착되어 있습니다.

Extra Speed 조리영역에는 조리용기 보호장치가 장착되어 있습니다. 조리용기 보호장치를 작동하고자 하는 경우 해당 설정을 변경하십시오(“설정”장의 “예열”장을 참조하십시오).

과열방지기능이 작동 중인 경우, 가장 높은 세기단계가 설정되어 있더라도 조리 중에 열선이 켜졌다 꺼지기를 반복합니다.

조리용기 보호장치가 작동 중인 경우 조리영역의 열선이 꺼지고 액정판에 숫자 9 와 0 이 번갈아 깜빡입니다.

■ 원하는 조리영역의 선택버튼을 터치하십시오.

해당 조리영역의 액정판에 숫자 0 이 깜빡입니다. 쿡탑을 다시 정상적으로 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 조리영역이 과열될 수 있습니다:

- 가열할 조리용기없이 조리영역이 작동된 경우

- 빈 조리용기를 가열하는 경우

- 조리용기의 바닥면이 조리영역에 평평하게 닿아있지 않은 경우

- 열기가 제대로 전달되지 않는 조리용기를 가열하는 경우

밀레 전용 세제 구입은 “추가구매 가능한 액세서리”장을 참조하십시오.

⚠ 스팀청소기를 이용하여 기기를 청소하지 마십시오. 전기부품에 스팀이 닿아 전기합선이 발생할 수 있습니다.

사용 후에는 반드시 기기를 청소해 주십시오. 기기가 충분히 식은 다음 청소하십시오. 물로 기기를 청소한 경우, 기기 표면에 물때 또는 석회자국이 생기는 것을 방지하기 위해 반드시 부드러운 천을 이용하여 물기를 제거하십시오.

제품 표면의 손상을 방지하기 위해 다음을 사용하지 마십시오.

- 설거지용 세제
- 소다, 알칼리성 암모니아, 산성 또는 염소계 표백제가 포함된 세제
- 물때 제거용 세제
- 녹물 제거용 세제
- 파우더나 크림 타입의 연마제
- 솔벤트 성분의 세제
- 식기세척기용 기기세척제
- 그릴 또는 오븐 청소용 세척제
- 유리 전용 세제
- 거친 수세미나 브러쉬, 또는 연마제를 묻혀 사용했던 수세미 또는 브러쉬
- 멜라민 지우개
- 세라믹 표면과 프레임 사이, 또는 프레임과 조리대 상판 사이의 씰링에 손상을 줄 수 있는 끝이 날카로운 도구

설거지용 세제를 이용하여 세라믹 표면을 청소하지 마십시오. 설거지용 세제는 음식물 찌꺼기나 오염물질을 완전히 제거하지 못할 뿐만 아니라 세라믹 표면에 보이지 않는 코팅막을 형성하여 영구적인 변색이 발생할 수 있습니다. 사용에 적합한 세라믹 쿡탑 전용세제를 이용하여 기기를 정기적으로 청소하십시오.

젖은 수건을 이용하여 오염물질을 닦아내십시오. 잘 닦이지 않는 오염물질은 스크래퍼로 긁어내십시오.

키친타월이나 깨끗한 천에 밀레 전용세제를 묻혀 세라믹 표면을 청소하십시오(“추가구매 가능한 액세서리”장을 참조하십시오). 자국이 남을 수 있으므로 쿡탑이 뜨거울 때에는 세라믹 표면에 세제를 묻히지 마십시오. 청소 및 관리에 관한 제조사의 지시사항을 준수하십시오.

젖은 천을 이용하여 세라믹 표면을 닦아낸 다음, 부드럽고 마른 천을 이용하여 다시 한번 닦아내십시오. 세라믹 표면에 세제가 남지 않도록 주의하십시오. 세라믹 표면에 세제가 남아있는 경우, 쿡탑 사용시 세제가 타버려 세라믹 표면에 손상이 발생할 수 있습니다.

밀레 전용세제를 이용하여 석회자국, 물때, 알루미늄 조리용기(금속성 얼룩)로 인해 발생한 자국을 제거할 수 있습니다.

뜨거운 조리영역 위에 설탕이나 플라스틱, 알루미늄 호일 등이 떨어지거나 묻은 경우, 즉시 기기의 전원을 끈 다음, 세라믹 표면이 식기 전에 스크래퍼를 이용하여 조심스럽게 긁어내십시오. 화상에 주의하십시오.
기기가 완전히 식은 다음 상기 지시사항에 따라 세라믹 표면을 청소하십시오.

공장 출고시 프로그램 설정을 변경할 수 있습니다(우측 차트를 참조하십시오). 설정 모드에서 여러가지 설정을 변경할 수 있습니다.
설정모드를 선택하면 P (프로그램)와 S (설정상태)가 타이머 기능 액정판에 표시됩니다. 조리영역이 3개인 쿡탑의 경우, 후면 좌측 액정판에 추가적인 표시등이 나타납니다.

전면 좌측과 후면 좌측 조리영역 액정판에 선택한 프로그램이 표시됩니다. 예:
프로그램 03 = 전면 좌측 0, 후면 좌측 3
프로그램 14 = 전면 좌측 1, 후면 좌측 4

전면 우측 조리영역 액정판에 각 프로그램 별 설정상태가 표시됩니다.

설정모드 선택

- 쿡탑의 전원이 꺼진 상태에서, 안전잠금장치 표시등이 켜질 때까지 전원 센서버튼 ⏻ 과 잠금 🔒 센서버튼을 **동시에** 터치하십시오.

프로그램 설정

- 설정하고자 하는 프로그램의 **일단위 숫자**를 변경하고자 하는 경우 **후면 좌측** 조리영역의 선택버튼을 터치한 다음 원하는 숫자를 숫자 키패드에서 선택하십시오.

- 설정하고자 하는 프로그램의 **십단위 숫자**를 변경하고자 하는 경우 **전면 좌측** 조리영역의 선택버튼을 터치한 다음 원하는 숫자를 숫자 키패드에서 선택하십시오.

설정상태 선택

- **전면 우측** 조리영역의 선택버튼을 터치한 다음 원하는 숫자를 숫자 키패드에서 선택하십시오.

설정 저장 후 종료

- 모든 액정판이 꺼질 때까지 전원 센서버튼 ⏻ 을 터치하십시오.

설정 저장하지 않고 종료

- 모든 액정판이 꺼질 때까지 전원 센서버튼 🔒 을 터치하십시오.

프로그램*			설정상태**	설정사항
P	00	데모모드 및 공장 출고시 설정	S 0	데모모드 켜짐
			S 1	**데모모드 꺼짐**
			S 9	초기화
P	01	일시정지	S 0	꺼짐
			S 1	켜짐
P	02	세기단계 범위	**S 0**	9단계 세기단계 (1,2,3 ...9까지)
			S 1	17단계 세기단계 (1, 1., 2, 2., 3...9까지) 자동신속가열기능이 설정된 경우, 액정판에 세기단계와 A 이 번갈아 깜빡입니다.
P	03	조리용기 보호	**S 0**	꺼짐
			S 1	둔감
			S 2	보통
			S 3	민감
P	04	센서버튼 터치음	**S 0**	꺼짐(전원 켜짐/꺼짐 센서버튼 ⏻ 터치음 제외)
			S 1	작게
			S 2	중간
			S 3	크게
P	05	타이머 기능 부저음	**S 0**	꺼짐
			S 1	낮은 볼륨으로 10초간
			S 2	중간 볼륨으로 10초간
			S 3	높은 볼륨으로 10초간
P	06	안전잠금장치	**S 0**	한 손가락으로 센서버튼 🔒 터치
			S 1	세 손가락으로 센서버튼 🔒 와 우측 조리영역 선택버튼 동시에 터치

* 위 차트에 명시되지 않은 프로그램 및 설정상태는 설정할 수 없습니다.

** 공장 출고시 설정은 굵게 표시되어 있습니다.

프로그램*		설정상태**	설정사항
P 07	시스템 잠금장치	**S 0** S 1	수동 자동
P 08	최대 작동시간	**S 0** S 1 S 2	설정 0 설정 1 설정 2
P 10	Miele@home (커뮤니케이션 모듈이 장착된 경우)	**S 0** S 1 S 2	적용되지 않는 기능 작동 중지 작동 중
P 11	전면 좌측 조리영역 외부열선	S 0 **S 1**	동시에 켜지지 않음 항상 동시에 켜짐
P 12	전면 우측 조리영역 외부열선	S 0 **S 1**	동시에 켜지지 않음 항상 동시에 켜짐
P 13	후면 우측 조리영역 외부열선		
	확장 조리영역	S 0 **S 1**	동시에 켜지지 않음 항상 동시에 켜짐
	확장플러스 조리영역	S 0 S 1	동시에 켜지지 않음 항상 동시에 켜짐
P 15	조절장치 오류감지 부저음	S 0 S 1	꺼짐 켜짐
P 16	센서버튼 반응속도	S 0 S 1 S 2	느림 보통 빠름

* 위 차트에 명시되지 않은 프로그램 및 설정상태는 설정할 수 없습니다.

** 공장 출고시 설정은 굵게 표시되어 있습니다.

문제해결안내

부적절한 기기 사용으로 인해 발생하는 대부분의 사소한 작동 오류 문제는 밀레 애프터서비스 센터에 문의하기보다는 다음의 문제해결안내장을 참조하시어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

다음 문제해결안내는 오류 발생시 해당 오류의 발생원인을 파악하고, 오류를 바로 잡을 수 있도록 도와 드립니다. 다음 사항에 주의하십시오.

⚠ 기기의 설치 및 점검, 수리는 안전 관련 법규에 따라 유자격 전문 기술자에 의해 이루어져야 합니다. 비전문 기술자에 의한 기기의 수리는 위험할 수 있으며 밀레는 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

문제	가능한 원인	해결방안
기기 또는 조리영역이 켜지지 않습니다.	차단기의 퓨즈가 끊어졌습니다.	차단기의 퓨즈를 교체하십시오(데이터 플레이트의 최소 퓨즈 정격을 참조하십시오).
	기술적인 오류가 발생했습니다.	기기의 전원을 약 1분 정도 차단하십시오: – 차단기를 내리십시오. – 퓨즈를 빼내십시오. 차단기의 퓨즈를 재장착한 뒤 기기의 전원을 켜십시오. 전원이 공급된 후에도 문제가 해결되지 않는 경우 밀레 서비스센터에 문의하십시오.
기기의 전원을 켠 뒤 타이머 기능 액정판에 "LC"가 몇 초 동안 표시됩니다.	시스템 잠금장치가 작동중입니다.	시스템 잠금장치를 해제하십시오("안전장치"장의 "시스템 잠금장치"장을 참조하십시오).

문제	가능한 원인	해결방안
기기의 전원을 켠 뒤 타이머 기능 액정판에 "dE"가 몇 초 동안 표시됩니다. 조리영역이 가열되지 않습니다.	데모모드가 작동중입니다.	데모모드를 해제하십시오("설정"장을 참조하십시오).
사용중 기기의 전원이 꺼집니다.	최대 작동시간이 초과되었습니다.	조리영역과 세기단계를 다시 선택한 뒤 정상적으로 사용할 수 있습니다("안전전원차단장치"장을 참조하십시오).
조리영역의 히터가 켜졌다 꺼지기를 반복합니다.	세기단계 1에서 8까지: 오류가 아닙니다.	오류가 아닙니다. 조리영역의 온도를 전자식으로 일정하게 유지하는 과정입니다("조리영역 작동원리"장을 참조하십시오).
	세기단계 9: 과열방지장치가 작동하였습니다.	조리영역이 과열되는 것을 방지하기 위해 과열방지장치가 작동하여 히터가 자동으로 꺼집니다. 조리영역의 표면온도가 충분히 식으면 히터가 자동으로 다시 작동됩니다("과열방지장치"장을 참조하십시오).
조리영역 액정판에 0과 9과 번갈아 깜빡입니다.	과열방지장치가 작동하였습니다.	"과열방지장치"장을 참조하십시오.

문제	가능한 원인	해결방안
기기 사용 중 타이머 기능 액정판에 F 가 표시되고 기기의 전원이 꺼집니다.	한 개 이상의 센서버튼 손가락이나 음식물, 오븐 장갑 등에 의해 가려졌습니다.	조절장치를 깨끗이 닦거나 조절장치 위에 올려진 물체를 치우십시오(안전 전원차단장치"장을 참조하십시오).
자동신속가열 기능을 선택했음에도 불구하고 조리용기에 들어 있는 음식물이 가열되지 않습니다.	조리용기에 음식물이 너무 많이 들어 있습니다.	가장 높은 세기단계를 선택하여 조리를 시작한 다음 세기단계를 수동으로 낮추십시오.
	조리용기가 열을 잘 전달하지 못합니다.	
한 개 이상의 잔존열 표시등이 깜박입니다.	사용중 정전이 발생하여 기기의 전원이 꺼졌습니다.	쿡탑을 정상적으로 사용할 수 있습니다. 조리영역을 다시 가열하기 전에 음식물의 조리 상태를 확인하십시오.
	설정모드에 들어가있는 동안 잔존열 표시등이 켜졌습니다.	조리영역에 잔존열이 남아있거나 또는 조리영역을 가열할 때까지 잔존열 표시등가 깜빡입니다.

문제	가능한 원인	해결방안
센서버튼이 너무 민감하게 반응하거나 제대로 반응하지 않습니다.	센서버튼의 반응속도 설정이 변경되었습니다.	햇빛이나 조명이 기기 상판에 바로 떨어지거나 주변이 너무 어둡지 않도록 주의하십시오. 조절장치 위에 아무것도 놓여있지 않도록 주의하십시오. 기기 위에 올려진 모든 조리용기를 치우고 조절장치에 음식물이 떨어진 경우 깨끗이 닦아내십시오. 기기의 전원을 약 1분간 차단하십시오. 문제가 해결되지 않을 경우 밀레 서비스센터에 문의하십시오.
타이머 기능 액정판에 *FE* 가 숫자와 함께 번갈아가며 표시됩니다.	전기연결에 오류가 발생했습니다.	기기의 전원을 약 1분간 차단하십시오. 기기의 전원을 다시 연결해도 문제가 해결되지 않을 경우 밀레 서비스센터에 문의하십시오.

추가구매 가능한 액세서리

밀레 전용 세제 제품은 밀레 본사를 포함한 온/오프라인 매장에서 구매하실 수 있습니다.
- 전화문의 : (02) 3451-9451~2
- 온라인몰 : www.mieleshop.co.kr

세라믹 및 스테인리스 스틸용 세제(250ml)

심한 오염물 또는 석회 자국, 알루미늄 얼룩 등을 제거하는데 사용하십시오.

전기배선과 관련된 모든 작업은 관련규정에 따라 전기설비 전문 기술자에 의해 이루어져야 합니다.

무자격자에 의한 임의적인 설치나 수리 등의 작업은 위험을 초래할 수 있으며 제조사는 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

설치 혹은 수리작업을 진행하는 동안 기기의 전원을 반드시 차단하십시오.

기기의 전자부품이 외부로 노출되지 않도록 반드시 빌트인으로만 설치하여 사용하십시오.

기기의 안전성을 보장하기 위해 연장선을 사용하여 기기의 전원을 연결하지 마십시오.

데이터 플레이트에 기재된 정보가 가정내 전기시설에 적합한지 여부를 확인하십시오.

기기의 전원 연결시, 관련규정에 따라 퓨즈가 장착된 누전차단기 혹은 기기에 적합한 절연장치를 반드시 설치하십시오. 전원 연결스위치는 제품을 빌트인으로 설치하더라도 쉽게 눈에 띄고 접근가능한 곳에 설치하십시오.

제품 설치 후 전원 연결스위치에 쉽게 접근하기 어려울 경우 제품의 전원을 차단할 수 있는 장치를 따로 설치하십시오.

주의

이 제품은 220V / 60Hz 전용입니다. 제품을 연결하기 전에 전압과 전류를 반드시 확인하십시오.

전선의 색상별 용도는 다음과 같습니다:

녹색/노란색 = 접지용

파란색 = 중립

갈색 = 교류

경고
반드시 접지작업을 한 후 제품을 사용하십시오.

관련법규에 따라 효과적인 접지시스템에 제품이 올바르게 연결된 경우에만 기기의 안전성이 보장됩니다. 제품 사용에 대한 안전사항 준수와 정기 점검이 매우 중요합니다. 가정 내 전기배선에 대한 의문점이 생길 경우 반드시 전문기술자에게 의뢰하여 테스트하십시오. 부적합한 접지상태로 인해 감전 등의 사고 발생시, 제조사는 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

부적절한 제품 설치 또는 전기 연결로 인해 발생하는 직간접적인 결과에 대해 제조사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

전기배선도

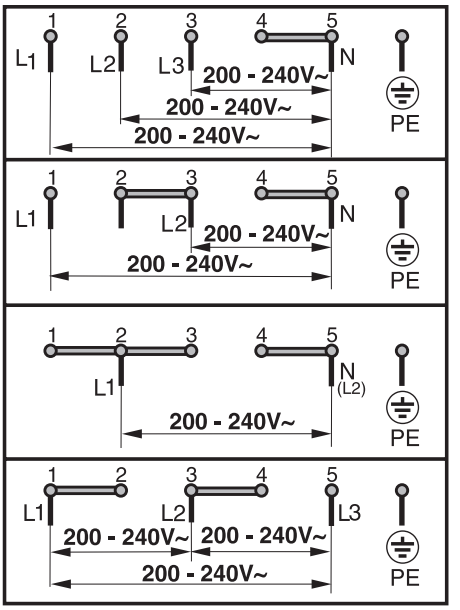

애프터서비스 & 데이터 플레이트

제품에 대한 수리 및 A/S는 아래로 문의하십시오:
- 서울, 수도권: 본사 A/S센터 (02)3451-9393
- 수도권 이외 지역: 사용설명서 뒷면에 기재된 지역별 A/S센터 참조
- 온라인 문의: 밀레 홈페이지 접속, 좌측 메뉴 중 고객서비스>A/S문의

서비스 품질향상을 위해 모든 상담전화 내용이 기록됩니다.
더 나은 고객서비스를 제공하기 위해 언제나 최선을 다하겠습니다.

서비스센터에 문의하실 때 제품라벨에 표시되어 있는 모델명과 제품일련번호를 말씀해주시면 더욱 편리하게 상담받으실 수 있습니다.

제품과 같이 제공된 제품라벨 스티커를 이곳에 붙이십시오. 사용설명서 표지에 나와있는 모델명과 제품라벨에 표시된 제품 번호가일치하는지 확인하십시오.

메모

메모

Miele

■ 본사 및 Showroom : (주) 밀레코리아
서울시 강남구 역삼동 607-10 밀레하우스

• 홈페이지 http://www.miele.co.kr
• 온라인몰 http://www.mieleshop.co.kr

• A/S문의: 본사 A/S센터 (02)3451-9393
전국 1577-1597(가까운 대리점으로 연결)

• 구매문의 : 본사 (02)3451-9451~2
전국 1577-1597(가까운 대리점으로 연결)

- 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.
- 밀레의 모든 제품은 본사 및 각 지방대리점에서 철저한 A/S를 받으실 수 있습니다.

서울	잠실 (02)563-2552	구의 (02)3424-4260	용산 (02)703-2772
	강북 (02)3676-2525		(02)718-1325~6
수도권	일산 (031)915-8593	인천 (032)501-1515	
지방	대전 (042)610-6363	광주 (062)224-3197~8	대구 (053)421-9931
	울산 (052)260-9100	전주 (063)226-9090	부산 (051)621-5840
	진주 (055)745-5982	창원 (055)267-2433	청주 (043)252-6000
	군산 (063)461-1100	춘천 (033)253-7273	(043)264-6500
	제주 (064)755-7667		