


Puhdistus ja hoito


Keskusyksikön puhdistus

Puhdista keskusyksikön teräksinen suojus aina **käsin**.


- Avaa laitteen luukku.

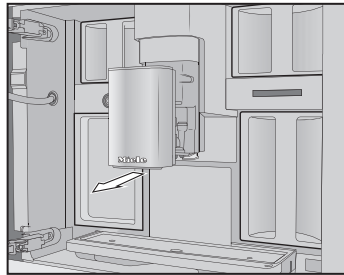

- Ota keskusyksikön teräksinen suojus pois paikaltaan ja puhdista se.

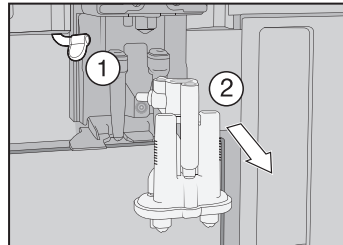

- Irrota maitoputki ulostuloputkistosta ①. Vedä ulostuloputkisto alaspäin irti ②.

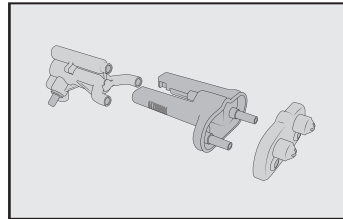


- Pura ulostuloputkisto 3 osaan.
- Puhdista kaikki osat huolellisesti. Puhdista keskusyksikön pinnat kostealla sieniliinalla.

- Kokoa ulostuloputkisto.
- Aseta putkisto takaisin keskusyksikköön ja aseta teräksinen suojus paikalleen.
- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.


Keitinosan irrotus ja puhdistus käsin

Puhdista keitinos ainoastaan **käsin** lämpimällä vedellä **ilman pesuainetta**.

- Avaa luukku ja ota vesisäiliö ulos.

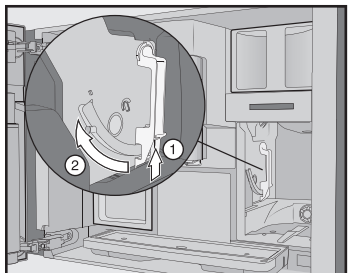


- Paina keitinosan kahvan pohjassa olevaa painiketta ① ja käännä samalla kahvaa eteenpäin ②.

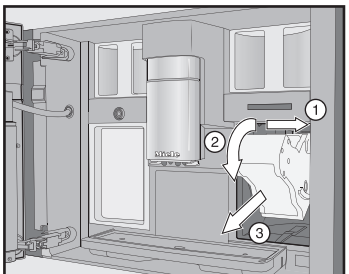

- Vedä keitinosaa ensin sivulle ① ja sen jälkeen eteenpäin ulos ②. Kallista samalla keitinosaa eteenpäin ③.

Kun olet ottanut keitinosan ulos, älä muuta sen kahvan asentoa.

- Puhdista keitinos huolellisesti **käsin** lämpimällä juoksevalla vedellä.

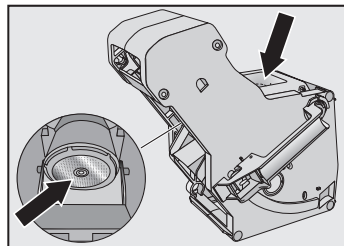

- Irrota siivilöihin tarttuneet kahvinmurut (ks. nuolet).
- Kuivaa keitinosan suppilo.
- Puhdista samalla kahviautomaatin sisätila huolellisesti.
- Työnnä keitinos tarkasti paikalleen kahviautomaattiin.
- Kiinnitä keitinos: Pidä keitinosan kahvan alaosassa olevaa painiketta painettuna ja kierrä kahvaa samalla oikealle.
- Sulje laitteen luukku.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huuhdelun jälkeen toiminto on päättynyt.

Hoito-ohjelma "Kalkinpoisto"


Tarvitset kalkinpoistoon 2 Mielen kalkinpoistotablettia.

Näyttöön tulee ilmoitus Suorita kalkinpoisto.

- Kosketa OK.

Hoito-ohjelma käynnistyy.

- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

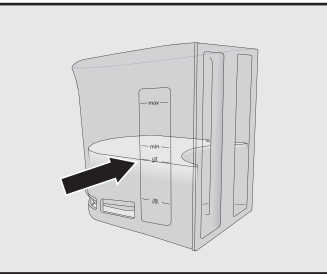

- Täytä vesisäiliö haalealla vedellä kalkinpoistomerkintään 3 asti.
- Laita veteen 2 kalkinpoistotablettia.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun näyttöön tulee Huuhtelee vesisäiliö ja täytä kalkinpoiston merkkiiviivaan 3 asti raikkaalla vedellä:

- Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhtaalla vedellä. Täytä vesisäiliö puhtaalla juomavedellä kalkinpoistomerkintään 3 asti.

Huuhdelun jälkeen kalkinpoisto on päättynyt.

Toiveidesi mukaista kahvia


Kahvipapujärjestelmä

Kohdassa Asetukset | Papulajit voit muuttaa papulajien nimiä ja/tai mitä lajia kuhunkin kahviuomaan käytetään.

Ellet kohdenna kahviuomiin mitään papulajia, laite kysyy joka juomanvalmistuksen yhteydessä, mitä papulajia haluat käyttää.

Papulajien nimen muuttaminen

Kolme papusäiliötä on alustavasti nimetty oheisen kuvan mukaisesti, ja nimet tulevat näyttöön.

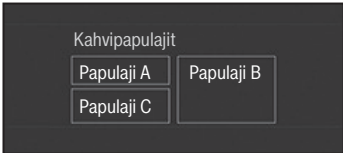

- Jos haluat antaa kahdelle tai kaikille kolmelle papusäiliölle saman nimen (jos käytät vain yhtä papulajia), ole tarkkana, että kirjoitat nimen joka kerta samalla tavalla.

- Valitse Muuta: nimi.
- Anna haluamasi nimi ja kosketa tallenna.
- Papulajien kohdistaminen juomiin
- Valitse Muuta: järjestys.

Jos olet luonut vähintään 1 profiiliin ja tallentanut niihin vähintään 1 kahviuoman, valitse ensin profiili.

- Muuta papulajista valmistettavat juomat haluamaksesi ja vahvista valitsemalla OK.

Vinkki: Jos valitset kaikki juomat, kaikki kahviuomat tulevat merkityiksi, etkä voi valita haluamiasi erikseen.

Juomaparametrit

Voit säätää erikseen jokaisen kahviuoman jauhatusmäärää ja vedenlämpötilaa sekä valita, käytetäänkö esihaudutusta.

- Valitse juomavalikosta nuolipainikkeella > vaihtoehto Muokkaa.
- Kosketa Muuta: juoma ja valitse juoma.
- Kosketa Juomaparametrit.
- Valitse Jauhatusmäärä, Veden lämpötila, Esihaudutus tai Papulaji.
- Valitse haluamasi asetus ja kosketa OK.
- Tallenna muuttamasi asetukset kosketamalla uudelleen OK.

Juoman määrä

Voit säätää kaikkien kahviuomien, teelaatujen sekä kuuman veden juomamäärää.

- Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
- Kosketa juoman nimeä, kunnes kontekstivalikko avautuu.
- Kosketa Juomamäärä.

Laite alkaa valmistaa juomaa ja näyttöön tulee tallenna heti, kun vähimmäismäärä juomaa on valmistettu.

- Kun juomaa on kupissa haluamasi määrä, kosketa tallenna.

Jos haluat muuttaa maitoa tai kuumaa vettä sisältävien kahviuomien juomamäärää, tallenna juoman kunkin ainesosan määrät erikseen valmistuksen aikana.

Suoritustapa

Kohdassa Asetukset | Suoritustapa voit valita käyttötarpeitasi vastaavan käyttötavan. Energiankulutus vaihtelee valitsemasi käyttötavan mukaan.

- **Energiansäästötila:** Tällä käyttötavalla laite säästää energiaa.
- **Barista-tila:** Tämä käyttötapa on optimoitu espresson ja kahvin valmistusta varten.
- **Latte-tila:** Tällä käyttötavalla voit valmistaa maitoa sisältäviä juomia huomattavasti tavallista nopeammin.

Lisäksi voit ottaa käyttöön **Party-tilan**, joka on tarkoitettu harvinaisempiin tilanteisiin, kuten perhejuhliin, joissa kahviautomaattia käytetään paljon lyhyessä ajassa (ks. käyttöohje).

Profiilit

Voit Miele-juomavalikon (Miele-profiili) lisäksä luoda yksilöllisiä profiileja, jotta kukin käyttäjä voi valmistaa oman makunsa ja mieltymystensä mukaisia juomia.

Käyttäjäprofiilin luominen

- Valitse Profiilit ja sen jälkeen Luo profiili. Näppäimistö avautuu näyttöön.

- Anna haluamasi nimi ja kosketa tallenna. Profiili on nyt luotu. Nyt voit aloittaa juomien luomisen.

Profiilin muokkaaminen

Kun olet asettanut vähintään 1 profiiliin, voit nimetä uudelleen, poistaa tai siirtää profiileja kontekstivalikon avulla.

Profiilin vaihto

Valittavanasivat seuraavat vaihtoehdot:

- **Manuaalinen:** Valittuna oleva profiili pysyy käytössä, kunnes valitset toisen käyttäjäprofiiliin.
- **Jokaisen annoksen jälkeen:** Laite vaihtaa takaisin Miele-profiiliin jokaisen juomanvalmistuksen jälkeen.

Juomien laatiminen ja muokkaaminen profiilissa

Voit muokata olemassa olevista juomista uusia juomia. Yhdessä profiilissa voi olla enintään 9 juomaa.

- Hae ensin haluamasi profiili esiin: Profiilit ja valitse profiili.
- Kosketa Laadi juoma ja valitse juoma.
- Muuta juomaparametreit ja juomamäärä haluamaksesi.

Laite alkaa valmistaa juomaa ja voit tallentaa yksittäisten ainesosien määrät mieltymystesi mukaisesti.

- Anna uudelle juomalle nimi ja kosketa tallenna.

Kun olet luonut juomia, voit käsitellä niitä kontekstivalikossa.

Asetukset

Voit muokata kahviautomaattia henkilökohtaisten mieltymystesi mukaiseksi muokkaamalla sen tehdasasetuksia.

Tehdasasetukset näkyvät kursivoituina.

Kieli

- deutsch | ... muita kieliä
- Maa

Kellonaika

- Näyttö: päällä | pois päältä | virran poiskytkentä yöksi
- Esitysmuoto: analoginen | digitaalinen
- Ajan näyttötapa: 24 h | 12 h (am/pm)
- Ajan asettaminen

Vinkki: Koskettamalla näyttössä ylhäällä oikealla näkyvää kellonaikaa, pääset muuttamaan kellonaikaa suoraan.

Päivämäärä

Päivämäärä näkyy vain, kun olet valinnut asetuksen Aika | Esitysmuoto | digitaalinen.

Aloituspäätö

- Päävalikko | Juomat | Profiilit | MyMiele

Voit valita, mikä valikko tulee näyttöön, kun kytket kahviautomaatin päälle.

Ajastin

- LaiteAjastin: päälle klo | pois päältä klo | virta pois (0:20)
- TeaTimer: automaattinen | manuaalinen
- HoitoAjastin

Äänenvoimakkuus

- Merkkiäänet

Äänenvoimakkuus

- Painikeäänet

Näyttö

- Kirkkaus
- Näytön kontrasti: kirkas | tumma
- QuickTouch: päällä | pois

Valaistus

Hipaisupainikkeella ☼ voit kytkeä valaistuksen päälle tai pois päältä milloin vain kahviautomaatin virran ollessa päällä.

Kun valitset seuraavan asetuksen, voit kytkeä valaistuksen päälle ja pois päältä milloin vain, vaikka kahviautomaatin virta olisi pois päältä:

- Aika | Näyttö | päällä tai Virran poiskytkentä yöksi (kellonaika näkyy näyttössä)
- Näyttö | QuickTouch | päällä

Info

- Juoma-annoksia (Juoma-annoksia yhteensä | Kahviannoksia yhteensä | ...)
- Annoksia ennen: kalkinpoistoa | keitinosan rasvanpoistoa
- Tarviketilanne (patruunat)

Tulovesi (CVA 7845)

- päällä | pois päältä

Korkeus

0–250 m, 251–500 m, ...

Suoritustapa

- *Energiansäästötila* | Barista-tila | Latte-tila | Party-tila

Party-tila on tarkoitettu harvinaisempiin tilanteisiin, kuten perhejuhliin, joissa kahviautomaattia käytetään paljon lyhyessä ajassa (ks. käyttöohje).

Vedenkovuus

Vedenkovuuden tehdasasetus on 21 °dH.

Automaattinen puhdistus

- päällä | pois päältä

Papulajit

- Laji A, B ja C: Muuta nimi | Muuta järjestys

Lähestymisananturi

- Valo päälle lähestyttäessä: Laite päällä (päällä | pois) | Laite pois päältä (päällä | pois)
- Laite päälle lähestyttäessä: päällä | pois
- Äänet hiljenevät lähestyttäessä: päälle | pois

Käytönesto

- päällä | pois päältä

Kun käytönesto on otettu käyttöön, ajastintoinnito päälle klo ja lähestymisananturi eivät toimi.

Miele@home

- asenna | pois käytöstä/ota käyttöön | yhteyden tila | asenna uudelleen
- Etäkäyttö (päällä | pois)
- SuperVision: SuperVision-näyttö (päällä | pois), Näytä valmiustilassa (päällä | pois), Laitelista
- RemoteUpdate-etäpäivitys (päällä | pois)

Jotkin valikon kohdat näkyvät vain, kun Miele@home-yhteys on muodostettu ja kahviautomaatti liitetty WLAN-verkkoon.

Ohjelmaversio

huollon käyttöön

Oikeudellinen ilmoitus

- Open-Source -lisenssit

Myymälä

- Messuasetus: päällä | pois päältä

Tehdasasetukset

- Laitesetukset

Kieltä, kellonaikaa, päivämäärää, juoma-annosten määrää, Miele@home-asetuksia, profiileja ja niihin liitettyjä juomia ei palauteta tehdasasetuksiin.

HoitoAjastimen ajaksi tulee klo 2:00.

- MyMiele


Pikakäyttöohje Kahviautomaatti



Tämä pikakäyttöohje ei korvaa käyttöohjetta. Muista ehdottomasti perehtyä kahviautomaatin käyttöön ja käsittelyyn perusteellisesti. Lue sitä varten laitteen käyttö- ja asennusohje huolellisesti, erityisesti tärkeät turvallisuusohjeet.

Käyttöperiaate

Kosketusnäyttö

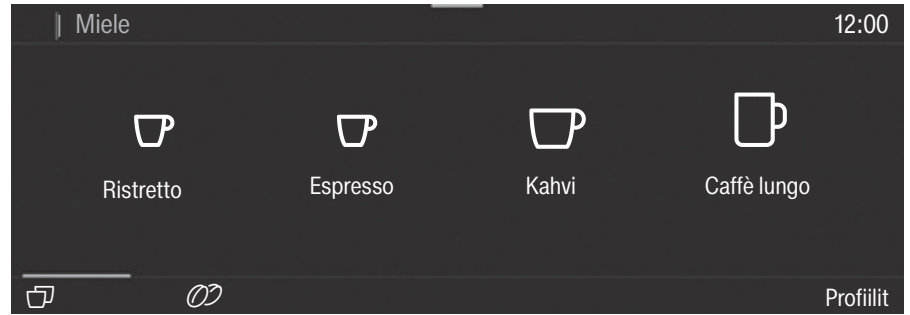

Valintojen tekeminen / valikon hakemisen esiin	■ Kosketa haluamaasi valintaa tai arvoa kosketusnäytöstä.
Selaaminen	■ Pyyhkäise näyttöä haluamaasi suuntaan. Aseta sormesi kosketusnäytölle ja liikuta sitä haluamaasi suuntaan.
Valikon tasolta poistuminen	■ Kosketa $\leftarrow$. Tai kosketa valikkopolusta haluamasi ylemmän valikon nimeä. Tekemäsi valinnat, joita et vielä vahvistanut valitsemalla OK, eivät tallennu.
Numerojen syöttäminen	Voit syöttää lukuja pyyhkäisemällä ja napauttamalla numerokenttää tai käyttämällä numeronäppäimistöä. Numerokenttä: ■ Pyyhkäise numerokenttää ylös- tai alaspäin, kunnes haluamasi arvo näkyy keskellä oranssina. Vahvista valitsemalla OK. Numeronäppäimistö: ■ Kosketa numerokentän keskellä oranssina näkyvää arvoa, kunnes numeronäppäimistö tulee näkyviin. ■ Syötä haluamasi arvo: Heti kun olet antanut kelvollisen arvon, OK muuttuu vihreäksi. Nuolella $\leftrightarrow$ voit poistaa viimeksi syöttämäsi numeron. ■ Vahvista valitsemalla OK.
Kirjainten syöttäminen	Anna nimet näppäimistöllä. Valitse lyhyitä, selkeitä nimiä. ■ Kosketa haluamiasi kirjaimia tai merkkejä. ■ Kosketa tallenna.
Kontekstivalikon hakeminen näyttöön	Joissakin valikoissa voi hakea näyttöön kontekstivalikon, esim. muokataksesi juomia. ■ Kosketa esimerkiksi jonkin juoman nimeä, kunnes kontekstivalikko avautuu. ■ Kun haluat sulkea kontekstivalikon, kosketa näyttöä valikkoikkunan rajojen ulkopuolelta.
Ohjeiden hakeminen näyttöön	■ Joihinkin toimintoihin voi avata ohjevalikon. Näytössä näkyy tällöin Ohje. ■ Jos haluat hakea ohjeen näyttöön, kosketa Ohje.

Juomien kuvaus

Kahvi juomat

- **Ristretto** on vahva ja intensiivinen espresso. Siinä on sama määrä kahvijauhetta kuin espressossa, mutta reilusti vähemmän vettä.
- **Espresso** on vahva aromikas kahvi juoma, jonka päällä on tiivis hasselpähkinän värinen vaahtokerros, eli crema.
- **Kahvi** valmistetaan erilaista paahdosta kuin espresso ja siihen tulee enemmän vettä.
- **Caffè lungo** sisältää vielä enemmän vettä kuin tavallisen kahvi.
- **Long black** valmistetaan kuumasta vedestä ja kahdesta annoksesta espressoa.
- **Caffè Americano** sisältää yhtä paljon espressoa ja kuumaa vettä. Laite valmistaa ensin espresson ja täyttää sitten kupin kuumalla vedellä.

Maitoa sisältävät kahvi juomat

- **Cappuccino** sisältää kaksi kolmannesta maitovaahtoa ja kolmannes espressoa.
- **Latte macchiato** sisältää kuumaa maitoa, maitovaahtoa ja espressoa, yhtä paljon kutakin.
- **Caffè Latte** valmistetaan espressosta ja kuumasta maidosta.
- **Cappuccino italiano** sisältää saman verran maitovaahtoa ja espressoa kuin tavallinen cappuccino. Erona on, että espresso valmistetaan ensin ja maitovaahdot tulee vasta sen päälle.

- **Espresso macchiato** on espresso, jonka päällä on pieni maitovaahdokupu.
- **Flat white** on mukailtu versio cappuccinosta: Siinä on selvästi enemmän espressoa kuin maitovaahtoa, joten se maistuu voimakkaammin kahvilta.
- **Café au lait** on ranskalainen kahvi juoma, joka valmistetaan kahvista ja maitovaahdosta. Café au lait tarjoillaan yleensä pienestä kulhosta.

Teejuomat

(kuumaa vettä, jonka lämpötila sopii valittuun teelaatuun)

- Valkoinen tee
- Japanilainen tee
- Vihreä tee
- Yrttitee
- Hedelmätee
- Musta tee
- **Chai Latte** on maitoa sisältävä teejuoma.

Muut juomat

- Kuuma maito
 - Maitovaahdot
 - Kuuma vesi
 - Lämmin vesi
- Kannu-toiminto** (3–8 kupillista)
- Kahvikannu
 - Teekannu kaikkia teelaatuja varten


Kuvaus

Laite ulkopuolelta

- 1 Virtakytkin
- 2 Optinen liitäntä (vain huoltotöitä varten)
- 3 Hipaisupainike MobileStart
- 4 Lähestymisanuri
- 5 Hipaisupainike "Paluu"
- 6 Kosketusnäyttö
- 7 Hipaisupainike
- 8 Luukun kahva
- 9 Korkeudeltaan säädettävä keskusyksikkö, jossa valaistus
- 10 Tippalevy
- 11 Maitosäiliö

Laite sisäpuolelta


- 1 Kahvipapussäiliöt (Papulaji A ja papulaji C)
- 2 Maitoventtiili
- 3 Korkeudeltaan säädettävä keskusyksikkö, jossa valaistus
- 4 Jauhatuskarkeuden säädin
- 5 Kahvipapussäiliö (Papulaji B)
- 6 Tuulettimen ilmanpoistoaukko
- 7 Vesisäiliö
- 8 Tippakaukalo ja kansi
- 9 Keitinosa
- 10 Käytetyn kahvinporon säiliö
- 11 Hoitoastia
- 12 Puhdistus- ja kalkinpoistopatruneiden pidikkeet (ja sovittimet)
- 13 Tippamalja

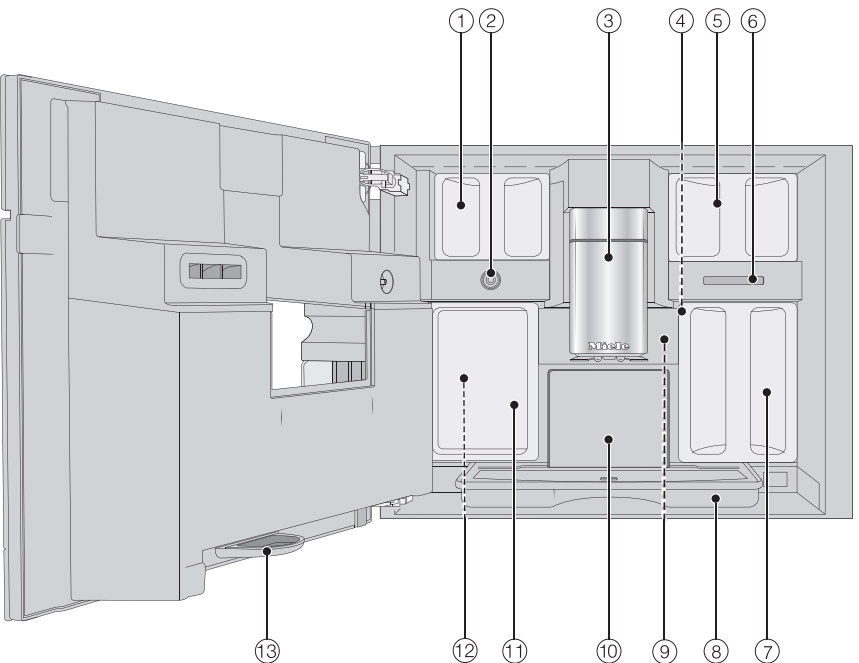

Esivalmistelu

Vesisäiliön täyttäminen

- Avaa laitteen luukku.

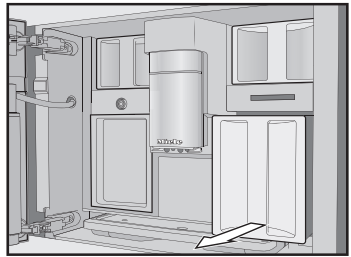


- Irrota vesisäiliö vetämällä se eteenpäin ulos.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla kylmällä vedellä "max"-merkintään saakka.
- Työnnä vesisäiliö takaisin kahviautomaattiin ja sulje laitteen luukku.

Kahvipapussäiliön täyttäminen

Täytä kahvipapussäiliöt vain valmiiksi paahdetuilla kahvipavuilla.


- Avaa laitteen luukku.

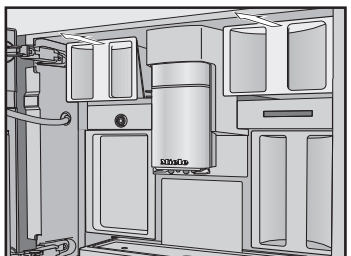

- Vedä kahvipapussäiliöt ulos laitteesta ja avaa kannet.
- Laita kahvipapuja kahvipapussäiliöihin ja sulje säiliöiden kannet.
- Työnnä kahvipapussäiliöt kunnolla paikoilleen kahviautomaattiin.
- Sulje laitteen luukku.

Juomien valmistaminen

Juoman valmistaminen

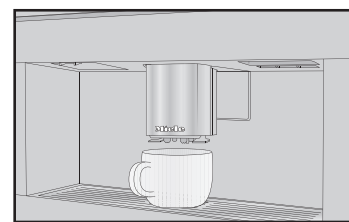

- Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
- Valitse juoma.

Valmistuksen keskeyttäminen

- Kosketa Stop tai Keskeytä.


DoubleShot

Jos haluat erityisen vahvan, aromaattisen kahvi juoman, valitse toiminto DoubleShot. Siinä laite jauhaa kahvinvalmistuksen puolivälissä uuden papuannoksen ja suodattaa lopun kahvin siitä.

- Kosketa $\mathcal{O}$, kun olet valmistamassa kahvi juomaa.

Kahden annoksen valmistus

Kun haluat valmistaa annokset kahteen kuppiin:

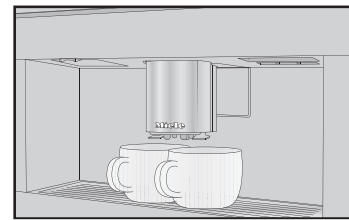


- Aseta yksi kuppi kummankin ulostuloputken alle.
- Kosketa $\mathcal{O}$.
- Valitse juoma.

Maitosäiliön käyttö

Maitosäiliö ei jäädytä maitoa. Nosta maitosäiliö siksi aina jääkaappiin, kun et aio vähään aikaan valmistaa maitoa sisältäviä juomia. Kunnan maitovaahtoa saat vain kylmästä (< 10 °C) maidosta.

- Täytä maitosäiliö siten, että se jää noin 2 cm vajaan.

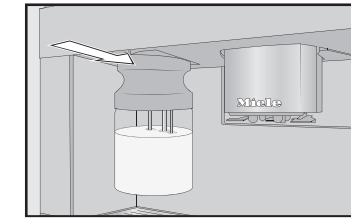

- Työnnä maitosäiliö etupuolet paikalleen kahviautomaattiin niin, että se napauttaa paikalleen.

Nyt voit valmistaa maitoa sisältäviä juomia.

Teen valmistus

Laite valmistaa kuumaa vettä, jonka lämpötila sopii valittuun teelaatuun.

- Aseta siivilä, suodatin tai teepussi teekuppiin.
- Aseta teekuppi ulostuloputkien alle.
- Valitse teelaatu näytöstä.
- Laite valuttaa kuumaa vettä kuppiin.
- Anna teen hautua haluamasi aika ja poista teelehdet tai teepussi.

Vinkki: Kun valmistat teevettä, voit käyttää haudutusaikaa mittaavaa TeaTimer-hälytyskelloa (ks. käyttöohje).

Kannu-toiminto

Kannu-toiminnolla voit valmistaa automaattisesti useita kupillisia kahvia tai teetä peräkkäin (enintään 1 l). Tällä tavalla voit valmistaa kerrallaan jopa 8 kupillista.

Kannullisen valmistus

Juomavalikko näkyy näytössä.

- Aseta riittävän suuri astia ulostuloputkien alle.
- Valitse haluamasi kannu-toiminto.
- Valitse haluamasi kuppimäärä (3–8).
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Asiantuntijatilalla

Asiantuntijatilassa voit juomanvalmistuksen aikana kohdentaa uuden papulaan juomaan ja muuttaa juomamäärää kyseistä valmistuskertaa varten. Sitä varten asiantuntijatilalla on otettava käyttöön (Vetovaihtokassa: Sana Asiantuntijatilalla näkyy oranssina).

Asetus ei tallennu ja koskee siten vain kyseistä juomanvalmistusta.

Papussäiliöiden kohdistus tilapäisesti

- Kosketa näytön yläreunaa ja avaa vetovalikko.
- Valitse papussäiliö, jonka pavuista haluat valmistaa juoman.
- Sulje valikkoikkuna työntämällä sitä ylöspäin.
- Käynnistä juomanvalmistus.

Juoman määrän ohjelmointi

Voit muuttaa juoman määrää vain yksittäisten valmistusvaiheiden aikana.



- Kosketa palkkia ja siirrä osoitin (pieni kolmio) haluamaasi kohtaan.

Puhdistus ja hoito

Noudata käyttö- ja asennusohjeessa olevia puhdistus- ja hoito-ohjeita. Puhdista kahviautomaatti huolellisesti ja säännöllisesti.

Suosittelava puhdistusväli	Puhdistettavat osat / suoritettavat toimenpiteet
Päivittäin (päivän päätteeksi)	– Maitosäiliö ja kansi – Maitoventtiili – Vesisäiliö – Tippalevy – Tippakaukalo ja käytetyn kahvinporon säiliö
Kerran viikossa (useammin, jos likaantuu paljon)	– Keskusyksikkö – Kupintunnistimen anturi – Sisätilla – Keitinosa – Tippamalja – Laitteen etupinta
Kerran kuukaudessa	– Kahvipapussäiliöt
Tarvittaessa / kun näyttöön tulee siitä kehoitus	– Maitoputki – Keitinosan rasvanpoisto – Kalkinpoisto

Käsin vai astianpesukoneessa?

Puhdista seuraavat osat aina käsin:

- Keskusyksikön teräksinen suojus
- Keitinosa
- Kahvipapussäiliöt ja niiden kannet

Seuraavat osat voit pestä astianpesukoneessa:

- Kannellinen tippakaukalo ja käytetyn kahvinporon säiliö
- Tippalevy
- Keskusyksikkö (ilman teräksistä suojusta)
- Maitosäiliö ja kansi
- Kupintunnistimen anturi
- Tippamalja
- Hoitoastia
- Vesisäiliö