


Plantørrer Støvle-/handsketørrer

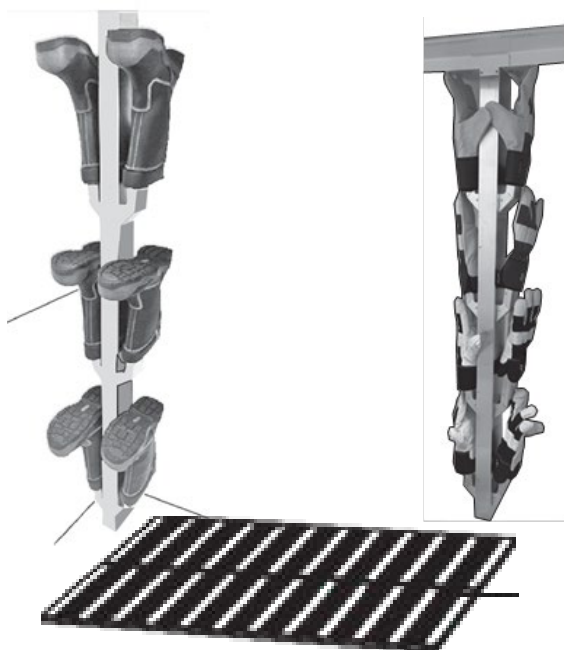

427001454

Opbevar denne vejledning, så den altid er ved hånden til fremtidig brug

Brugervejledning

Kære NIMO-kunde!

Vi ønsker dig tillykke med et fremragende produktudvalg og byder dig velkommen som NIMO-kunde. En global familie med rødder i Sverige.

Vi hos NIMO siger tak for din tillid og håber, at du vil få både gavn og glæde af dit nye tørreskab.

Et godt tørreskab skal være godt designet, give gode tørreresultater, have lav miljøpåvirkning, være brugervenligt, spare tid og energi, have en lang levetid og være pålideligt. NIMO tilbyder dig alt dette.

Når du køber et produkt fra NIMO, kan du være sikker på, at det er lige så godt indvendigt som udvendigt, og at den etik og moral, vi bygger dette produkt efter, er lige så høj som den kvalitet og funktion, du får. Det er det, svensk kvalitet handler om.

For at få de bedst mulige resultater ud af dit produkt og dets funktioner, bedes du læse disse instruktioner i brug og pleje, før du bruger produktet første gang.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os eller kontakte os via vores hjemmeside. Venlig hilsen fra Sverige og medarbejderne hos NIMO.

Fabrikant:

NIMOVERKEN AB
P.O.Box 288,
SE-542 23 MARIESTAD
Sweden
info@nimoverken.com
www.nimoverken.com




Art. No: 427001454 / 02


Indhold

Monteringssæt	4
Plantørrer	5
Anvendelse.....	5
Udførsel.....	5
Opbevaring	5
Programindstilling.....	5
Handsketørrer.....	6
Anvendelse.....	6
Udførsel.....	6
Placering i tørreskab	7
Opbevaring	7
Programindstilling.....	7
Støvletørrer.....	8
Anvendelse.....	8
Udførsel.....	8
Placering i tørreskab	9
Opbevaring	9
Programindstilling.....	9
Afdækning ved færre end fire moduler	10
Tørreprogram	11
Plantørrer	11
Støvle-/handsketørrer syntetisk materiale.....	11
Støvle/handsketørrer læder/skind.....	11
Valg af tørreprogram	12
Tørretemperatur og tørretid.....	12

Monteringssæt

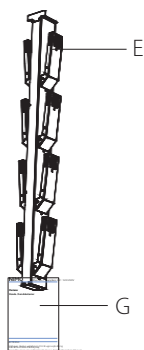

	Betegnelse	Side
A	Tørrehylde	5
B	Krog til ophængning af tørrehylde	5
C	Beslag til ophængning af støve/handsketørrer	7
D	Afdækning til støve-/handsketørrer	10
E	Handsketørrer	6
F	Støvletørrer	8
G	Brugervejledning	

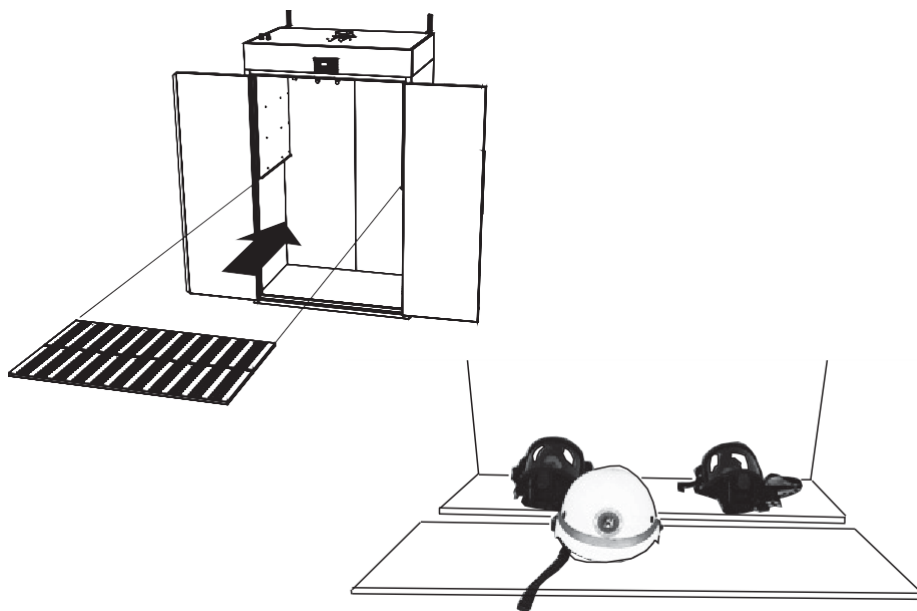

Eksempel på tørrehylde

Anvendelse

Til tørring af hjelme, masker og lignende

Udførsel

Der er to hylder til plantørre. En eller to hylder kan bruges. Hvis der kun bruges én hylde, centreres den i skabet.

NB! Bør ikke kombineres med andet tilbehør eller bøjler.


Opbevaring


Når hylderne ikke er i brug, kan de hænges op på særlige kroge på bagvæggen.



Programindstilling

Indstilling af skabet til brug af tørrehylde - se side 12.

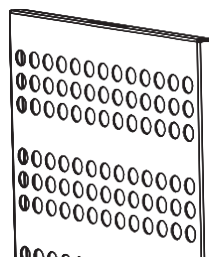

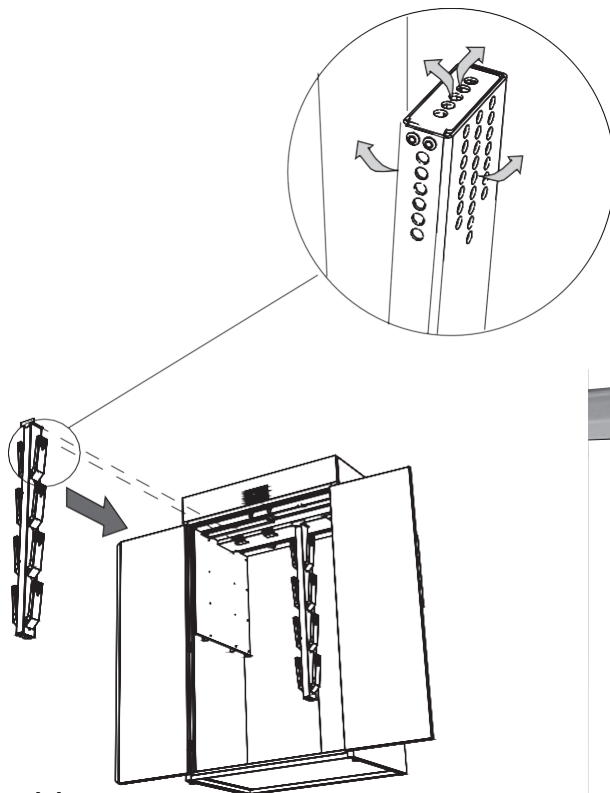

Figuren viser
tørreluften
indefra

Anvendelse

Tørring af arbejdshandsker. Hver håndtørrer har plads til fire par handsker. Der er plads i skabet til fire tørrere, der kan bruges på samme tid.

Udførsel

Hver handske placeres på en holder, som gennemstrømmes af tørreluft indefra. Handskerne får således tørreluft både indefra og i den opadgående luftstrøm på handskenes yderside.



Eksempel på
handsketør-
rer


Handsketørrer

Placering i tørreskab

Op til fire handsketørrere kan bruges samtidigt. Hvis ikke alle moduler bruges på samme tid, skal der indsættes en **afdækning** der, hvor handsketørrerne normalt ville sidde. Dette gøres for at forbedre luftstrømmen i skabet. Ved levering af skabet medfølger der fire afdækninger. Se afsnittet **Afdækning ved færre end fire moduler**, side 10.


Opbevaring

Når handsketørreren ikke er i brug, kan den hænges op i særlige vægbeslag, der skrues fast på væggen.

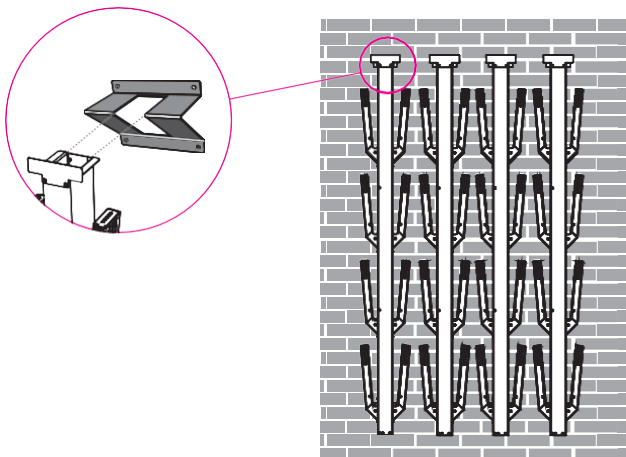

Programindstilling

Indstilling af skabet til brug med en handsketørrer - se side 12.

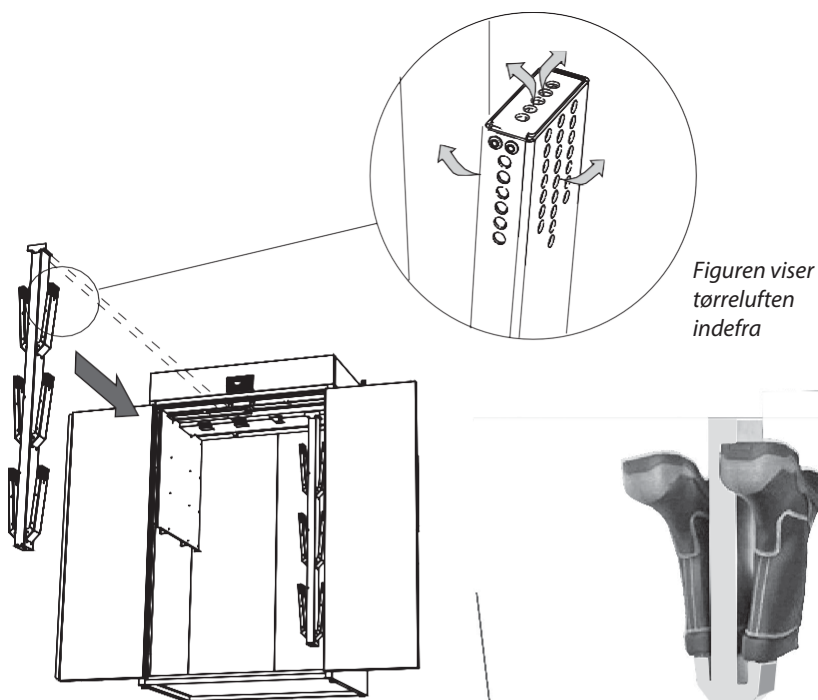


Anvendelse

Tørring støvler. Hvert modul i støvletørreeren kan rumme tre par støvler.

Udførsel

Hver støvletørrer er placeret i en holder, hvorigennem tørreluft strømmer indefra. Støvletørreeren får således tørreluft både indefra og i den opadgående luftstrøm på ydersiden.

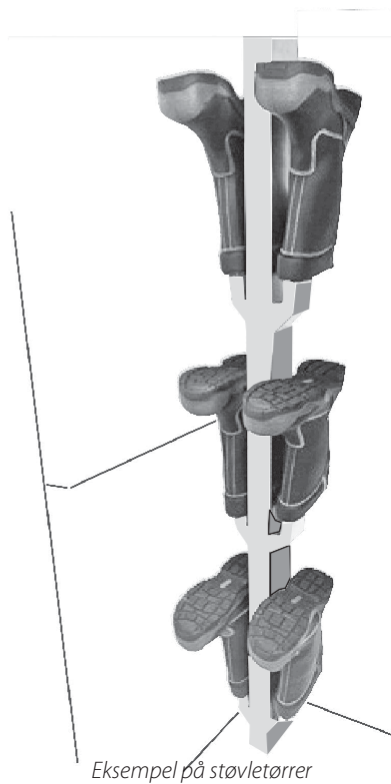

Støvletørrer

Placering i tørreskab

Der kan bruges op til to støvletørrere på samme tid! Dette gælder også, hvis en handsketørrer bruges samtidig med en støvletørrer. Årsagen til dette er, at luftstrømmen mellem modulerne ellers ville være stærkt begrænset. Derfor bør der være en ledig position mellem tørrerne.

De ledige positioner skal ligesom for handskemodulet forsynes med en **afdækning**, der skubbes ind, hvor tørrerne normalt skal sidde. Dette gøres for at forbedre luftstrømmen i skabet.

Da skabet blev leveret, fulgte fire afdækninger med. Se afsnittet **Afdækning ved færre end fire moduler**, side 10.

Opbevaring


Når støvletørrerne ikke er i brug, kan de hænges op i særlige beslag, der skrues fast på væggen. Se side 7.

Programindstilling

Indstilling af skabet til brug med en støvletørrer - se side 12.

Afdækning ved færre end fire moduler

Når skabet er leveret, medfølger der fire afdækninger jvf. figuren for at forbedre luftstrømmen i skabet. Hvis der bruges færre end fire støvle-/handsketørrere, skal du sætte afdækningerne i de ventilationsåbninger, der ikke anvendes.

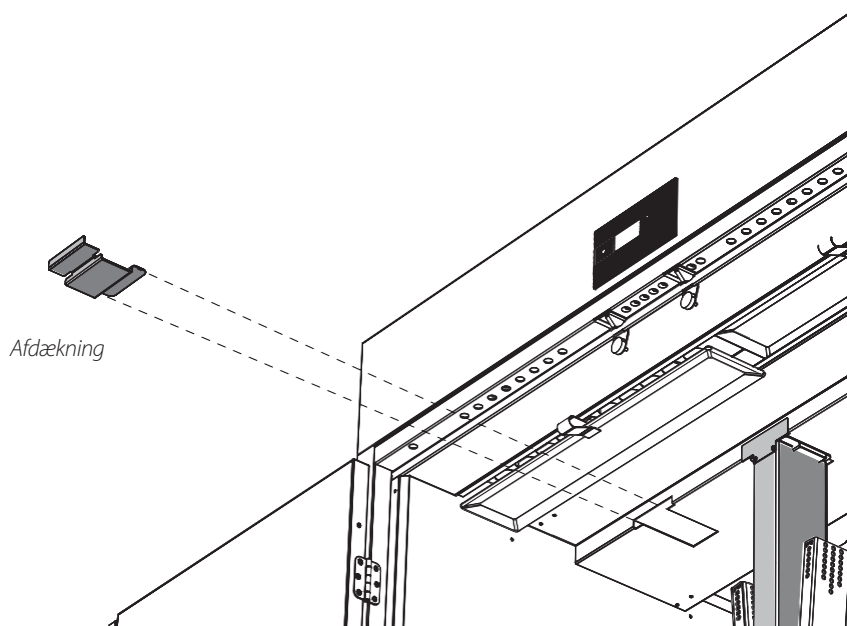

Tørreprogram

Tørreskabet har i alt **fem tørreprogrammer**. De to første gælder tørring af brand- og redningstøj og er beskrevet i betjeningsvejledningen til tørreskab DC 120 WW.

Dette tilbehørssæt har tre tørreprogrammer: **Plantørrer**, **Støvle/handsketørrer syntetisk materiale** og **Støvle/handsketørrer læder/skind**.

Plantørrer

Til tørring af forskelligt udstyr såsom hjelme, maskiner mm.

Fabriksindstillet tørretemperatur: 40 °C

Programnavn, som vises på displayet: MAN FL

Forudindstillet tørretid: 2 timer (justerbar)

Støvle-/handsketørrer syntetisk materiale

Til tørring af **støvler og handsker af syntetisk materiale**.

Fabriksindstillet tørretemperatur: 50 °C

Programnavn, som vises på displayet: MAN 50°

Forudindstillet tørretid: 3 timer (justerbar)

Støvle/handsketørrer læder/skind

Til tørring af **støvler og handsker af læder/skind**.

Fabriksindstillet tørretemperatur: 40 °C

Programnavn, som vises på displayet: MAN 40°

Forudindstillet tørretid: 4 timer (justerbar)

Tørreprogram

Valg af tørreprogram

Vælg først det rigtige program med **PIL OP/NED**.

Plantørrer

displayet viser **MAN FL**

Støvle-/handsketørrer syntetisk materiale

displayet viser **MAN 50°**

Støvle-/handsketørrer læder/skind

displayet viser **MAN 40°**

Tørretemperatur og tørretid

Tørretemperaturen er fabriksindstillet. Producentens anvisninger for vask og tørring skal dog altid følges, hvis sådanne er angivet.

Tørretiden kan derimod indstilles inden for de grænser, der er angivet i nedenstående tabel. Følgende eksempel viser indstilling af tørretiden for plantørrer-programmet.

1. Når programmet er valgt, skal du trykke på **START/STOP** for at få tiden til at blinke (være aktiv)



2. Skift tid med **PIL OP/NED**. Fra 15 minutter til 12 timer er muligt. I eksemplet er tiden valgt til 3 timer og 20 minutter = 200



3. Bekræft valget med **START/STOP**, og tryk på **START/STOP** endnu en gang for at starte programmet og begynde at tørre.

Tørreobjekt	Fabriksindstillet tørretemperatur	Tørretid, minutter	
		Forudindstillet	Justerbar
Plantørring af hjelme m.m.	40 °C	120	15 - 720
Støvler og handsker af syntetisk materiale	50 °C	180	
Støvler og handsker af læder/skind	40 °C	240	

