


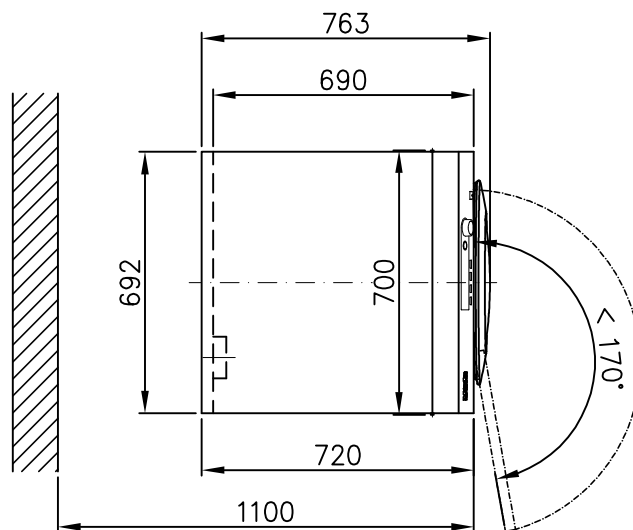
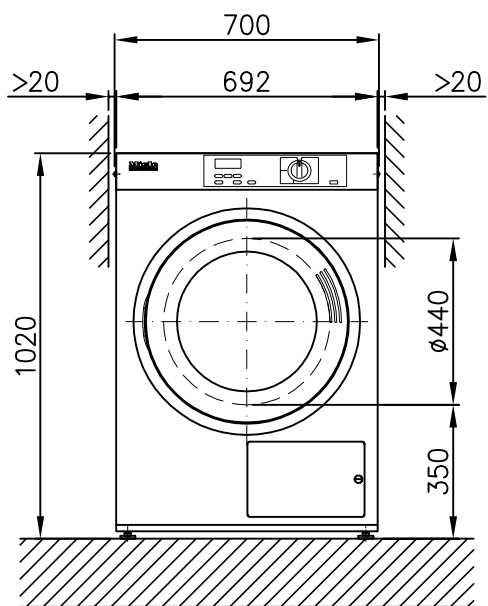
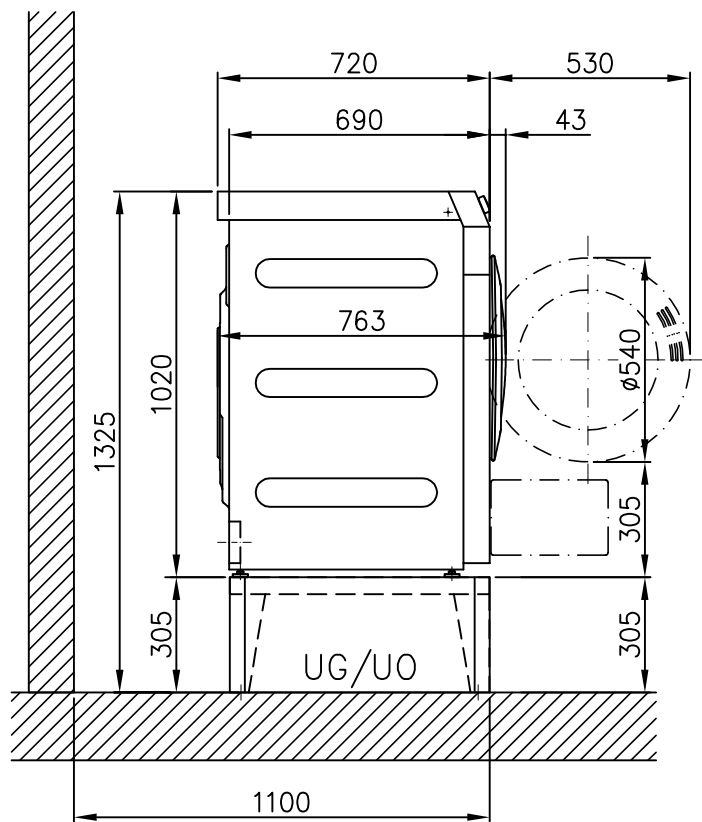
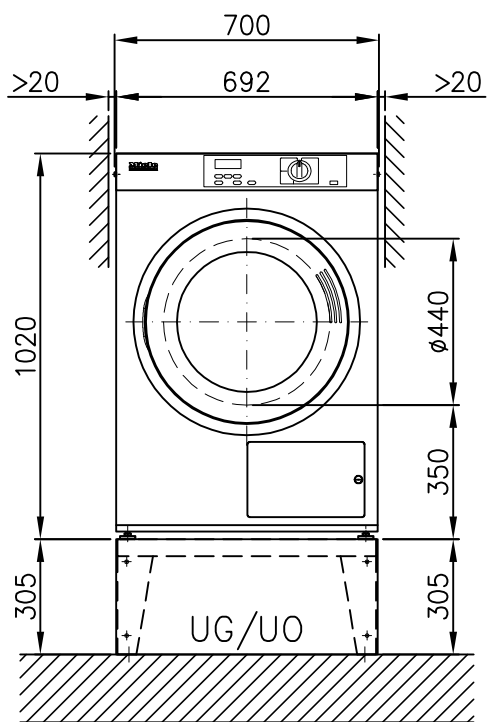
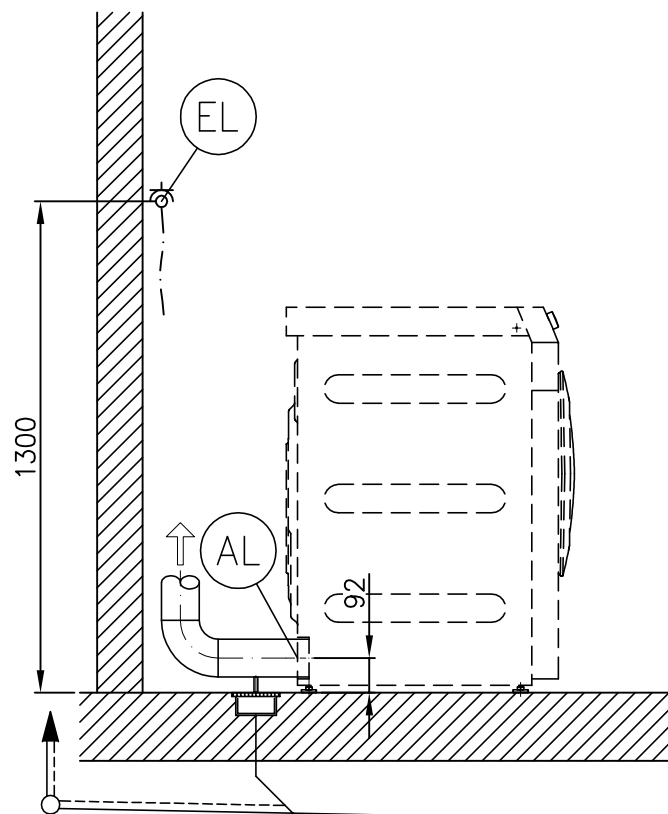






Plan instalacji
Suszarki

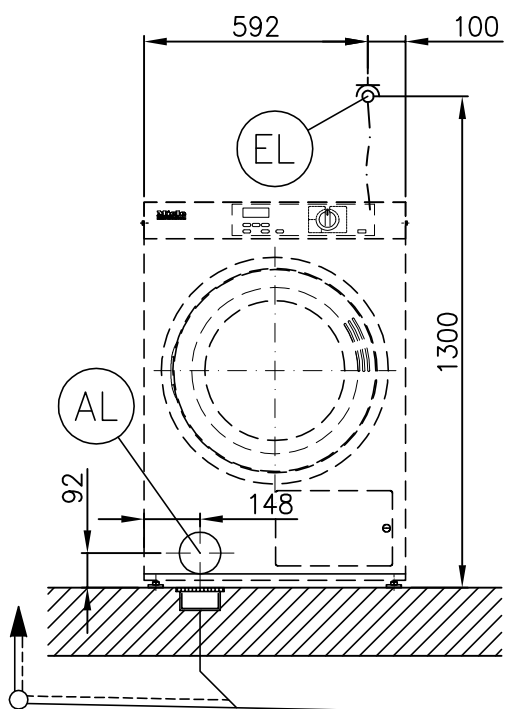


PT 5186 EL

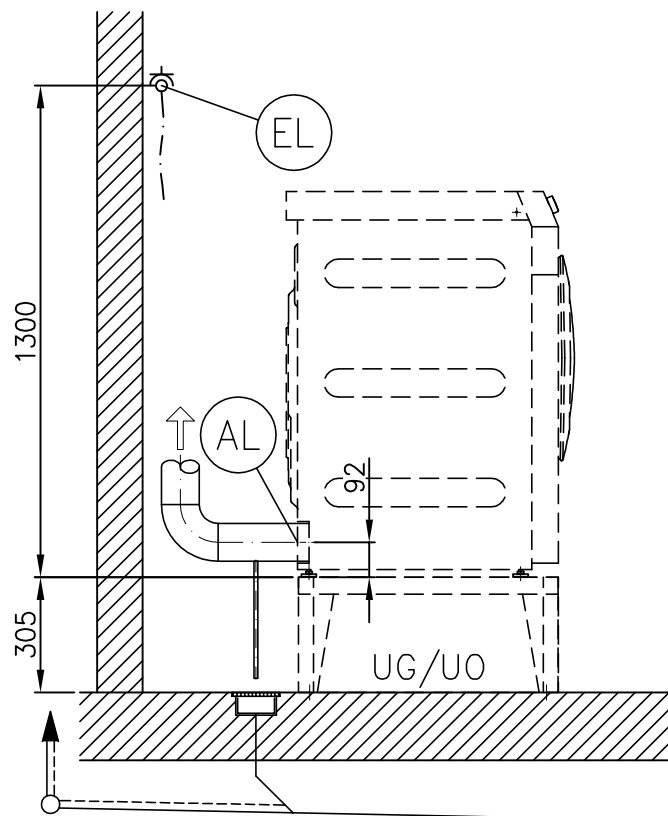

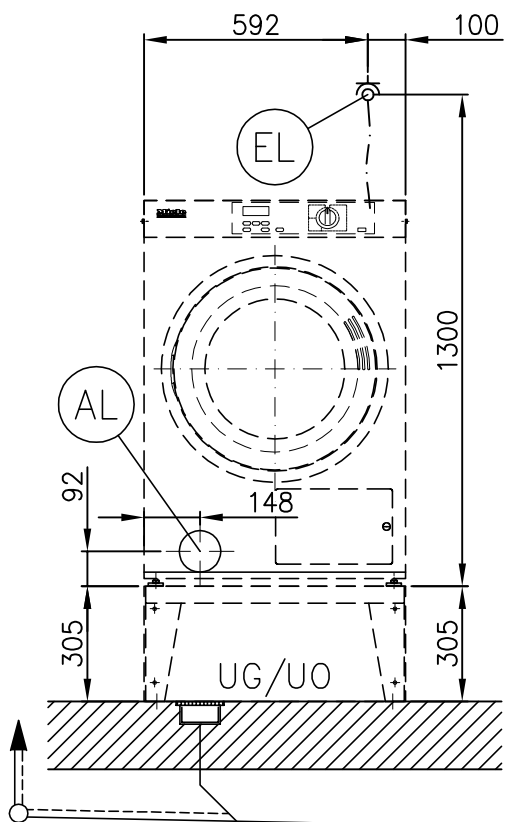






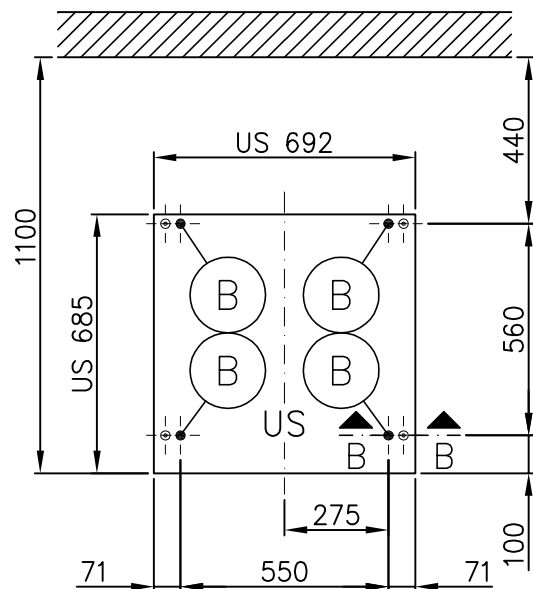
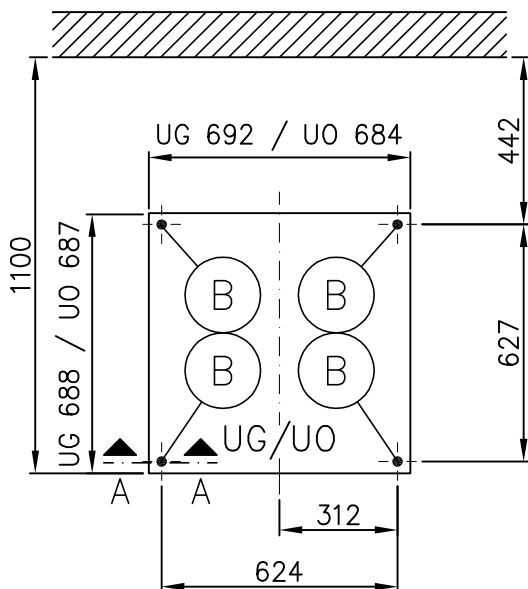
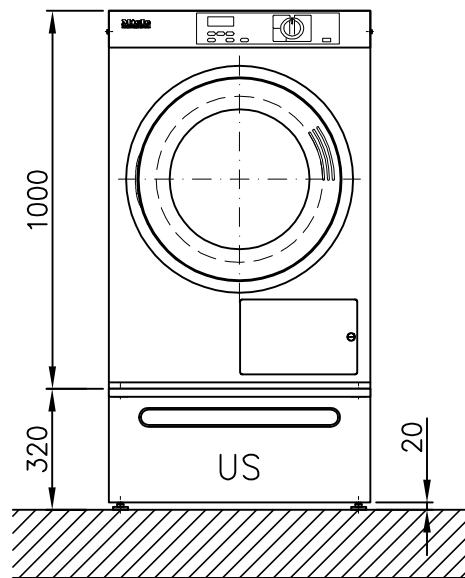
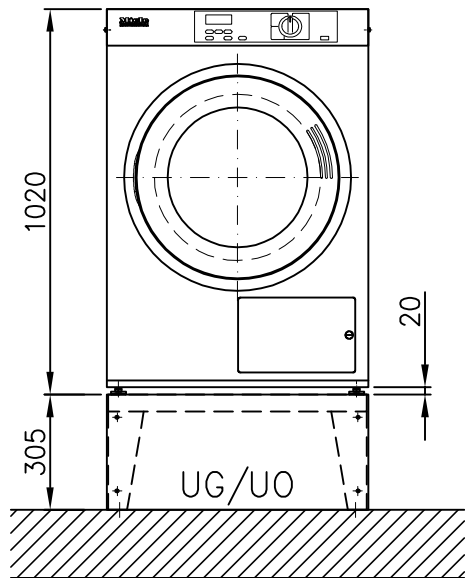


A - A

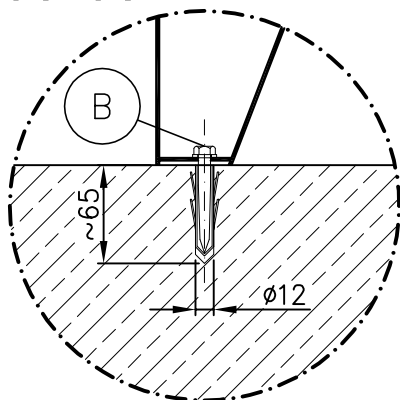

B - B

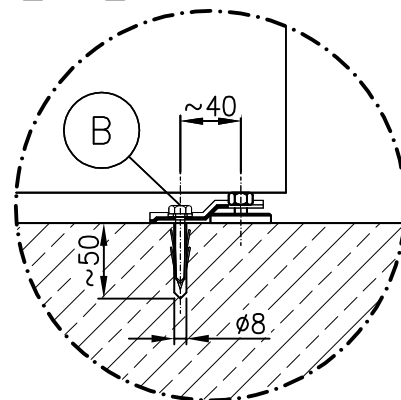

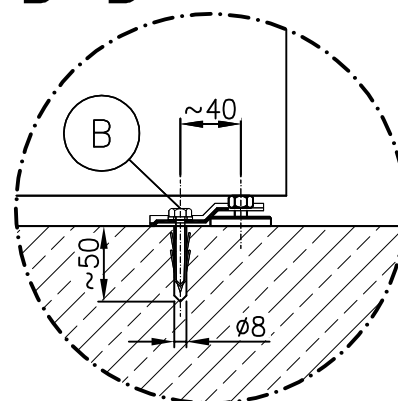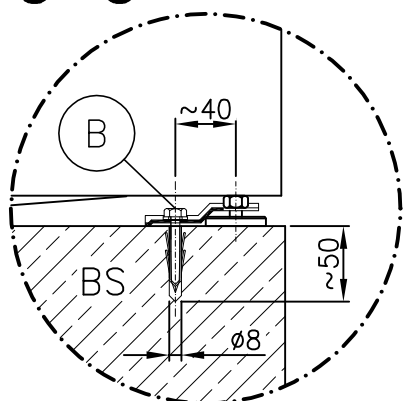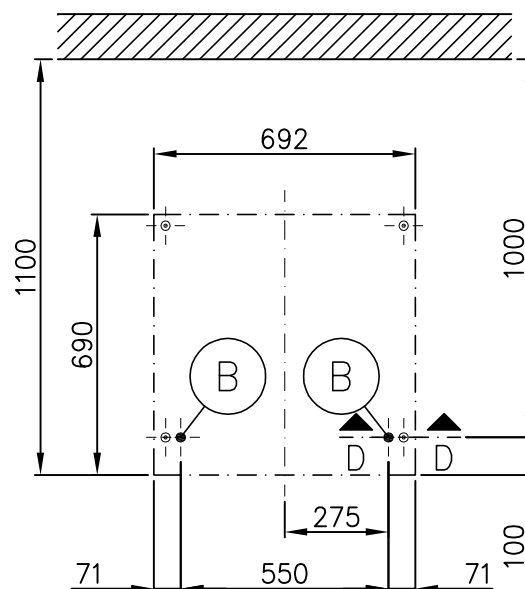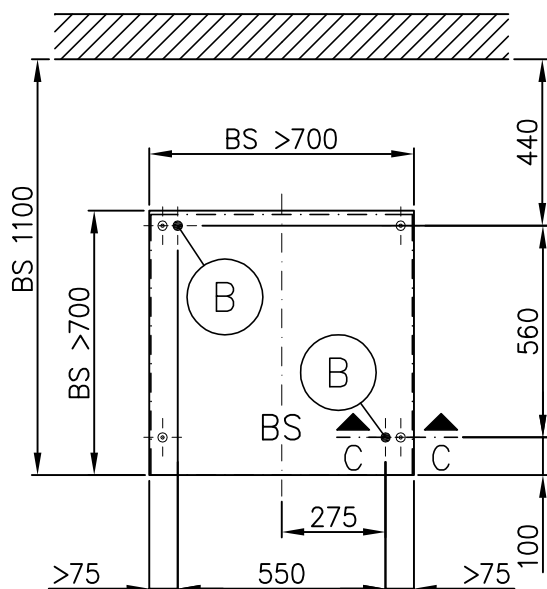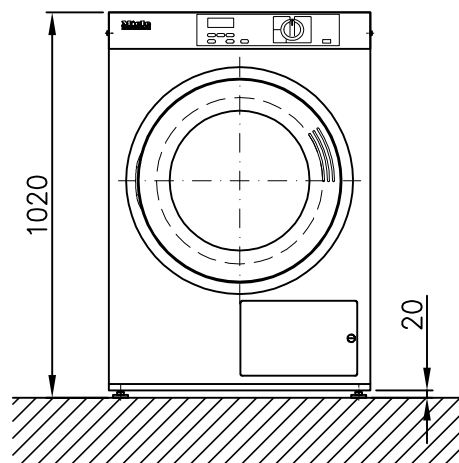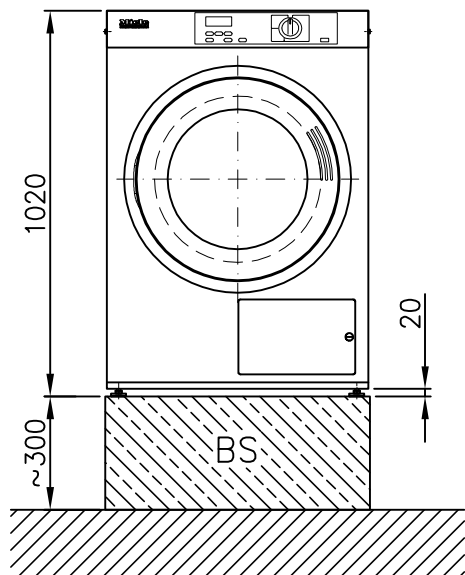

Karta danych technicznych

Miele
PROFESSIONAL

Suszarka:
Rodzaj grzania:

PT 5186
elektryczne (EL)

Legenda:



Skróty zakreślone linią pogrubioną oznaczają:
podłączenie konieczne



Skróty zakreślone linią przerywaną (kreska-kropka) oznaczają:
podłączenie opcjonalne lub konieczne zależnie od wersji
urządzenia

pl - PL

Opcje/Wyposażenie:

UM	Podstawa firmy Miele	UO 6008 (UO = podstawa otwarta)		
		Wysokość	mm	305
		Szerokość	mm	684
		Głębokość	mm	687
		UG 6008 (UG = podstawa zamknięta)		
		Wysokość	mm	305
		Szerokość	mm	692
		Głębokość	mm	688
		US 6008 (US = podstawa z szufladą)		
		Wysokość	mm	320
		Szerokość	mm	692
		Głębokość	mm	685
BS	Betonowy cokół	Gatunek betonu oraz jego wytrzymałość należy obliczyć odpowiednio do obciążenia urządzenia. Należy zwrócić uwagę na dostateczną przyczepność do podłoża betonowego cokołu zapewnianego przez użytkownika urządzenia!		
		Zalecana wysokość	mm	300
		Minimalna wysokość	mm	70
		Zalecana szerokość	mm	≥700
		Zalecana głębokość	mm	≥700

Przyłącza urządzenia:

	Podłączenie do sieci elektrycznej	1. Napięcie standardowe (stan w chwili dostawy) Częstotliwość Moc przyłączeniowa Zabezpieczenie Przekrój przewodu przyłączeniowego Długość przewodu przyłączeniowego Przewód przyłączeniowy bez wtyczki (objęty zakresem dostawy)	V Hz kW A mm ² mm	3N AC 400 50 6,7 3 × 10 5 × 1,5 2.170
		1. Napięcie standardowe (stan w chwili dostawy) Częstotliwość Moc przyłączeniowa Zabezpieczenie Przekrój przewodu przyłączeniowego Długość przewodu przyłączeniowego Przewód przyłączeniowy bez wtyczki (objęty zakresem dostawy)	V Hz kW A mm ² mm	3 AC 230 50 6,7 3 × 20 4 × 2,5 1.800

		Przyłącze elektryczne musi być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi oraz lokalnymi. Zaleca się podłączenie urządzenia za pomocą odłączanego w obrębie wszystkich faz, blokowanego naściennego gniazda wtykowego zgodnie z IEC/EN 60309 oraz IEC/EN 60947 w celu ułatwienia przeprowadzania badań pod kątem bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. W przypadku przyłącza stałego instalacja musi być wyposażona w urządzenie odłączające w obrębie wszystkich faz. Za urządzenia odłączające uznawane są wyłączniki z rozwarciem styków, wynoszącym ponad 3 mm. Należą do nich np. wyłączniki instalacyjne (nadmiarowo-prądowe), bezpieczniki oraz styczniki (IEC/EN 60947). Naścienne gniazdo wtykowe lub urządzenie odłączające od sieci zasilającej musi być po zakończeniu instalacji urządzenia widoczne i zapewniać dostęp. Instalacji nowego przyłącza, zmian w obrębie urządzenia/ instalacji czy kontroli przewodu ochronnego, włącznie z ustaleniem właściwego zabezpieczenia, może dokonywać wyłącznie uprawniony elektryk lub uznany specjalista.		
AL	Odprowadzenie powietrza	Nominalny strumień objętości przy odprowadzaniu powietrza na zewnątrz Max. dopuszczalna strata ciśnienia Max. temperatura odprowadzanego powietrza/ gazów spalinowych Mufa przyłączeniowa po stronie urządzenia (średnica wewnętrzna) Przewód przyłączeniowy po stronie użytkownika (średnica zewnętrzna) Adapter przyłączeniowy firmy Miele M.-Nr 6595070 (średnica wewnętrzna 100 mm) do aluminiowych rur giętkich typu FLEX oraz kształtka przejściowa firmy Miele M.-Nr 915051 (średnica zewnętrzna 110 mm) do dostępnych na rynku, odpornych na działanie podwyższonej temperatury rur z tworzyw sztucznych objęte są zakresem dostawy. Ponieważ względna wilgotność powietrza w obrębie odprowadzenia powietrza może wynosić do 100 %, konieczne jest przez zastosowanie odpowiednich środków wykluczenie możliwości dostawania się do urządzenia cofających się skroplin.	m³/h Pa °C mm mm	320 420 80 100 100
ZL	Doprowadzenie powietrza	Przyłącze standardowe: => Powietrze doprowadzane z pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie Zalecany przekrój doprowadzenia powietrza do pomieszczenia (aby uniknąć takich zjawisk, jak przeciągi w pomieszczeniu) Należy zapewnić dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie, odpowiednio do ilości powietrza odprowadzanego na zewnątrz.	cm²	237
B	Mocowanie (w zakresie dostawy)	Podstawa firmy Miele UG/UO 6008 4 × zestawy do mocowania (mocowanie urządzenia z cokołem) 4 × wkręt do drewna DIN 571 (Ø × długość) 4 × kołek (Ø × długość) Zamocowanie urządzenia jest bezwzględnie konieczne! Materiały do mocowania dla jastrychu nie związanego z podłożem winien zapewnić użytkownik.	mm mm	8 × 65 12 × 60
		Podstawa firmy Miele US 6008 4 × zestawy do mocowania (mocowanie urządzenia z cokołem) 4 × wkręt do drewna DIN 571 (Ø × długość) 4 × kołek (Ø × długość) Zamocowanie urządzenia jest bezwzględnie konieczne! Materiały do mocowania dla jastrychu nie związanego z podłożem winien zapewnić użytkownik.	mm mm	6 × 50 8 × 40
		Na betonowym cokole 2 × płytki mocujące 2 × wkręt do drewna DIN 571 (Ø × długość) 2 × kołek (Ø × długość) Zamocowanie urządzenia jest bezwzględnie konieczne! Materiały do mocowania dla jastrychu nie związanego z podłożem winien zapewnić użytkownik.	mm mm	6 × 50 8 × 40

	Dane urządzenia	Szerokość urządzenia	mm	700
		Głębokość urządzenia	mm	763
		Wysokość urządzenia	mm	1.020
		Szerokość obudowy	mm	692
		Głębokość obudowy	mm	690
		Min. szerokość otworu do wstawienia (szerokość w świetle)	mm	720
		Zalecana odległość od ściany (do przedniej krawędzi urządzenia)	mm	1.100
		Minimalna odległość od ściany (do przedniej krawędzi urządzenia)	mm	900
		W razie wybrania min. odległości konieczne mogą okazać się dodatkowe świadczenia w przypadku wykonywania przez służby serwisowe prac związanych z konserwacją oraz naprawami.		
		Waga netto	kg	77
		Max. obciążenie podłoża podczas eksploatacji	N	1.000
		Przeciętna emisja ciepła do pomieszczenia (zależnie od temperatury otoczenia oraz wybranego programu)	W	450
		Poziom ciśnienia akustycznego (re 20 mPA), na stanowisku pracy (odległość 1 m oraz wysokość 1,6 m)	dB (A)	<70
		Instalacji mogą dokonywać wyłącznie uprawnieni instalatorzy zgodnie z odpowiednimi aktualnymi przepisami, podstawami prawnymi, przepisami bhp oraz obowiązującymi normami! Podczas ustawiania urządzenia należy koniecznie stosować się do instrukcji montażu! Zastrzega się prawo zmian! Wymiary w mm.		