



Touchdisplay och touchknappar

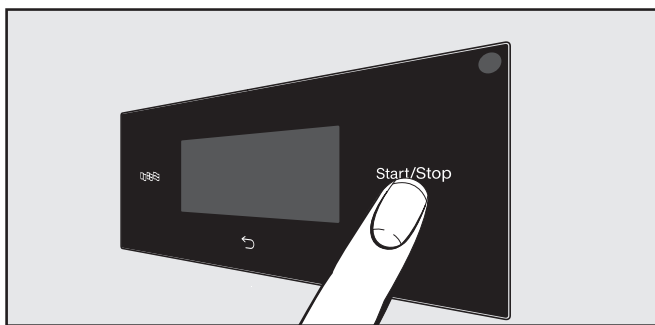


- Starta maskinen med knappen ①. Touchknapparna , , *Start/Stop* liksom touchknapparna i displayen reagerar på beröring.

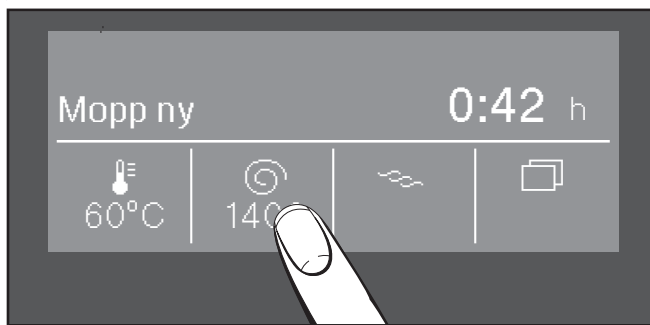

Med touchknapparna , och kan du ändra och aktivera temperatur, varvtal och tillvalsfunktioner.

1 Välja språk

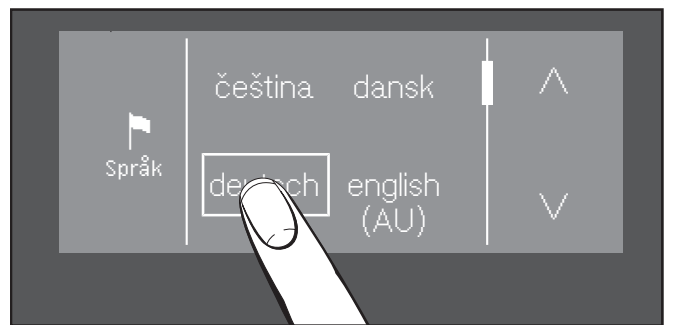

- Tryck på touchknappen .
- Tryck på touchknappen eller tills önskat språk visas.
- Välj språk.


Moppar

2 Lägga i tvätt



- Skaka ur mopparna ordentligt innan de tvättas.
- Öppna luckan och lägg in mopparna i tvättmaskinen.
- Stäng luckan med en lätt svängrorelse. Se till att mopparna inte kläms fast i luckan.


3 Dosera tvättmedel

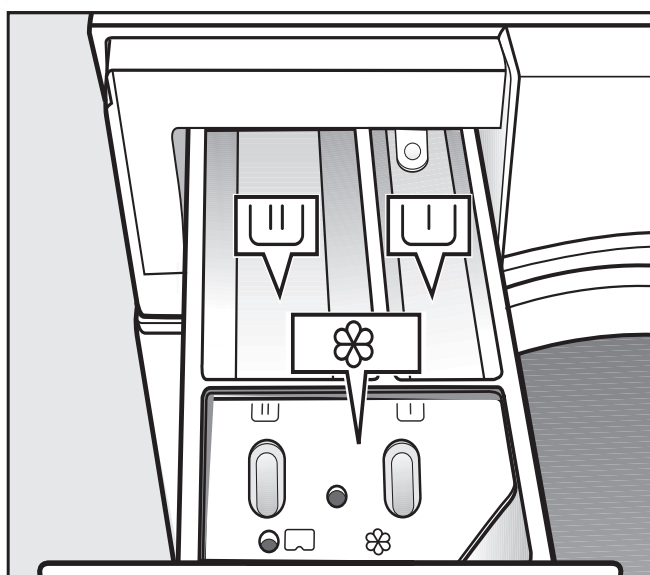

- Dosera tvättmedel i facket .
- Dosera impregneringsmedel i facket .

I desinfektionsprogrammen kan fack och fyllas med tvättmedel.


4 Välja program och starta

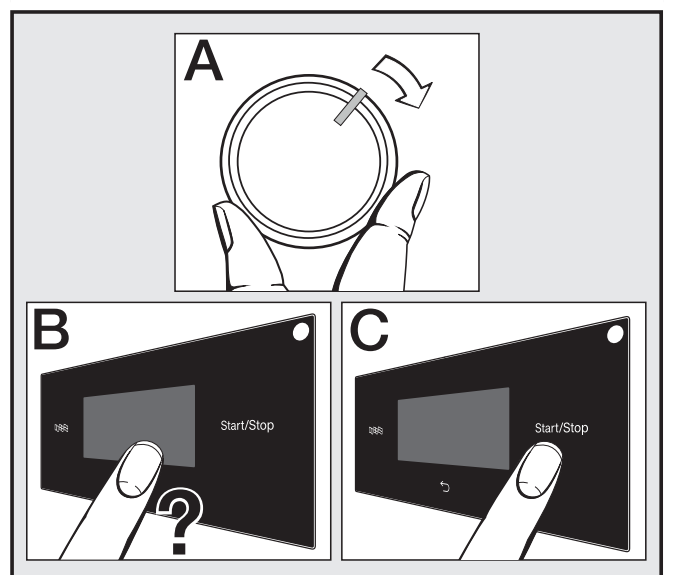

- Välj program (A).
- Välj centrifugeringsvarvtal och tillvalsfunktioner (B).
- Tryck på touchknappen *Start/Stop* (C).


Städdukar

2 Lägga i tvätt

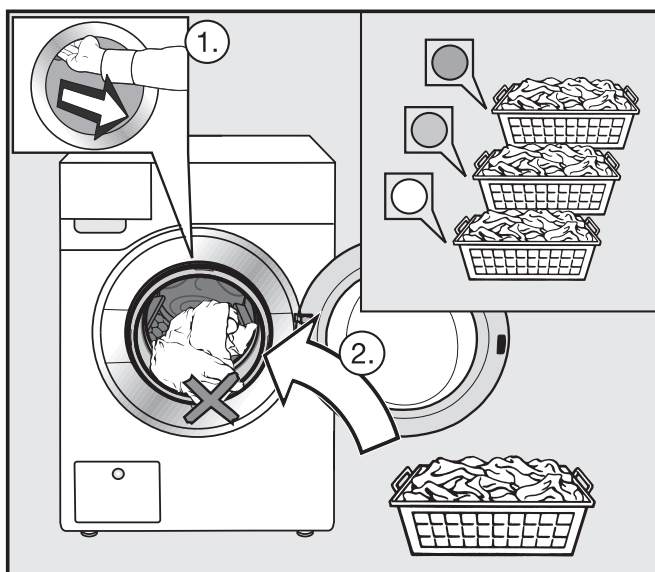


- Sortera städdukar efter färg.
- Öppna luckan och lägg in städdukar i tvättmaskinen.
- Stäng luckan med en lätt svängrorelse. Se till att städdukarna inte kläms fast i luckan.

3 Dosera tvättmedel

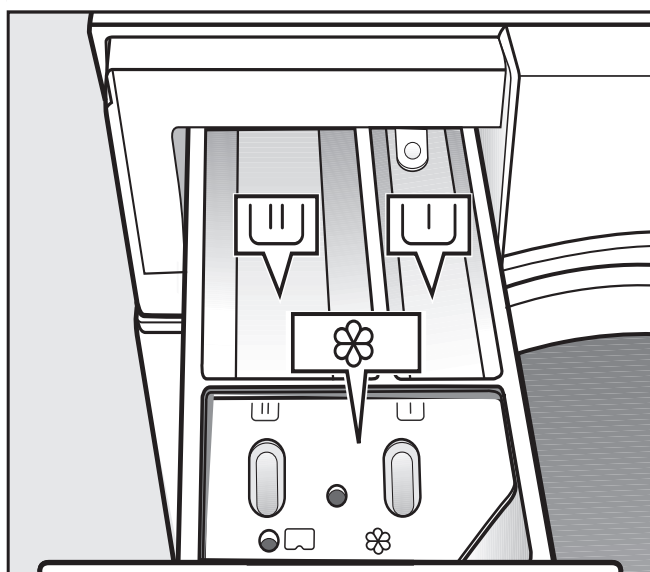

- Dosera tvättmedel för förtvätt i facket om du väljer förtvätt.
- Dosera tvättmedel för huvudtvätt i facket .
- Dosera impregneringsmedel i facket .


4 Välja program och starta

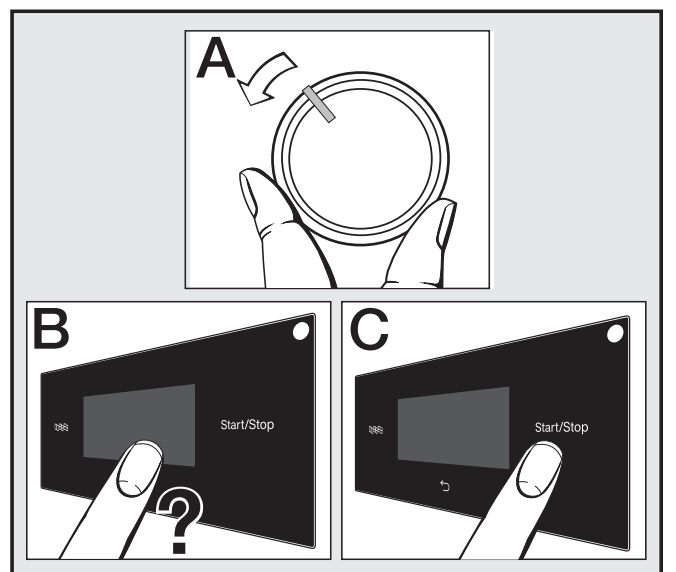


- Välj program (A).
- Välj centrifugeringsvarvtal och tillvalsfunktioner (B).
- Tryck på touchknappen *Start/Stop* (C).




Daglig rengöring av avloppsfiltret och avloppspumpen

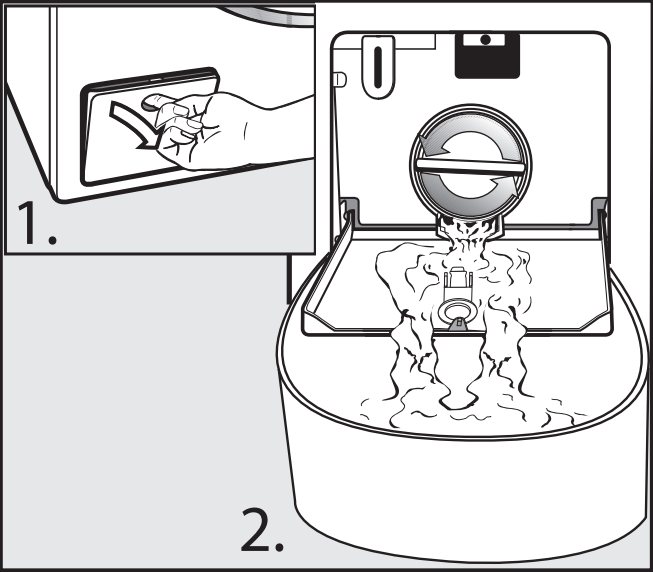

- Öppna luckan till avloppssystemet (1).
- Skruva långsamt ut avloppsfiltret tills vattnet rinner ut (2).

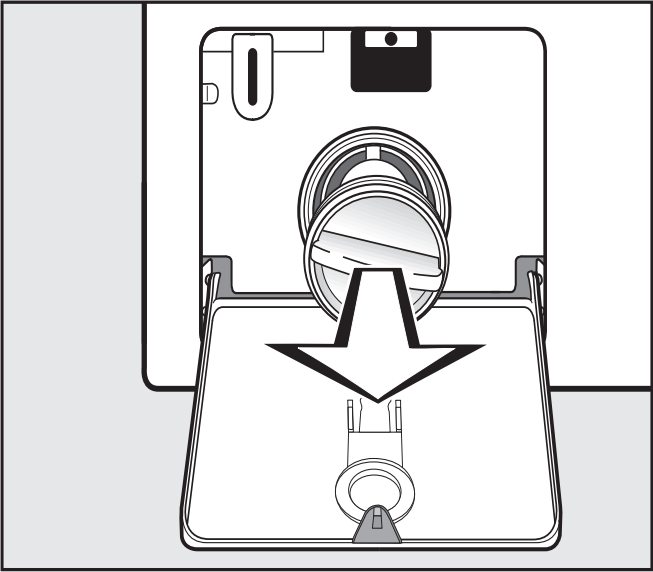

- Skruva ut avloppsfiltret helt och ta loss det.
- Rengör avloppsfiltret noggrant under rinnande vatten.

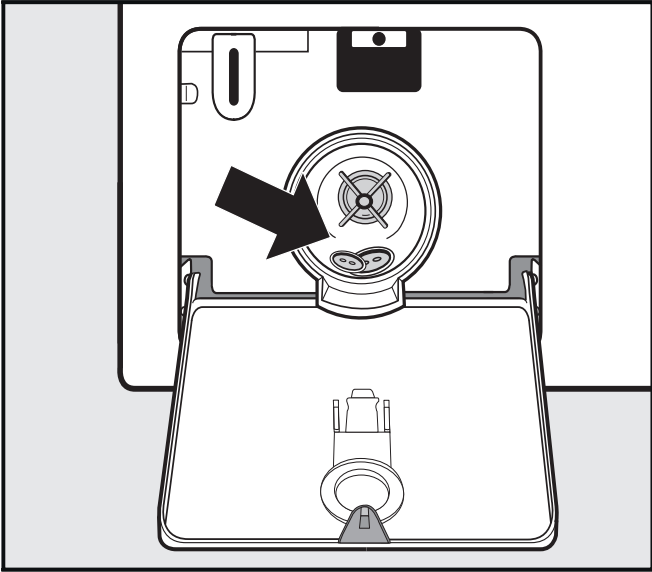

- Avlägsna eventuella föremål och rengör inuti.
- Sätt in avloppsfiltret igen och skruva fast det.

Mopp-program		Kapacitet
Mopp 60 °C/Mopp plus 40 °C till 90 °C		max 6,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.	
Mopp termisk desinfektion		max 6,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.	
Mopp kemisk-termisk desinfektion		max 6,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.	
Städdukar-program		
Städdukar 60 °C/Städdukar plus 40 °C till 90 °C		max 3,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.	
Termisk desinfektion 85 °C/15 min		max 3,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.	
Kemisk-termisk desinfektion		max 3,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.	
Rondeller 40 °C		max 1,0 kg
Textilier	Bonrondeller eller poleringsskivor av mikrofiber.	
Bomull proffs 60 °C		max 6,0 kg
Textilier	Textilier av blandmaterial (50 % bomull 50 % polyester).	

I bruksanvisningen beskrivs fler program.

