

en - Installation drawings for fully integrated dishwashers

To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.

عربي - مخططات التركيب لخصالات الأواني المدمجة بالكامل

لتجنب خطر وقوع حوادث أو أضرار لخصالة الأواني، يرجى مراعاة مخطط التركيب وقراءة دليل إرشادات التشغيل المرفق مع الخصالة قبل تركيبها أو استعمالها لأول مرة.



See operating instruction manual.

انظر دليل إرشادات التشغيل.



Risk of damage or fire hazard.

خطر التعرض للتلف أو حدوث حريق.



Check connection data.


انحص بيانات التوصيل.



Venting the water drain

If the on-site drainage connection is situated lower than the guide path for the lower basket rollers in the open door, the drainage system must be vented.

تهوية مصرف المياه إذا كانت وصلة التصريف في الموقع منخفضة عن مسار توجيه عجلات السلة السفلية في الباب المفتوح، فيجب تهوية نظام التصريف.

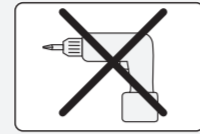

Do not use a cordless screwdriver, risk of damage.

لا تستخدم مشغلا بدون سلك، خطر حدوث تلفات.



Screw the feet in before moving the dishwasher.

قم بتثبيت الأقدام قبل تحريكها.




Warning: Danger of being cut.

تحذير: خطر حدوث جرح.





The door springs must be set equally on both sides after fitting the front panel to the door.



يجب ضبط زنبركات الباب بصورة متساوية على كلا الجانبين بعد تركيب اللوحة الأمامية على الباب.

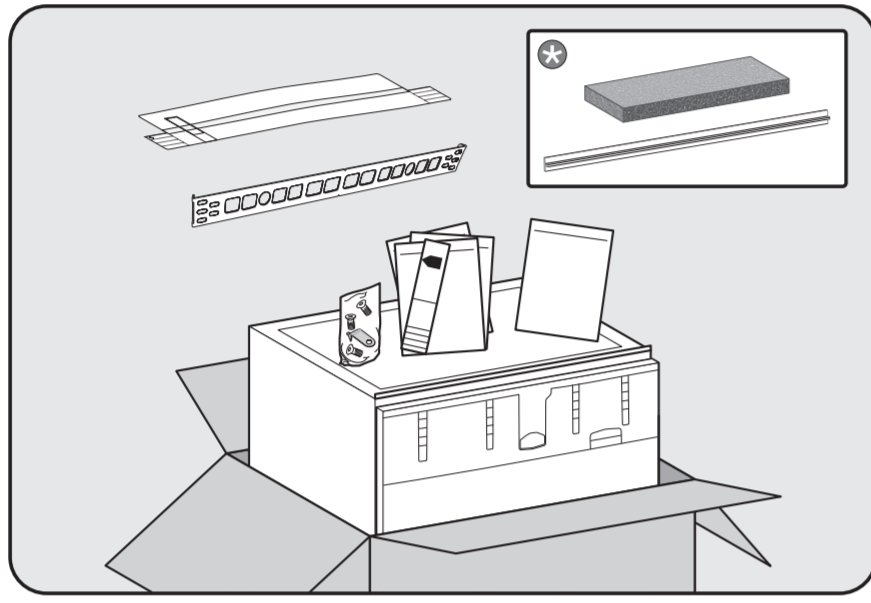
















Fittings supplied depend on model.
التجهيزات الموردة تختلف باختلاف الموديل.


































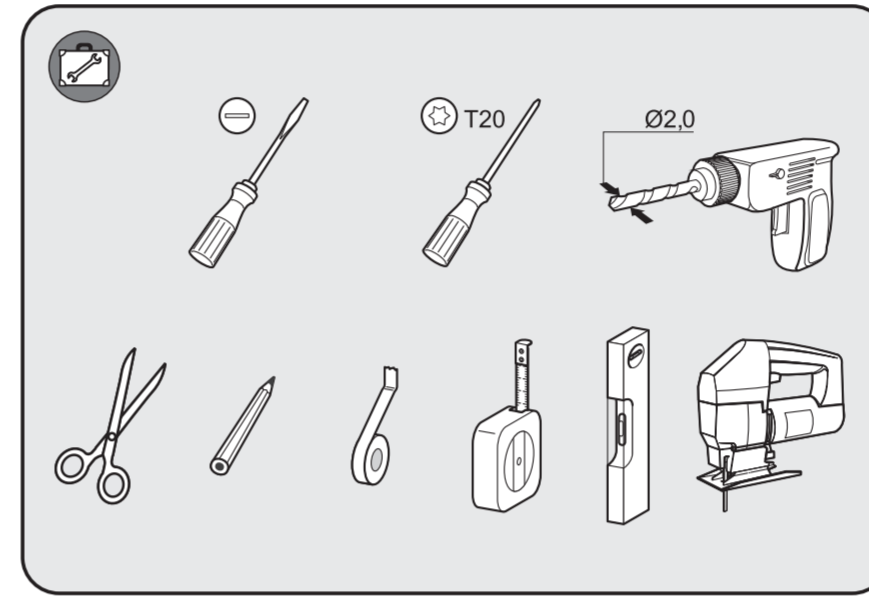
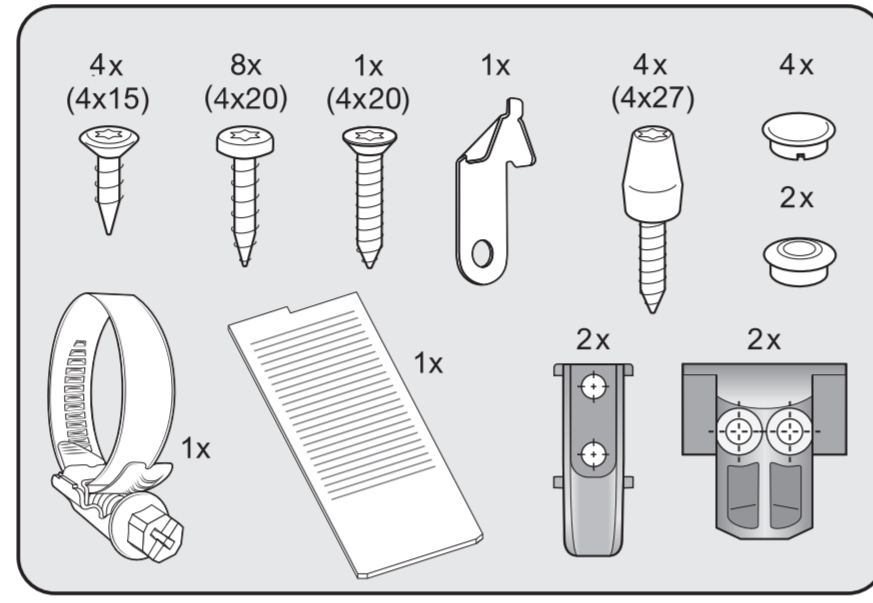


Tools required depend on model.
الأدوات المطلوبة تختلف باختلاف الموديل.

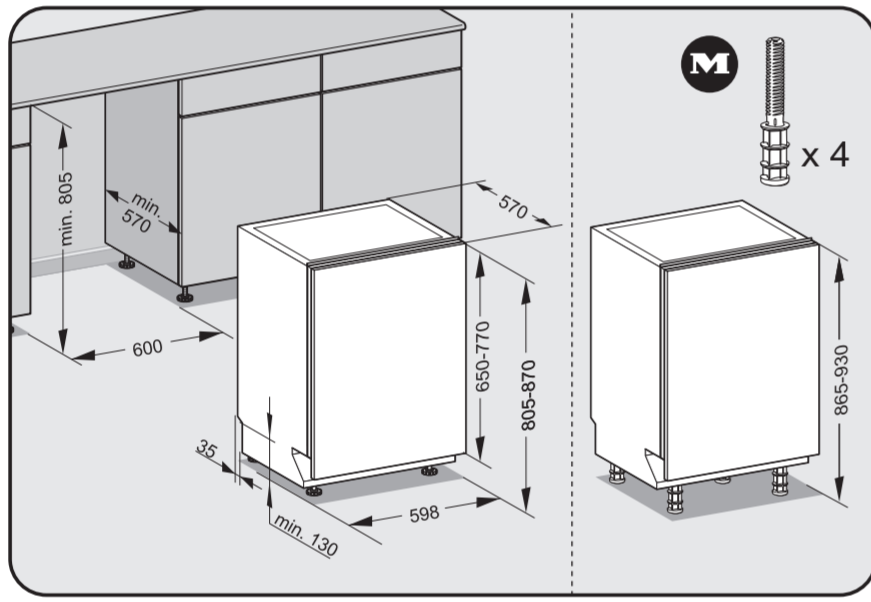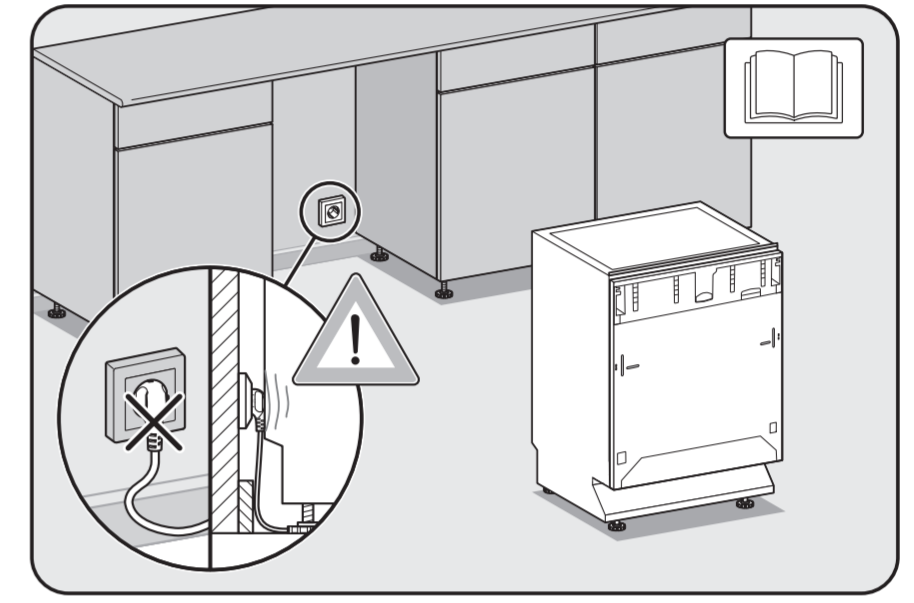

Optional accessories
الملحقات الاختيارية

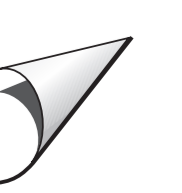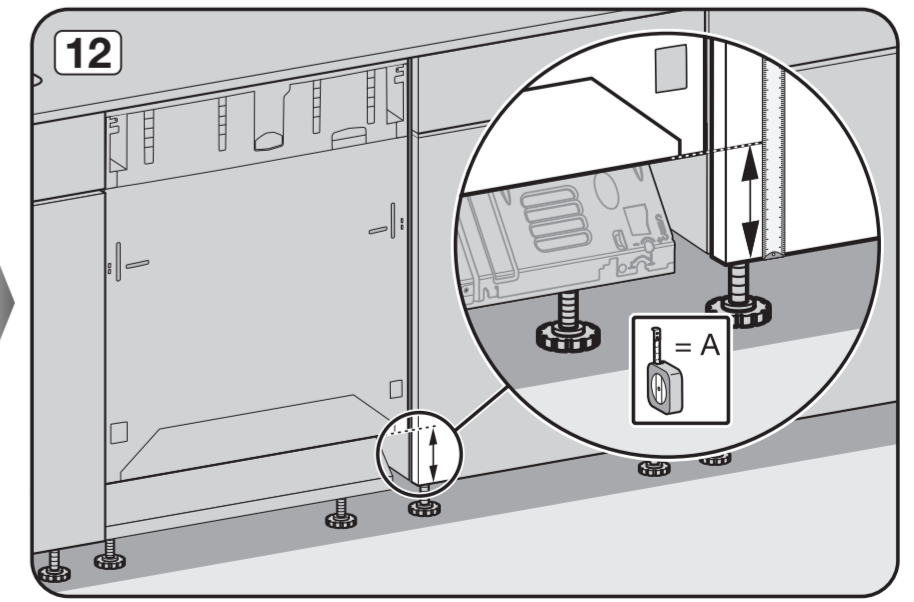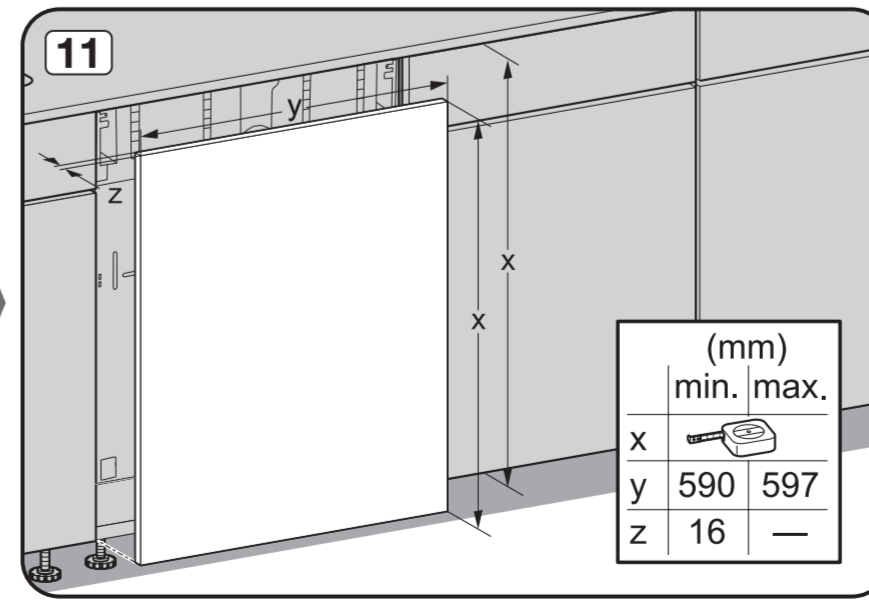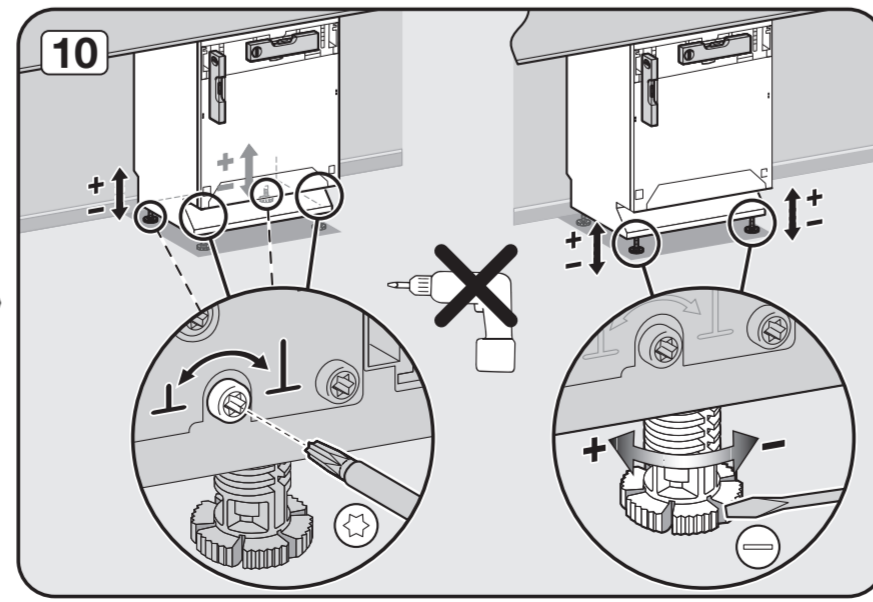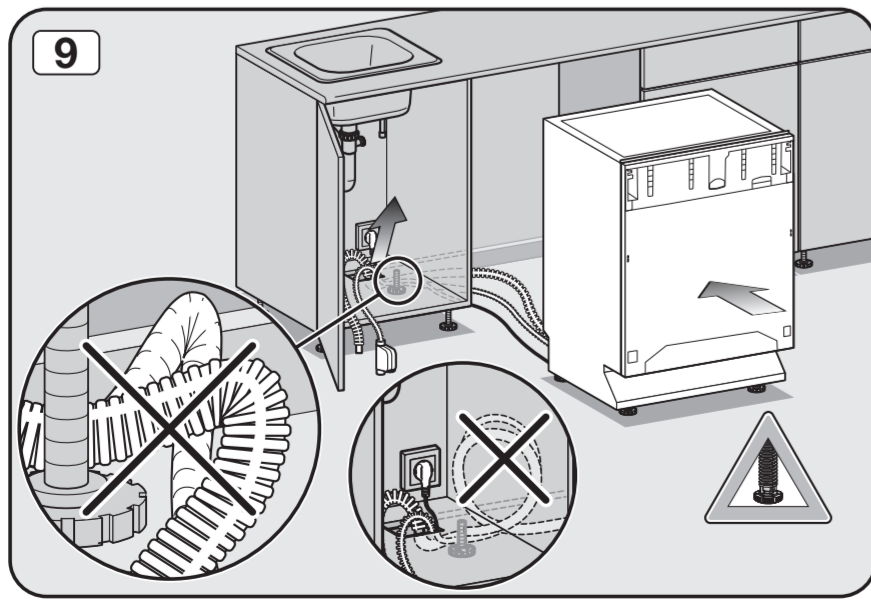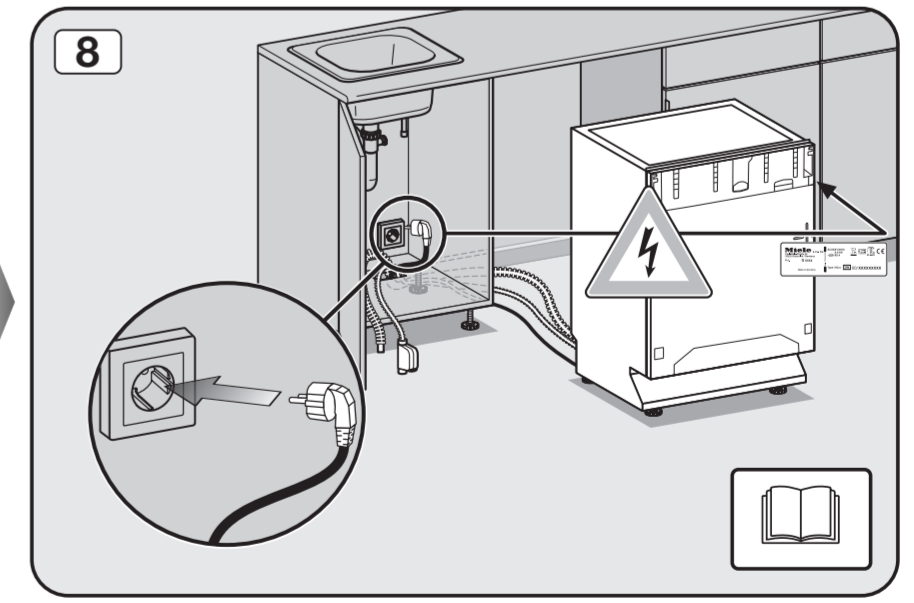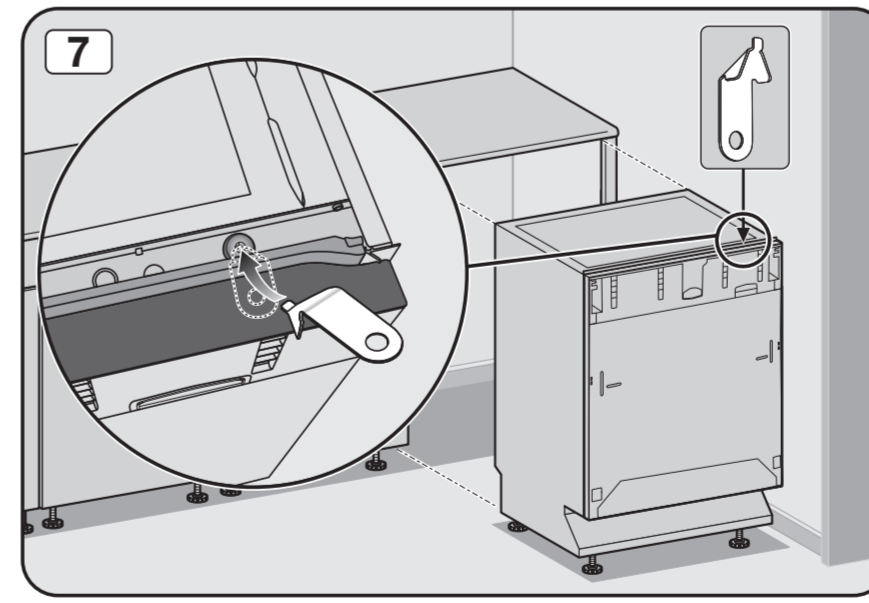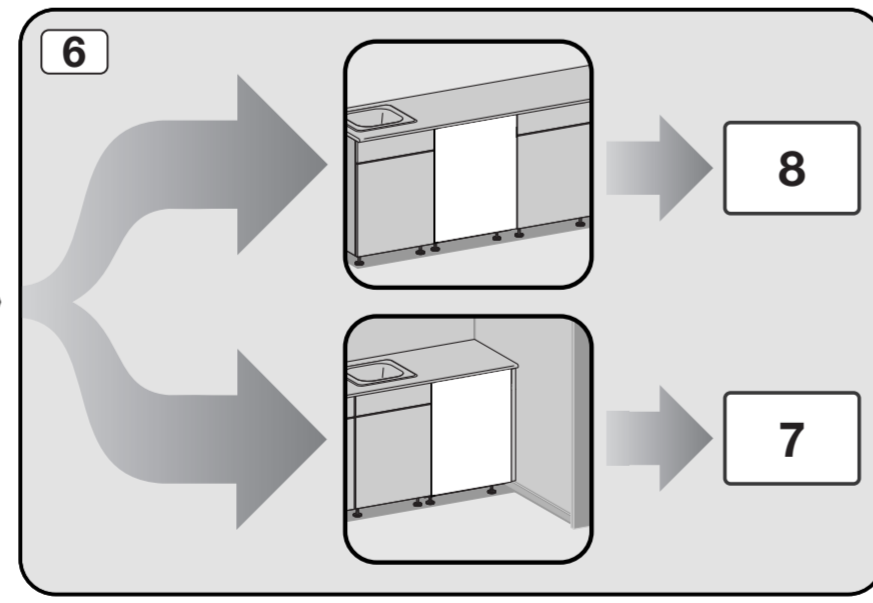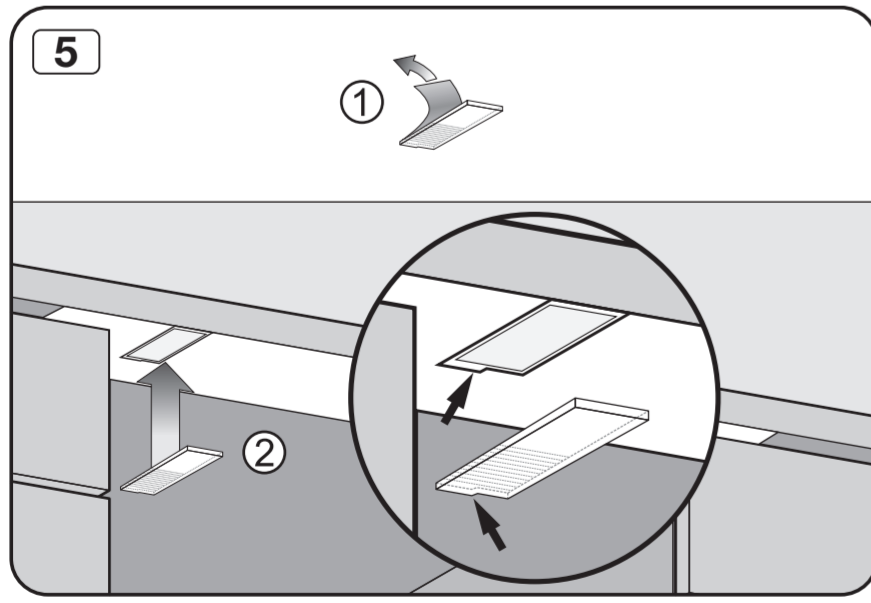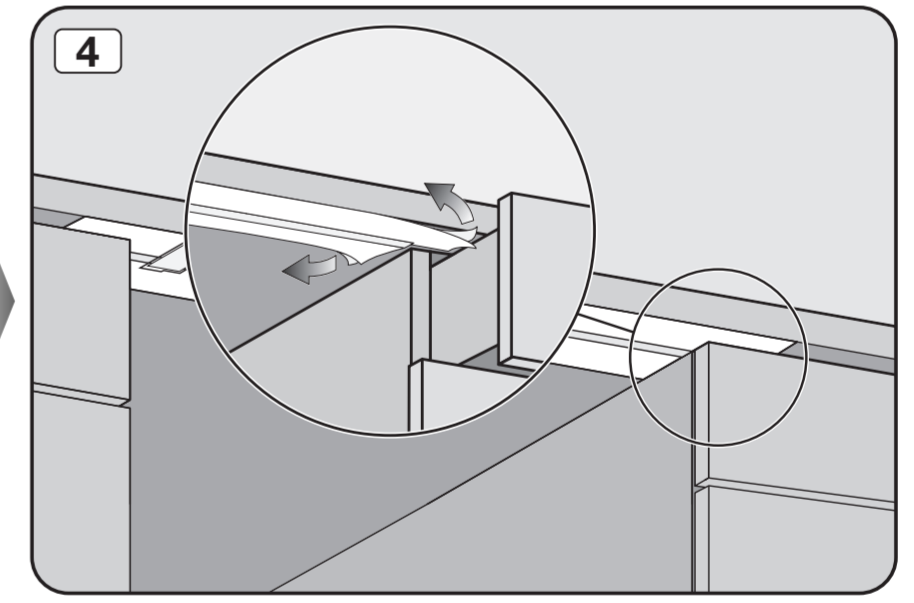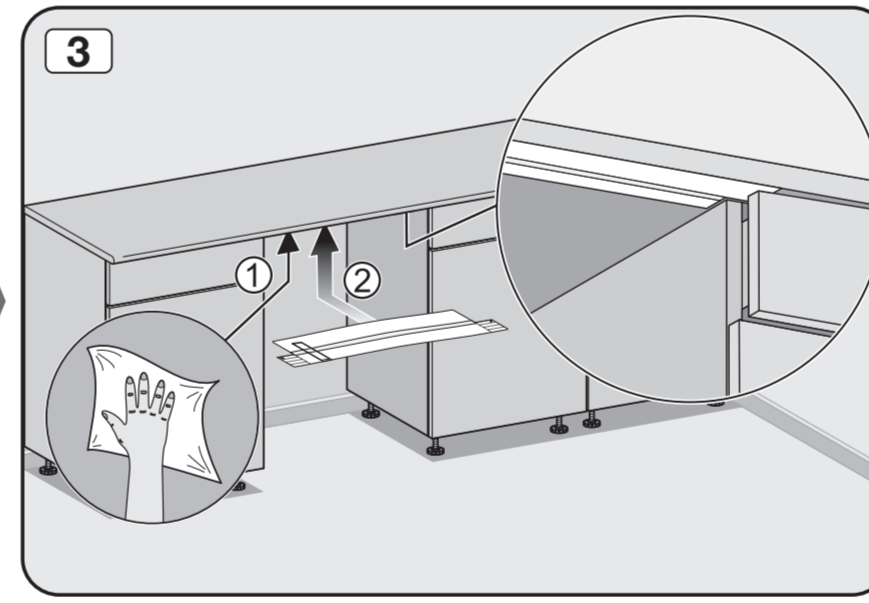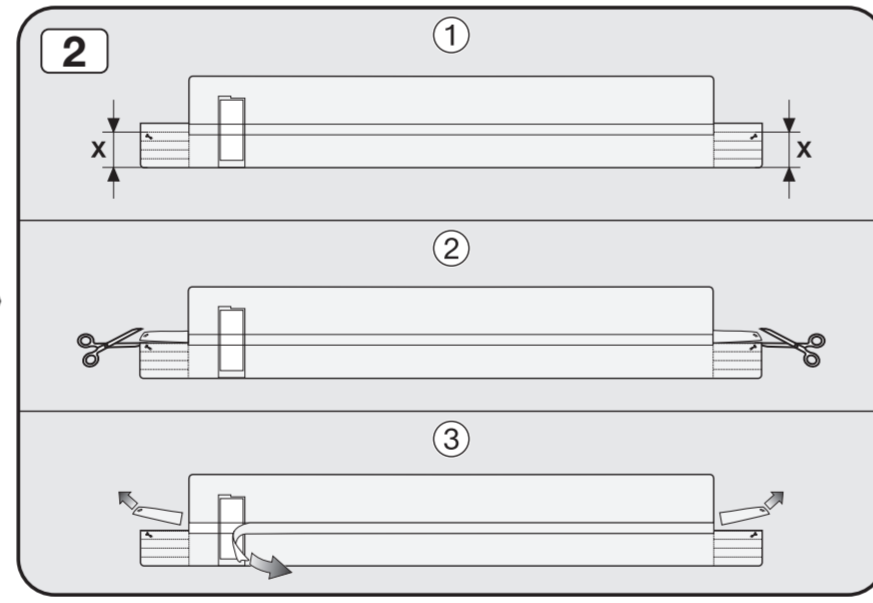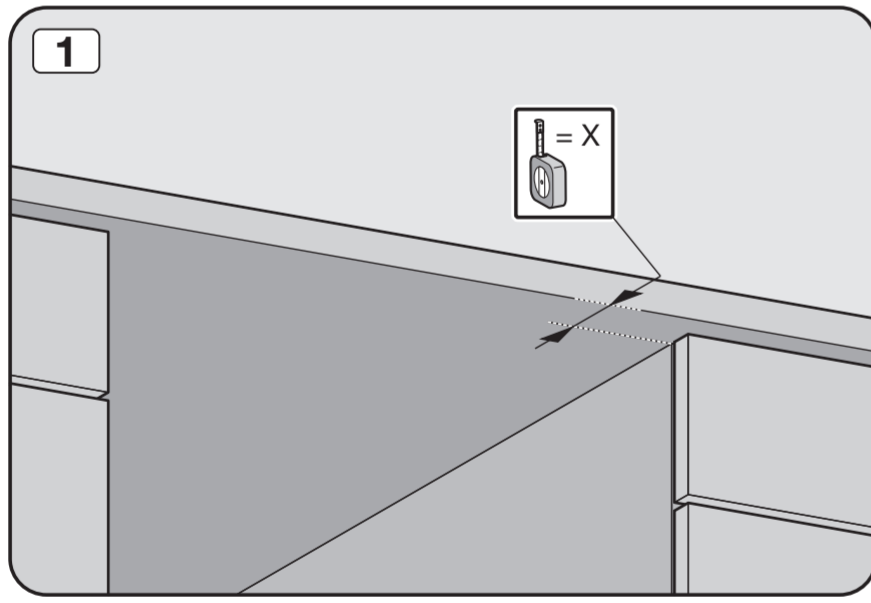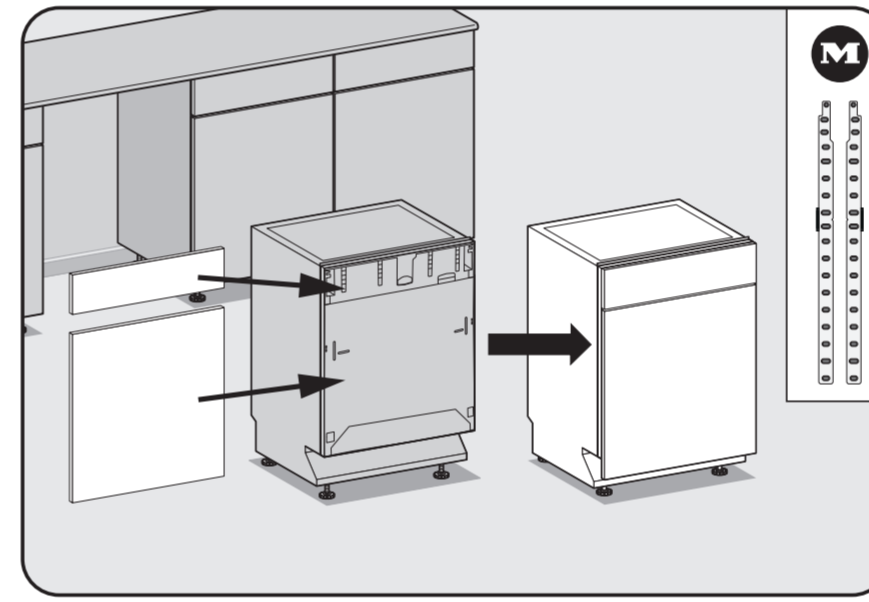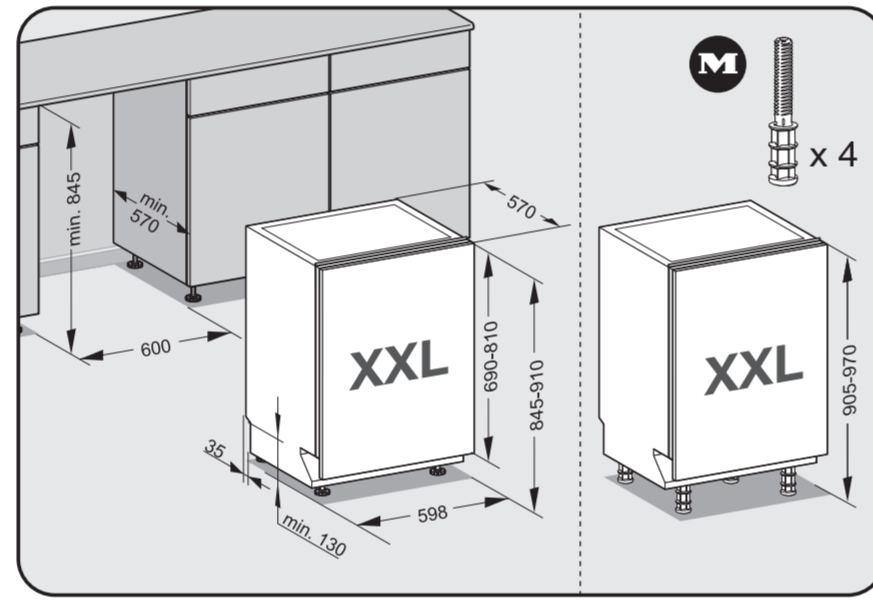

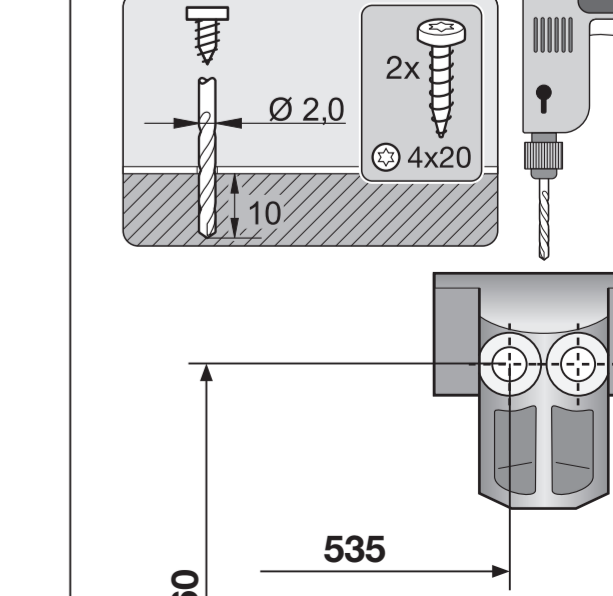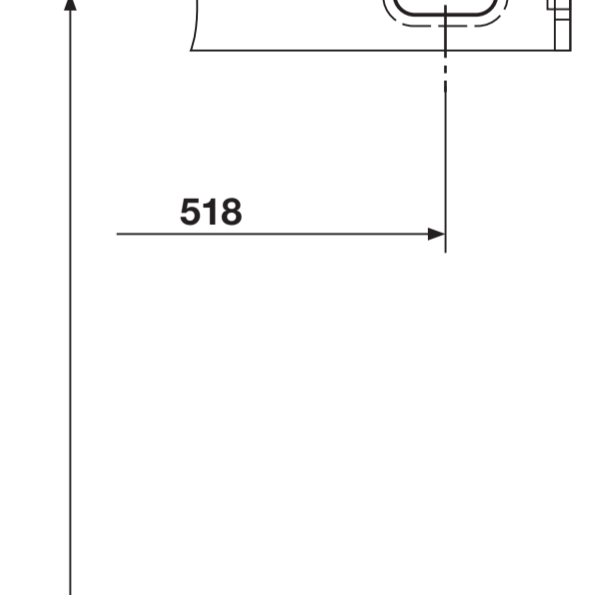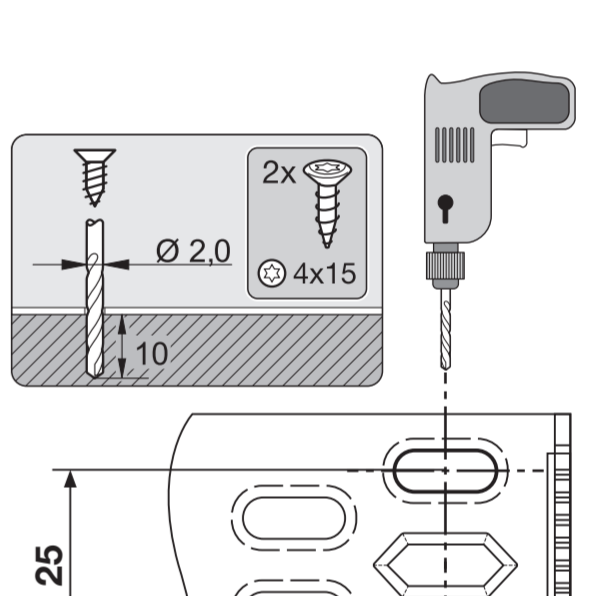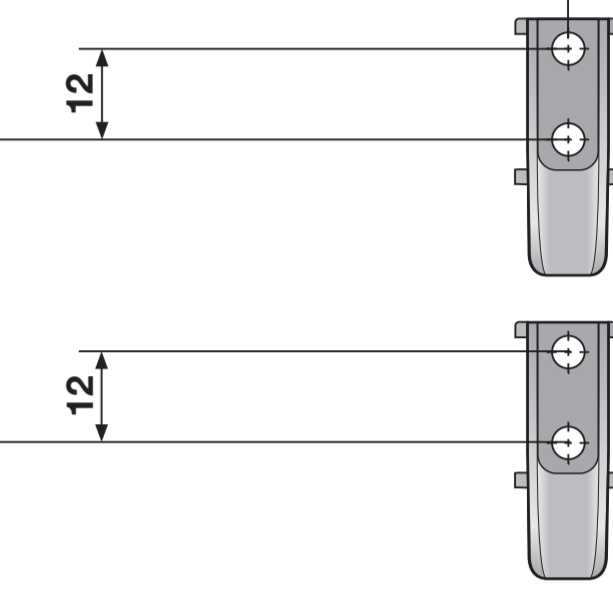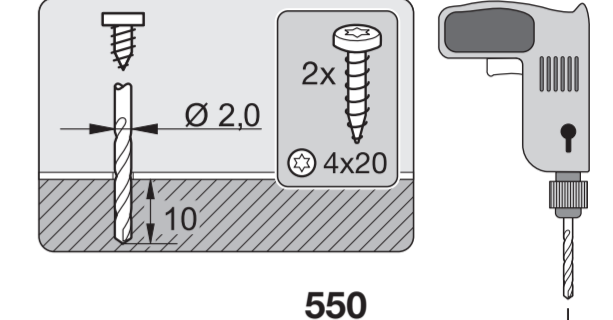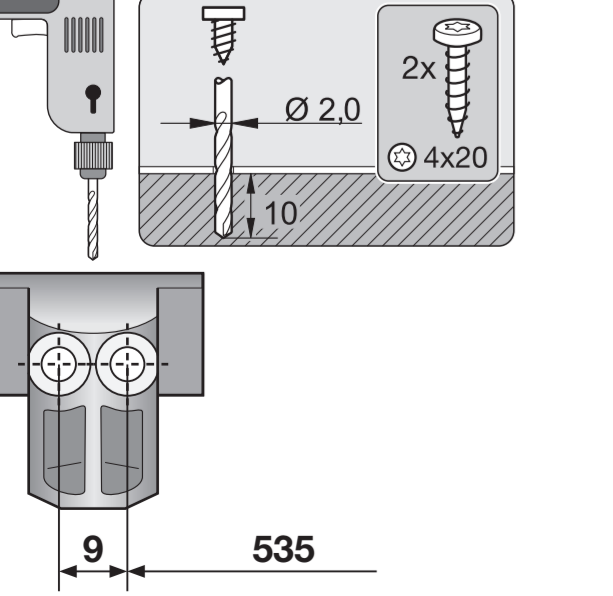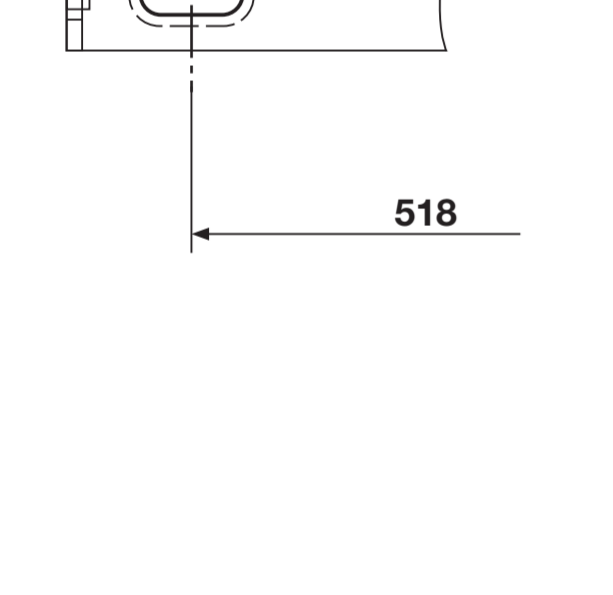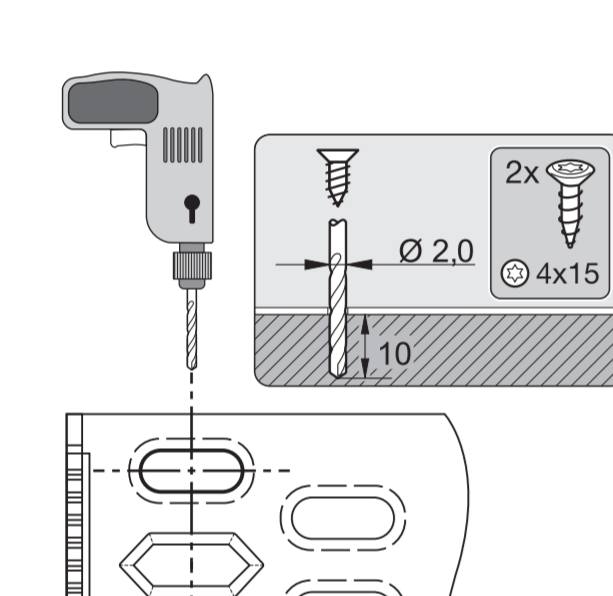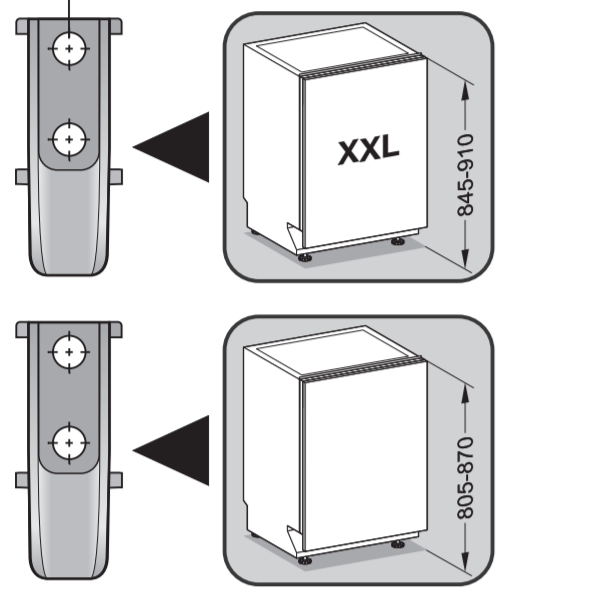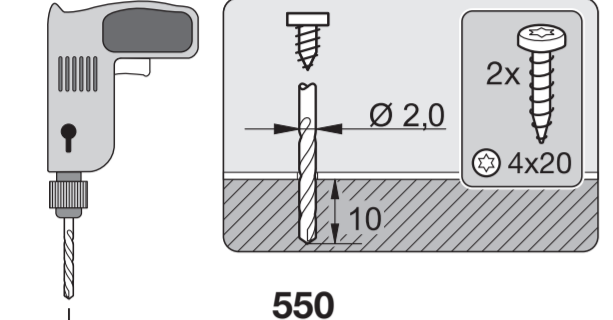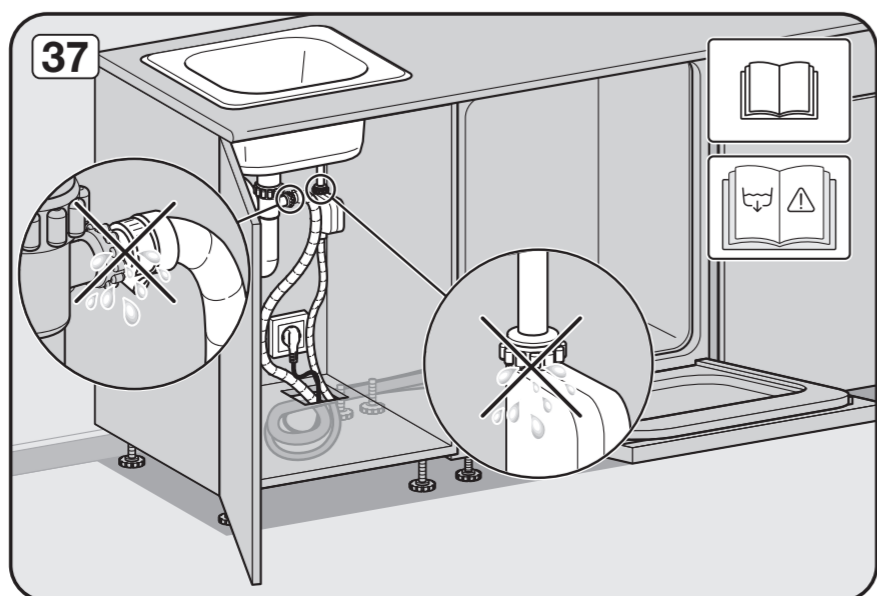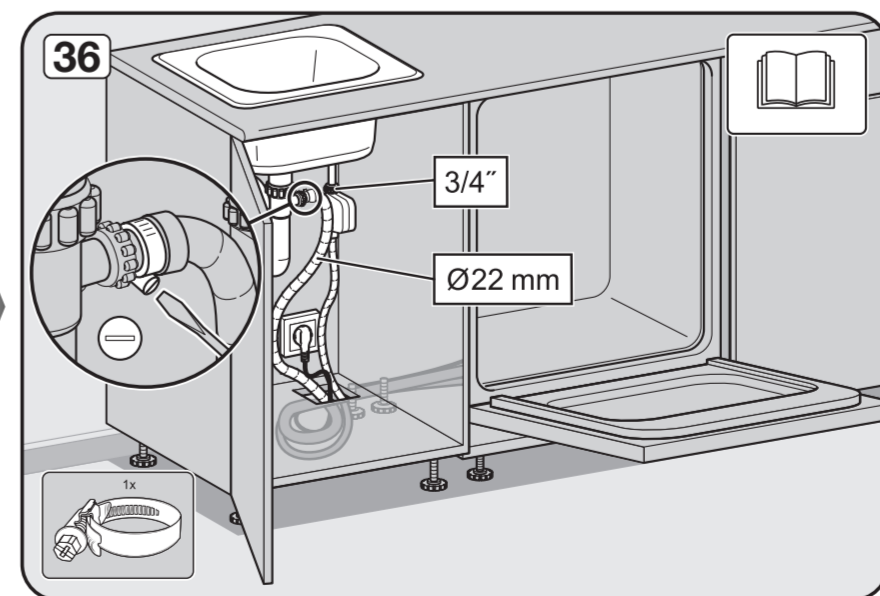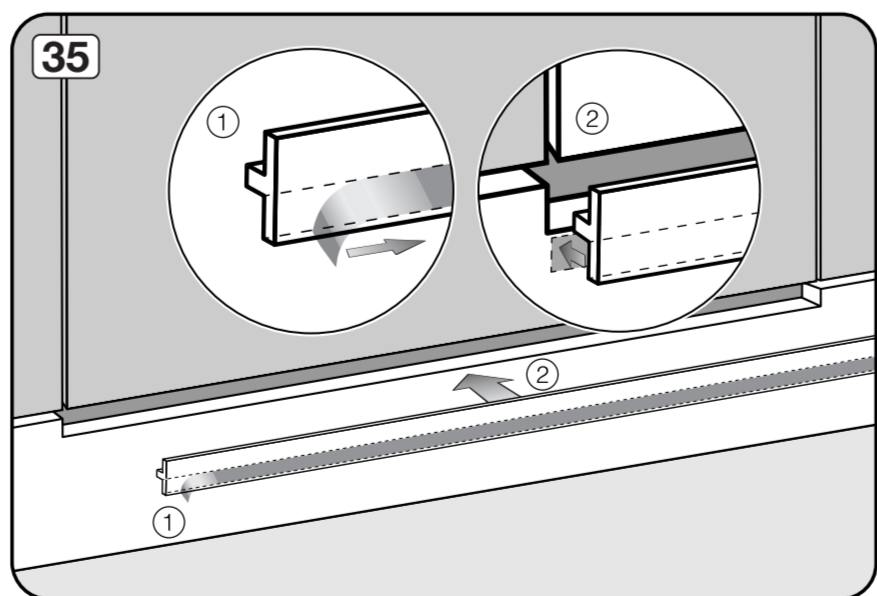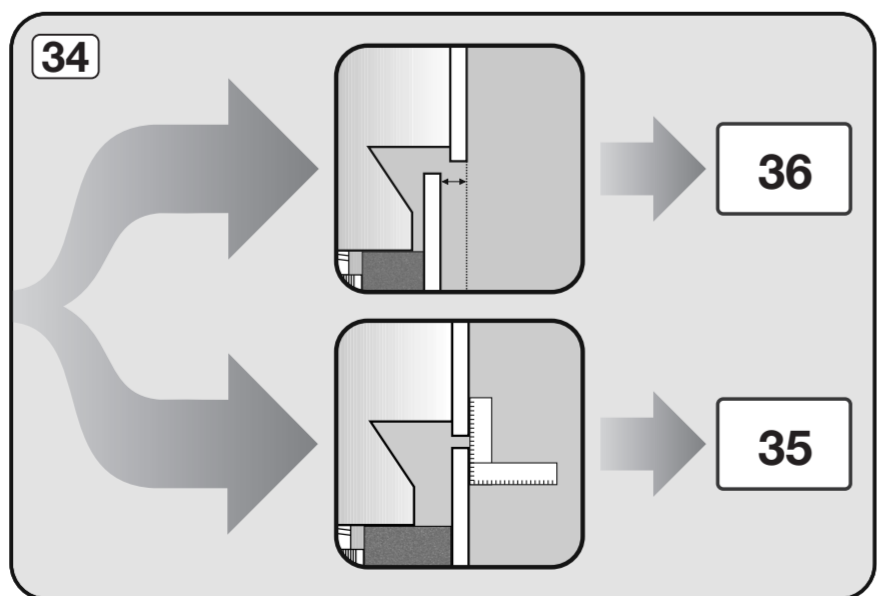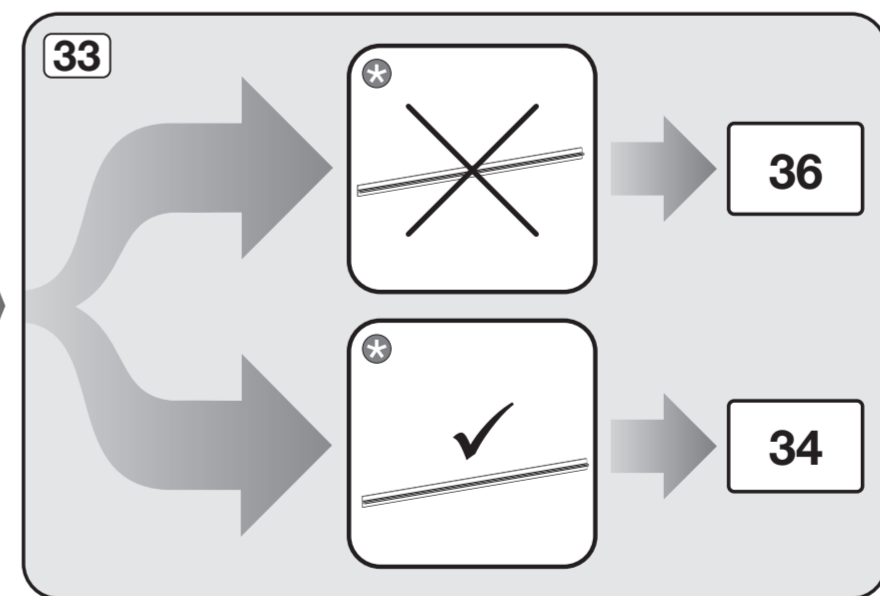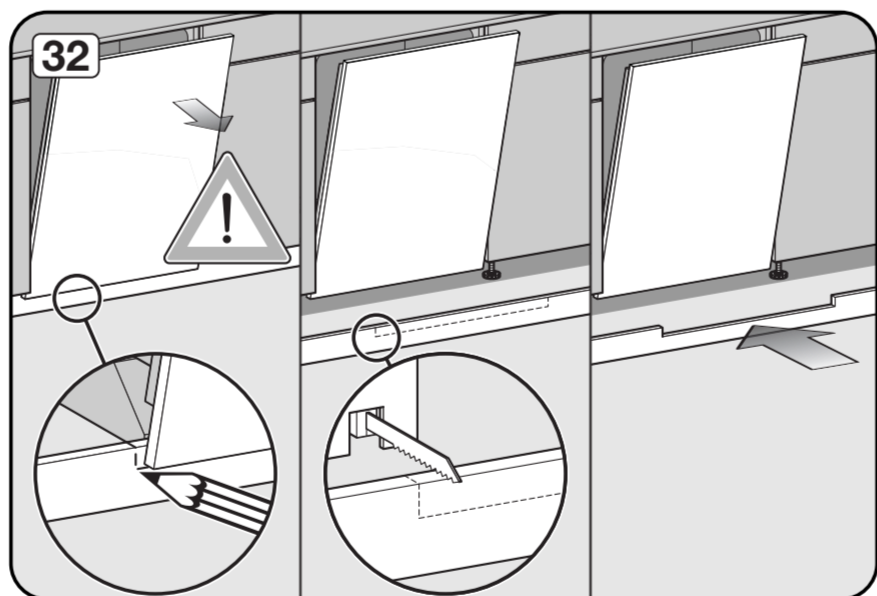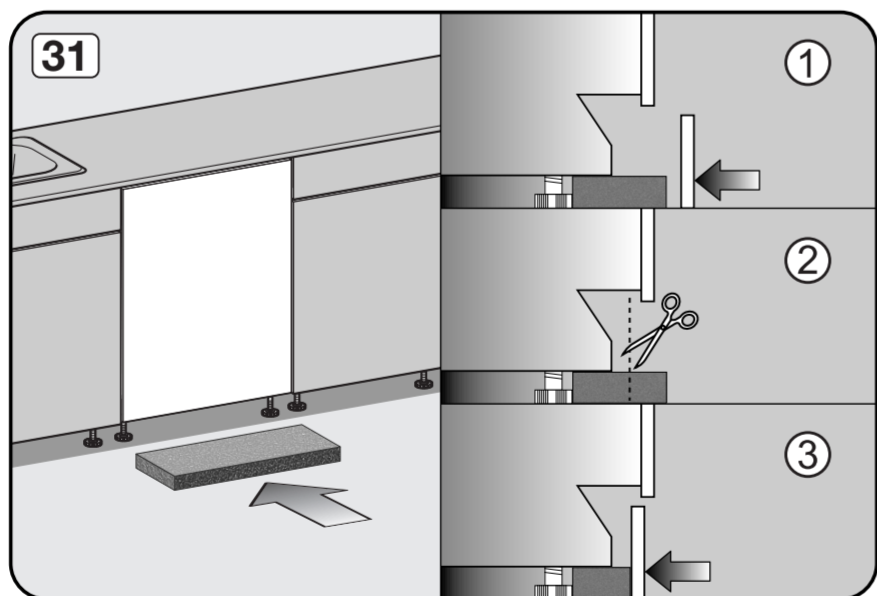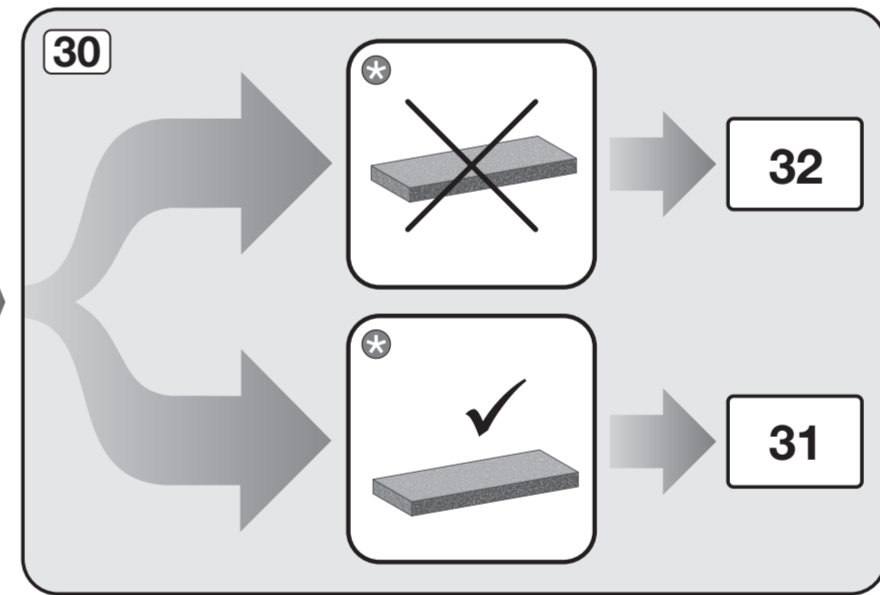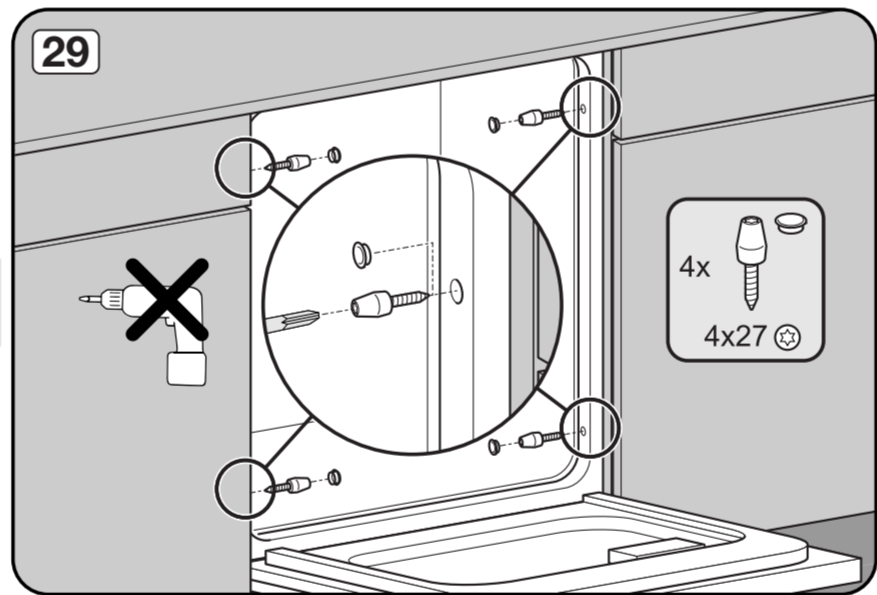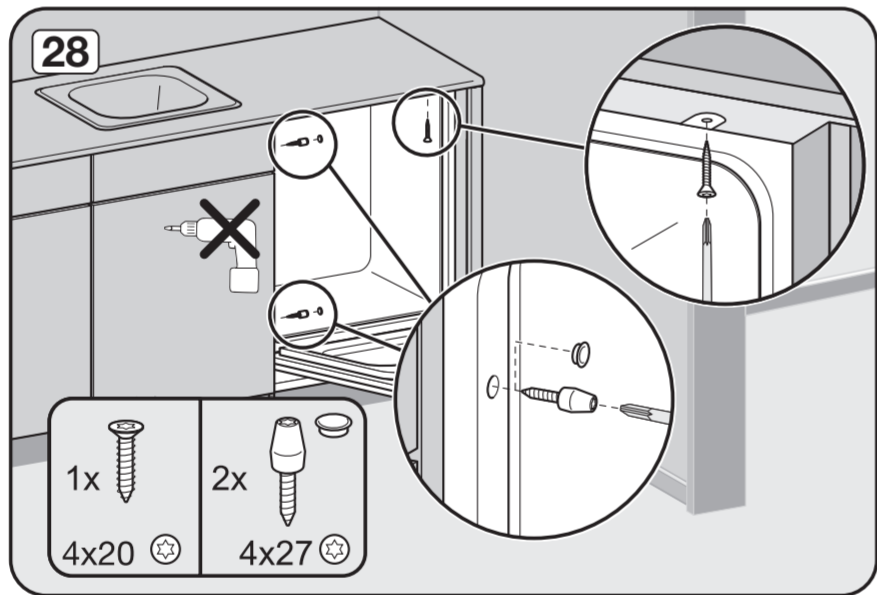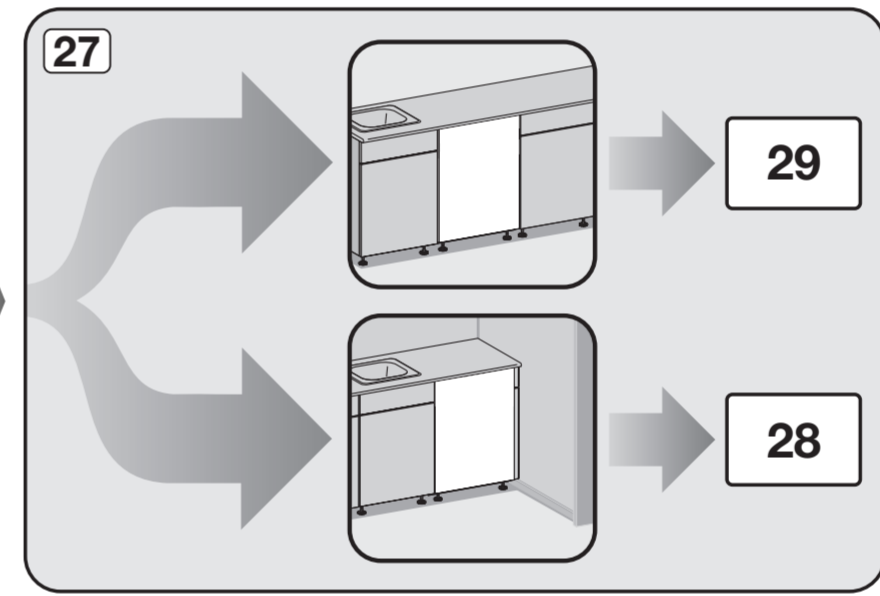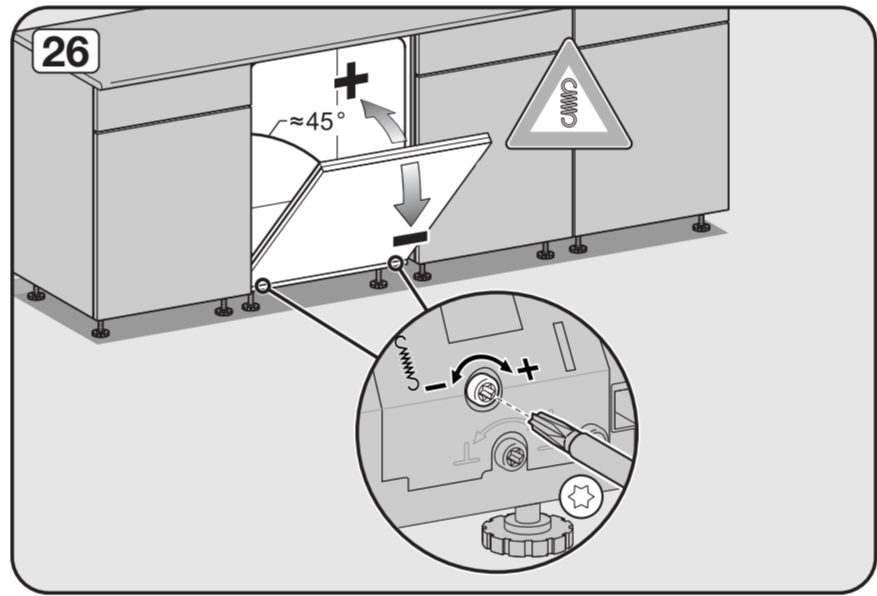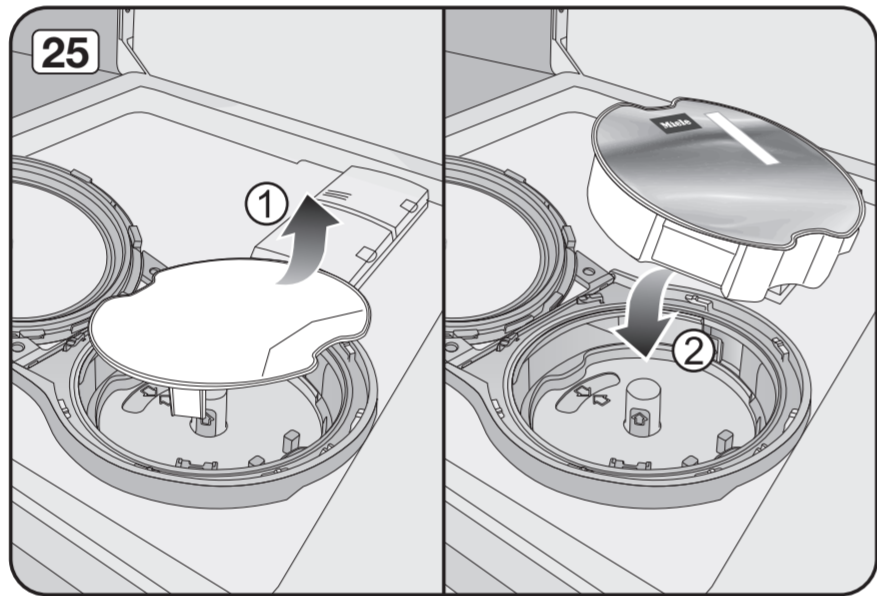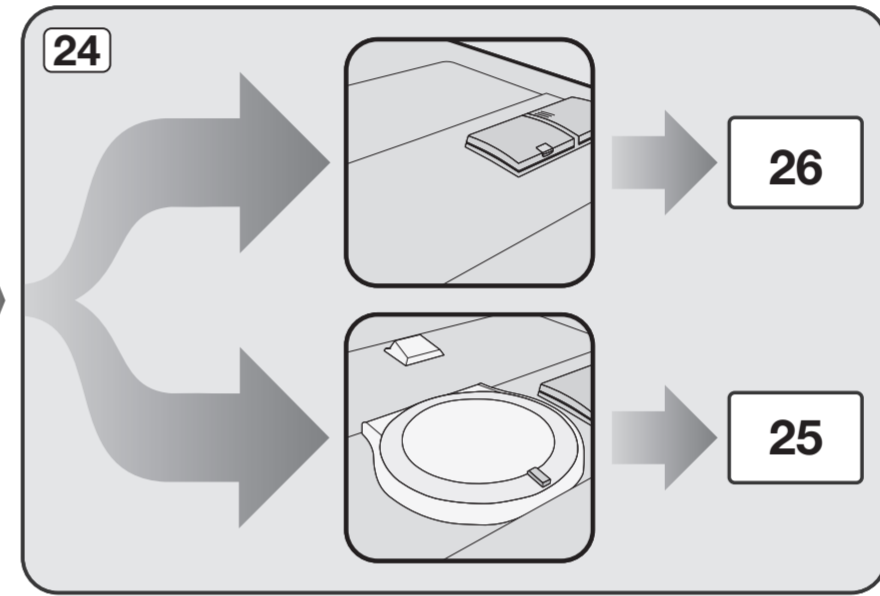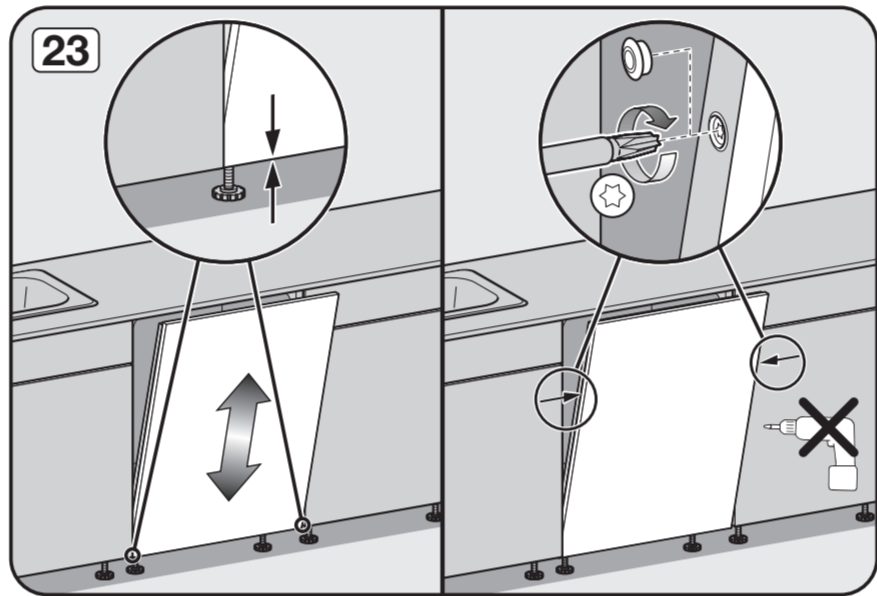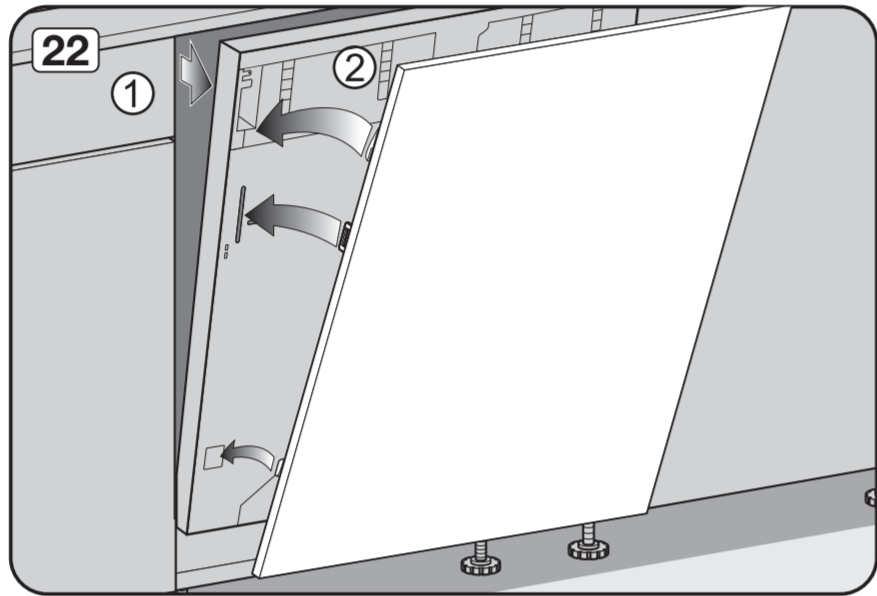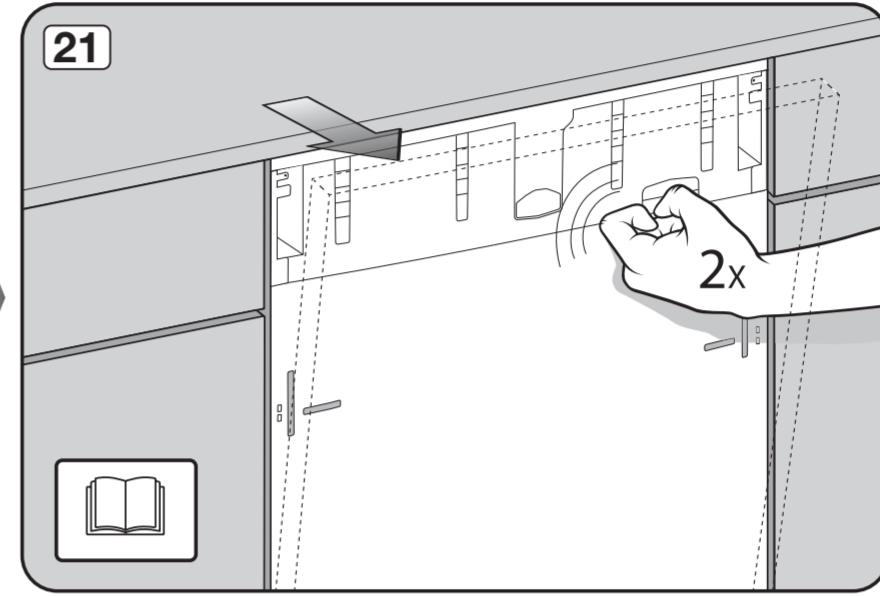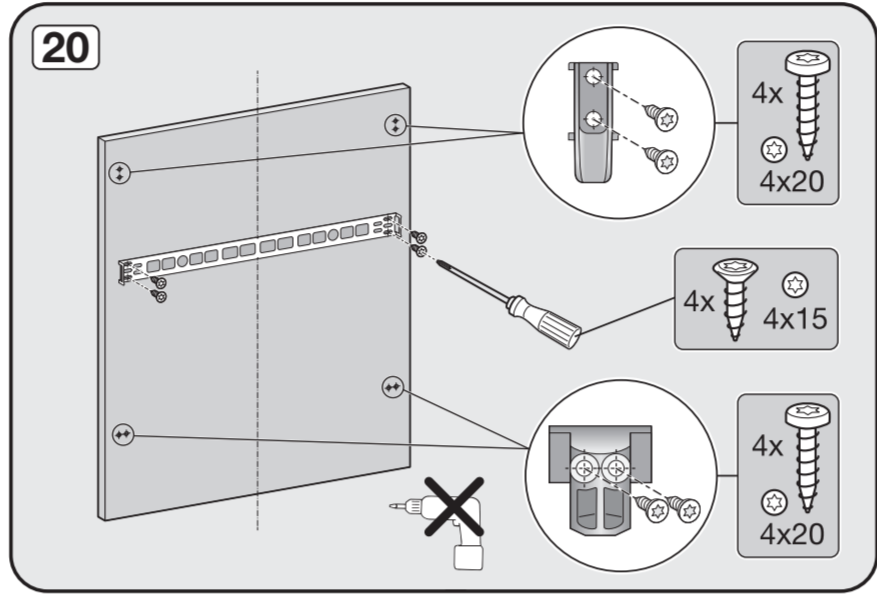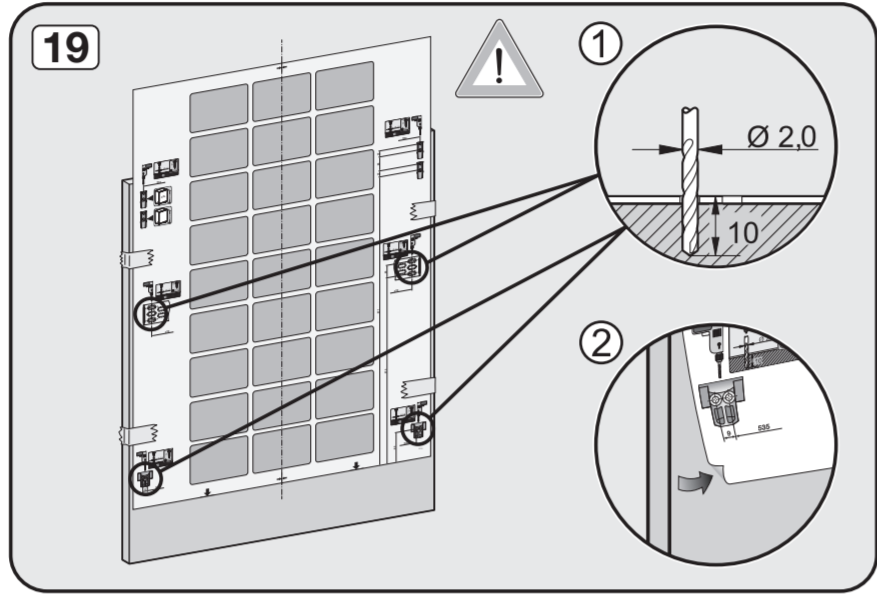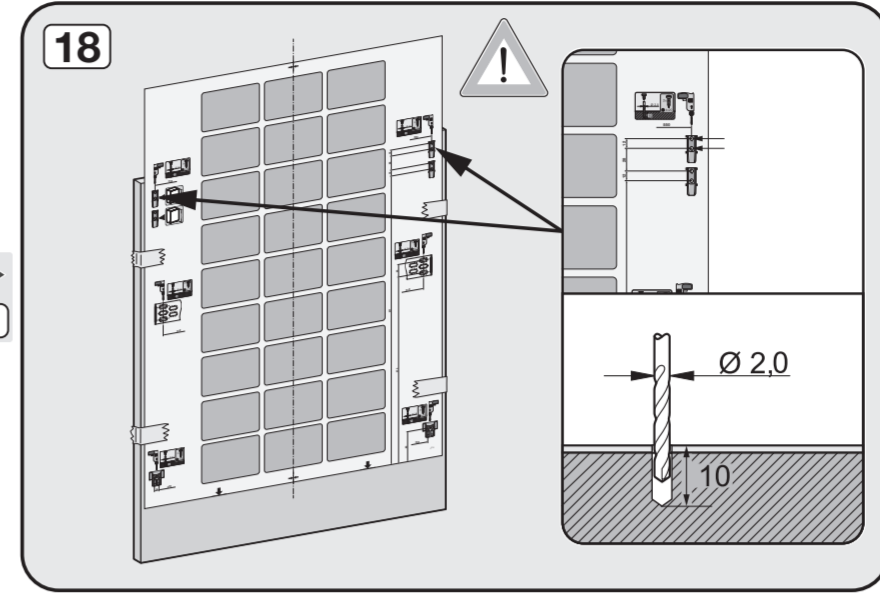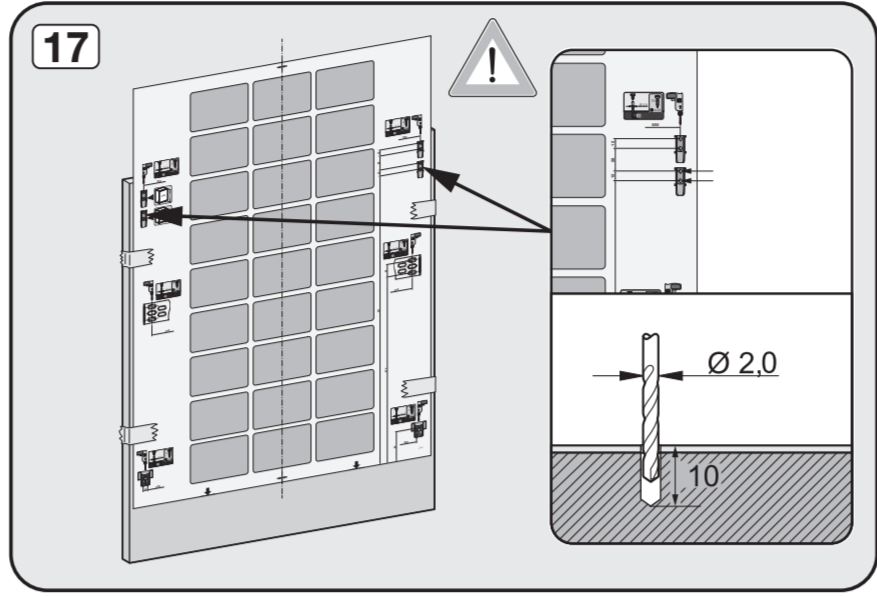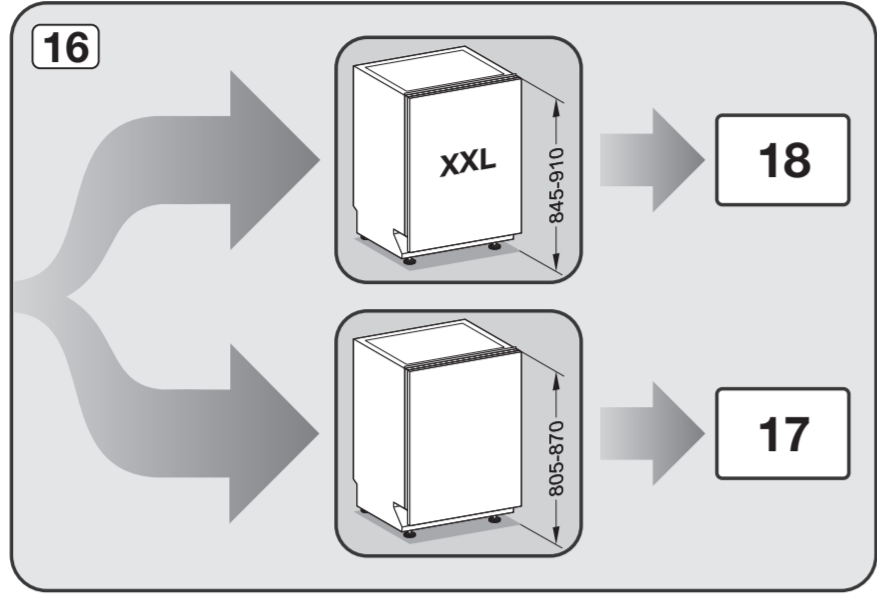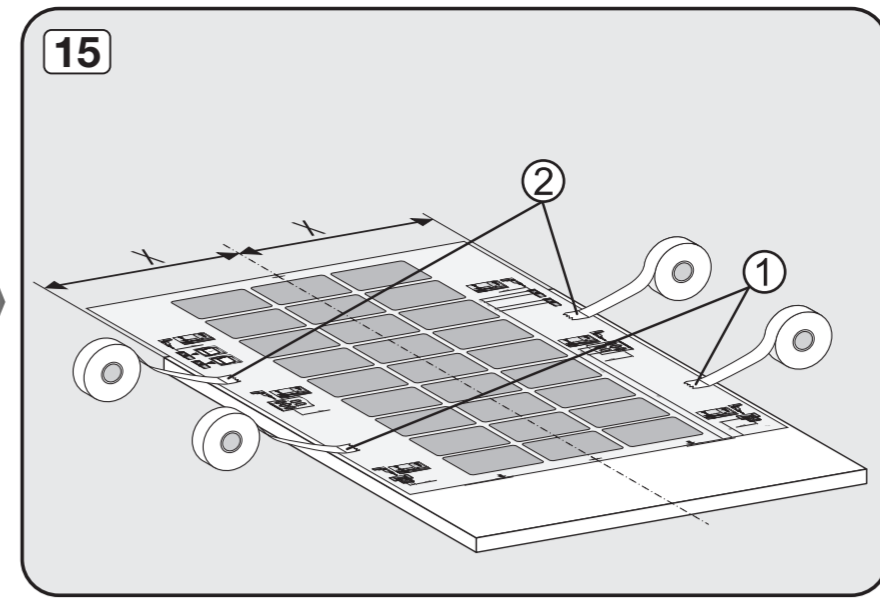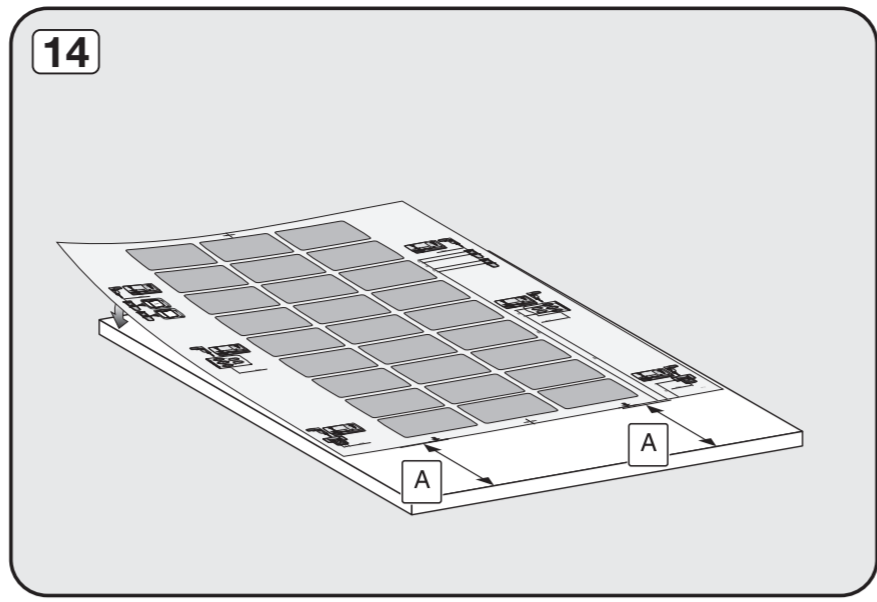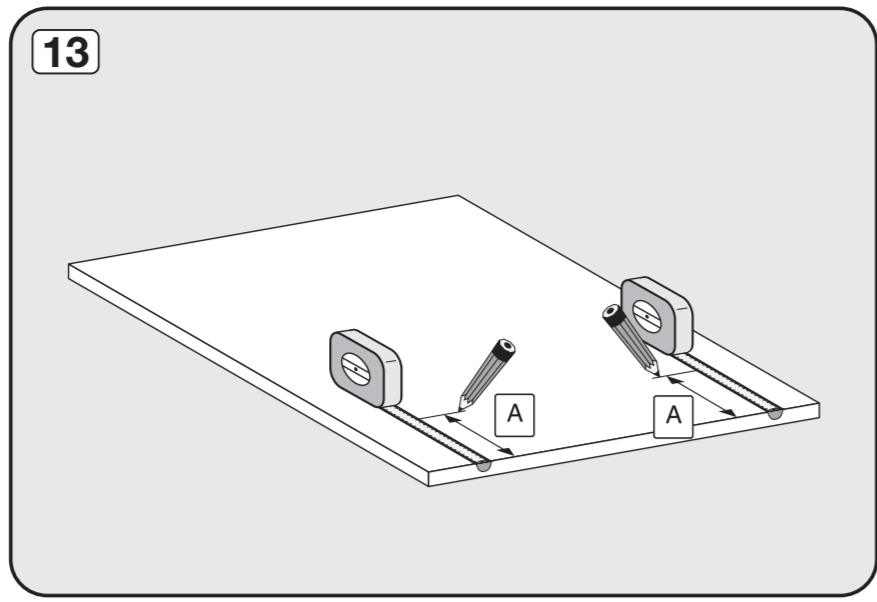

617
12
12
577
25
518
373
60