

⚠ Obavezno pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se sigurnosnih mjera i upozorenja.

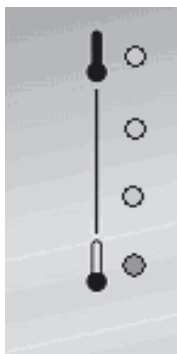
Kratke upute za uporabu PT 8301 SL COP

① Pritisnite tipku  "napajanje-uključeno/isključeno".

② Uložite rublje i zatvorite vrata.

③ Pritisnite tipku  "odabir temperature".

Svijetli odgovarajući LED indikator.



visoka Iskuhavanje/šareno, pamuk/lan

srednja Jednostavno održavanje, sintetika/miješana vlakna

niska Osjetljivo, sintetička vlakna, umjetna svila




hladno Prozračivanje tekstila

④ Ubacite novac ili umetnite žeton. Treperi tipka "START/STOP".




⑤ Pritisnite tipku "START/STOP".

Prekidanje programa otvaranjem vrata ili pokrova filtra za niti:
Zatvorite vrata/pokrov i pritisnite tipku "START/STOP".

Nakon isteka vremena sušenja

	Treperi sušenje
	Svijetli hlađenje
	Treperi završetak programa

Započinje faza hlađenja. **Toplo rublje može se izvaditi.**

	Treperi sušenje
	Treperi hlađenje
	Treperi završetak programa

⑥ Izvadite rublje.

⚠ Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót és vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Rövid használati útmutató PT 8301 SL COP





① Nyomja meg a ① "Hálózat Be/Ki" kapcsolót.

② A textíliát pakolja be és az ajtót csukja be.

③ A  "Hőmérsékletválasztó" gombot nyomja meg.

A megfelelő lámpa kigyullad.






	magas	Főző-/Tarkamosás , Pamut/Vászon
	közepes	Kímélő , Szintetikus/ Kevertszál
	alacsony	Finom mosás , Szintetikus szálak, Műselyem
	hideg	A textíliák átszellőztetése

④ A pénzt ill. az érmét dobja be. A "START/STOP" gomb villog.




⑤ Nyomja meg a "START/STOP" gombot.

Programmegszakítás az ajtó vagy a szálszűrő fedél kinyitásával:
Az ajtót/szálszűrő fedelet csukja be és nyomja meg a "START/STOP" gombot.

A szárítási idő vége

	A szárítás jel villog
	A lehűtés jel világít
	A program vége jel villog

Megkezdődik a lehűtési fázis. **A meleg textíliát ki lehet venni.**

	A szárítás jel villog
	A lehűtés jel villog
	A program vége jel villog

⑥ A textíliát vegye ki.