


⚠ **Obavezno pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se sigurnosnih mjera i upozorenja.**

1 Uspostava stanja pripravnosti

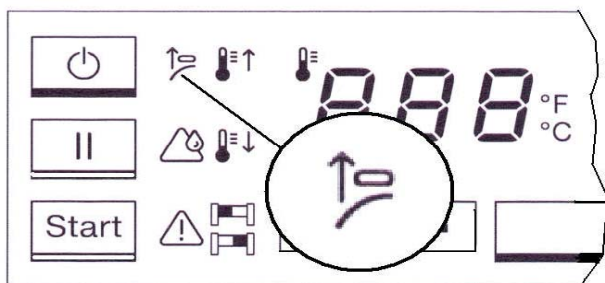


- Uključite valjak tipkom „uključenje/isključenje“.

Indikatorski simbol "Zaštitna letvica za prste" treperi.

- Potvrdite sada zaštitnu letvicu za prste tako što ćete ju podići.


2 Glačanje

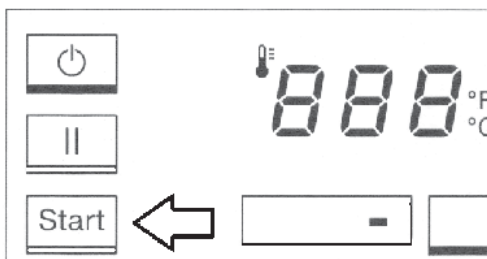

Čim je postignuta najmanja potrebna temperatura tipka „Start“ počinje treperiti.

- Sada pritisnite tipku „Start“ koja treperi kako bi valjak pustili u pogon.

3 Odabir temperature

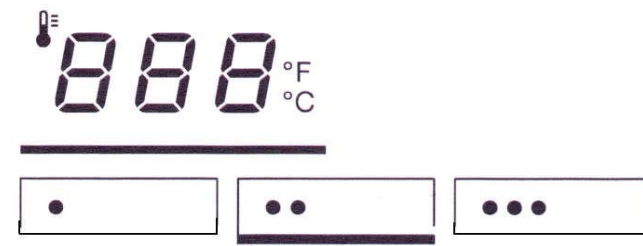

- Podesite temperaturu korita ovisno o vrsti tekstila od kojeg je rublje načinjeno.

Vrsta rublja	Simbol	Temperatura
Perlon / umjetna svila	•	100 - 110 °C
Svila / vuna	••	111 - 150 °C
Pamuk / lan	•••	151 - 185 °C


4 Odabir brzine glačanja



- Podesite željeni broj okretaja valjka.

Simbol	Područje broja okretaja
-	područje nižeg broja okretaja
--	područje srednjeg broja okretaja
---	područje višeg broja okretaja

5 Umetanje rublja

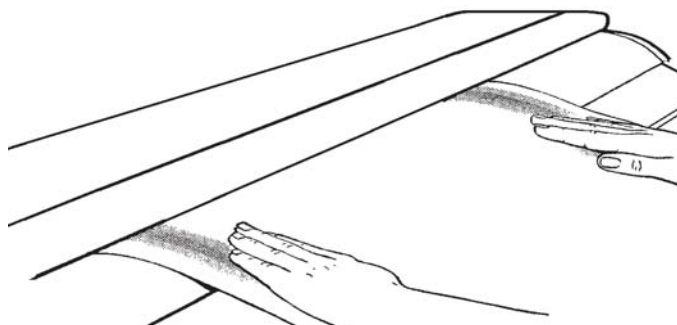

- Položite komad rublja paralelno s valjkom na početak stola za umetanje rublja.
- Izravnajte komad rublja.
- Pustite komad rublja da se uvuče.

6 Nožna uklopna letvica „FlexControl“



- Tijekom postupka glačanja pritisnite nogom nožnu uklopnu letvicu „FlexControl“, kako bi valjak za glačanje prešao u mod za napanje rublja i kako bi mogli napaniti rublje.

Nastavak glačanja

- Dignite nogu ponovno s nožne uklopne letvice, kako bi nastavili postupak glačanja.

Glačanje s uređajem za samonaplatu



- Uključite valjak za glačanje tipkom „Uključenje/isključenje“.

Treperi indikatorski simbol .

- Ubacite kovanicu ili žeton.

Simbol se isključuje.

- Ovisno o vrsti rublja odaberite odgovarajuće temperaturno područje.

- Podesite željeni broj okretaja valjka.


Nakon brisanja svjetlosnog indikatora valjak za glačanje je spreman za glačanje i počinje istjecati vrijeme kupljeno za glačanje.

- Valjak za glačanje pokrenite pritiskom na tipku „Start“.

Nakon isteka vremena za glačanje podiže se korito i valjak se zaustavlja. Treperi indikator . U svakom trenutku vrijeme za glačanje se može dokupiti.


⚠ Obvezno preberite navodila za uporabo. Le tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na stroju.

1 Vzpostavitev pripravljenosti za uporabo

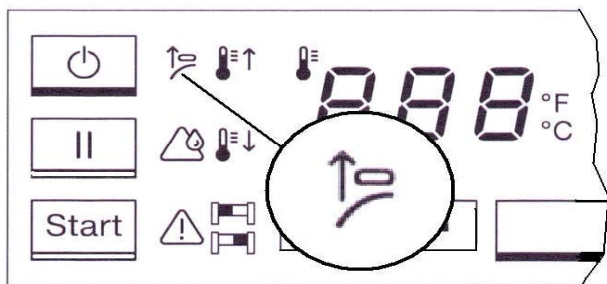

- Vključite likalni stroj s tipko "vklop/izklop". Simbol "zaščitna letev za prste" utripa.
- Potrdite zaščitno letev za prste, tako da jo privzdignete.


2 Likanje

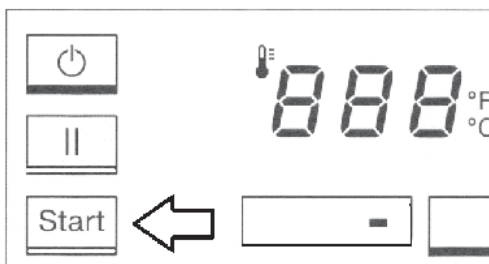

Takoj ko je dosežena najnižja temperatura, začne utripati tipka "Start".

- Zdaj pritisnite utripajočo tipko "Start", da zaženete stroj.

3 Izbira temperature

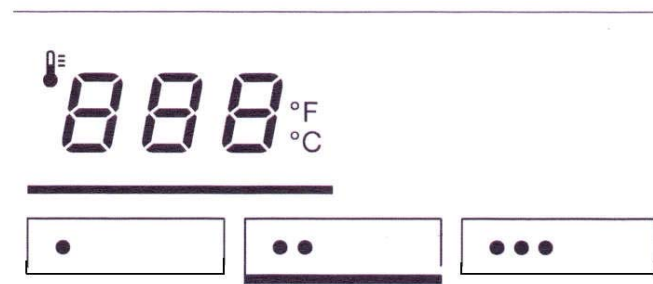

- Temperaturo žlebine nastavite glede na vrsto perila.

Vrsta perila	Simbol	Temperatura
Perlon/umetna svila	•	100 - 110 °C
Svila/volna	••	111 - 150 °C
Bombaž/lan	•••	151 - 185 °C


4 Izbira hitrosti likanja



- Nastavite zeleno število vrtljajev valja.

Simbol	Območje števila vrtljajev
-	nizko območje števila vrtljajev
--	srednje območje števila vrtljajev
---	visoko območje števila vrtljajev

5 Vlaganje perila

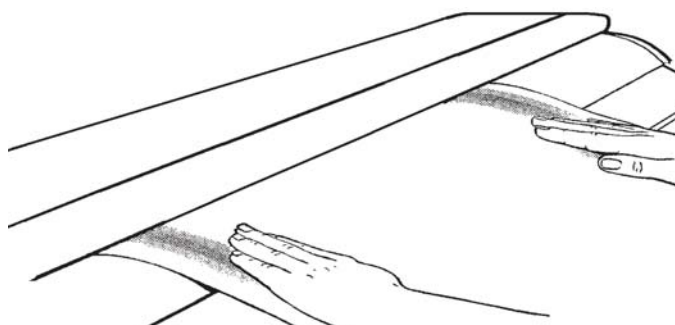

- Kos perila položite vzporedno z valjem na začetek vlagalne mize.
- Kos perila pogladite.
- Pustite, da perilo vstopi v stroj.

6 Nožno stikalo "FlexControl"



- Če želite perilo obdelati s paro, med likanjem z nogo pritisnite nožno letev "FlexControl", da likalni stroj preklopite v način za obdelavo s paro.

Nadaljevanje likanja

- Nogo odmaknite z nožne letve in likanje se nadaljuje.

Likanje s kasirno napravo



- S tipko "vklop/izklop" vklopite likalni stroj. Simbol utripa.
- Vstavite kovanec ali žeton. Simbol ugasne.
- Izberite ustrezno temperaturno območje glede na vrsto perila.
- Nastavite zeleno število vrtljajev valja.

Ko lučka ugasne, je likalni stroj pripravljen za likanje in zakupljeni čas likanja se začne odšteti.

- S pritiskom na tipko "Start" zaženete likalni stroj. Po preteku časa likanja se žlebina primakne in valj se ustavi. Utripa simbol . Če želite, lahko dokupite dodaten čas likanja.