


操作和安装说明

SmartLine 家用燃气灶具

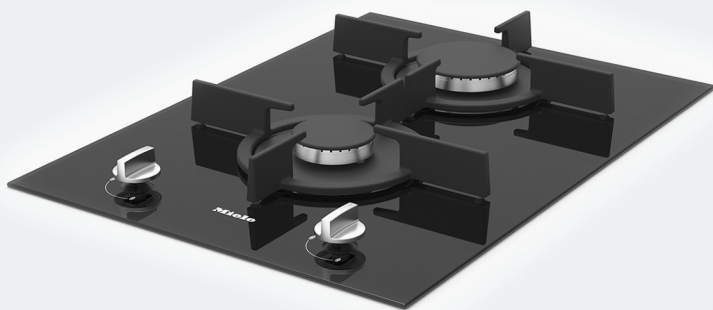

为避免发生事故或损坏电器，请务必在安装和首次使用前仔细阅读这些说明。Miele奉行“不断超越”的理念，故将保留对说明书作出修改的权利。

此电器可以在电器上指定的国家/地区按照这些操作和安装说明使用。它是为连接指定国家/地区的燃气和电力供应而设置。为了使电器无故障运行，最好在指定的国家/地区使用。

如需在其他国家/地区使用，请与您所在国家/地区的 Miele 联系。

如果闻到燃气味，应采取安全预防措施

- 立即关闭燃气紧急控制阀。
该阀通常位于燃气表附近。
- 以安全的方式消除所有点火源。
不要吸烟，点燃打火机或火柴。
- 不要操作电灯或开关，即不要将它们“开”或“关”。
- 打开所有门窗，将此区域通风。
- 如果仍可以闻到燃气味，请撤离该大楼。

内容

警告和安全说明.....	6
保护环境.....	12
电器使用说明书.....	13
您的灶具.....	13
控制旋钮.....	14
炉头.....	15
首次使用前.....	16
首次清理 SmartLine 元件.....	16
首次打开 SmartLine 元件.....	16
平底锅.....	17
节能提示	18
操作.....	19
开启.....	19
调节火焰.....	19
关闭.....	19
安全性特点.....	20
热电火焰中断监控装置.....	20
清洁和保养.....	21
清洁陶瓷面板.....	22
清洁控制旋钮.....	22
清洁三角架.....	22
清洁灶头.....	23
组装灶头.....	23
故障排除指南.....	24
可选配件.....	26
售后服务.....	27
若发生故障，请联系我们.....	27
铭牌.....	27
保修.....	27
安装.....	28
安装安全说明.....	28
安全距离.....	29
安装说明 – 台面安装	32
操作台开槽切口 – 表面安装	34
连接条 – 台面安装	37
安装尺寸 – 表面安装	38
安装 – 台面安装	39
安装说明 – 齐平安装	41
操作台开槽切口 – 齐平	42

连接条－齐平安装	45
安装尺寸－齐平安装	46
安装－齐平安装	47
燃气连接.....	49
额定参数.....	51
电气连接.....	52
产品标准.....	53
有害物质.....	54

警告和安全说明

该炉灶符合所有相关的当地和国家安全要求。然而，使用不当会导致人身伤害和材料损坏。

为了避免发生事故或者损坏电器，请您在首次使用此炉灶前仔细阅读本说明书。该说明中包含有关安全、安装、使用及维护的重要信息。这可防止人身伤害以及对炉灶的损坏。

Miele 明确强烈建议您阅读并遵守本章中有关安装炉灶的说明以及安全说明和警告。

对于因不遵守这些说明而导致的伤害或损坏，Miele 不承担任何责任。

请妥善保管该说明，并将其交给任何会使用该电器的使用者。

正确的应用

- ▶ 此炉灶适用于家庭和其他类似环境。
- ▶ 此炉灶不适合户外使用。
- ▶ 它仅供家庭使用，用于烹饪食物以及为食物保温。制造商不支持任何其他用途，且可能造成危险。
- ▶ 此炉灶不适合身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人使用，除非他们受到负责安全的人员监督和指导。他们若在无人看管的情况下使用炉灶，必须向他们演示如何安全使用炉灶。他们必须能够认知并理解不正确操作的危险。

儿童安全注意事项

- ▶ 8岁以下儿童必须远离炉灶，除非时刻监督其使用。
- ▶ 8岁以上的儿童若在无人看管的情况下使用炉灶，必须向他们演示如何安全使用炉灶，而且他们可安全使用。儿童必须能够理解并认识到不正确操作可能带来的危险。
- ▶ 儿童不得在无人看管的情况下清洁炉灶。
- ▶ 请看管好在炉灶附近的儿童，不要让他们摆弄炉灶。
- ▶ 炉灶在使用时会变热，并且在关闭后会保持一段时间的热量。让孩子远离炉灶，直到它冷却下来，没有烫伤的危险。
- ▶ 存在灼伤危险。请勿在灶具上方或后方存储区域存放任何可能引起儿童兴趣的东西。否则他们可能会冒险爬到灶具上。
- ▶ 烧伤和烫伤风险。将锅和平底锅放在烹饪区域，确保儿童不会将它们拉下来而烧伤自己。
- ▶ 窒息危险！在玩耍时，儿童可能会被包装材料（如塑料包装）缠住，或者将包装套在头上，导致窒息风险。将包装材料放在儿童接触不到的地方。

警告和安全说明

技术安全

► 未经授权的安装、维护和维修可能会对使用者造成相当大的危险。安装、维护和维修只能由 Miele 授权的技术人员实施。

► 炉灶损坏会危害您的安全。检查炉灶是否有可见的损坏迹象。不要使用损坏的炉灶。

► 可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合相关国家电源质量标准。

家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由装置中的同等措施代替。例如，如当前版本的 BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 所述。

► 只有在正确接地的情况下，才能保证此炉灶的电气安全。须满足此项安全标准。如有疑问，请让具有资质的电工进行电气安装测试。

► 为避免损坏炉灶，请确保铭牌上的连接数据（电压和功率）与主电源匹配，然后再将其连接到主电源。如有疑问，请咨询具有资质的电工。

► 请勿通过多插座适配器或延长导线将炉灶连接至主电源。这些都是火灾隐患，也不能保证电器要求的安全性。

► 出于安全考虑，此炉灶只能在完成嵌入式安装之后使用。

► 不得在非平稳位置（如船上）使用此炉灶。

► 切勿打开炉灶外壳。

触摸或篡改电气连接或组件以及机械零件对使用者来说是非常危险的，并且可能导致操作故障。

► 在炉灶保修期内，应由 Miele 授权服务人员进行维修。否则保修失效。

► 只有使用正版原装 Miele 替换零件时，Miele 才能保证电器的安全性。只能使用 Miele 配件替换出现故障的组件。

► 炉灶不适用于与外部定时开关或遥控系统搭配使用。

► 必须由有资质的燃气工程师进行燃气供应连接（请参见“安装 – 燃气连接”）。

如果已从连接电缆上拔下插头或者连接电缆没有插头，则必须由有资质的电工将炉灶连接到电源（参见“安装 – 电气连接”）。

► 如果主电源连接线损坏，必须由具有资质的电工更换专用主电源连接线（参见“安装”章节的“电气连接”部分）。

► 在安装、维护和维修工作期间，炉灶必须断开主电源。也必须关闭供气。根据国家/地区，这可以通过以下几种方式之一完成：

- 主电源保险丝已断开，或
- 拆下螺旋式保险丝（在适用的国家），或
- 关闭墙壁插座并拔出插座上的插头。拔下插头而不是切断主电源连接线与主电源的连接。
- 关闭进气阀。

► 存在触电风险。如果炉灶出现故障或者陶瓷表面以任何方式发生破裂、碎裂或破损，请勿使用。请立即将其关闭，不要触摸电器表面以及断开炉灶与电源和燃气供应的连接。联系客户服务部。

► 如果炉灶安装在橱柜门后面，请勿在使用炉灶时关闭门。关闭的门后面会积聚热量和水分。这可能导致炉灶、外壳和地板损坏。将家具门打开，直到炉灶完全冷却。

► 在可能会出现蟑螂或其他害虫的区域，应特别注意始终保持电器及其周围环境的清洁。由蟑螂或其他害虫造成的损坏将不在保修范围内。

警告和安全说明

正确使用

- ▶ 使用时炉灶会发热，且关闭后仍会保持发热持续一段时间。如果炉灶有可能仍然很烫，则请勿触摸炉灶。
- ▶ 由于辐射的高温，在使用炉灶时，附近的物体可能会着火。不要使用炉灶来使房间变暖。
- ▶ 油脂可能会因过热而着火。用油脂烹饪时，不要让炉灶处于无人看管的状态下。如果炉灶着火，不要试图用水把火焰熄灭。将炉灶与主电源断开，并使用合适的防火毯、深平底锅锅盖、湿毛巾或类似物品来熄灭火焰。
- ▶ 在使用期间，不要让 SmartLine 元件处于无人看管的状态下。在烹煮和快速油炸期间，应该有人连续进行监视。
- ▶ 火焰可能会使抽油烟机的滤油网着火。不要在抽油烟机下烧烤。
- ▶ 加热时，喷雾罐、喷雾器和其他易燃物质会引发着火。因此，请勿将此类物品或物质存放在炉灶下方的抽屉中。餐具嵌件必须耐热。
- ▶ 不要加热任何空平底锅。
- ▶ 不要加热密闭容器中的食物，例如，在炉灶上加热罐头或密封的罐子，因为压力会在容器中积聚，从而导致爆炸。
- ▶ 不要盖住炉灶，例如使用炉灶盖、布或保护箔。如果错误地开启炉灶或仍有余热，则这些材料可能会着火、破碎或熔化。
- ▶ 如果错误地开启灶具或有余热，则可能会有将炉灶上的任何金属物品加热的风险。其他材料可能会熔化或着火。请勿将灶具用作任何其他物品的放置地点。
- ▶ 您可能会被热灶台烫到。操作热的锅和平底锅时，请使用耐热锅架或手套保护您的双手。不要让它们变湿或受潮，因为这会导致热量更快地通过材料传递，并有烫伤或烧伤您的风险。务必使所有纺织品远离燃气火焰。不要使用过大的布、茶巾或其他类似材料。
- ▶ 使用电器时，例如在炉灶附近的手持式食物搅拌器，确保电器的电线不会与热炉灶接触。电线上的隔热材料可能会损坏。
- ▶ 在某些情况下，即使是很轻的物品也可能造成损坏。请勿将任何物品扔在陶瓷表面上。
- ▶ 塑料和铝箔容器会在高温下熔化。不要使用塑料或铝箔容器。
- ▶ 按下控制旋钮时，点火器上会产生火花。清洁或触摸点火器附近的炉灶或灶头时，请勿按下控制旋钮。
- ▶ 如果在炉灶上方安装了抽油烟机，确保使用时灶头总是被平底锅覆盖。否则火焰可能会触及到抽油烟机，其部件可能会被损坏甚至着火。
- ▶ 只有在正确安装所有灶头部件后才可点燃燃气灶头。

- ▶ 平底锅的尺寸必须与使用它们的灶头匹配（参见“平底锅”）。过小的平底锅放在平底锅支架上不稳定。如果平底锅的直径过大，火焰会扩散到侧面并损坏或烧毁操作台面、墙壁覆层或周围的装置以及灶具部件。对于此类型的损坏，Miele 不承担任何责任。
- ▶ 确保灶头的火焰不会扩散到平底锅的底座和两侧。
- ▶ 不要在此炉灶上使用底座非常薄的平底锅，并且不要加热空锅，因为它们可能会被损坏。这也可能会损坏灶具。
- ▶ 必须始终使用随电器提供的平底锅支架。不要单独将平底锅放在灶头上。
- ▶ 小心更换平底锅支架，以免划伤炉灶表面。
- ▶ 请勿在此炉灶附近使用或存放易燃材料。
- ▶ 尽快清除炉灶表面迸溅的油脂和其他食物残渣。这些会成为火灾隐患。
- ▶ 使用炉灶会在安装它的房间内积聚热量和水分。确保房间有足够的自然或机械通风设施，例如，抽油烟机。
- ▶ 如果炉灶使用了很长一段时间，则可能需要额外的房间通风，例如，打开窗户或门，或在最高设置下运行抽油烟机。
- ▶ 不要使用大到足以覆盖多个灶头的烤盘、平底锅或烧烤石。由此产生的热量积聚可能会损坏炉灶。
- ▶ 如果炉灶长时间未使用，应在再次使用前彻底清洁。为安全起见，也建议由合格人员对电器进行测试。
- ▶ 如果要在下吸式抽油烟机旁边操作燃气烹饪元件，必须在下吸式抽油烟机与该元件之间放置 FlameGuard。

清洁和保养

- ▶ 请勿使用蒸汽清洁装置来清洁本炉灶。蒸汽可能会接触到电气部件并导致短路。
- ▶ Miele 承诺，在您的 CombiSet 停产后至少 10 年，直至 15 年内提供功能备件。

保护环境


包装材料的处理

此包装材料用于搬运和保护电器免受运输损坏。所用的包装材料选用在处理时对环境无害的材料，因而通常可被回收利用。

回收利用包装材料可减少原材料的使用。使用特定材料收集点收集有价值的材料，并利用退货选项。您的 Miele 经销商将带走包装材料。

废旧电器的处理


电器和电子设备通常含有某些有用材料。同时也含有某些如处置不当或随意丢弃便会对人体健康和环境造成潜在危害的材料。但是，这些材料对于确保电器正常运作又至关重要。因此，请勿将这些材料与您的家庭垃圾一起丢弃。

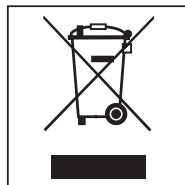

请将其丢弃到当地社区垃圾收集/回收中心，或联系Miele服务部获取建议。

在存储待处理废旧电器时请确保它们不会对儿童造成伤害。


您的灶具

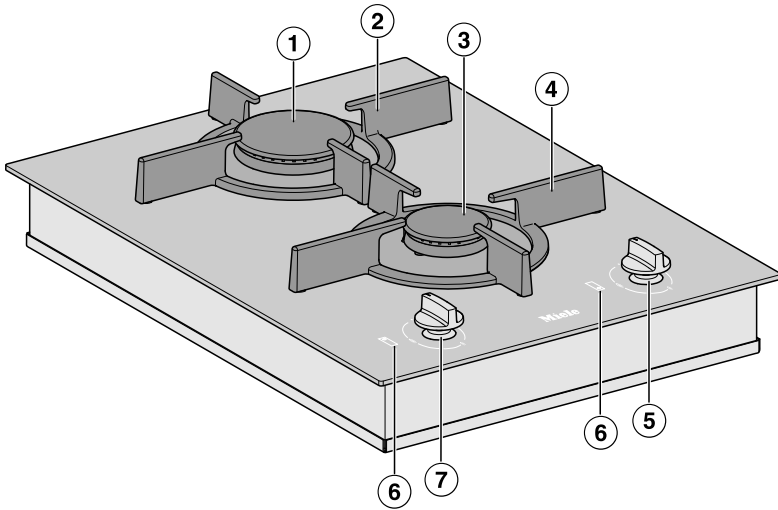

- ① 大号灶头
- ② 中号灶头
- ③ 三脚架
- ④ 分配操作控制键的符号
- ⑤ 后灶头控制旋钮
- ⑥ 前灶头控制旋钮


电器使用说明书

控制旋钮

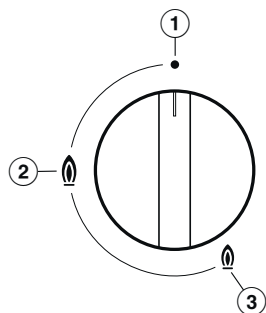

- ① • 炉头关闭
燃气供应关闭
- ② ④ 大火
灶头为最大火力
- ③ ④ 小火
灶头为最小火力

炉头

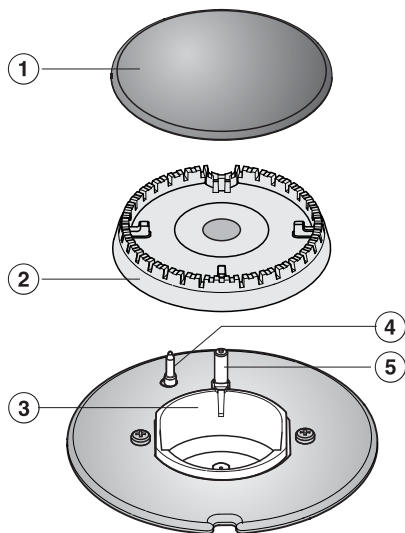

- ① 灶头罩
- ② 炉头分火器
- ③ 炉头底座
- ④ 热电偶
- ⑤ 点火电极

首次使用前

- 请在本手册“售后服务”部分提供的空白处粘贴本文档随附的电器的额外铭牌。
- 取下任何保护包装和贴纸。

首次清理 SmartLine 元件

- 用软海绵蘸取温水和少量洗涤液的混合液清洁灶头的所有可拆卸部件。清洁后彻底擦干所有部件，然后重新组装炉头（参见“清洁和保养”）。
- 用湿布清洁陶瓷表面，然后擦干。

首次打开 SmartLine 元件

金属组件具有防护涂层。首次使用 SmartLine 元件时，可能会散发气味并产生一些蒸汽。

产生的气味和蒸汽并不表示连接或电器有故障，并且它们对健康无害。

炊具底座最小直径 [厘米]	
中号灶头	12
大号灶头	14

炊具顶部最大直径 [厘米]	
中号灶头	22
大号灶头	24




- 不要使用带有边缘支撑底座的锅或平底锅。

- 选择适合灶头尺寸的炊具：
大直径 = 大号灶头
小直径 = 小号灶头
- 查看图表中给出的尺寸。使用过大的平底锅会导致火焰扩散并损坏周围的操作台面或其他电器。使用正确尺寸的平底锅可提高效率。
小于三脚架的平底锅以及无法在三脚架上平稳（无晃动）放置的平底锅会造成危险，不应使用此类平底锅。
- 与用于电灶具的平底锅相比，用于燃气灶具的平底锅的底座不需要是平的即可达到良好的效果。
- 请记住，在购买新平底锅时，制造商通常会在文档中提到平底锅顶部的直径，而不是锅底直径。
- 您可以使用任何耐热的炊具。
- 应优先选择带有厚底座的炊具，这样热量可均匀分布。使用底座较薄的炊具，可能会导致食物的某些部分过热。因此应更频繁地搅动。
- 务必将炊具放在提供的锅架上。不要将炊具直接放在灶头上。
- 将炊具放在锅架上，这样就不会翻锅。轻微的移动属正常现象，不必担心。

节能提示

- 尽可能使用锅盖，以尽量减少热量损失。

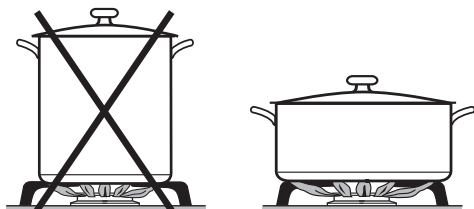

- 宽而浅的平底锅比高而窄的平底锅更好。它们会更快升温。
- 用尽可能少的水烹饪。
- 一旦水沸腾或油足够热可用于进行油炸，减小火焰的大小。
- 使用高压锅可减少烹饪时间。

开启

如果要在下吸式抽油烟机旁边操作燃气烹饪元件，会影响燃气烹饪元件的功能。

请在燃气烹饪元件与下吸式抽油烟机之间放置 FlameGuard。



过热食物可引起火灾的危险。

无人看管的食物会被过度加热且着火。

在使用炉灶时，不要让炉灶处于无人看管的状态下。

- 按下相关的控制旋钮，然后将其逆时针转至大火符号处。点火电极会发出“咔哒”声，然后点燃燃气。

操作控制旋钮时，所有灶头上都会自动产生火花。这是正常现象，并不表示存在故障。

- 看见火焰后，请继续按住控制旋钮 5–10 秒，然后放开。
- 如果灶头未点燃，请将控制旋转变至 • 位置。将房间通风，或至少等待 1 分钟，然后重试。再次尝试点火时，可能需要按住控制旋钮更长时间。
- 如果第二次仍未点燃灶头，请将控制旋钮转回至 • 位置，然后查阅“问题解决指南”。

在停电期间点火


如果电力供应中断，则可以用火柴手动点火。

- 按下相关的控制旋钮，然后将其逆时针转至最大火焰符号。
- 按住控制旋钮，然后用火柴点燃灶头。
- 继续按住控制旋钮 5-10 秒，然后放开。

调节火焰

炉头可以在最强和最弱火焰之间的任何水平进行调节。

外部外焰要比中心的火焰热得多，因此火焰的尖端应保持在平底锅底座下方。扩散到平底锅侧面的火焰尖端仅会加热房间内的空气，还会损坏平底锅柄并增加受伤的危险。

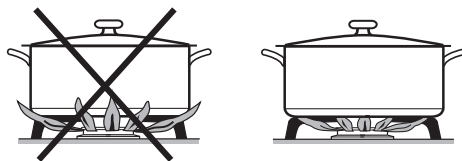

- 调节火焰，使其不会扩散到平底锅侧面。

关闭

- 将控制旋钮顺时针转至 • 炉头关闭位置。这样便会切断燃气供应，火焰会熄灭。

安全性特点

热电火焰中断监控装置

您的炉灶配备了热电火焰中断监控装置。如果燃气火焰熄灭，例如因食物煮沸或吃水而熄灭，燃气供应会关闭。这样可防止燃气泄漏。如果将控制旋转变至 • 位置，即可再次使用灶头。

热电火焰中断监控装置可独立于电源进行操作。这意味着如果在停电期间使用炉灶，它仍然可以工作。



因热表面而导致的烧伤危险。

使用后，炉灶表面、平底锅支架和灶头会很烫。

在清洁前，应让炉灶冷却。



因水分浸入导致的损坏风险。

来自蒸汽清洁装置的蒸汽可能会进入通电的电气组件中，从而导致短路。

请勿使用蒸汽清洁装置来清洁本炉灶。

如果使用不合适的清洁剂，所有表面都可能变色或损坏。所有表面都容易产生刮痕。

立即清除所有清洁剂残余。

切勿使用粗糙的海绵或清洁剂。

食物沸溢会导致灶头组件变色。

立即去除任何污垢、盐和糖的迸溅物。

按下控制旋钮时，点火器上会产生火花。清洁或触摸点火器附近的炉灶或灶头时，请勿按下控制旋钮。

在清洁前，应让 SmartLine 元件冷却。

- 在每次使用之后，应清洁 SmartLine 元件和配件。
- 每次清洁后彻底擦干 SmartLine 元件，以避免水垢残留。

不合适的清洁剂

为避免损坏电器表面，不要使用：

- 含有苏打、碱、氨、酸或氯化物的清洁剂
- 含有除垢剂的清洁剂
- 除污和除锈剂
- 研磨型清洁剂，如粉末清洁剂和霜体清洁剂
- 溶剂型清洁剂
- 洗碗机清洁剂
- 烤箱喷雾剂
- 玻璃清洁剂
- 硬质、粗糙的刷子或海绵（如刷锅器），或之前使用过且仍含有研磨型清洁剂的海绵
- 三聚氰胺橡皮擦

清洁和保养

清洁陶瓷面板

 因尖锐物体导致的损坏风险。

SmartLine 元件和操作台面之间的密封可能会损坏。

不要使用尖锐物体进行清洁。

使用洗涤剂溶液无法去除所有的污渍和残留物。

这可能会形成看不见的薄膜，从而导致微晶玻璃表面变色。这种变色无法消除。

使用专用的微晶玻璃清洁剂定期清洁微晶玻璃表面。

- 使用湿布去除任何粗质污物，并使用适用于玻璃的防护刮刀片去除更顽固的污渍。
- 然后，使用厨房纸或清洁布蘸取 Miele 微晶玻璃和不锈钢灶具清洁剂（请参见“可选配件”）或者专用的微晶玻璃清洁剂清洁微晶玻璃表面。请勿在陶瓷表面仍然很热的时候使用清洁剂，因为这样可能会留下印记。请遵循清洁剂制造商的说明。
- 最后，使用湿布擦拭玻璃陶瓷表面并使用柔软的干布将其擦亮。

在下次使用时，残留物可能会因烧焦而附着在陶瓷表面上，从而损坏玻璃陶瓷表面。确保已清除所有残留的清洁剂。

- 使用 Miele 的陶瓷和不锈钢灶具清洁剂可以清除因水垢、水和铝残留物（金属质感的污渍）而形成的污渍。

 高温表面具有引起烫伤的危险。

表面在烹饪期间会变热。

在使用防护刮刀片清除热陶瓷表面上的糖、塑料或铝箔残留物时，应戴上耐高温手套。

- 如果任何糖、塑料或铝箔在使用期间洒落或掉落在热陶瓷表面上，应关闭烹饪区域。
- 然后，在这些残留物仍然很热时，使用适用于玻璃的刮刀片立即小心地将它们刮掉。
- 之后，按照上文所述，在陶瓷表面冷却状态下清理陶瓷表面。

清洁控制旋钮

- 使用软海绵蘸取温水和少量洗涤液的混合液清洁控制旋钮。预先软化任何顽固污渍。
- 用干净的布擦干控制旋钮。

清洁三角架

- 取下三角架。
- 在洗碗机中清洁三角架，或使用软海绵蘸取温水和少量洗涤液的混合液清洁三角架。预先软化任何顽固污渍。
- 用干净的布彻底擦干三角架。

清洁灶头

请勿在洗碗机中清洁灶头的任何零件。

随着时间的推移，灶头罩的表面会变得暗淡。这完全正常，并不意味着材料老化。

- 应拆卸灶头，并使用软海绵蘸取温水和少量洗涤液的混合液，手动进行清洁。
- 清洁火焰喷口处的任何污垢。

⚠ 存在爆炸危险。

堵塞的火焰喷口会导致炉灶底部有危险的燃气积聚，这些燃气可能会点燃并引起爆炸。这样可导致电器损坏和受伤。

请确保火焰喷口始终保持清洁。


- 仅可用湿布擦拭清洁不可拆卸的灶头零件。
- 应使用拧干的布仔细擦拭清洁点火器和热电偶。

不得弄湿点火器，否则无点燃火花。

- 最后用干净的布彻底擦干。确保火焰喷口彻底干燥。

随着时间的推移，灶头罩的表面会变得暗淡。这完全正常，并不意味着材料老化。

组装灶头

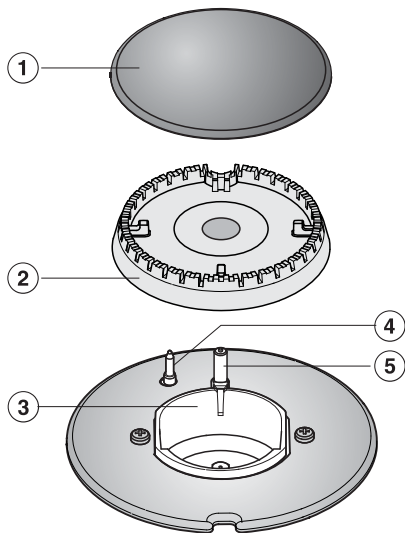

- 将灶头顶部 ② 放置在灶头底座 ③ 上，这样热电偶 ④ 和点火电极 ⑤ 可穿过灶头顶部相应的孔。灶头顶部必须卡入正确位置。
- 将灶头罩 ① 平放在灶头顶部 ② 上方。正确放置后，灶头罩便不会四处滑动。

确保以正确的顺序重新组装灶头的所有零件。

故障排除指南

日常操作中出现的许多故障和问题其实都可以轻松解决。在许多情况下，由于不需要致电 Miele 客户服务部，所以可以节省时间和金钱。

您可以在 www.miele.com/service 上查找可帮助您自行纠正故障的信息。

以下表格可以帮助您发现故障原因并解决问题。

问题	原因和纠正
在首次使用炉灶或长时间未使用炉灶的情况下，炉头不会点火。	这是由于燃气管道中可能有气阻。 ■ 您可能需要尝试数次后才可成功点燃炉头。
尝试数次后仍未点燃炉头。	这是因为存在技术故障。 ■ 将所有控制旋钮顺时针转至 • 炉头关闭位置，然后将灶具断电几秒钟。
	未正确组装炉头。 ■ 正确组装炉头。
	未打开燃气截流装置。 ■ 打开燃气截流装置。
	炉头潮湿且/或变脏。 ■ 清洁并擦干炉头。
	火焰喷口处堵塞且/或潮湿。 ■ 清洁并擦干火焰喷口处。
点火后燃气火焰熄灭。	火焰没接触热电偶，炉头不够热： 未正确放置炉头部件。 ■ 正确组装炉头组件。
	热电偶不干净。 ■ 清除任何污垢。
火焰突然看起来不一样。	未正确放置炉头部件。 ■ 正确放置炉头部件。
	炉头顶部或灶头罩中的孔洞不干净。 ■ 清除任何污垢。
使用时燃气火焰熄灭。	未正确放置炉头部件。 ■ 正确放置炉头部件。

问题	原因和纠正
炉头上的电点火装置不工作。	主电源保险丝跳闸。 ■ 如必要，联系具有资质的电工或 Miele 售后服务请求协助。
	在点火器和炉头罩之间卡有食物残渣。 热电偶不干净。 ■ 清除任何污垢（参见“清洁和保养”）。

可选配件

Miele 为您的 Miele 电器提供全面的有用配件以及清洁和护理产品。

这些产品可通过 Miele 网上商店订购。


您也可通过 Miele（详细联系方式请参见本手册末页）订购。

微晶玻璃和不锈钢炉灶清洁剂， 250 毫升



清除重度污垢、水垢沉积和铝残留

微纤维布



清除指痕和轻微污垢

若发生故障，请联系我们

若发生任何您无法自行解决的故障，请联系 Miele 售后服务部。

Miele 售后服务部的联系方式请参见本文件封底。

请注意，我们会出于培训目的而监听来电并录音，如果问题本可以按照本手册的描述解决，则会对服务访问收取电话费。

联系 Miele 时，请提供您的电器型号和序列号。您可以在铭牌上找到该信息。

铭牌

在此处粘贴随电器提供的额外铭牌。确保型号与本文档封底上指定的型号匹配。

保修

如需了解针对您所在国家的电器保修信息，请与 Miele 联系。请参见本手册末页的详细联系方式。

安装

安装安全说明

⚠ 因不当安装导致的损坏风险。

安装不当可能会导致损坏 SmartLine 元件。
务必仅由具备资质的人员安装 SmartLine 元件。

⚠ 因掉落物体导致的损坏。

在安装墙面装置或在炉灶上方安装抽油烟机时，请注意不要损坏 SmartLine 元件。

在安装 SmartLine 元件前，安装墙面装置和抽油烟机。

► 安装 SmartLine 元件的房间必须符合所有相关的当地和国家建筑条例和安全条例。

应遵守：燃气安全条例

► 操作台面（或相邻的厨房装置）的饰面或层压涂层必须用不会溶解或变形的 100 °C 的耐热粘合剂进行处理。任何背模必须使用耐热材料。

► 深底电炸锅不能直接安装在燃气炉灶或炒锅灶头旁边，因为燃气火焰可以点燃油炸锅中的脂肪。必须在这两个电器之间保持至少 288 毫米的距离。

► 不得将 SmartLine 元件安装在冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱、洗碗机、洗衣机、洗干一体机或滚筒式干衣机上方。


► 安装 SmartLine 元件时，请确保燃气管道和电源连接线不会接触到热的电器零件。

► 电源连接线和任何挠性燃气连接管道的安装方式必须确保在安装 SmartLine 元件后，它们不会与任何活动的厨房零件（例如抽屉）接触，并且不得对其进行可导致损坏的任何机械操作。

► 请仔细阅读以下页面中列出的安全空隙距离。

安全距离

SmartLine 元件上方的安全距离

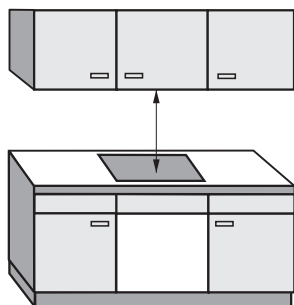

在 SmartLine 元件和上方的抽油烟机之间必须保持抽油烟机制造商所规定的安全距离。

如果在 SmartLine 元件上方安装了可燃物品（如橱柜、器具导轨等），则必须保持 760 毫米的最小安全距离。

当两个或多个具有不同安全距离的 SmartLine 元件一起安装在抽油烟机下方时，您应该遵守所规定的最大安全距离。

安装

电器侧面和后面的安全距离

安装 SmartLine 元件的左右两侧最好应该留有充足的空间。

SmartLine 元件后侧和较高装置或房间墙壁之间的距离必须符合下文规定的最小距离 ①。

SmartLine 元件一侧（右侧或左侧）和较高装置或房间墙壁之间的距离必须符合下文规定的最小距离 ②、③。在相反侧必须保留最小距离 300 毫米。

① 操作台面开槽切口**后方**和操作台面后边缘之间的最小距离：


50 毫米

② 操作台面开槽切口和最近的家具（如较高装置）或房间墙壁在**右侧**的最小距离：


100 毫米。

③ 操作台面开槽切口和最近的家具（如较高装置）或房间墙壁在**左侧**的最小距离：


100 毫米。

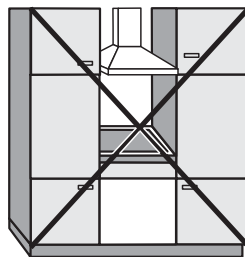


不允许

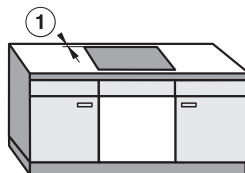

高度推荐

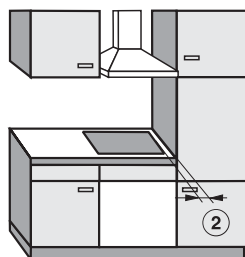

不建议

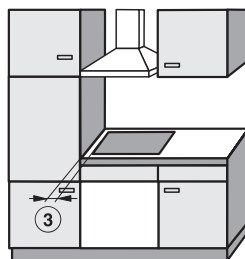

不建议

与橱柜覆层之间的安全距离

如果安装橱柜覆层，则在操作台开槽切口和覆层之间必须保持最小的安全距离，因为高温可能会改变或损坏这些材料。

如果橱柜覆层由可燃材料（如木材）制成，则在操作台开槽切口和覆层之间必须保持 50 毫米的最小安全距离 ⑤。



如果橱柜覆层由非可燃材料（如金属、天然石材、瓷砖）制成，则操作台开槽切口和覆层之间的最小安全距离 ⑤ 应为 50 毫米减去覆层厚度的差值。

示例：15 毫米厚的橱柜覆层

50 毫米 - 15 毫米 = 最小安全距离为 35 毫米

齐平安装

台面安装

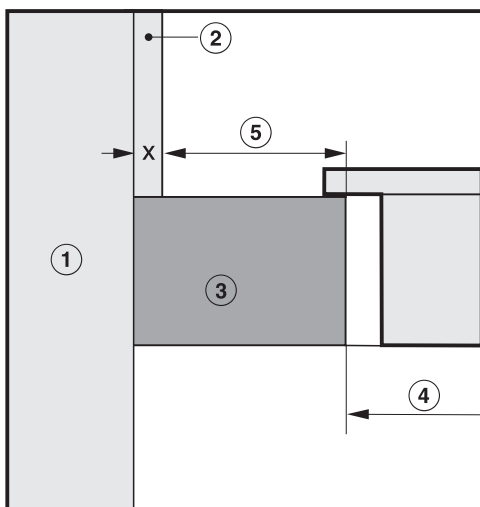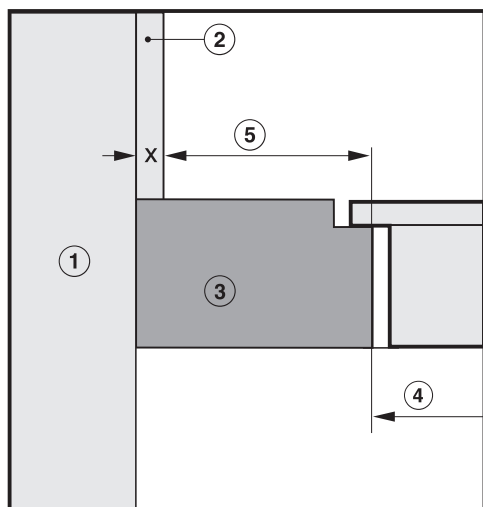


- ① 砖石结构
- ② 橱柜覆层尺寸 x = 橱柜覆层材料的厚度
- ③ 操作台
- ④ 操作台开槽切口
- ⑤ 可燃材料的最小安全距离为 50 毫米
不可燃材料的最小安全距离为 50 毫米 - 尺寸 x

安装

安装说明 — 台面安装

SmartLine 元件和操作台之间的密封

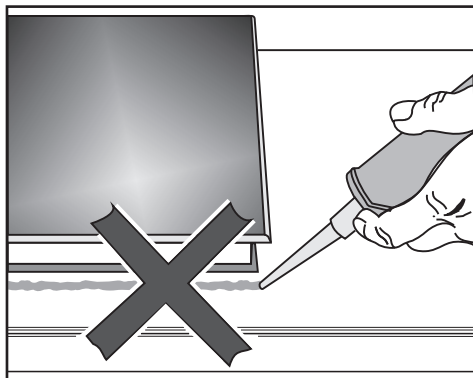


如果在使用密封剂进行密封之后需要拆除元件，SmartLine 元件和操作台可能会损坏。

请勿在 SmartLine 元件和操作台之间使用任何密封剂。

电器顶部边缘下方的密封可为操作台提供足够的密封。

陶瓷板操作台

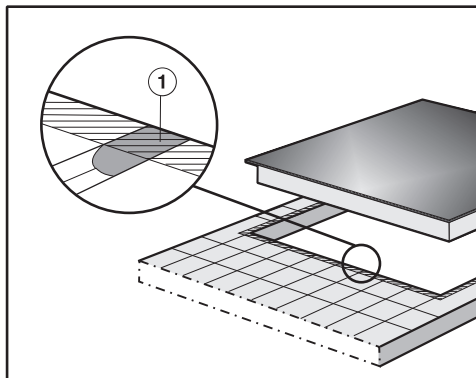

灌浆线 ① 和 SmartLine 元件框架下方的阴影区域必须平整顺滑。否则，SmartLine 元件将无法与操作台齐平，并且电器顶部下方的密封条也将无法在电器和操作台之间提供良好的密封。

密封条

出于维修目的拆卸 SmartLine 元件可能会损坏 SmartLine 元件边缘下方的密封条。

请务必在重新安装 SmartLine 元件之前更换密封条。

安装多个

SmartLine 元件

各个 SmartLine 元件之间的间隙使用硅胶密封剂进行密封，此类密封剂至少可以耐热 160°C。进行齐平安装时，SmartLine 元件与操作台之间的间隙也必须使用硅胶密封剂进行密封，此类密封剂至少可以耐热 160°C。


在安装之后，务必可以从下方轻松接触到 SmartLine 元件，以便可以取下外壳的下半部分进行维护。如果不能从下方接触到 SmartLine 元件，则必须去除密封剂，以便拆下元件。

与下吸式抽油烟机组组合


如果 SmartLine 元件与下吸式抽油烟机组组合安装，则必须首先安装后者。

安装

操作台开槽切口 – 表面安装

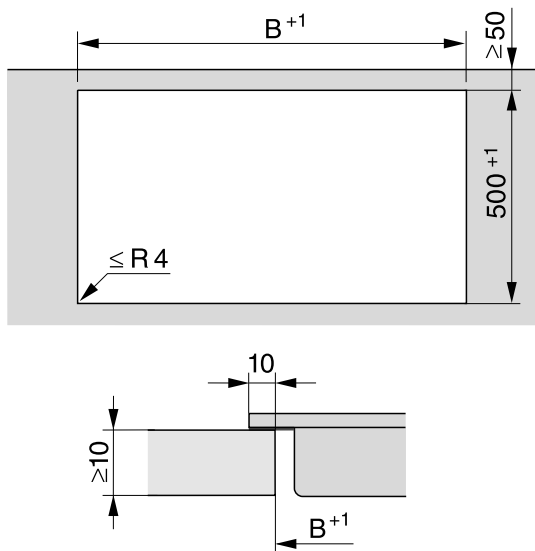


搭配台面式吸油烟机的安装

组合示例	数量 x 宽度 [毫米]		尺寸 B [毫米]
	烹饪元件	台面式吸油烟机	
	1 x 378	1 x 120	481
	2 x 378	1 x 120	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1226
	3 x 378	2 x 120	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1607
	4 x 378	2 x 120	1746
	1 x 620	2 x 120	845

安装

不搭配台面式吸油烟机的安装


组合示例	数量 x 宽度 [毫米] 烹饪元件	尺寸 B [毫米]
	1 x 378	359
	2 x 378	740
	1 x 378 1 x 620	982
	3 x 378	1121
	2 x 378 1 x 620	1363
	4 x 378	1502
	2 x 378 1 x 800	1554
	2 x 378 1 x 936	1680

连接条 – 台面安装

如果您要安装多个电器，则必须在它们之间安装连接条。

仅在安装 CSDA 700x FL 时需要使用连接条附带的夹子。

安装 3 个元件和 2 个连接条

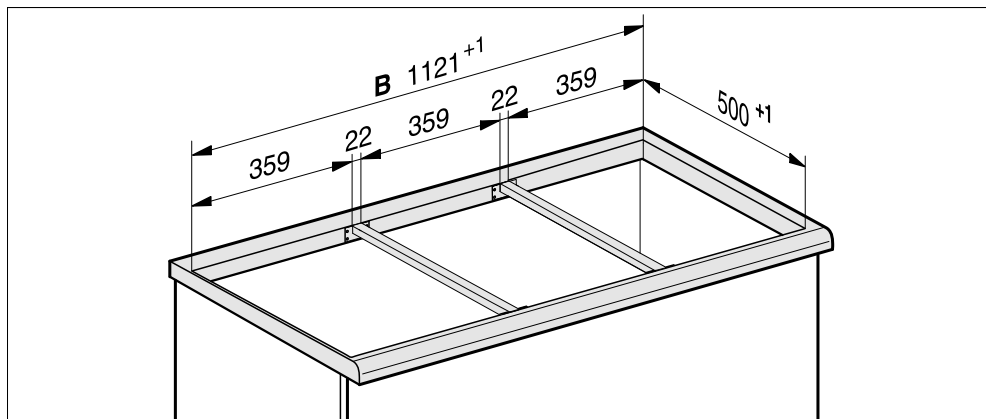

安装尺寸—表面安装

安装 – 台面安装

准备操作台


- 制作操作台开槽切口。切记保留最小安全距离（参见“安装 – 安全距离”）。
- 使用特殊的清漆、硅胶密封剂或树脂对**木质操作台**上的任何切口表面进行密封，以防木材因水分浸入而膨胀。密封剂必须耐热。

确保密封剂不会与操作台顶部接触。

安装隔离架

如果在隔离架的右侧或左侧安装下列 SmartLine 元件之一，应使用中间的螺钉孔：CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


木质操作台

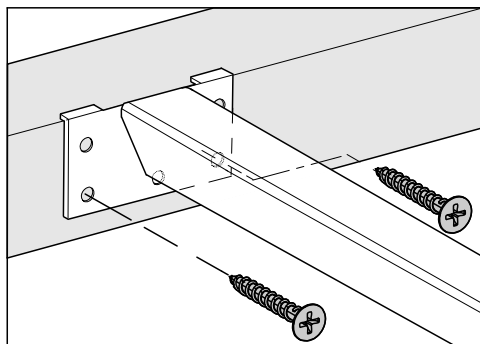

- 将隔离架放置在开槽切口的上边缘并与之齐平。
- 使用随附提供的 3.5 x 25 毫米木螺钉固定隔离架。

天然石材操作台

您需要使用重型双面胶带（未提供）固定隔离架。

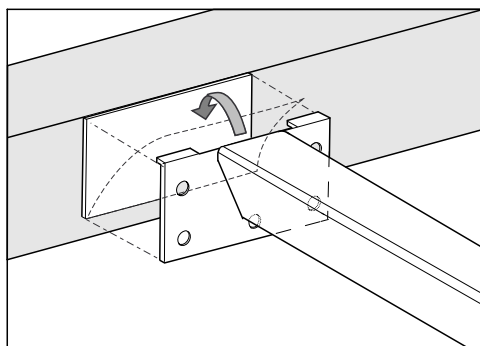

- 沿操作台开槽切口的顶部边缘粘贴胶带。
- 将隔离架放置在开槽切口的上边缘并与之齐平。
- 将隔离架牢固地按在适当的位置。

安装

安装 SmartLine 元件

- 将提供的密封条粘在 SmartLine 元件的边缘下方。请勿在存在张力的情况下使用密封条。
- 将电源连接线向下穿过操作台开槽切口。
- 将 SmartLine 元件放置在操作台开槽切口内。确保：
 - 电器的密封条四面与操作台齐平，以确保全方位有效密封。
 - 所有间隙宽度均匀。
- 如果密封件在拐角处没有正确地与操作台适配，则应使用线锯仔细地刻划拐角半径 ($\leq R4$)。

请勿在 SmartLine 元件上使用任何其他密封剂（如硅胶）。

- 将 SmartLine 元件连接至电源。
- 根据需要将 SmartLine 元件与燃气供应连接（参见“安装 – 燃气连接”）。
- 检查 SmartLine 元件是否工作。
- 使用硅胶密封剂对各个元件之间的间隙进行密封，此类密封剂至少可以耐热 160°C。

不合适的密封剂可能会损坏天然石材。

对于天然石材操作台和天然石材瓷砖，只能使用专为天然石材配制的硅胶密封剂。遵循制造商的说明。

功能检查

- 安装炉灶后，点燃所有灶头以检查其是否可正确操作：
 - 在最低设置条件下，或当控制旋钮快速地从最高设置转至最低设置时，火焰不会熄灭。
 - 在最高设置条件下，火焰必须有可分别且可见的焰心。

安装说明 – 齐平安装

齐平安装仅可在天然石材（花岗岩、大理石）、实木以及瓷砖操作台上实现。有关在其他材质操作台上的安装，请咨询相关制造商，以了解他们的操作台是否适合齐平安装。

电器下方基座的内部宽度必须至少与内部操作台开槽切口的宽度保持一致（参见“安装 – 嵌入尺寸 – 齐平”），以便在安装之后可以从下方轻松接触到 SmartLine 元件，而且，外壳的下半部分可以取下来进行维护。如果在安装之后不能从下方自由接触到元件，则必须去除密封剂，以便拆下元件。

天然石材操作台

将 SmartLine 元件直接放置在开槽切口内。

实木操作台、瓷砖操作台、玻璃操作台

将 SmartLine 元件放置在木框架的开槽切口内。框架必须现场提供，并非随电器提供。

密封条

出于维修目的拆卸 SmartLine 元件可能会损坏 SmartLine 元件边缘下方的密封条。

请务必在重新安装 SmartLine 元件之前更换密封条。

安装多个 SmartLine 元件


各个 SmartLine 元件之间的间隙使用硅胶密封剂进行密封，此类密封剂至少可以耐热 160°C。进行齐平安装时，SmartLine 元件与操作台之间的间隙也必须使用硅胶密封剂进行密封，此类密封剂至少可以耐热 160°C。在安装之后，务必可以从下方轻松接触到 SmartLine 元件，以便可以取下外壳的下半部分进行维护。如果不能从下方接触到 SmartLine 元件，则必须去除密封剂，以便拆下元件。

与下吸式抽油烟机组组合

如果 SmartLine 元件与下吸式抽油烟机组组合安装，则必须首先安装后者。

安装

操作台开槽切口 – 齐平

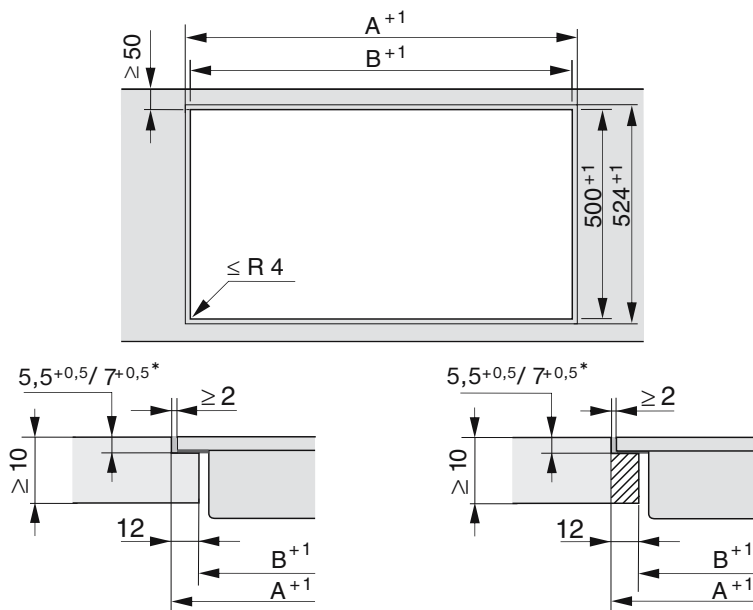


天然石材操作台

木质操作台



* $7^{+0.5}$ 毫米, 配有 CS 7611 FL

搭配台面式吸油烟机的安装

组合示例	数量 x 宽度 [毫米]		尺寸 A [毫米]	尺寸 B [毫米]
	烹饪元件	台面式吸油烟机		
	1 x 378	1 x 120	505	481
	2 x 378	1 x 120	886	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1250	1226
	3 x 378	2 x 120	1389	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1631	1607
	4 x 378	2 x 120	1770	1746
	1 x 620	2 x 120	869	845

安装

不搭配台面式吸油烟机的安装


组合示例	数量 x 宽度 [毫米] 烹饪元件	尺寸 A [毫米]	尺寸 B [毫米]
	1 x 378	383	359
	2 x 378	764	740
	1 x 378 1 x 620	1006	982
	3 x 378	1145	1121
	2 x 378 1 x 620	1387	1363
	4 x 378	1526	1502
	2 x 378 1 x 800	1567	1543
	2 x 378 1 x 936	1703	1679

连接条 – 齐平安装

如果您要安装多个电器，则必须在它们之间安装连接条。

仅在安装 CSDA 700x FL 时需要使用连接条附带的夹子。


安装 3 个元件和 2 个连接条

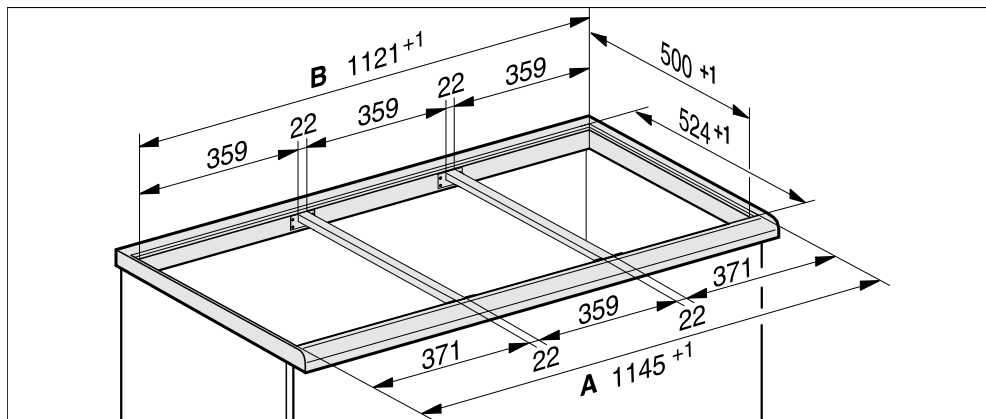

安装

安装尺寸 – 齐平安装

所有尺寸单位均为 mm。

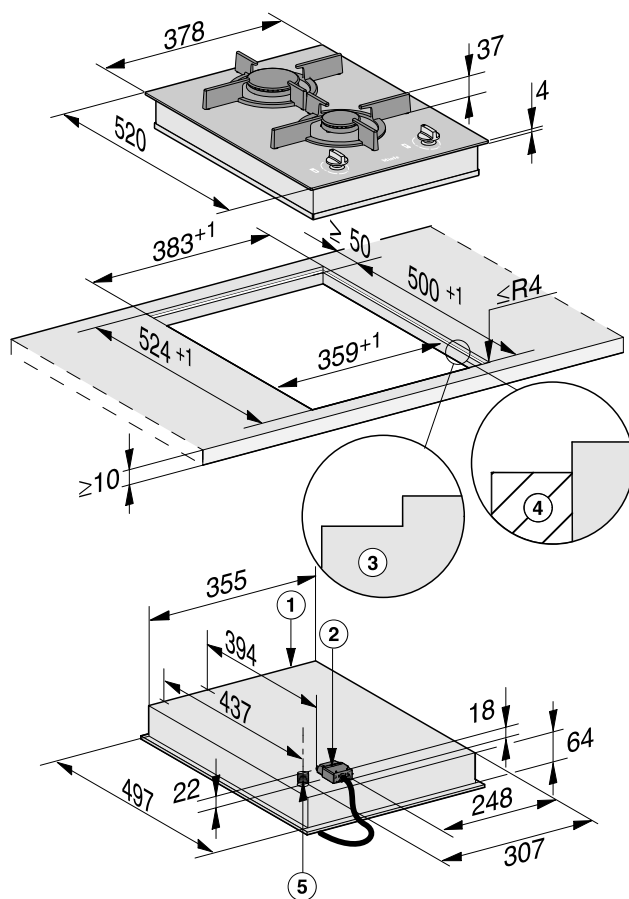

- ① 前部
- ② 带电源连接线的电源接线箱
电源连接线长度 = 1630 毫米
- ③ 阶式开槽切口 (如需查看详细图示, 请参见“安装 – 操作台开槽切口 – 齐平”)
- ④ 12 毫米木框架 (未提供, 如需查看详细图示, 请参见“安装 – 操作台开槽切口 – 齐平”)
- ⑤ 燃气连接 R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

安装 – 齐平安装

准备操作台

- 制作操作台开槽切口。切记保留最小安全距离（参见“安装 – 安全距离”）。
- 使用特殊的清漆、硅胶密封剂或树脂对**木质操作台**上的任何切口表面进行密封，以防木材因水分浸入而膨胀。密封剂必须耐热。


确保密封剂不会与操作台顶部接触。

- 对于木质操作台，应在操作台上边缘下方 5.5 毫米处固定木框架。
对于 CS 7611 FL，须在操作台上边缘下方 7 毫米处固定木框架。

安装隔离架

如果在隔离架的右侧或左侧安装下列 SmartLine 元件之一，应使用中间的螺钉孔：CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


木质操作台

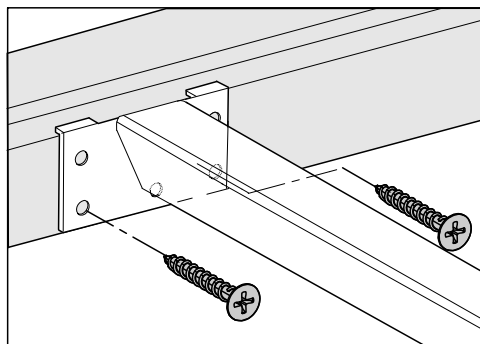

- 将隔离架放置在阶式开槽切口的下阶并与之齐平。
- 使用随附提供的 3.5 x 25 毫米木螺钉固定隔离架。

天然石材操作台

您需要使用重型双面胶带（未提供）固定隔离架。

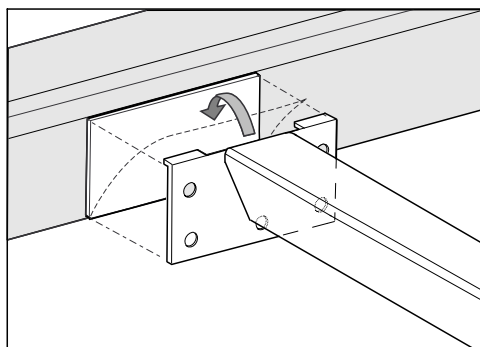

- 将胶带粘贴在阶式开槽切口的下阶。
- 将隔离架放置在阶式开槽切口的下阶并使之齐平。
- 将隔离架牢固地按在适当的位置。

安装

安装 SmartLine 元件

- 将提供的密封条粘在 SmartLine 元件的边缘下方。请勿在存在张力的情况下使用密封条。
- 将电源连接线向下穿过操作台开槽切口。
- 将 SmartLine 元件放置在操作台开槽切口内。确保：
 - 电器的密封条四面与操作台齐平，以确保全方位有效密封。
 - 所有间隙宽度均匀。
- 将 SmartLine 元件连接至电源。
- 根据需要将 SmartLine 元件与燃气供应连接（参见“安装 – 燃气连接”）。
- 检查 SmartLine 元件是否工作。
- 使用硅胶密封剂对各个元件之间以及元件和操作台之间的间隙进行密封，此类密封剂至少可以耐热 160°C。

不合适的密封剂可能会损坏天然石材。

对于天然石材操作台和天然石材瓷砖，只能使用专为天然石材配制的硅胶密封剂。遵循制造商的说明。

功能检查

- 安装炉灶后，点燃所有灶头以检查其是否可正确操作：
 - 在最低设置条件下，或当控制旋钮快速地从最高设置转至最低设置时，火焰不会熄灭。
 - 在最高设置条件下，火焰必须有可分别且可见的焰心。

燃气连接

 由于错误燃气连接导致的爆炸风险。

如果燃气连接不正确，可能会导致燃气泄漏。

燃气供应的连接必须严格按照现行当地和国家安全与建筑条例，由经过批准且注册的燃气安装工执行。安装工负责确保灶具在安装后正常运行。

 由于错误转换导致的爆炸风险。

如果错误地转换为另一种燃气，可能会导致燃气泄漏。

转换至另一种燃气必须严格按照现行当地和国家安全与建筑条例，由经过批准且注册的燃气安装工执行。安装工负责确保灶具在安装后正常运行。

必须安装燃气连接，以便可以从厨房家具的内部或外部进行连接。隔离阀必须易于接触且可见（必要时打开柜门）。

请咨询当地的燃气供应商，了解所供应的燃气类型，并将此信息与灶具铭牌上的燃气类型进行比较。

炉灶未连接到烟道。

安装和连接灶具时，请遵守所有相关的安装说明，并确保安装后通风良好。

必须根据国家和当地条例进行燃气连接。

还必须遵守与燃气装置和建筑条例相关的任何特殊当地条件。

 热损害风险。

如果接触到来自炉灶的热量，则燃气连接、管道和连接线可能会损坏。

安装后，确保燃气管道和主电源线都不会与灶具的热部件接触，并且燃气管道和炉灶上的连接不会与热燃气排气接触。

 由于破损的燃气管道导致的爆炸风险。

燃气可能从损坏的柔性燃气管道泄漏。

以柔性燃气管不与任何可移动的厨房部件（例如抽屉）接触并且不暴露于机械应力下的方式来连接燃气管道。

根据国家和当地条例连接炉灶与燃气供应。检查燃气连接是否有任何泄漏。

型号	燃气类型	燃气供应压力 [Pa]
JZT-CS7102 FL C	天然气 12 T	2000

连接炉灶

炉灶配有锥形的 1/2" 燃气连接点。有两种连接选项：


- 固定连接
- 灵活连接，最大长度 2000 mm。

 由于燃气泄漏导致的爆炸风险。不适当的密封剂无法确保连接所需的泄漏保护。

确保使用适当的密封剂。

安装

采用 90° 角

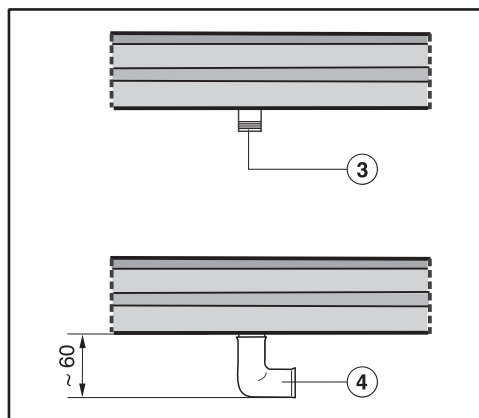

③ 连接 R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

④ 90° 弯曲
采用 90° 角将燃气连接区域的内嵌深度增加至约 60 mm。

额定参数

额定功率

灶头	燃气类型	最大火力	最小火力
		千瓦	千瓦
中号灶头	天然气 12 T	1.4	0.3
大号灶头	天然气 12 T	2.4	0.5
总计	天然气 12 T	3.8	—

安装

电气连接

SmartLine 元件配有带模压插头的电源线，可随时连接到适当的接地插座。

安装 SmartLine 元件后，必须能够轻松接触到插座。如果插座不便于触及，请确保在每极的安装侧都提供适当的断开方法。



过热有火灾风险。

将 SmartLine 元件连接至多插座适配器或延长电线可能导致电线过载。

出于安全考虑，请勿使用延长电线或多功能插座适配器。

出于安全原因，我们建议在相关电气安装中使用类型  剩余电流装置 (RCD) 来连接 SmartLine 元件。

如果电源连接电线受损，必须只使用相同类型的特定电源连接电线（可从 Miele 客户服务部订购）进行替换。出于安全考虑，此类更换只能由合格的专业人员或 Miele 客户服务部执行。

这些操作说明和铭牌显示标称功耗和适当的保险丝额定值。将此信息与现场电气连接的数据进行比较。

如有疑问，请咨询具有资质的电工。

可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合 EN 50160 或等效标准的规范。家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由等效的措施代替安装。例如，如当前版本的 BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 中所述。

该电器符合以下国家标准：

GB 16410

《家用燃气灶具》

GB 30720

《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》

GB 17905

《家用燃气燃烧器具安全管理规则》

根据GB 17905的规定：从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。

有害物质

该表显示了自所附产品销售日期起，可在Miele电子电气产品供应链中发现此类物质的地方。该表系按照SJ/T 11364的规定编制。

部件名称	有害物质					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
电缆，电缆组件 和配线	x	o	o	o	o	o
电气和电子零件	x	o	o	o	o	o
金属零件	x	o	o	o	o	o

Pb=铅；Hg=汞；Cd=镉；Cr(VI)=六价铬；PBB=多溴联苯；PBDE=多溴二苯醚

o = 表示零件中所有均质材料中的有害物质含量低于GB/T 26572标准的相关限量。

x = 表示零件中至少一种均质材料中的有害物质含量高于GB/T 26572标准的相关限量。

所附全部产品及其部件的环保使用期限（EFUP）与此处所示符号相符，除非另有标记。某些现场可替换零件具有不同的环保使用期限（如电池模块），所以另有相应标记。当产品在正常情况下运行时，环保使用期限方为有效。

本产品符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

美诺电器有限公司

上海市静安区石门一路82号

邮编: 200040

电话: +86 21 6157 3500

传真: +86 21 6157 3511

Miele Electrical Appliances Co., Ltd.

No. 82 Shi Men Yi Road

Jing An District

Shanghai 200040, PRC

Tel.: +86 21 6157 3500

Fax: +86 21 6157 3511

美诺中国售后服务

Miele China Service

Hotline 客户关爱热线: 4006 306 306

(周一至周日 09:00 - 18:00, 国家法定节假日除外)

Email: info@miele.cn

www.miele.cn

关注 Miele 官方微信公众号



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

JZT-CS7102 FL C

zh-CN

M.-Nr. 11 316 630 / 03