
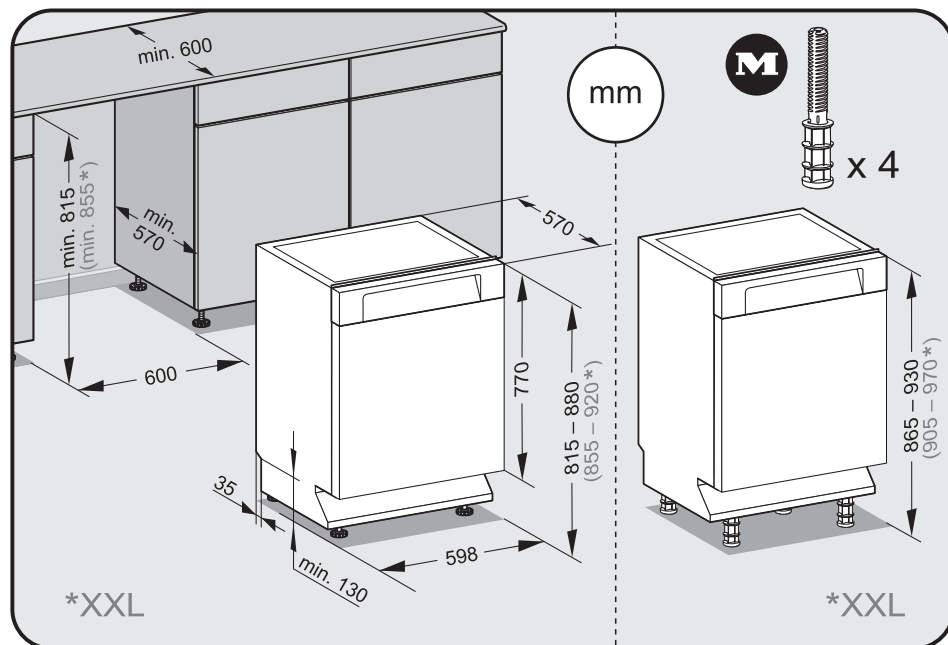


en - Installation diagram for built-under dishwashers


To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.

pt - Plano de montagem para máquinas de lavar louça de bancada



Para evitar o risco de acidentes ou danos à máquina de lavar louça, observe esta folha de instalação e leia o manual de instruções operacional fornecido com ele antes de ser instalado ou usado pela primeira vez.

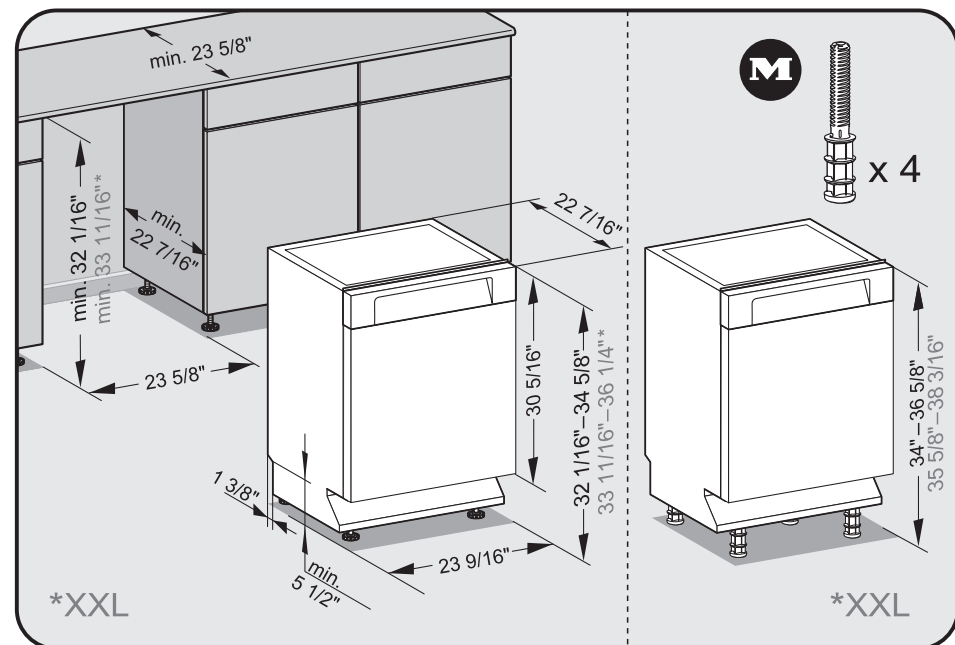


M
Optional accessories
Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente

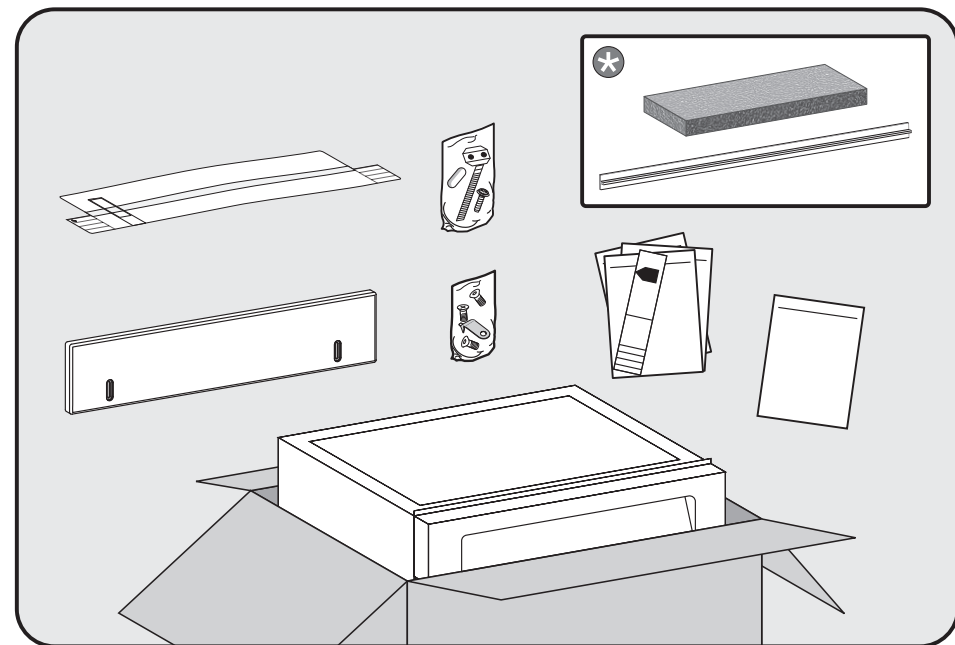

Fittings supplied depend on model.
Acessórios de montagem fornecidos de acordo com o modelo.

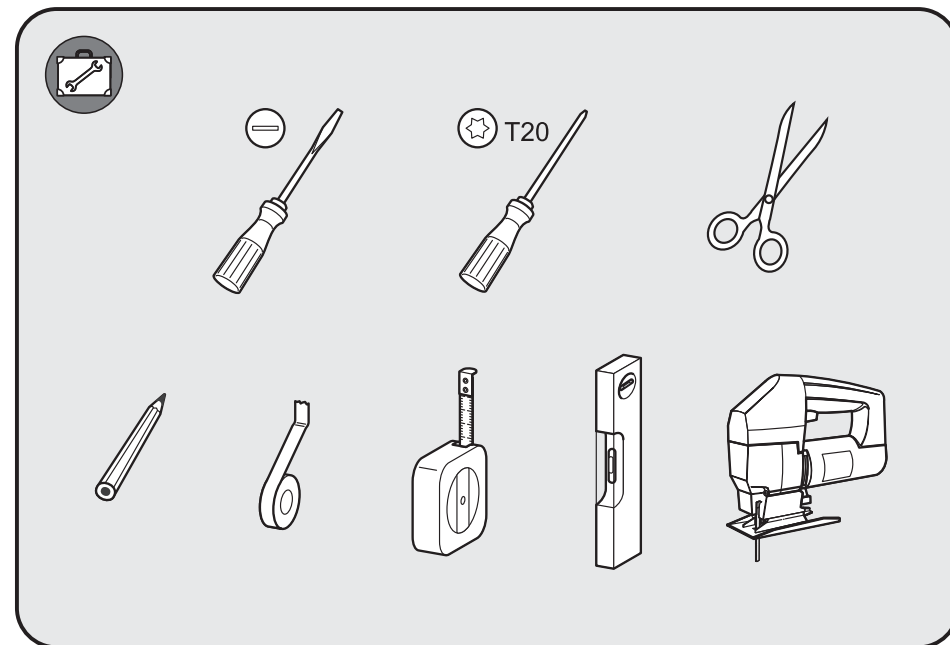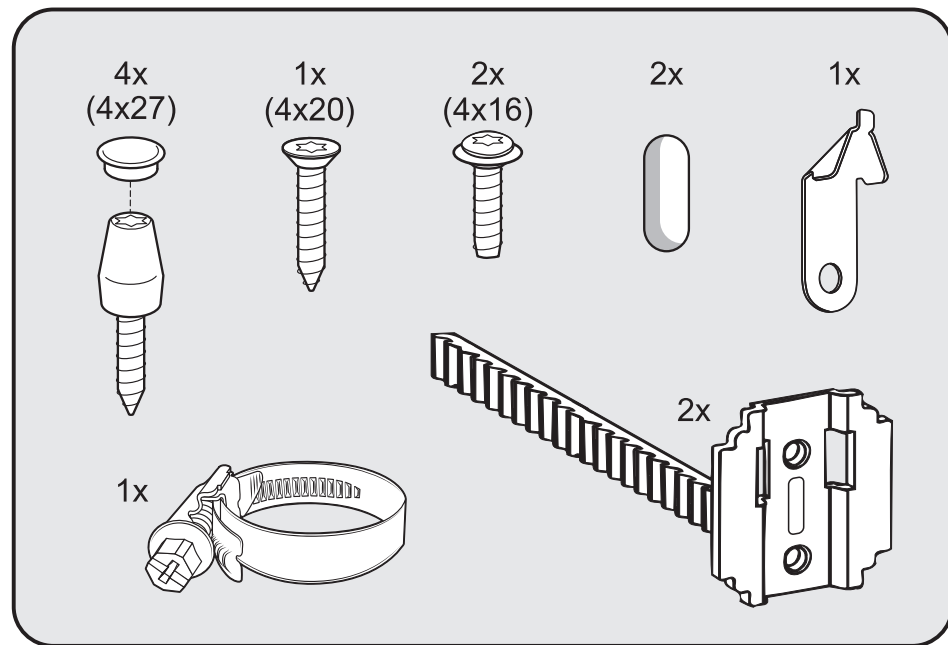

Tools required depend on model.
Ferramentas necessárias de acordo com o modelo.





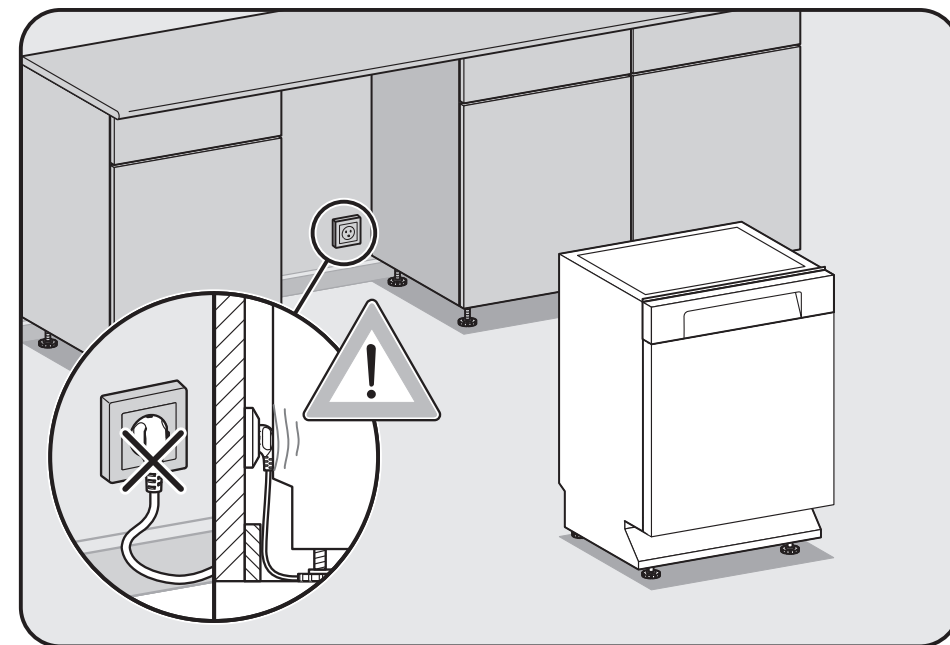


Sharp edges can damage the power cord and the hoses.

- If the dividing panel inside your cabinet is made from wood, use sandpaper to round off the edges of the cut-out.
- If the dividing panel inside your cabinet is made from metal, you will need to order suitable edge protection from Miele Service.

Pontas afiadas podem danificar o cabo de alimentação e as mangueiras.

- Se a divisória de seu móvel for em madeira, as bordas do encaixe devem ser arredondadas com lixa.
- Se a divisória de seu móvel for em metal, deve-se encomendar um protetor de borda junto do Serviço de assistência técnica da Miele.

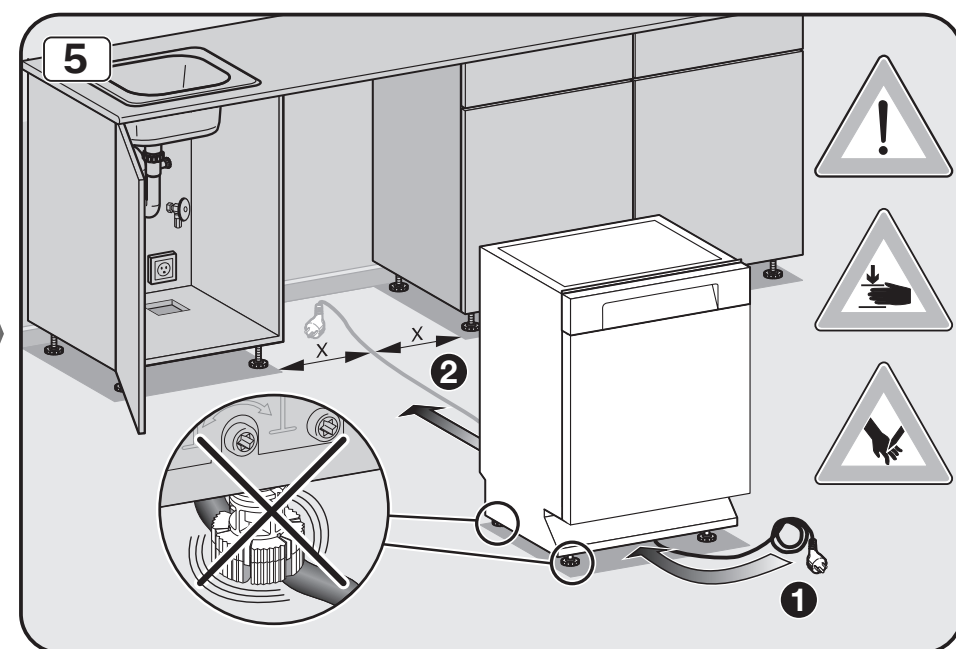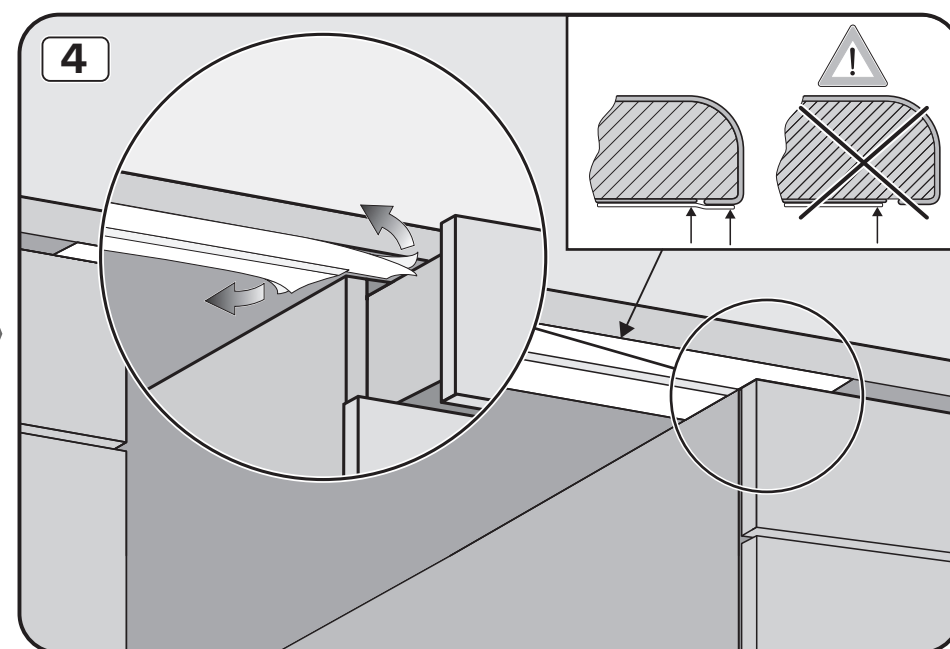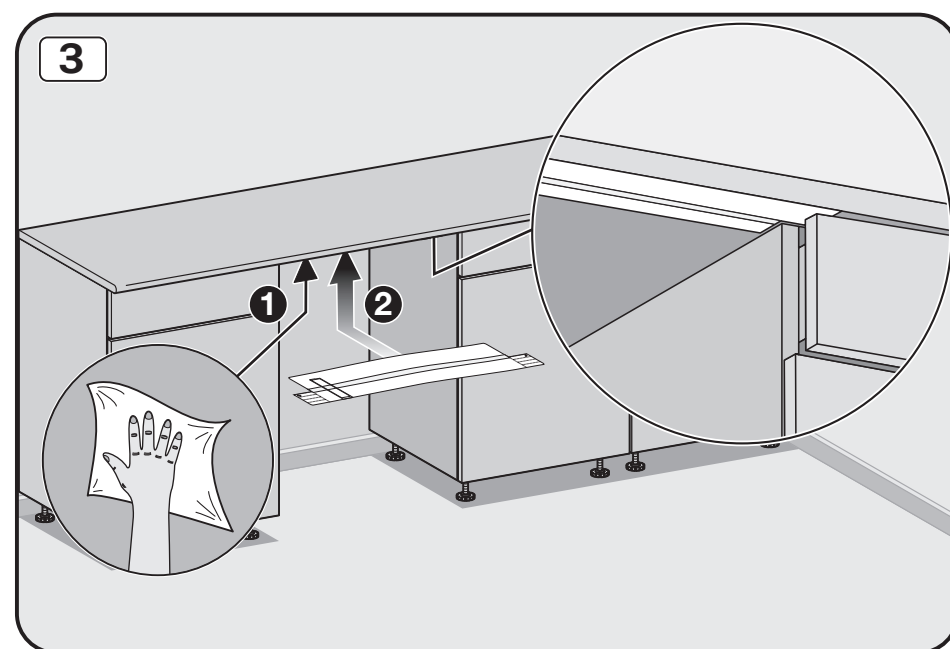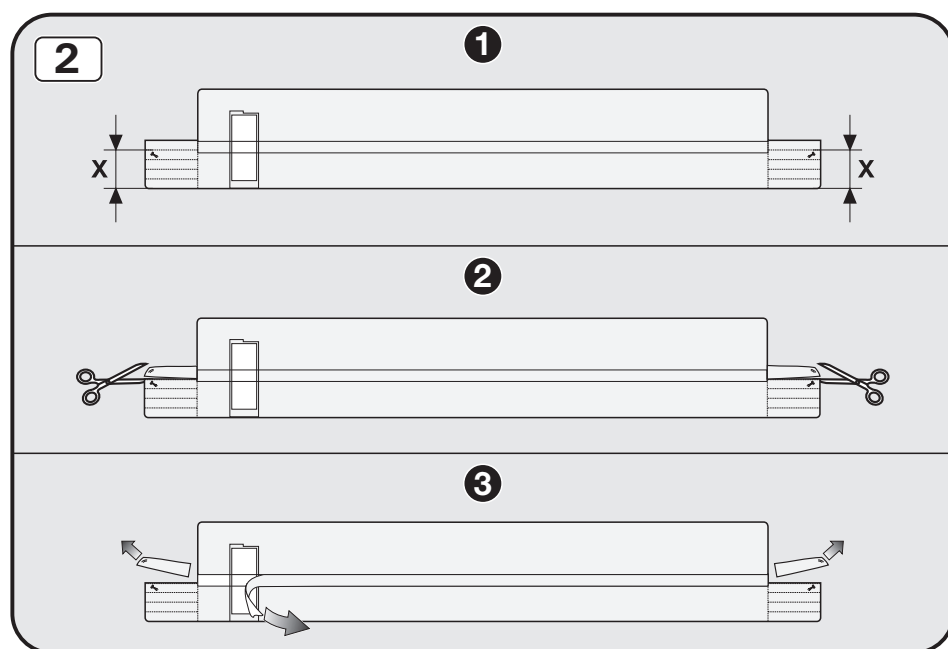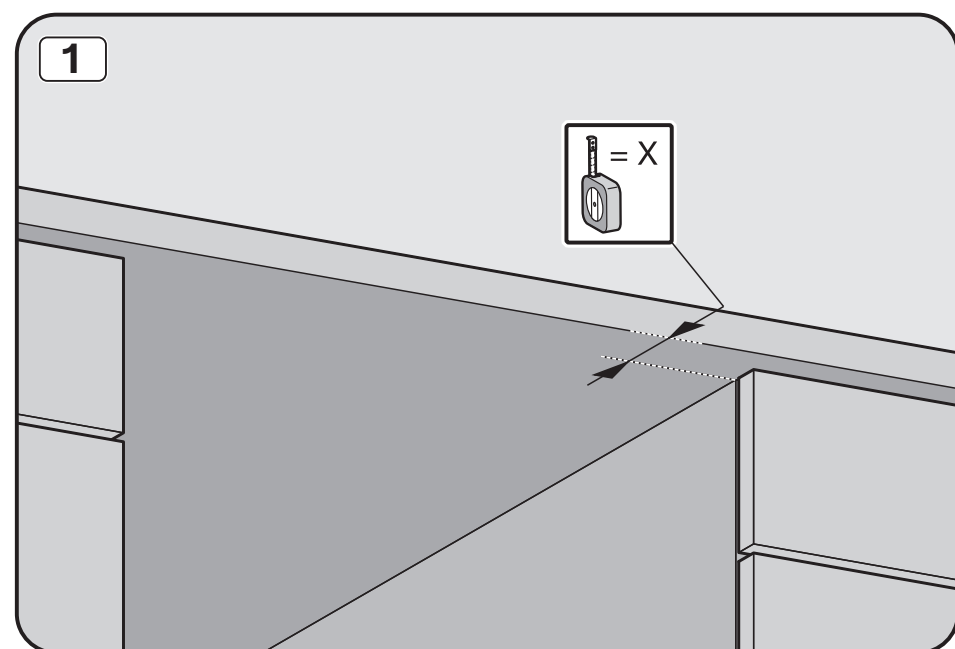

Damage of hose or power cord could cause electrical shock or water damage!

If the intake hose will be coiled under the dishwasher after it is inserted in its niche, the undercounter height must be at least 32 1/16" (835 mm) for standard height models or 34 1/16" (895 mm) for XXL height models. **Do not** sit the dishwasher on the hose. The hose needs to be free of kinks and able to move freely after installation. **Do not** place hose or power cord next to a heat source e.g. hot water pipes. **Do not** expose hose or power cord to corrosive substances.

Danos à mangueira ou ao cabo conector podem resultar em choques elétricos e danos causados pela água!

Se a mangueira de alimentação estiver enrolada sob a máquina de lavar louça depois que a máquina de lavar louça for empurrada para dentro do nicho, a altura da base deve ser de pelo menos 835 mm (32 1/16") para modelos de altura padrão ou 895 mm (34 1/16") para modelos de altura XXL respectivamente. **Não** posicione a máquina de lavar louça sobre a mangueira. A mangueira não pode ser dobrada e deve ter movimento livre após a instalação. **Não** posicione a mangueira ou o cabo conector próximo a fontes de calor como, p. ex., mangueiras de água quentes. **Não** exponha a mangueira ou o cabo conector a substâncias corrosivas.

