


Pulizia e manutenzione


Pulire l'erogatore centrale

Lavare la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale esclusivamente **a mano**.


- Aprire lo sportello.

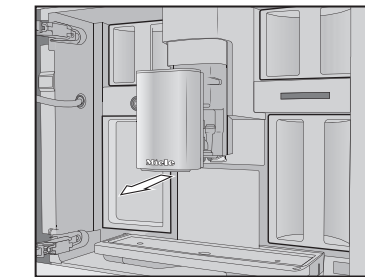

- Togliere la copertura in acciaio inox dell'erogatore centrale e pulirla.

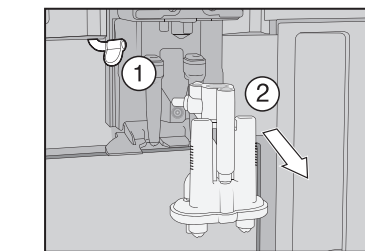

- Staccare il condotto del latte dall'unità di regolazione ①. Rimuovere l'unità di erogazione verso il basso ②.

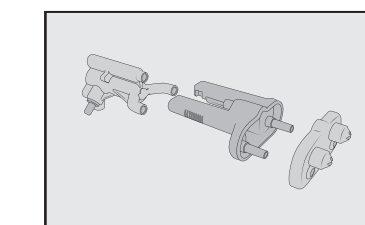


- Scomporre l'unità di erogazione in 3 parti.
- Pulire tutte le parti accuratamente. Pulire la superficie dell'erogatore principale con un panno spugna umido.

- Rimontare l'erogatore centrale.
- Inserire l'unità di erogazione di nuovo nell'erogatore principale e rimontare la copertura in acciaio.
- Confermare la segnalazione con OK.


Estrarre il modulo infusione e pulirlo a mano

Pulire il modulo infusione esclusivamente **a mano** con acqua calda **senza detersivo**.

- Aprire lo sportello ed estrarre il serbatoio dell'acqua.

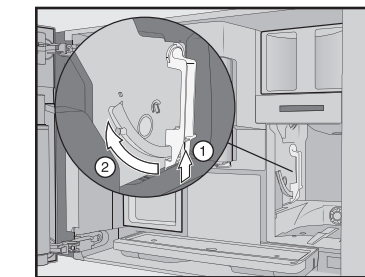


- Premere il tasto in basso sulla maniglia del modulo infusione ①, e ruotare la maniglia verso di sé ②.

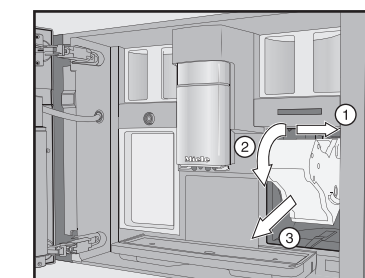

- Estrarre il modulo infusione dapprima lateralmente ① e poi frontalmente ②. Ribaltare il modulo infusione verso di sé ③.

Dopo aver estratto il modulo infusione, non modificare la posizione della maniglia sul modulo infusione.

- Pulire il modulo infusione **a mano** sotto l'acqua corrente calda.

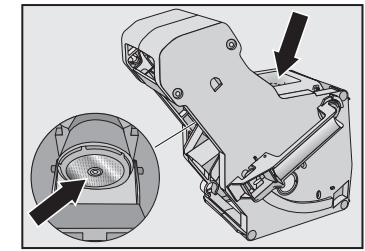

- Eliminare i residui di caffè dai filtri (frece).
- Asciugare l'imbutto del modulo infusione.
- Pulire accuratamente il vano interno della macchina per il caffè.

- Inserire il modulo infusione nella macchina per il caffè.
- Bloccare il modulo infusione: tenere premuto il tasto in basso sulla maniglia del modulo infusione e ruotare la maniglia verso destra.
- Chiudere lo sportello.
- Seguire le indicazioni visualizzate a display.

Dopo il risciacquo la procedura di pulizia è conclusa.

Programma di pulizia "Decalcificare apparecchio"


Occorrono 2 compresse per la decalcificazione.

A display compare la segnalazione Decalcificare apparecchio.

- Toccare OK.

Si avvia il programma di pulizia.

- Seguire le indicazioni visualizzate a display.

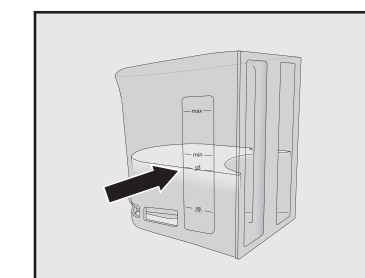

- Versare nel serbatoio acqua tiepida fino alla tacca di decalcificazione ☞.
- Mettere 2 pastiglie decalcificanti nell'acqua.
- Reinserire il serbatoio dell'acqua.
- Seguire le indicazioni visualizzate a display.

- Risciacquare accuratamente il serbatoio con acqua pulita. Riempirlo fino al contrassegno ☞ con acqua pulita del rubinetto.

Se a display compare Riempire il serbatoio di acqua pulita fino alla tacca di decalcificazione ☞.

- Risciacquare accuratamente il serbatoio con acqua pulita. Riempirlo fino al contrassegno ☞ con acqua pulita del rubinetto.

Dopo il risciacquo, il procedimento di decalcificazione è terminato.

A ognuno il suo caffè


con sistema di caffè in grani

Sotto Impostazioni ☞ | Miscela di caffè in grani modificare i nomi delle miscele e/o associarle di nuovo.

Se non si associano le miscele, quando si prepara una bevanda verrà richiesto quale miscela si desidera utilizzare per quella bevanda.

Modificare il nome della miscela

I 3 contenitori di caffè in grani sono rappresentati a display come segue e preimpostati col nome.

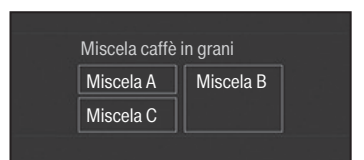

Se si denominano allo stesso modo due o tutti i contenitori di caffè in grani (perché si utilizza solo una miscela) accertarsi che il nome venga scritto nello stesso modo.

- Selezionare Modificare il nome.
- Impostare il nome desiderato e confermare con Salvare..

Associare le miscele

- Selezionare Modificare associazione.
- Se è stato creato almeno 1 profilo e almeno 1 bevanda al caffè è stata salvata, selezionare dapprima il profilo.
- Modificare l'associazione in base alle proprie esigenze e confermare con OK.

Suggerimento: se si tocca tutte, tutte le bevande al caffè sono contrassegnate e si possono deselezionare quelle non desiderate.

Parametri delle bevande

È possibile impostare individualmente la dose, la temperatura di infusione e la preinfusione di ogni bevanda al caffè.

Toccare l'immissione della bevanda finché si apre il menù contesto.

- Toccare Modificare bevanda e selezionare la bevanda.
- Toccare Parametri bevande.

- Selezionare Dose, Temperatura infusione, Preinfusione o Miscela caffè in grani.

- Selezionare l'impostazione desiderata e toccare OK.

- Toccare di nuovo OK, per memorizzare le impostazioni modificate.

Quantità erogata

È possibile modificare la quantità erogata per tutte le bevande al caffè, acqua calda, tutte le miscele di té e le bevande con latte.

- Posizionare una tazza sotto l'erogatore centrale.

- Toccare l'immissione della bevanda finché si apre il menù contesto.

- Toccare Quantità erogata.

La bevanda viene preparata e a display appare Salvare, quando si raggiunge la quantità erogata minima.

- Quando il recipiente è sufficientemente pieno in base alle proprie esigenze, toccare Salvare.

Se si desidera modificare il dosaggio delle bevande con latte o con acqua calda, i componenti della bevanda vengono salvati uno dopo l'altro durante la preparazione.

Modalità Performance (applicazioni speciali)

Sotto Impostazioni ☞ | Modalità Performance (applicazioni speciali) selezionare la modalità adatta alle proprie preferenze di caffè. Il consumo energetico è differente a seconda della modalità selezionata.

- **Modalità Eco:** questa è una modalità di risparmio energetico.

- **Modalità Caffè:** questa modalità è ottimizzata per preparare caffè espresso e caffè.

- **Modalità Latte:** con questa modalità è possibile preparare bevande con latte più rapidamente.

È inoltre possibile attivare la **modalità Party**, per un utilizzo intenso, meno frequente, ad es. per gli incontri di famiglia (v. istruzioni d'uso).

Profili

Oltre al menù delle bevande Miele (profilo Miele) è possibile creare profili individuali, per tenere conto delle preferenze di sapore e di caffè dei diversi utenti.

Creare un profilo

- Selezionare Profili e poi Creare un profilo.
- A display si apre un editor.

- Impostare il nome desiderato e confermare con Salvare..

Il profilo è creato. Ora è possibile creare le bevande.

Modificare profilo

Se è già stato creato il profilo 1, con il menù contesto è possibile rinominare, cancellare o spostare i profili.

Impostare il cambio di profilo

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **manuale:** il profilo selezionato rimane attivo fintanto che non si seleziona un altro profilo.

- **dopo l'erogazione:** dopo l'erogazione di ogni bevanda viene di nuovo visualizzato il profilo Miele.

Preparare e modificare bevande in un profilo

Sulla base delle bevande disponibili si possono creare nuove bevande (per ogni profilo massimo 9 bevande).

- Visualizzare dapprima il profilo desiderato: toccare Profili e selezionare il profilo.

- Toccare Preparare bevanda e selezionare una bevanda.

- Modificare la quantità erogata e i parametri della bevanda.

La preparazione si avvia ed è possibile salvare le quantità dei singoli componenti come desiderato.

- Immettere un nome per la bevanda creata e premere Salvare.

Se sono state create già delle bevande, queste possono essere elaborate nel menù contesto.

Impostazioni

È possibile personalizzare la macchina per il caffè adattando le impostazioni di serie alle proprie esigenze.

Le impostazioni di serie sono contrassegnate *in corsivo*.

Lingua ☞

- deutsch | ... altre lingue
- Paese

Ora

- Display: on | off | Spegnimento notturno
- Tipo di orologio: analogico | digitale
- Formato ora: 24 h | 12 h (am/pm)
- Impostare

Suggerimento: se si tocca l'orologio in alto a destra sul display, è possibile regolare l'ora direttamente.

Data

La data compare quando è selezionata l'impostazione Orologio | Tipo di orologio | digitale.

Schermata di avvio

- Menù principale | Bevande | Profili | MyMiele

Si seleziona il menù che viene visualizzato dopo l'accensione della macchina per il caffè.

Timer

- Timer macchina: on alle | off alle | off dopo (0:20)
- TeaTimer: automatico | manuale
- Timer per la manutenzione

Volume

- Segnali acustici
- Acustica tasti

Display

- Luminosità
- Schema colore: chiaro | scuro
- QuickTouch: on | off

Illuminazione

Con il tasto sensore ☞ è possibile accendere o spegnere la luce in qualsiasi momento, purché la macchina sia accesa..

Se la macchina è spenta, è possibile accendere o spegnere la luce in qualsiasi momento se si selezionano le seguenti impostazioni:

- Orologio | Visualizzazione | on oppure Spegnimento notturno (è visualizzata l'ora)
- Display | QuickTouch | on

Informazioni

- Bevande erogate (Totale erogazioni | Bevande al caffè totali | ...)
- Erogazioni possibili fino al programma di manutenzione: Decalcificare la macchina | Sgrassare il modulo infusione
- Livelli di riempimento (delle cartucce)

Acqua pulita (CVA 7845)

- on | off

Altitudine

0–250 m, 251–500 m, ...

Modalità Performance (applicazioni speciali)

- *Modalità Eco* | Modalità Caffè | Modalità Latte | Modalità Party

Modalità Performance (applicazioni speciali)

La modalità Party è una modalità Performance (applicazioni speciali) per l'uso non frequente, intenso della macchina per il caffè (v. istruzioni d'uso).

Durezza dell'acqua

Di serie è preimpostato 21 °dH.

Pulizia automatica

- on | off

Miscela di caffè in grani

- Miscela A, B e C: modificare nome | associazione

Sensore di prossimità

- Accendere la luce: apparecchio acceso (on | off) | apparecchio spento (on | off)
- Accendere l'apparecchio: on | off
- Segnali acustici off all'avvicinamento: on | off

Blocco accensione ☞

Se il blocco accensione è attivo, il timer on alle e il sensore di prossimità sono disattivati.

Miele@home

- connettere | disattivare/attivare | stato connessione | connettere di nuovo
- Funzionamento da remoto (on | off)
- SuperVision: visualizzazione SuperVision (on | off), visualizzazione in standby (on | off), elenco apparecchi

- RemoteUpdate (on | off)

Alcune voci menù compaiono se è stato configurato Miele@home e se la macchina per il caffè è anche collegata a una rete WLAN.

Versione software

per l'assistenza tecnica.

Informazioni legali

- Licenze Open Source

Rivenditori

- Modalità fiera: on | off

Impostazioni di serie

- Impostazioni apparecchio
- Non vengono resettati lingua, ora, data, numero bevande erogate, impostazioni Miele@home, profili e le rispettive bevande.
- Il timer pulizia viene ripristinato alle ore 2:00.

- MyMiele

Miele


Istruzioni d'uso brevi Macchina per il caffè



Queste istruzioni d'uso brevi **non** sostituiscono le istruzioni. È bene familiarizzare con la macchina per il caffè onde poterne utilizzare correttamente tutte le funzioni. Leggere pertanto attentamente le istruzioni d'uso e osservare i consigli per la sicurezza e le avvertenze.

Impostazioni

Display touch

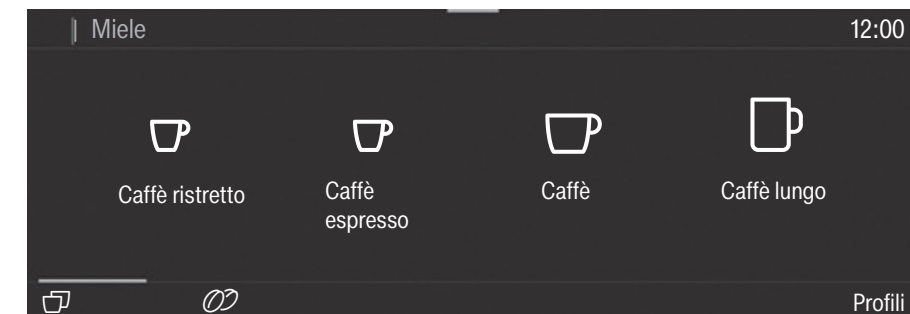

Selezionare / Accedere a menù	■ Toccare l'immissione desiderata o il valore desiderato sul display touch.
Sfogliare	■ Strisciare sulla schermata. Appoggiare il dito sul display touch e farlo scorrere nella direzione desiderata.
Uscire dal livello menù	■ Toccare ←. Oppure toccare nel percorso menù il nome sovraordinato. Tutte le immissioni sinora effettuate e non confermate con OK, non vengono salvate.
Immettere cifre	Immettere le cifre servendosi dei rulli numerici o del tastierino numerico. Rulli numerici: ■ Strisciare sul rullo numerico verso l'alto o verso il basso fino a quando il valore desiderato di colore arancione è al centro. Confermare con OK. Tastierino numerico: ■ Toccare il valore di colore arancione al centro finché compare il tastierino numerico. ■ Selezionare il valore desiderato: non appena è stato immesso il valore valido, OK è di colore verde. Con la freccia ⇌ si cancella l'ultima cifra immessa. ■ Confermare con OK.
Immettere lettere	Immettere i nomi servendosi della tastiera. Scegliere nomi brevi, significativi. ■ Premere le lettere o i caratteri desiderati. ■ Toccare Salvare.
Visualizzare il menù contesto	In alcuni menù è possibile visualizzare un menù contesto, p.es. per configurare le bevande. ■ Toccare per esempio un nome bevanda finché si apre il menù contesto. ■ Toccare il display touch all'esterno della finestra del menù per chiudere il menù contesto.
Visualizzare Aiuto	■ Per le funzioni selezionate è disponibile un aiuto. A display compare Guida. ■ Toccare Guida per visualizzare indicazioni con immagini e testo.

Elenco delle bevande

Bevande al caffè

- **Caffè ristretto** è un caffè espresso concentrato dal sapore deciso. La stessa quantità di caffè in polvere come per un caffè espresso viene preparata con pochissima acqua.
- **Caffè espresso** è un caffè forte e aromatico con una crema densa color nocciola.
- **Caffè** si contraddistingue dal caffè espresso per via della speciale tostatura del caffè in grani e della maggiore quantità d'acqua.
- **Caffè lungo** è un caffè preparato con molta più acqua.
- **Long black** si ottiene con acqua calda e due caffè espresso.
- **Caffè Americano** si ottiene con caffè espresso e acqua calda in parti uguali. Dapprima si prepara il caffè espresso, poi si versa l'acqua calda nella tazza.

Bevande al caffè con latte

- **Cappuccino** si compone di circa due terzi di schiuma di latte e un terzo di caffè espresso.
- **Latte macchiato** si compone di un terzo di latte caldo, un terzo di schiuma di latte e un terzo di caffè espresso.
- **Caffelatte** si compone di latte caldo e caffè espresso.
- **Cappuccino italiano**: ha le stesse percentuali di schiuma di latte e di caffè espresso di un cappuccino. Tuttavia si prepara dapprima il caffè espresso e poi la schiuma di latte.

- **Espresso macchiato** è un caffè espresso con una piccola parte di schiuma.
- **Flat white** è una variante particolare del cappuccino: caffè espresso più lungo con schiuma di latte per garantire un aroma intenso.
- **Café au lait** è una specialità di caffè francese composta da caffè e schiuma di latte. Il café au lait di norma viene servito in una coppetta.

Bevande al tè

- Tè bianco
- Tè giapponese
- Tè verde
- Tè alle erbe
- Tè alla frutta
- Tè nero

Altre bevande

- Latte caldo
- Schiuma di latte
- Acqua molto calda
- Acqua calda

Funzione caffettiera/teiera

- Caffettiera
- Teiera per tutti i tipi di tè



Descrizione

Esterno

- 1) tasto On/Off
- 2) interfaccia ottica (solo per l'assistenza tecnica Miele)
- 3) tasto sensore MobileStart
- 4) sensore di prossimità
- 5) tasto sensore "Indietro"
- 6) display touch
- 7) tasto sensore
- 8) maniglia sportello
- 9) erogatore centrale regolabile in altezza con luce
- 10) base/griglia appoggiatezze
- 11) contenitore per il latte

Interno


- 1) contenitore caffè in grani (miscela A e miscela C)
- 2) valvola latte
- 3) erogatore centrale regolabile in altezza con luce
- 4) regolazione grado macinatura
- 5) contenitore caffè in grani (miscela B)
- 6) uscita ventola
- 7) serbatoio acqua
- 8) vaschetta raccogliocce con coperchio
- 9) modulo infusione
- 10) contenitore fondi caffè
- 11) recipiente per la pulizia
- 12) sedi per le cartucce di pulizia e decalcificazione (compreso adattatore)
- 13) vaschetta raccogliocce

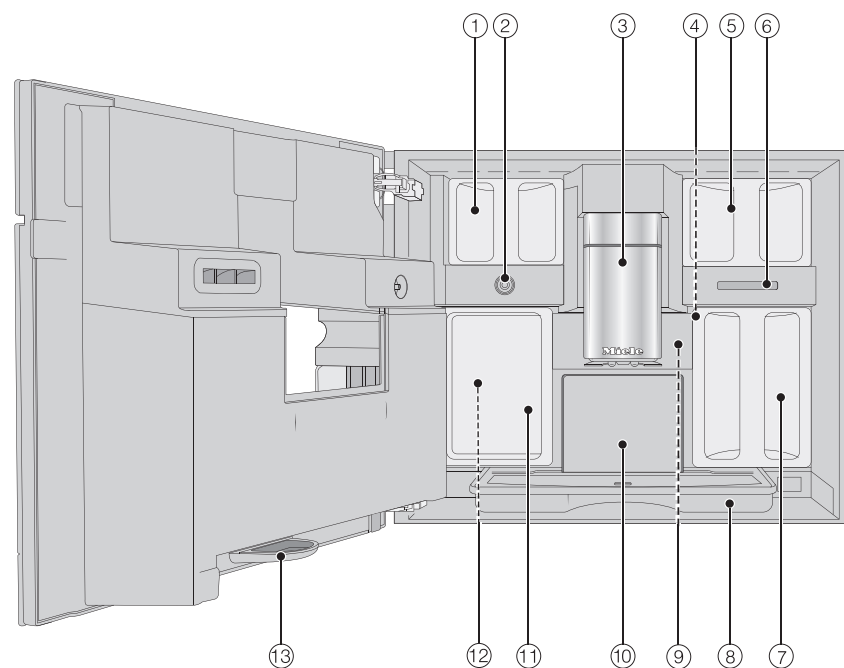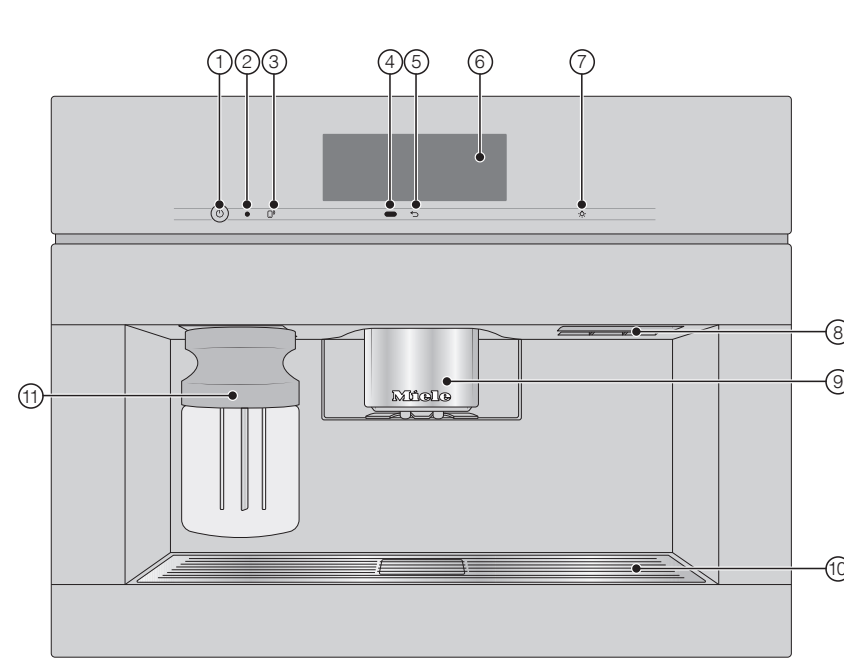

Operazioni preliminari

Riempire il serbatoio acqua

- Aprire lo sportello.

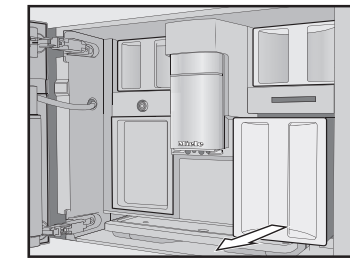


- Estrarre il serbatoio dell'acqua, tirandolo verso di sé.
- Versare nel serbatoio acqua pulita e fredda fino alla tacca "max".
- Inserire il serbatoio acqua nella macchina e chiudere lo sportello.

Riempire il contenitore caffè in grani

- Nel contenitore del caffè in grani versare solo caffè tostato in grani.


- Aprire lo sportello.

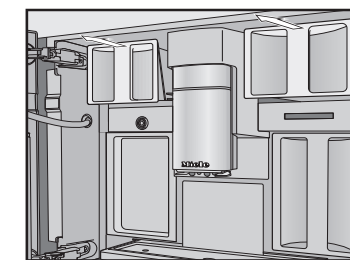

- Estrarre il contenitore del caffè in grani e togliere il coperchio.
- Riempire il caffè in grani negli appositi contenitori e chiuderli con i coperchi.
- Inserire il contenitore del caffè in grani completamente in macchina.
- Chiudere lo sportello.

Erogazione bevande

Preparazione di bevande

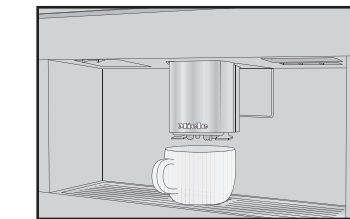

- Posizionare una tazza sotto l'erogatore centrale.
- Selezionare una bevanda.

Interrompere la preparazione

- Toccare Stop o Interrompere.


DoubleShot

Per una bevanda al caffè dal sapore particolarmente deciso e aromatico si può selezionare la funzione "DoubleShot". A metà procedimento di infusione vengono macinati e infusi nuovi grani di caffè.

- Toccare per preparare una bevanda al caffè.

Preparare due tazze

Per riempire due tazze contemporaneamente:

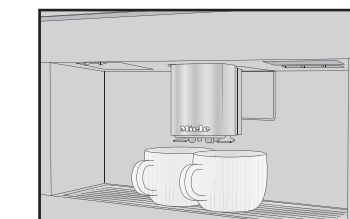


- Posizionare le tazze sotto gli ugelli dell'erogatore centrale.
- Toccare.
- Selezionare la bevanda.

Utilizzare il contenitore del latte

Il latte non si raffredda nel contenitore del latte. Pertanto riporre il contenitore in frigorifero, se per un periodo prolungato non si preparano bevande al latte. Solo se il latte è freddo (< 10 °C) è possibile preparare della schiuma di latte ottima.

- Riempire il contenitore per il latte fino a ca. 2 cm dal bordo.

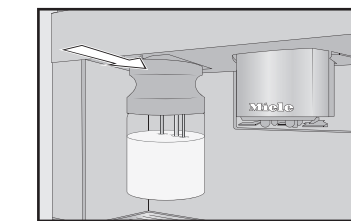

- Inserire il contenitore del latte frontalmente nella macchina finché si aggancia.

È possibile preparare le bevande con latte.

Preparare tè

L'acqua calda viene preparata alla temperatura ideale per le diverse miscele di tè.

- Mettere il filtro del tè o la bustina nella tazza.
- Posizionare la tazza sotto l'erogatore centrale.
- A display selezionare la miscela di tè.
- Dopo il tempo indicato rimuovere il filtro o il sacchettino del tè dalla tazza.

Suggerimento: se si prepara dell'acqua per il tè, è possibile avviare un timer con la funzione TeaTimer (v. istruzioni d'uso).

Funzione caffettiera/teiera

Con questa funzione è possibile preparare automaticamente più tazze di caffè o tè in sequenza (max. 1 l). Si possono preparare fino a 8 tazze.

Preparare la caraffa

- Viene visualizzato il menù delle bevande.
- Sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore principale.
- Selezionare la funzione desiderata:
- Selezionare il numero desiderato di tazze (da 3 a 8).
- Seguire le indicazioni visualizzate a display.

Modalità avanzata

Nella modalità avanzata abbinare una volta la miscela di caffè in grani e, durante la preparazione delle bevande, modificare la quantità erogata. Per questa operazione deve essere attiva la modalità avanzata (nel menù a tendina: il termine Modalità avanzata è in arancione).


L'impostazione **non** viene salvata e vale solo per la preparazione attuale.

Associare temporaneamente il contenitore del caffè in grani

- Toccare il bordo superiore dello schermo e aprire il menù a tendina.
- Selezionare il contenitore caffè in grani i cui grani devono essere utilizzati per la bevanda attuale.
- Spostare la finestra del menù di nuovo verso l'alto per chiuderla.
- Avviare adesso la preparazione della bevanda.

Adattare la quantità erogata

La quantità erogata può essere modificata solo durante le singole fasi di preparazione.

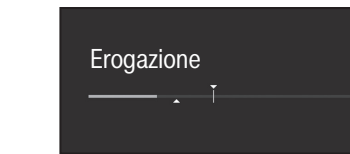

- Toccare i trattini e spostare il cursore (triangolo piccolo) a piacimento.

Pulizia e manutenzione

Osservare scrupolosamente le informazioni su pulizia e manutenzione riportate nel libretto d'uso. Pulire la macchina per il caffè in modo accurato e regolarmente.

Intervallo di pulizia consigliati	Cosa pulire/è necessario fare per la manutenzione?
ogni giorno (a fine giornata)	– Contenitore del latte e coperchio – Valvola latte – Serbatoio acqua – Base/griglia appoggiatezze – Vaschetta raccogliocce e contenitore fondi
1 volta alla settimana (più spesso se sporco ostinato)	– Erogatore centrale – Sensore bordo tazza – Interno dell'apparecchio – Modulo infusione – Vaschetta raccogliocce – Frontale apparecchio
1 volta al mese	– Contenitore caffè in grani
in caso di necessità / su richiesta visualizzata a display	– Condotta del latte – Sgrassare il modulo infusione – Decalcificare apparecchio

Pulire a mano o in lavastoviglie

Esclusivamente a mano:

- Copertura in acciaio inox dell'erogatore centrale
- Modulo infusione
- Contenitore caffè in grani e coperchio

Adatti al lavaggio in lavastoviglie:

- Vaschetta raccogliocce con coperchio e contenitore fondi
- Base/griglia appoggiatezze
- Erogatore principale (senza copertura in acciaio inox)
- Contenitore del latte e coperchio
- Sensore bordo tazza
- Vaschetta raccogliocce
- Recipienti per la pulizia
- Serbatoio acqua