


Lietošanas un montāžas instrukcija Tvaika nosūcējs

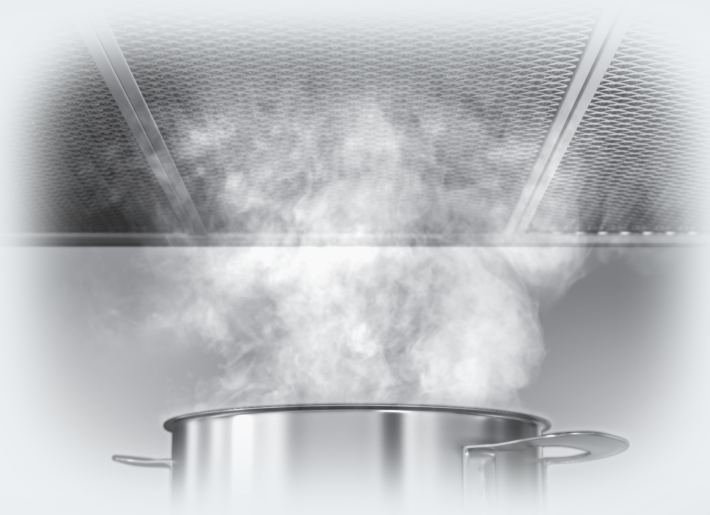

Obligāti izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat iekārtas uzstādīšanu, instalāciju un ekspluatāciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus iekārtas bojājumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā.....	11
Tvaika nosūcējs — pārskats	12
Funkciju apraksts	14
Darbība	15
Ventilatora ieslēgšana	15
Ventilatora izslēgšana	15
Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana.....	15
Padomi enerģijas taupīšanai.....	16
Tīrīšana un kopšana.....	17
Korpuss	17
Īpaši norādījumi par iekārtām ar krāsainu korpusa pārklājumu	17
Tauku filtri	18
Tauku filtra maiņa	19
Smaržu filtri	20
Smaržu filtra likvidācija	20
Apgaismojuma spuldzes nomaiņa	21
Klientu apkalpošanas dienests	22
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	22
Identifikācijas datu plāksnītes novietojums.....	22
Garantija	22
Uzstādīšana.....	23
Pirms uzstādīšanas	23
Montāžas materiāli.....	24
Ierīces izmēri	26
Atstatums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (S).....	27
Montāžas ieteikumi.....	28
Aizsargplēves noņemšana.....	28
Novirzītājs	28
Montāža zem augšējā skapīša.....	30
Montāža pie sienas	32
Sagatavošana darbam gaisa novadīšanas režīmā.....	34
Sagatavošana darbam gaisa recirkulācijas režīmā.....	35
Savienojums ar elektrotīklu	35
Darbības pārbaude.....	35
Elektrotīkla pieslēgums.....	36

Gaisa izplūdes caurule.....	37
Pretvārsts.....	37
Ūdens kondensāts.....	37
Trokšņa slāpētājs	38
Tehniskie dati	39
Garantijas noteikumi	42

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis tvaika nosūcējs atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus. Pirms tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par montāžu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nesabojāsi tvaika nosūcēju.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par iekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās tās īpašnieks.

Paredzētā izmantošana

► Šis tvaika nosūcējs ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.

► Tas nav paredzēts izmantošanai ārpus telpām.

► Lietojiet tvaika nosūcēju tikai mājāsaimniecības vajadzībām — ēdiena gatavošanas laikā radušos garaiņu nosūkšanai un attīrīšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.

► Tvaika nosūcēju gaisa recirkulācijas režīmā virs gāzes plīts nevar izmantot telpas ventilācijai, kurā tas ir uzstādīts. Par šo jautājumu konsultējieties ar gāzes sistēmu speciālistu.

► Personas, kuras savu fizisko, uztveres vai garīgo spēju, kā arī pieredzes trūkuma vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot tvaika nosūcēju, nedrīkst to izmantot bez uzraudzības.

Šīs personas drīkst lietot tvaika nosūcēju bez uzraudzības tikai tad, ja iekārtas darbība tām ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties tvaika nosūcēja tuvumā bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot tvaika nosūcēju bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības ar tvaika nosūcēju tā, lai tā lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt tvaika nosūcēju vai veikt tā apkopi bez uzraudzības.
- ▶ Pieskatiet bērnus, ja viņi uzturas tvaika nosūcēja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar tvaika nosūcēju.
- ▶ Gatavošanas virsmu apgaismojuma spuldžu gaisma ir ļoti intensīva. It īpaši pieskatiet bērnus, lai viņi tieši nelūkotos uz apgaismojuma spuldzēm.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabāiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

- ▶ Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvaroti speciālisti.
- ▶ Tvaika nosūcēja bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu tvaika nosūcēju.
- ▶ Tvaika nosūcēja elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja tas ir pievienots zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.
- ▶ Lai pasargātu tvaika nosūcēju no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei un spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektrotehnikas speciālistu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Neizmantojiet tos tvaika nosūcēja pieslēgšanai pie elektrotīkla.

► Lai garantētu drošu tvaika nosūcēja darbību, tas jālieto tikai samontētā veidā.

► Šo tvaika nosūcēju nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Pieskaršanās zem sprieguma esošiem iekārtas savienojumiem, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves modificēšanas mēģinājumi apdraud lietotāju un var izraisīt tvaika nosūcēja darbības traucējumus. Atveriet iekārtas korpusu tikai tik daudz, cik ir paredzēts montāžas un tīrīšanas norādēs. Nekad neatveriet citas korpusa daļas.


► Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā tvaika nosūcējam jābūt atvienotam no elektrotīkla. Iekārta ir atvienota no elektrotīkla tikai tad, ja:

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- kontaktdakša (ja tāda ir) ir atvienota no kontaktlīdziņa. Atvienojot jāsatver kontaktdakšas korpuss, nevis vads.

► Ja tvaika nosūcēja remontu neveic uzņēmuma Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.

► Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists.

Lietošana vienlaikus ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi

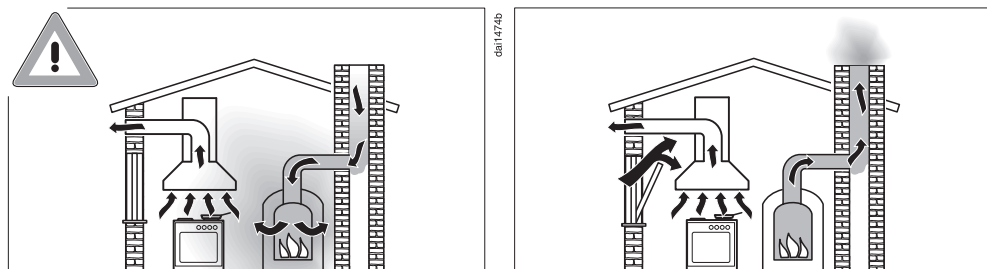

⚠ Dūmgāzes var izraisīt saindēšanos!

Vienlaikus lietojot tvaika nosūcēju un kurtuvi, kas atrodas tajā pašā telpā vai izmanto šīs telpas gaisu, ir jāievēro vislielākā piesardzība. Kurtuves, kas degšanas procesam izmanto telpas gaisu, to izsūc no attiecīgās telpas un, izmantojot izplūdes gāzu sistēmas (piemēram, dūmvadu), izvada izplūdes gāzes ārā. Šādas kurtuves var būt, piemēram, ar gāzi, šķidro kurināmo, malku vai oglēm darbināmas apkures iekārtas, caurplūdes sildītāji, ūdens sildītāji, plītis vai cepeškrāsnis.

Tvaika nosūcējs izsūc gaisu no virtuves un blakus esošajām telpām. Tas attiecas uz šādiem izmantošanas veidiem:

- gaisa novadīšanas režīms,
- gaisa cirkulācijas režīms ar ārpus telpas ierīkotu recirkulācijas gaisa kameru.

Ja gaisa pievade ir nepietiekama, rodas pazemināts spiediens. Kurture saņem pārāk maz degšanas procesam nepieciešamā gaisa. Degšanas process tiek ierobežots.

Toksiskas dūmgāzes no dūmvada vai dūmgāzu novadīšanas kanāla var tikt iesūktas dzīvojamās telpās.

Tas ir bīstami dzīvībai!

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Drošību var garantēt, ja tvaika nosūcēja un kurtuves, kas izmanto telpas gaisu, vienlaicīgas darbības laikā telpā vai vienas ventilācijas sistēmas ietvaros savienotajās telpās spiediena pazemināšanās nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar), tādējādi nepieļaujot kurtuves dūmgāzu iesūkšanu atpakaļ.

To var panākt, degšanas procesam nepieciešamo gaisu papildus pievadot pa nenoslēdzamām atverēm, piemēram, durvīs vai logos. Šajā gadījumā ir jānodrošina pietiekams gaisa ieplūdes atveres šķērsgriezums. Tikai būvkonstrukcijā iestrādātā gaisa ieplūdes / izvades kārba parasti nevar nodrošināt pietiekamu gaisa pievadi.

Novērtējot nepieciešamo gaisa ieplūdes apjomu, vienmēr ir jāņem vērā visas dzīvokļa kopējai ventilācijas sistēmai pievienotās telpas. Šajā jautājumā varat konsultēties ar skursteņslauķu dienestu.

Ja tvaika nosūcēju lieto gaisa cirkulācijas režīmā, kad gaiss tiek novadīts atpakaļ uzstādīšanas telpā, tā vienlaicīga lietošana ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi nerada nekādu risku.

Pareiza izmantošana

► Atklāta liesma rada ugunsgrēka risku.

Nekad nestrādājiet ar atklātu liesmu zem tvaika nosūcēja. Piemēram, ir aizliegta ēdienu gatavošana ar flambēšanas metodi vai grilēšana uz atklātas liesmas. Ieslēgtais tvaika nosūcējs var iesūkt liesmas filtrā. Nogulsņējušies tauki var aizdegties.

► Gatavojot ēdienu uz gāzes plīts virsmas, augstas temperatūras ietekmē tvaika nosūcējam var rasties bojājumi.

- Nekādā gadījumā neatstājiet degošus gāzes plīts degļus, ja uz tiem nav novietoti trauki. Izslēdziet gāzes padevi arī pirms īslaicīgas gatavošanas trauka noņemšanas.
- Izvēlieties degļa izmēram atbilstošus ēdiena gatavošanas traukus.
- Noregulējiet liesmu tā, lai tās platums nekādā gadījumā nepārsniegtu trauka lielumu.
- Nepieļaujiet, ka ēdienu gatavošanas trauki pārāk sakarst (piemēram, gatavojot ēdienus Wok pannā).

- ▶ Ūdens kondensāts var izraisīt tvaika nosūcēja koroziju. Vienmēr, kad lietojat gatavošanas virsmu, ieslēdziet tvaika nosūcēju, lai ūdens kondensāts nevarētu uzkrāties.
- ▶ Pārkarsusi eļļa vai tauki var pašaiizdegties un tādējādi aizdedzināt tvaika nosūcēju. Gatavojot ēdienus eļļā un taukos, neatstājiet katlus, pannas un fritēšanas ierīces bez uzraudzības. Tāpēc arī grilēt ar elektriskās grilēšanas ierīcēm drīkst, tikai pastāvīgi kontrolējot ierīces darbību.
- ▶ Tauku un netīrumu nogulsnes mazina tvaika nosūcēja darbības efektivitāti. Lai nodrošinātu tvaika attīrīšanu, nekad nelietojiet tvaika nosūcēju bez tauku filtriem.
- ▶ Nemiet vērā, ka tvaika nosūcējs ēdiena gatavošanas laikā izplūstošā siltuma iedarbībā var spēcīgi sakarst. Korpusam un tauku filtram drīkst pieskarties tikai tad, kad tvaika nosūcējs ir atdzisis.
- ▶ Tvaika nosūcēju nedrīkst izmantot kā virsmu dažādu priekšmetu novietošanai.

Atbilstoša uzstādīšana

- ▶ Nemiet vērā savas plīts ražotāja norādījumus par to, vai ir atļauta ekspluatācija apvienojumā ar tvaika nosūcēju.
- ▶ Tvaika nosūcēju nedrīkst uzstādīt virs iekārtām, kas darbojas ar cieto kurināmo.
- ▶ Ja atstatums starp ēdiena gatavošanas iekārtu un tvaika nosūcēju ir pārāk mazs, tas var radīt tvaika nosūcēja bojājumus. Ja ēdiena gatavošanas iekārtas ražotājs nav noteicis, ka drošībai ir nepieciešams lielāks atstatums, starp gatavošanas iekārtas virsmu un tvaika nosūcēja apakšējo malu nodrošiniet sadaļā “Uzstādīšana” norādīto atstatumu. Ja zem tvaika nosūcēja tiek izmantotas dažādas gatavošanas iekārtas, kam ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ir jāievēro lielākais norādītais drošības atstatums.
- ▶ Piestiprinot tvaika nosūcēju, jāņem vērā informācija nodaļā “Uzstādīšana”.
- ▶ Detaļām var būt asas malas un ar tām var savainoties. Montāžas laikā valkājiet cimdus, kas pasargā no sagriešanās.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Gaisa izplūdes kanāla ierīkošanai drīkst izmantot tikai no nedegoša materiāla izgatavotas caurules vai šļūtenes. Tās var iegādāties specializētajos veikalos vai klientu apkalpošanas dienestā.
- ▶ Gaisu nedrīkst novadīt ne ekspluatācijā esošā dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālā, ne ventilācijas šahtā, kas ir paredzēta gaisa novadīšanai no telpām, kurās ir uzstādītas kurtuves.
- ▶ Ja gaisa izvadei lieto vairs neizmantošu dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālu, ņemiet vērā atbildīgo iestāžu izdotos noteikumus.

Tīrīšana un kopšana

- ▶ Veicot tīrīšanu neatbilstoši norādījumiem, kas ir sniegti šajā lietošanas instrukcijā, rodas ugunsgrēka risks.
 - ▶ Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt iekārtas elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- Tvaika nosūcēja tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet ierīces, kas darbojas ar tvaika strūklu.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Lietojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar Miele oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu tvaika nosūcēja sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.


Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Tvaika nosūcējs — pārskats

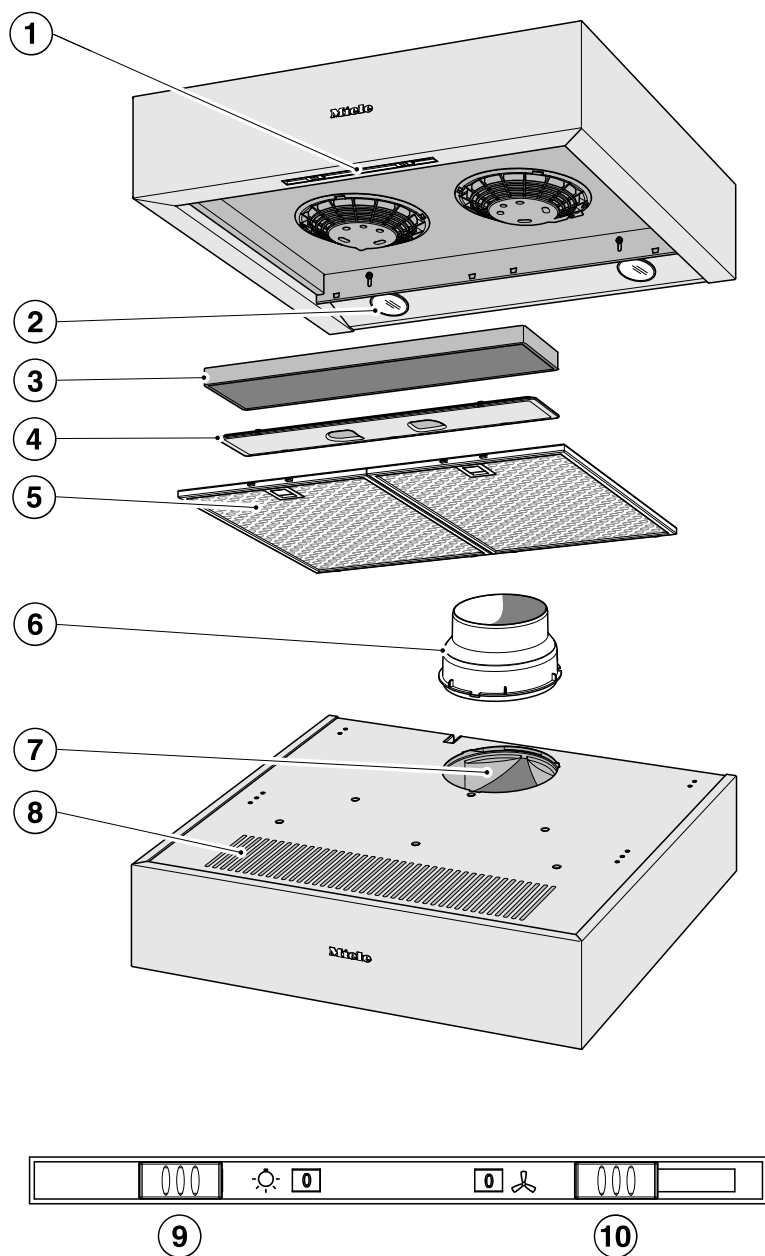

dai3736

- ① Vadības elementi
- ② Gatavošanas virsmas apgaismojums
- ③ Smaržu filtrs
Papildus iegādājams piederums cirkulācijas režīmam
- ④ Smaržu filtra atveres pārsegs
- ⑤ Tauku filtrs
- ⑥ Gaisa izplūdes īscaurule
(Ø 150 mm, ar pārejas īscauruli Ø 125 mm).
- ⑦ Izplūstošā gaisa izeja
- ⑧ Cirkulējošā gaisa izeja
- ⑨ Gatavošanas virsmas apgaismojuma bīdāmais slēdzis
- ⑩ Ventilatora bīdāmais slēdzis

Funkciju apraksts

Atkarībā no modeļa tvaika nosūcējam ir iespējamās turpmāk minētās funkcijas.

Gaisa novadīšanas režīms



daļ0494a

Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts tauku filtros un izvadīts no ēkas.

Gaisa cirkulācijas režīms

(tikai ar pārbūves komplektu un smaržu filtru, kas jāiegādājas papildus; skat. nodaļu "Tehniskie parametri")



daļ0494b

Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts gan tauku filtros, gan papildus arī smaržu filtrā. Pēc tam gaiss tiek ievadīts atpakaļ virtuvē.

Ventilatora ieslēgšana

Ieslēdziet ventilatoru, tiklīdz sākat gatavot ēdienu. Tādējādi gatavošanas procesā radušies tvaiki tiek iesūkti jau no paša sākuma.

Ir pieejamas jaudas pakāpes **1** līdz **3** no vieglas līdz spēcīgai tvaika, aromātu vai siltuma nosūkšanai.

Ja tvaika, aromātu vai siltuma izdalīšanās pieaug, paaugstiniet jaudas pakāpi.

Īslaicīgas vai ļoti spēcīgas tvaiku, aromātu vai siltuma izdalīšanās gadījumā, piemēram, cepšanas laikā, izvēlieties Booster pakāpi **B**.

- Ieslēdziet ventilatoru ar ventilatora slēdzi  un izvēlieties vēlamo jaudas pakāpi.

Booster pakāpes izslēgšana

Booster pakāpē **B** ventilatora jauda pēc 5 minūtēm automātiski tiek samazināta.

Ventilatora izslēgšana

Ir ieteicams atstāt ventilatoru darbojamies arī dažas minūtes pēc ēdiena pagatavošanas. Tādējādi virtuves gaiss tiek attīrīts no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem.

- Lai izslēgtu ventilatoru, pārslēdziet slēdzi pozīcijā **0**.

Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana

Gatavošanas virsmas apgaismojumu var ieslēgt vai izslēgt neatkarīgi no ventilatora.

- Ar apgaismojuma slēdzi  ieslēdziet **(1)** un izslēdziet **(0)** gatavošanas virsmas apgaismojumu.

Padomi enerģijas taupīšanai

Šis tvaika nosūcējs darbojas ļoti efektīvi un energoekonomiski. Jūs varat samazināt elektroenerģijas patēriņu turpmāk aprakstītajos veidos.

- Ēdiena gatavošanas laikā nodrošiniet virtuvē ventilāciju. Ja gaisa izplūdes laikā tvaika nosūcējā neieplūst pietiekami daudz gaisa, nosūcējs nedarbojas efektīvi un palielinās darbības trokšņi.
- Gatavošanai izmantojiet pēc iespējas zemāku jaudas pakāpi. Ja ēdienu gatavošanas procesā veidojas maz tvaika, tvaika nosūcējs darbojas ar zemāku jaudas pakāpi un patērē mazāk elektroenerģijas.
- Pārbaudiet tvaika nosūcējam iestatīto jaudas pakāpi. Parasti zemas jaudas pakāpes iestatījums ir pietiekams. Intensīvās darbības pakāpi izmantojiet tikai, ja nepieciešams.
- Ja gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika, jau iepriekš ieslēdziet tvaika nosūcējam augstu darbības jaudas pakāpi. Tādējādi nosūcēja darbība būs efektīvāka nekā mēģinot ilgā laika periodā izvadīt no virtuves tvaiku, kas jau ir izdalījies telpā.
- Pēc ēdiena gatavošanas neaizmirstiet izslēgt tvaika nosūcēju.
- Regulāri tīriet vai mainiet tvaika nosūcēja filtrus. Ļoti netīri filtri mazina nosūcēja veiktspēju, palielina ugunsgrēka rašanās iespēju un rada higiēnas risku.

 Pirms katras apkopes un kopšanas reizes atvienojiet tvaika nosūcēju no elektrotīkla (skatiet nodaļu “Drošības norādījumi un brīdinājumi”).

Korpuss

Vispārīgi norādījumi

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt virsmu un vadības elementus.

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, kas satur sārmus, skābes, hlorīdus vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, abrazīvu pulveri, abrazīvu krēmu, abrazīvus sūkļus, piem., katlu tīrīšanai paredzētus sūkļus vai lietotus sūkļus, kuros ir abrazīvu līdzekļu paliekas.

 Tvaika nosūcējs var tikt sabojāts, ja tajā iekļūst mitrums.

Raugieties, lai tvaika nosūcējā neieklūtu mitrums.

- Tīriet visas virsmas un vadības elementus tikai ar nedaudz samitrinātu uzsūcošu drānu, skalošanas līdzekli un siltu ūdeni.
- Pēc tam nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.

Īpašas norādes par nerūsējošā tērauda virsmām

Norādes neattiecas uz vadības taustiņiem.

Atbilstīgi vispārīgajām norādēm nerūsējošā tērauda virsmu tīrīšanai piemērots ir saudzējošs nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis.

Lai nepieļautu drīzu notraipīšanos, ieteicams apstrādāt virsmu ar nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli (iespējams iegādāties pie Miele).

Īpaši norādījumi par iekārtām ar krāsainu korpusa pārklājumu

Tīrīšanas rezultātā uz virsmas rodas nelielas skrambas, kas var kļūt redzamas atkarībā no telpas apgaismojuma.

Tīrīšana un kopšana

Īpašas norādes par vadības elementiem

Ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku, virsmas var nokrāsoties vai mainīties. Tāpēc netīrumi jānotīra nekavējoties.

Tīrot ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli, var sabojāt vadības elementu virsmu.

Vadības elementu tīrīšanai nelietojiet nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Tauku filtri

⚠ Ugunsgrēka risks.

Pārāk taukaini tauku filtri var aizdegties.

Regulāri tīriet tauku filtrus.

Daudzkārt lietojamie metāla tauku filtri attīra no virtuves izsūktos izgarojumus no cietām daļiņām (taukiem, putekļiem utt.) un nepieļauj tvaika nosūcēja aizsērēšanu.

Tauku filtri regulāri jātīra.

Ļoti netīri tauku filtri mazina nosūkšanas veikspēju un veicina netīrumu rašanos tvaika nosūcējā un virtuvē.

Tīrīšanas intervāls


Filtrā uzkrājušies tauki ilgākā laikā sacietē un apgrūtina tauku filtra tīrīšanu. Tāpēc ir ieteicams tīrīt tauku filtrus reizi 3—4 nedēļās.

Tauku filtra izņemšana

⚠ Rīkojoties ar filtru, tas var nokrist.

Tādējādi var tikt bojāts filtrs un gata-vošanas virsma.

Darbojoties ar filtru, turiet to cieši.

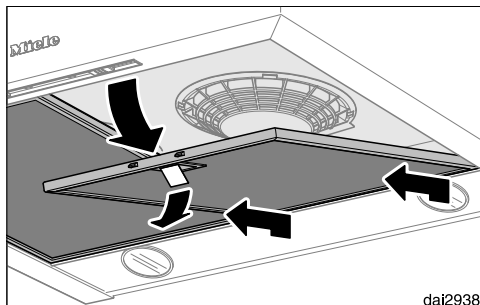

- Atveriet tauku filtra fiksatoru, nolaidiet uz leju tauku filtra priekšējo malu par apmēram 45°, pēc tam izāķējiet un izņemiet tauku filtrus.

Tauku filtra mazgāšana ar rokām

- Tauku filtra mazgāšanai izmantojiet trauku birsti un siltu ūdeni, kam pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet neatšķaidītu trauku mazgāšanas līdzekli.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Regulāri lietojot nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus, var tikt bojātas filtru virsmas. Neizmantojiet turpmāk minētos tīrīšanas līdzekļus:

- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus pulverus vai pastas;
- agresīvus universālos tīrīšanas līdzekļus un taukus šķīdinošus aerosolus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus.

Tauku filtru mazgāšana trauku mašīnā



Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var izraisīt bojājumus.

Pārāk augsta temperatūra var sabojāt tauku filtrus, piemēram, tie var deformēties.

Izvēlieties programmu, kas nepārsniedz ieteicamo temperatūru.

Nemiet vērā arī trauku mašīnas lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet tauku filtrus apakšējā grozā pēc iespējas vertikāli vai slīpi. Pārliedziet, ka nav traucēta smidzinātājspārna kustība.
- Izmantojiet parasto mājāsaimniecības mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo temperatūru 65 °C.


Atkarībā no izmantotā mazgāšanas līdzekļa ir iespējama tauku filtru iekšējo virsmu paliekošu krāsas izmaiņu rašanās. Krāsas maiņa neietekmē tauku filtru darbību.

Pēc mazgāšanas

- Pēc mazgāšanas novietojiet tauku filtrus uz uzsūcošas pamatnes, lai tie nožūst.

- Pēc tauku filtru izņemšanas notīriet arī visas pieejamās iekārtas korpusa daļas no tauku nogulsniem. Tādējādi tiek novērsts aizdegšanās risks.

- Ievietojiet tauku filtrus atpakaļ. Pievērsiet uzmanību, lai pēc filtra ievietošanas fiksators būtu vērsts uz augšu.

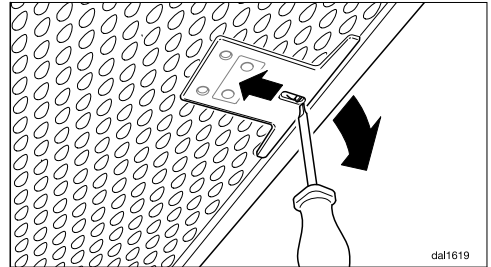

- Ja tauku filters ir ievietots otrādi, fiksatoru var atbloķēt caur padziļinājumiem ar nelielu skrūvgriezi.

Tauku filtra maiņa

Regulāra izmantošana un tīrīšana izraisa filtru virsmu nodilumu.

Ja konstatējat bojājumus, nomainiet tauku filtru.

Tauku filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās) vai Miele specializētajā veikalā.

Tīrīšana un kopšana

Smaržu filtri


Lai tvaika nosūcēju darbinātu cirkulācijas režīmā, papildus tauku filtriem ir jālieto arī smaržu filtrs. Tas piesaista gata-vošanas laikā izplūstošās smaržvielas.

Smaržu filtru uzstāda nosūcēja pārsegā virs tauku filtriem.


Smaržu filtru var iegādāties “Miele” interneta veikalā, “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās) vai “Miele” specializētajā veikalā. Tipa apzīmējums ir norādīts nodaļā “Tehniskie dati”.

Smaržu filtru uzstādīšana / maiņa

- Lai veiktu smaržu filtra montāžu vai nomaiņu, vispirms ir jāizņem tauku filtri, veicot iepriekš aprakstītās darbības.

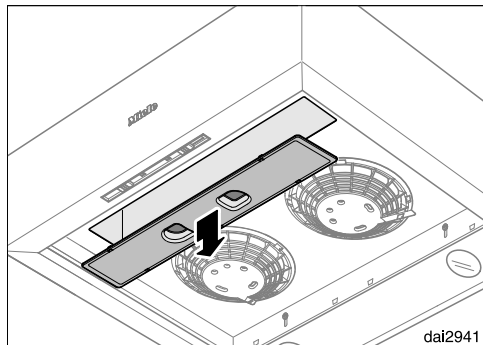

- Pabīdiet smaržu filtra nodalījuma pārsegu nedaudz pa labi un izņemiet virzienā uz leju.
- Izņemiet smaržu filtru no iepakojuma.

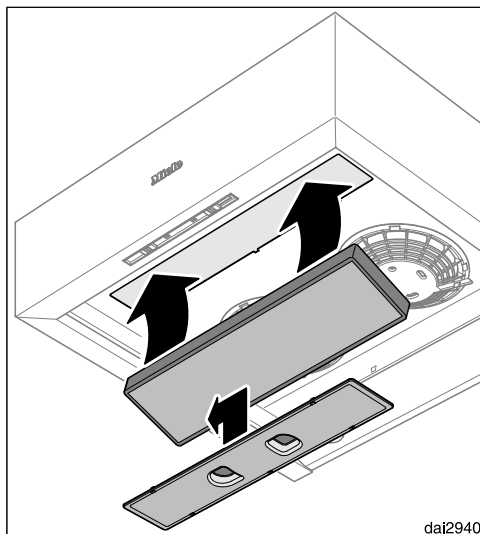

- Ievietojiet smaržu filtru nodalījumā un iespiediet līdz augšai zem izplūdes režģa.
- Ievietojiet atpakaļ pārsegu un tauku filtrus.

Maiņas intervāls

- Smaržu filtrs jānomaina vienmēr, kad tas vairs pietiekami efektīvi nepiesaisa aromātvielas. Jebkurā gadījumā nomaiņa jāveic vismaz reizi 6 mēnešos.

Smaržu filtra likvidācija

- Nolietoto smaržu filtru var likvidēt sadzīves atkritumos.

Apgaismojuma spuldzes nomaiņa

Apgaismojuma spuldzes ir jānomaina ar tāda paša veida spuldzēm.

Ražotājs EGLO
Spuldžu tips..... GU10
Tipa apzīmējums..... 12981
Jauda..... 3 W
ILCOS D kods DR-3-H-GU10-50/56

Var izmantot arī turpmāk norādītās spuldzes.


Ražotājs EGLO
Spuldžu tips..... GU10
Tipa apzīmējums..... 11511
Jauda..... 5 W
ILCOS D kods DR-5-H-GU10-50/54

Abiem spuldžu veidiem atšķiras spilgtums. Izmantojiet tvaika nosūcējā tikai vienādas spuldzes.


Spuldzes var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētajā veikalā.

- Izslēdziet ventilatoru un apgaismojumu.
- Izņemiet tauku filtrus.
- Atvienojiet tvaika nosūcēju no elektrotīkla (skatiet nodaļu "Drošības norādījumi un brīdinājumi").

 Eksploataācijas laikā spuldzes var stipri sakarst.
Pirms spuldzes nomaiņas uzgaidiet vairākas minūtes.

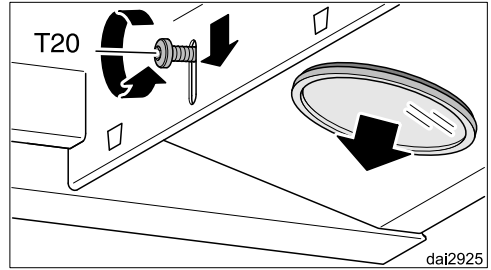

- Nedaudz atbrīvojiet spuldzes nostiprināšanas skrūvi.
- Pabīdiet skrūvi ar spuldzi uz leju.
- Atkal stingri pievelciet skrūvi.

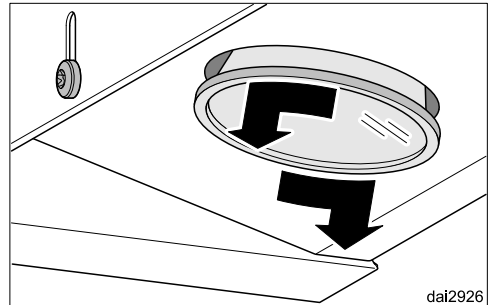

- Pagrieziet spuldzi pa kreisi un izvelciet to virzienā uz leju.
- Ieskrūvējiet stiprinājumā jauno spuldzi. Ņemiet vērā ražotāja norādījumus.
- Atkal nedaudz atbrīvojiet nostiprināšanas skrūvi, uzspiediet spuldzi uz augšu un atkal stingri pievelciet skrūvi.
- Atkal ievietojiet tauku filtru.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnītes novietojums

Lai apskatītu identifikācijas datu plāksnīti, jāizņem tauku filtri.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.


Pirms uzstādīšanas



Pirms uzstādīšanas izlasiet informāciju šajā nodaļā un nodaļā “Drošības norādes un brīdinājumi”.


Uzstādīšana

Montāžas materiāli

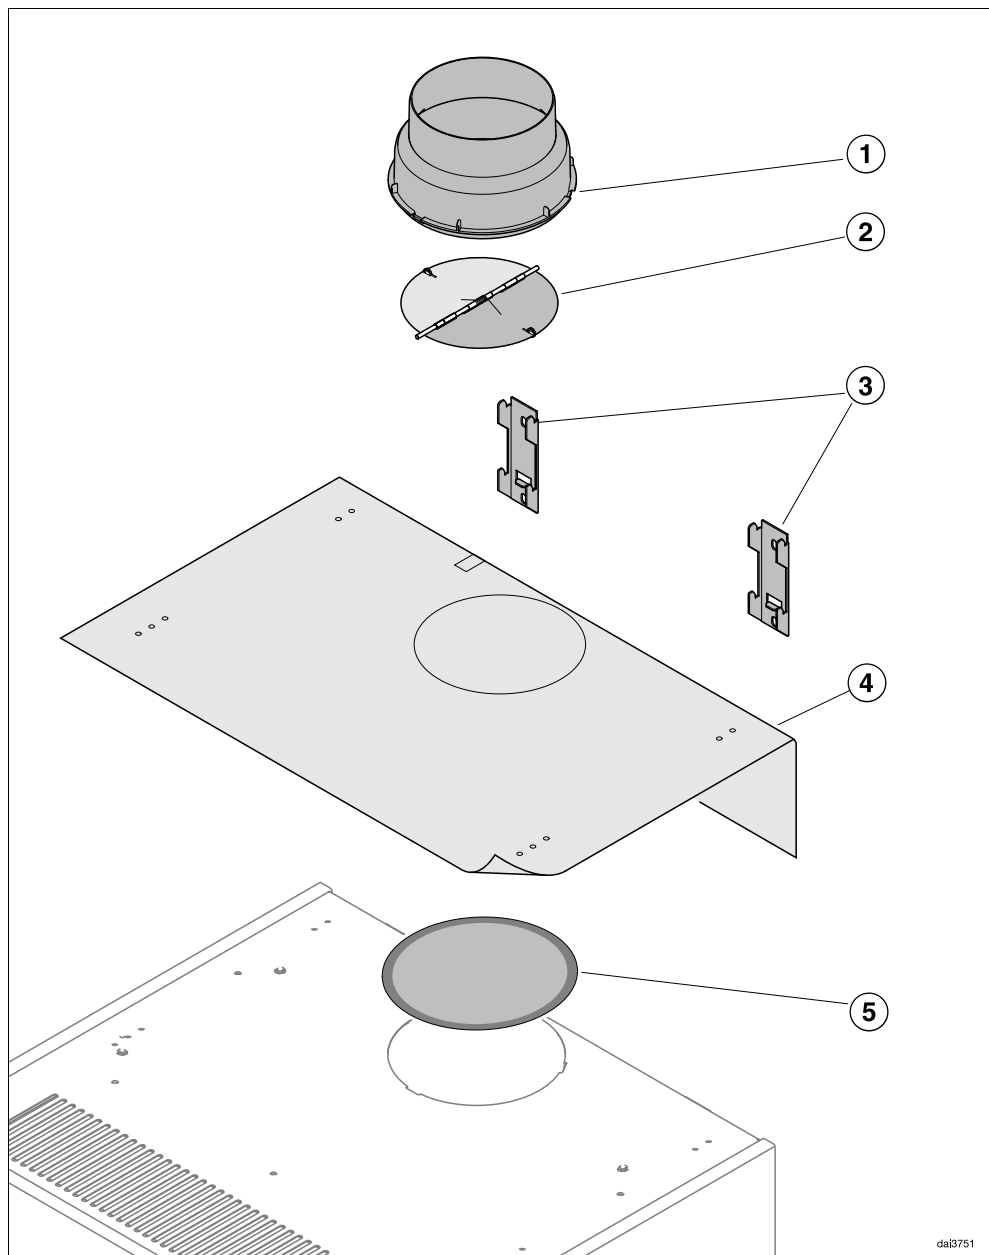

da3751

- ① **1 gaisa izplūdes īscaurule**
gaisa novadīšanas kanālam,
Ø 150 mm vai Ø 125 mm (gaisa re-
cirkulācijas režīmā nav nepiecieša-
ma)
- ② **1 pretatplūdes vārsts**
iebūvēšanai izplūdes īscaurulē (gaisa
recirkulācijas režīmā nav nepiecie-
šams)
- ③ **2 stiprinājuma leņķi**
tvaika nosūcēja piestiprināšanai pie
sienas (nav nepieciešami, ja tvaika
nosūcēju uzstāda zem augšējā skapī-
ša)
- ④ **1 urbšanas šablons**
- ⑤ **1 folijas pārsegs**
aizmugurējai izplūdes atverei gaisa
recirkulācijas režīmā. Folijs ir iekļauta
smaržu filtra komplektācijā (papildus
pasūtāms piederums).



5x60mm-D06x8x50

4 skrūves, 5 x 60 mm; un

4 dībeļi, 8 x 50 mm,
piestiprināšanai pie sienas

⚠ Skrūves un dībeļi ir piemēroti no-
stiprināšanai monolitā mūra kon-
strukcijā.

Citām sienas konstrukcijām jālieto
materiālam atbilstoši stiprināšanas lī-
dzeļi.

Pārlicinieties, ka sienai ir pietiekama
nestspēja.



9102050

4 metāla skrūves, 4,2 x 30 mm,

tvaika nosūcēja nostiprināšanai pie aug-
šējā skapja (augšpusē)



05879120

4 koka skrūves, 4 x 30 mm,

tvaika nosūcēja nostiprināšanai pie aug-
šējā skapja (apakšpusē)





00440035

4 vāciņi

Uzstādīšana

lerīces izmēri

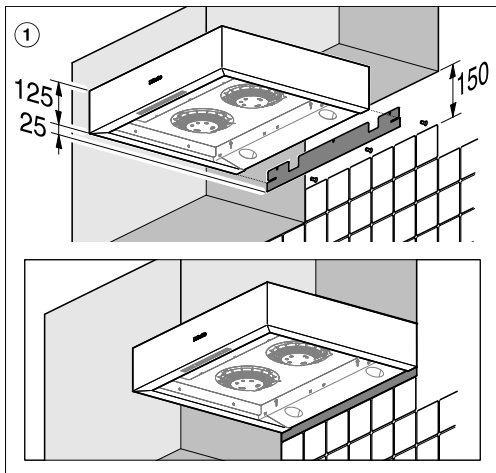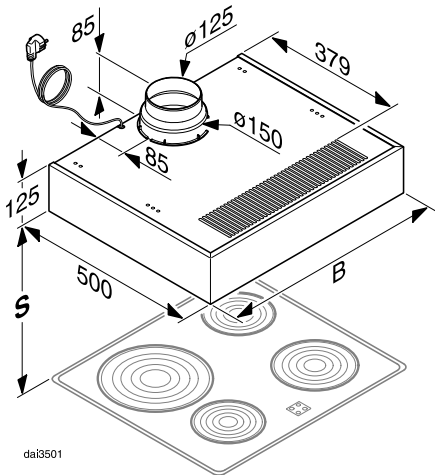

DA 1255: B = 548 mm

DA 1260: B = 598 mm

DA 1200: B = 998 mm

Gaisa izvades pieslēgums, Ø 150 mm, ar pārejas īscauruli, Ø 125 mm.

- ① Ja tvaika nosūcēju uzstāda, nomainot 150 mm augstas konstrukcijas tvaika nosūcēju, iebūvēšanas telpas noseģšanai var izmantot izlīdzinošo paneli. To var iegādāties kā piederumu dažādiem iebūvēšanas platumiem:
- Miele DAB 55 modelim DA 1255;
 - Miele DAB 60 modelim DA 1260;
 - Miele DAB 100 modelim DA 1200.

Atstatums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (S)

Izvēloties atstatumu starp gatavošanas iekārtu un tvaika nosūcēja apakšējo malu, ņemiet vērā gatavošanas iekārtas ražotāja norādījumus.

Ja gatavošanas iekārtas ražotājs nav norādījis lielākus atstatumus, minimālie drošības atstatumi ir norādīti turpmāk.

Ņemiet vērā arī nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Gatavošanas iekārta	Minimālais drošības atstatums S
Elektriskā plīts	450 mm
Elektriskais grils, fritēšanas iekārta (elektriskā)	650 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu $\leq 12,6$ kW, neviens deglis $> 4,5$ kW	650 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu $> 12,6$ kW un $\leq 21,6$ kW, neviens deglis $> 4,8$ kW	760 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu $> 21,6$ kW vai viens deglis $> 4,8$ kW	uzstādīšana nav iespējama
Viena degļa gāzes plīts, jauda ≤ 6 kW	650 mm
Viena degļa gāzes plīts, jauda > 6 kW un $\leq 8,1$ kW	760 mm
Viena degļa gāzes plīts, jauda $> 8,1$ kW	uzstādīšana nav iespējama

Montāžas ieteikumi

- Lai optimāli uztvertu gatavošanas laikā radušos tvaikus, tvaika nosūcējam jānosedz plīts virsma. Tvaika nosūcējs jāuzstāda virs plīts virsmas centra, nevis jānovirza sānis vai uz aizmuguri.
- Plīts virsmai vajadzētu būt šaurākai par tvaika nosūcēju. Maksimālais plīts virsmas platums ir vienāds ar tvaika nosūcēja platumu.
- Montāžas vietai jābūt ērti pieejamai. Ērta piekļuve un demontāžas iespēja ir svarīga arī tad, ja jāveic tvaika nosūcēja remonts. Šie aspekti jāņem vērā, piemēram, tvaika nosūcēja tuvumā novietojot skapjus, pierīkojot plauktus, piekaramos griestus vai dekoratīvos elementus.

Aizsargplēves noņemšana



Lai transportēšanas laikā pasargātu iekārtas korpusu no bojājumiem, nerūsējošā tērauda modeļu virsmas ir pārklātas ar aizsargplēvi.

- Izņemiet no ierīces tauku filtrus un pirms montāžas noņemiet aizsargplēvi no tauku filtru rāmja un no korpusa. Plēvi var noņemt bez palīgīdzekļiem.


Novirzītājs

Tvaika nosūcēja apakšējā daļā ir uzstādīts novirzītājs. Tā iebūvēšanas pozīciju nosaka darbības režīms. Gaisa novadīšanas režīmā tas tiek izmantots, lai iekārtas aizmugurē virzītu gaisu uz augšu ārā no korpusa. Gaisa recirkulācijas režīmā ar to noslēdz atveri un virza gaisu uz priekšu uz izplūdes režģi.


- Pārbaudiet novirzītāja iebūvēšanas pozīciju.

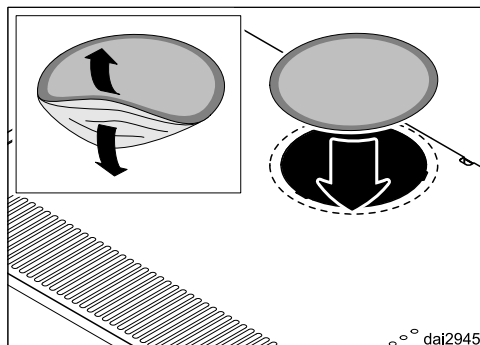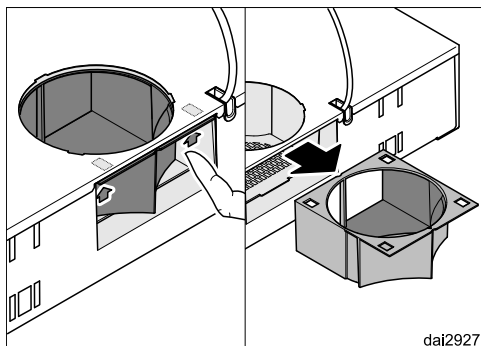

- Gaisa recirkulācijas režīma gadījumā pēc tam uzlīmējiet folijas pārsegu uz aizmugurējās izplūdes atveres. Folija ir iekļauta smaržu filtra komplektācijā (papildus pasūtāms piederums).

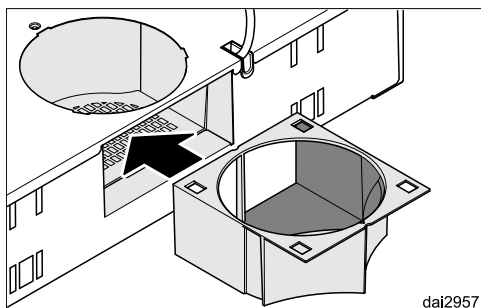

Gaisa novadīšana

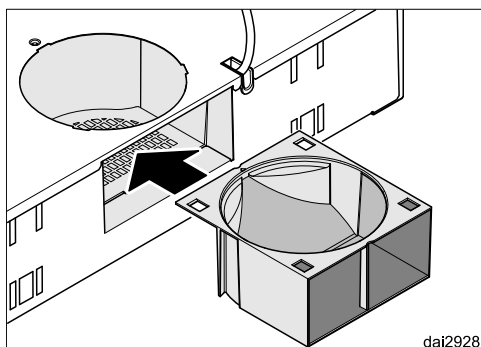


Gaisa recirkulācija

- Ja nepieciešams, izņemiet novirzītāju un pagrieziet darbības režīmam atbilstošā pozīcijā. Šim nolūkam piespiediet abus fiksācijas āķus, izvelciet novirzītāju, pagrieziet to un iebīdīet atpakaļ, līdz tas tiek fiksēts.


Uzstādīšana

Montāža zem augšējā skapīša

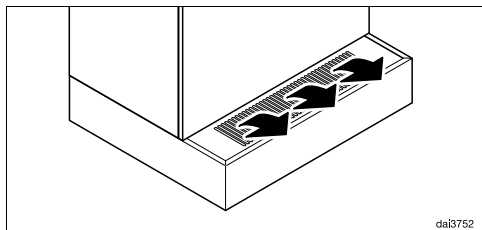

Izvēloties iebūvēšanas pozīciju, ņemiet vērā, ka gaisa recirkulācijas režīmā skapis nedrīkst nosegt gaisa recirkulācijas atveres iekārtas priekšpusē.


Atvere gaisa novadīšanas kanālam un barošanas kabelim

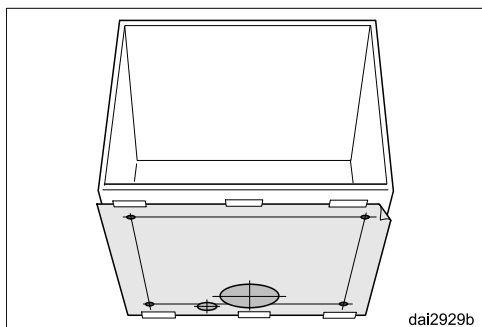


- Piestipriniet piegrieztos urbšanas šablonus pie skapja pamatnes.
- Gaisa novadīšanas režīma gadījumā skapja pamatnē izveidojiet vismaz $\varnothing 170$ mm atveri gaisa novadīšanas kanālam.
- Ja barošanas kabelis tiek izvadīts cauri skapim, arī tam ir jāizveido atbilstoša atvere.

Stiprināšana no augšas

⚠ Izmantojiet tikai uz urbšanas šablona norādītos stiprinājuma punktus. Lietojiet tikai norādītās skrūves. Nepareizs stiprinājums var radīt tvaika nosūcēja bojājumus un elektrodrošības riskus (piemēram, strāvas trieciena risku).

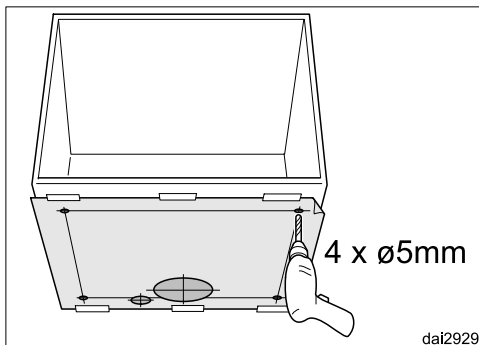

- Izmantojot urbšanas šablonu, izurbiet četrus stiprinājuma urbumus, $\varnothing 5$ mm, cauri skapja pamatnei.
- Noņemiet urbšanas šablonus.

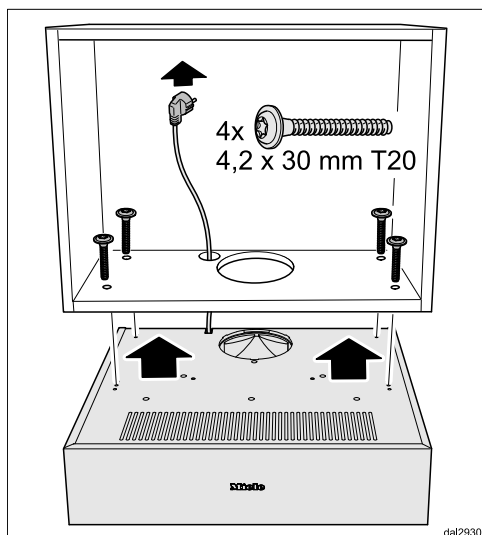


- Paceliet tvaika nosūcēju zem augšējā skapīša, vienlaikus izvelkot barošanas kabeli cauri skapītim.
- No skapīša iekšpusēs piestipriniet tvaika nosūcēju ar komplektā iekļautajām metāla skrūvē.

Stiprināšana no apakšas


Miele iesaka veikt stiprināšanu no augšas, kā aprakstīts iepriekš. Ja stiprināšana no augšas cauri skapīša pamatnei nav iespējama, tvaika nosūcēju pie skapīša pamatnes var piestiprināt arī no apakšas.

Komplektā iekļautās skrūves ir paredzētas stiprināšanai pie masīvkoka skapja pamatnes ar vismaz 16 mm biežumu. Pārliecinieties, ka skapja pamatnei ir pietiekama ilgtermiņa nestspēja.

- Paceliet tvaika nosūcēju zem augšējā skapīša.

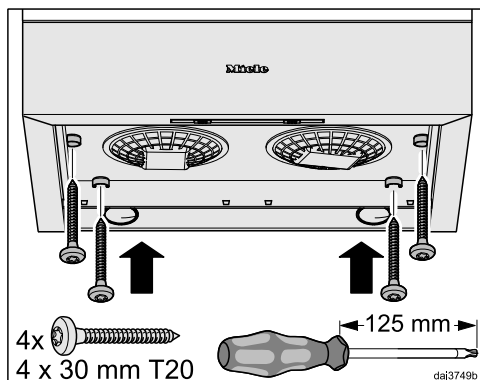


- Komplektā iekļautās koka skrūves ievietojiet ievietošanas palīgelementos un pieskrūvējiet tvaika nosūcēju pie skapīša pamatnes.

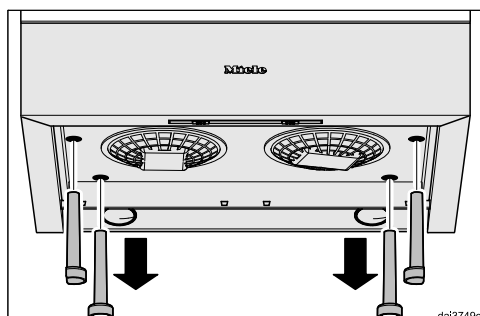

- Izvelciet ievietošanas palīgelementus no korpusa.


Uzstādīšana

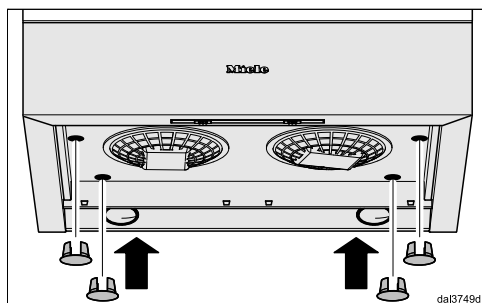


- Noslēdziet urbumus ar vāciņiem (arī, ja stiprinājums atrodas augšpusē).
- Ievietojiet tauku filtrus atpakaļ.

Montāža pie sienas

Ierīci var arī brīvi nostiprināt pie sienas. Šim nolūkam ir paredzēti divi stiprinājuma leņķi.

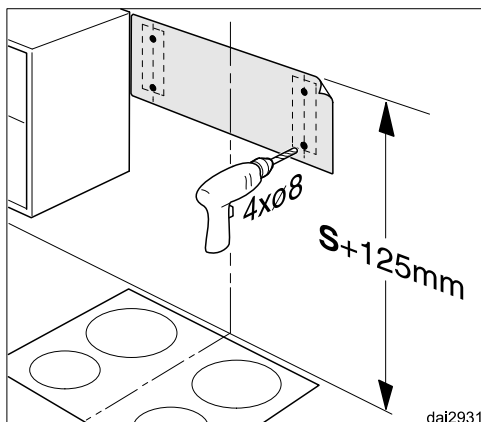

- Piestipriniet piegriezto urbšanas šablonu pie sienas; augšējā mala atbilst tvaika nosūcēja augšējai malai. Ievērojiet drošības attālumu S līdz gatavošanas virsmai (skatīt nodaļu "Iekārtas izmēri").
- Atzīmējiet visas četras urbuma vietas stiprinājuma leņķim un izurbiet caurumus ($\varnothing 8$ mm).
- Pēc tam noņemiet urbšanas šablonu.


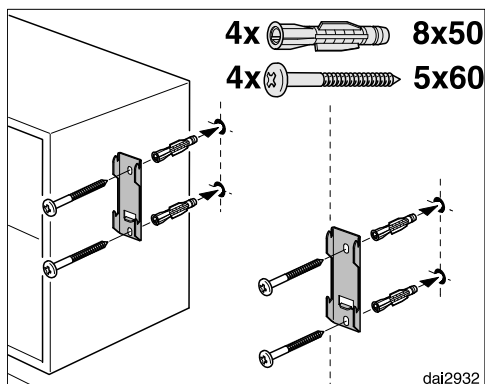


- Ar komplektā iekļautajiem dībeļiem un skrūvēm piestipriniet stiprinājuma leņķus pie sienas.

⚠ Skrūves un dībeļi ir piemēroti nostiprināšanai monolītā mūra konstrukcijā.

Citām sienas konstrukcijām jālieto materiālam atbilstoši stiprināšanas līdzekļi.


Pārliecinieties, ka sienai ir pietiekama nestspēja.

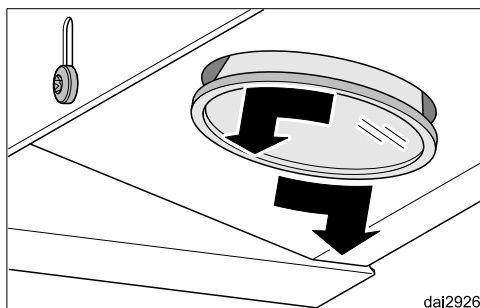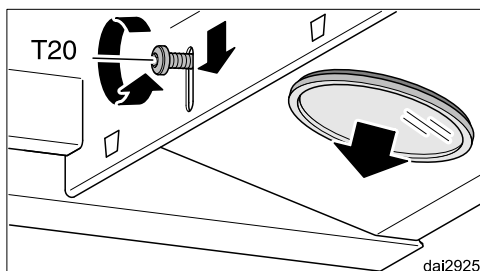


- Demontējiet apgaismojuma spuldzes.

- Nedaudz atbrīvojiet spuldzes stiprinājuma skrūvi.
- Pabīdiet skrūvi un spuldzi uz leju.
- Pēc tam cieši pievelciet skrūvi.
- Pagrieziet spuldzi pa kreisi un izvelciet to virzienā uz leju.

Uzstādīšana

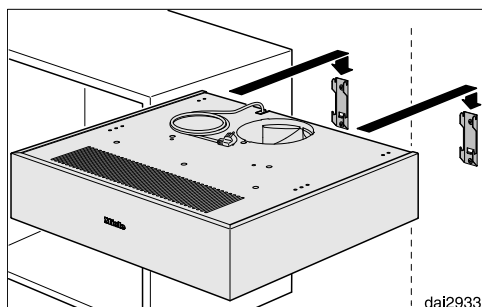


- Iekariniet tvaika nosūcēju.

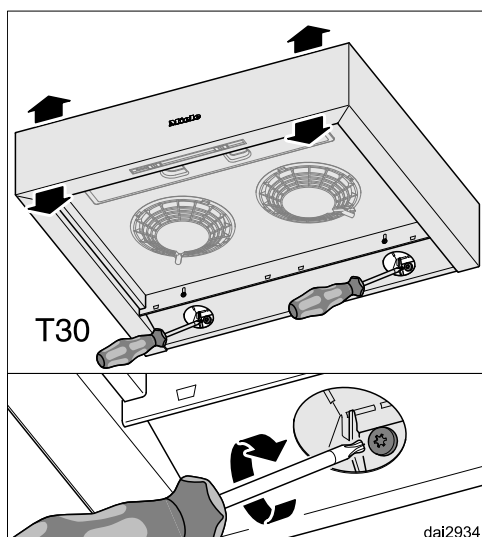


- Pievelciet abas skrūves iekārtas aizmugurē labajā un kreisajā pusē. Tādējādi tiek noregulēts novietojums un tvaika nosūcējs nostiprināts pret izcelšanu.
- Ievietojiet spuldzes atpakaļ.
- Ievietojiet tauku filtrus atpakaļ.


Sagatavošana darbam gaisa novadīšanas režīmā

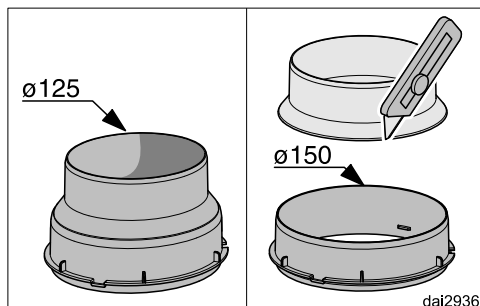

- Gaisa novadīšanas kanāla, Ø 150 mm, izveidei ar asu nazi atdaliet izplūdes īscauruli pie sašaurinājuma. Gaisa novadīšanas kanālam, Ø 125 mm, izmanto nepārveidotu izplūdes īscauruli.

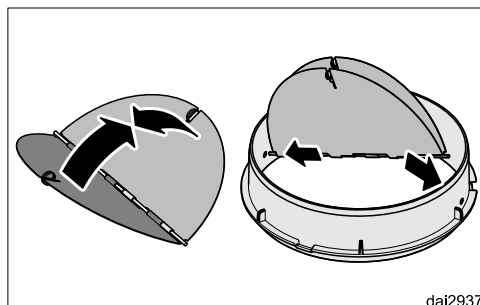

- Ja nepieciešams, uzstādiet pretatplūdes vārstu. Pārliecinieties, ka vārsts viegli atveras un pats aizveras.

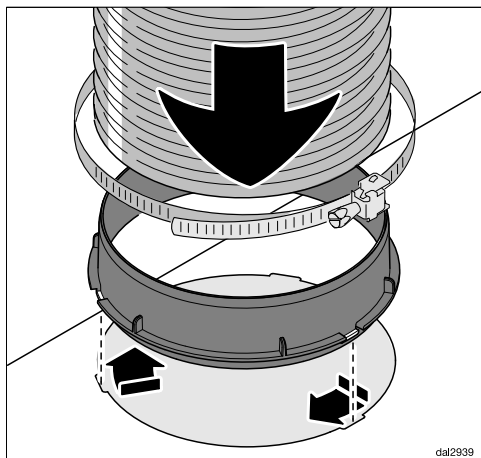

Savienojums ar elektrotīklu

Pirms savienošanas izlasiet nodaļā “Savienojums ar elektrotīklu” un “Drošības norādījumi un brīdinājumi” minētās prasības.

- Iespraudiet barošanas kabeļa kontaktakšus kontaktligzdā.

Darbības pārbaude

- Šim nolūkam ieslēdziet ventilatoru.
- Gaisa novadīšanas režīmā caur iekārtas priekšpusē esošo gaisa spraugu nedrīkst plūst gaiss.
- Gaisa recirkulācijas režīmā caur iekārtas priekšpusē esošo gaisa spraugu jāplūst gaiss.

Ja tā nenotiek, novirzītājs ir uzstādīts nepareizi (skatīt sadaļu “Novirzītājs”).

- Piestipriniet izplūdes īscauruli pie gaisa novadīšanas kanāla, piemēram, pie lokanas gaisa novadīšanas šļūtenes ar skavu (atsevišķi nopērkams papildpievienojums).
- Ievietojiet izplūdes īscauruli izplūdes atverē un nofiksējiet, nedaudz pagriežot pa labi.
- Ierīkojot tālāko gaisa novadīšanas kanālu, ievērojiet nodaļā “Gaisa novadīšanas kanāls” sniegtos norādījumus.

Sagatavošana darbam gaisa recirkulācijas režīmā

- Uzstādiet smaržu filtru (skatīt nodaļu “Tīrīšana un apkope”).

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveidā ražotam tvaika nosūcējam ir kontaktdakša ierīces pievienošanai kontaktligzdai ar zemējumu.

Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama vai ir paredzēts fiksētais pieslēgums, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu uzstādīta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Tvaika nosūcēja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām tvaika nosūcēja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām).

Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Gaisa izplūdes caurule



Vienlaicīga tvaika nosūcēja un telpas gaisu izmantojošas kurtuves lietošana noteiktos apstākļos var radīt saindēšanās risku!

Obligāti ievērojiet nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Ja rodas šaubas par drošu iekārtas lietošanu, vēršieties pie profesionāla skursteņlauķa.


Gaisa novadīšanas kanāla ierīkošanai izmantojiet tikai gludas caurules vai lokanas šļūtenes no nedegoša materiāla.

Lai sasniegtu maksimālo nosūcamā gaisa apjomu un mazinātu gaisa plūsmas radītos trokšņus, ņemiet vērā turpmākos norādījumus.

- Gaisa novadīšanas kanāla diametrs nedrīkst būt mazāks kā izplūdes īscaurules šķērsriezums (skatiet nodaļu “Iekārtu izmēri”). Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek izmantoti plakanie kanāli.
- Gaisa novadīšanas kanālam ir jābūt pēc iespējas īsam un taisnam.
- Visiem līkumiem ir jābūt ar lielu rādiusu.
- Gaisa novadīšanas kanālu nedrīkst pārlocīt vai saspīest.
- Visiem savienojumiem ir jābūt stingriem un blīviem.
- Ja gaisa novadīšanas kanālam ir aizbīdņi, tiem ir jābūt atvērtiem, ja tvaika nosūcējs tiek ieslēgts.

Ikviens gaisa plūsmas ierobežojums mazina nosūcamā gaisa apjomu un palielina darbības troksni.

Gaisa izvades kanāls

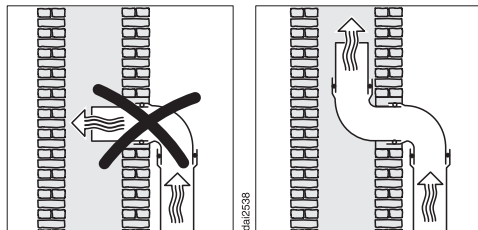

Ja gaisms tiek novadīts gaisa izvades kanālā, ieplūdes īscaurulei ir jābūt vērstai plūsmas virzienā.

Ja gaisa izvades kanāls tiek izmantots vairākām ventilācijas iekārtām, tā šķērsriezums ir jābūt pietiekami liels.

Pretvārsts

- Gaisa novadīšanas sistēmā izmantojiet pretvārstu.

Pretvārsts nepieļauj nevēlamu apmaiņu starp telpas un āra gaisu, ja tvaika nosūcējs ir izslēgts.

Ja gaisa novadīšana notiek atmosfērā, ir ieteicams uzstādīt Miele ventilācijas lūku vai Miele jumta kārbu (atsevišķi pasūtāmi piederumi). Tajās ir integrēts pretvārsts.

Gadījumam, ja gaisa novadīšanas sistēmā pretvārsts iebūvēts, šāds vārsts ir pievienots tvaika nosūcējam.


Pretvārsts tiek ievietots ventilatora izplūdes īscaurulē.

Ūdens kondensāts

Ja gaisa novadīšanas kanāls virzās caur, piemēram, vēsām telpām vai bēniņiem, temperatūras starpības dēļ tajā var veidoties ūdens kondensāts. Lai mazinātu temperatūru starpību, gaisa novadīšanas kanāls ir jāizolē.

Uzstādīšana

Ja gaisa novadīšanas kanāls tiek veidots horizontāli, ir jānodrošina tā kritums vismaz 1 cm uz metru. Kritums nodrošina, ka netiek pieļauta ūdens kondensāta ieplūde tvaika nosūcējā.

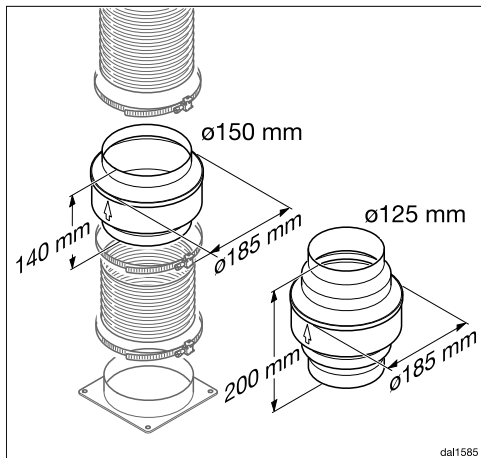


Kopā ar gaisa novadīšanas kanāla izolāciju ir ieteicams uzstādīt arī ūdens kondensāta barjeru, kas uztver un iztvaicē ūdens kondensātu.

Ūdens kondensāta barjeras var iegādāties kā atsevišķi pasūtāmus piederumus gaisa novadīšanas kanāliem ar 125 vai 150 mm diametru.


Ūdens kondensāta barjera ir jāuzstāda vertikāli un pēc iespējas tuvāk virs tvaika nosūcēja izplūdes iscaurules. Uz korpusa esošā bultiņa norāda izplūdes virzienam.

Miele neuzņemas atbildību par nepareizu darbību vai bojājumiem, kas ir radušies nepietiekamas gaisa novadīšanas dēļ.

Trokšņa slāpētājs

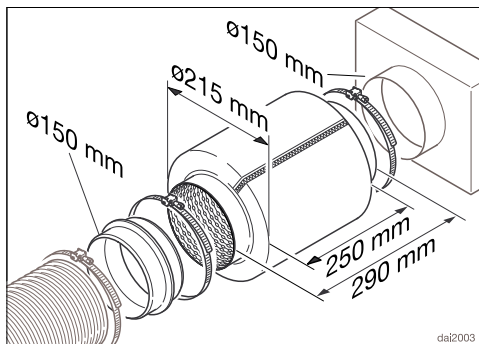

Papildus skaņas slāpēšanai gaisa novadīšanas kanālā var ievietot trokšņa slāpētāju (atsevišķi pasūtāms piederums).

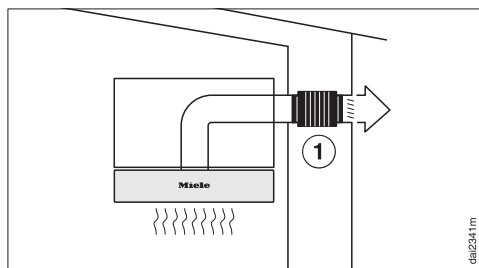

Gaisa novadīšanas režīmā trokšņa slāpētājs slāpē gan ventilatora trokšņus, gan arī skaņas (piemēram, ielas troksni), kas pa gaisa novadīšanas kanālu iekļūst virtuvē. Tāpēc trokšņa slāpētājs ir jānovieto pēc iespējas tuvāk gaisa novadīšanas izejai ①.

Tehniskie dati

Ventilatora motors	2 x 115 W
Gatavošanas virsmas apgaismojums	2 x 3 W
Kopējā pieslēguma jauda	236 W
Elektrotīkla spriegums, frekvence	Mainstrāva, 230 V, 50 Hz
Drošinātāji	10 A
Barošanas kabeļa garums	1,5 m
Svars	
DA 1255	11 kg
DA 1260	11,2 kg
DA 1200	14,6 kg

Papildus iegādājams piederums cirkulācijas režīmam

1 smaržu filtrs DKF 18-P

Tehniskie dati

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DA 1260
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	91,6 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	C
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	82,1
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	16,3
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (vizzemākā efektivitāte)	D
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	55,0 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (vizzemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	95,1%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (vizzemākā efektivitāte)	A
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	317,1 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	275 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	355 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	545 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	545 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	313 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	57 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	64 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	74 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	169,0 W
Ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P_o)	0,00 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	6,0 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	330 lx
Laika pāildzināšanas faktors	1,4

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DA 1200
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	90,4 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	C
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	81,1
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	16,8
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	45,8 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	95,1%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	326,8 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	275 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	355 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	545 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	545 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	313 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	57 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	64 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	74 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	169,0 W
Ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P_o)	0,00 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	6,0 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	275 lx
Laika pāildzināšanas faktors	1,4

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DA 1255, DA 1260, DA 1200

lv-LV

M.-Nr. 12 407 340 / 00