


Miele

Οδηγίες χρήσης

Στεγνωτήρια ρούχων

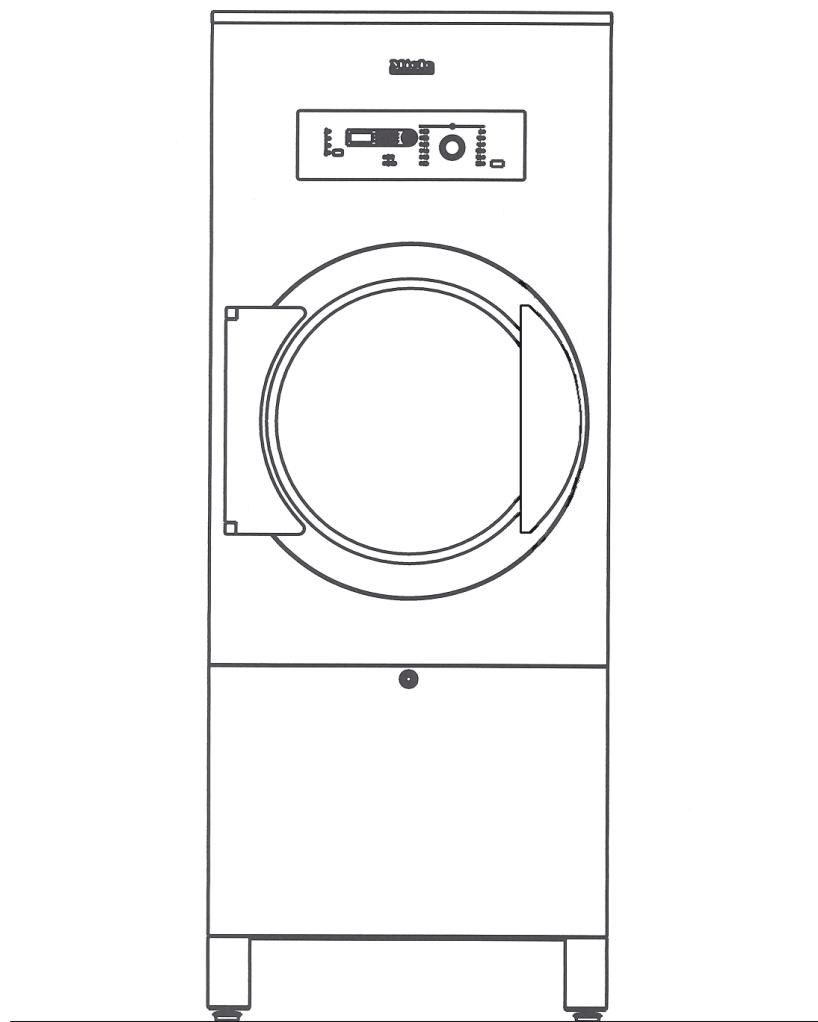

PT 8301 SL
PT 8303 SL

Διαβάστε **προσεκτικά** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

el - GR

M.-Nr. 07 985 530


Υποδείξεις ασφαλείας	4
Προστασία του περιβάλλοντος	7
Περιγραφή συσκευής	8
Περιγραφή συσκευών PT 8301	9
Περιγραφή συσκευών PT 8303	10
Στέγνωμα	11
Προετοιμασία των ρούχων	11
Πριν την αρχική λειτουργία	12
Έναρξη λειτουργίας της συσκευής και τοποθέτηση των ρούχων	12
Στέγνωμα PT 8301	13
Ρύθμιση θερμοκρασίας	13
Ρύθμιση χρόνου στεγνώματος	13
Λήξη προγράμματος	13
Στέγνωμα PT 8303	14
Επιλογή προγράμματος	14
Μείωση θερμοκρασίας	14
Λήξη προγράμματος	14
Μετά το στέγνωμα	15
Προσωρινή διακοπή προγράμματος	15
Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων	15
PT 8301 COP	16
Πίνακας χειρισμού PT 8301 Profitronic B COP (Coin Operation)	16
Επιλογή θερμοκρασίας	16
Λήξη χρόνου στεγνώματος	16
Αλλαγή προγραμματισμού	18
Αλλαγή μεμονωμένων προγραμμάτων στεγνώματος μέσω αλλαγής προγραμματισμού (αλλαγή των σταθερών ρυθμίσεων)	18
Παράδειγμα μιας αλλαγής προγραμματισμού PT 8301 Profitronic B - λειτουργία με χρόνο	18
Παράδειγμα μιας αλλαγής προγραμματισμού PT 8303 Profitronic B Plus - λειτουργία με υπόλοιπο υγρασίας	18
Λειτουργίες "προγραμματισμοί πελάτη"	19
Βοήθεια για βλάβες	20
Μηνύματα βλάβης	20
Άλλα μηνύματα	20
Καθαρισμός και περιποίηση	21
Φίλτρο χνουδιών	21
Τοποθέτηση και σύνδεση	22
Ευθυγράμμιση	23
Κάρτα προγραμμάτων (διαφάνεια) σε διαφορετικές γλώσσες (μόνο PT 8303)	23
Κερματοδέκτης	23
Μοντούλ επικοινωνίας XKM RS232	23
Ηλεκτρική σύνδεση	24
Εισαγωγή / εξαγωγή αέρα	24
Σύνδεση με γκάζι/φυσικό αέριο	24
Τεχνικά χαρακτηριστικά	25

Υποδείξεις ασφαλείας

Επεξήγηση συμβόλων των υποδείξεων ασφαλείας στη συσκευή.



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.



Διαβάστε τις οδηγίες, π.χ. τις οδηγίες εγκατάστασης.



Προσοχή, καυτές επιφάνειες.



Προσοχή, τάση έως 1000 Volt.



Γείωση

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το στεγνωτήριο. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβη στη συσκευή.

Αν και άλλα άτομα χειρίζονται το στεγνωτήριο, θα πρέπει να τους ενημερώσετε ώστε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας.

Χρήση του στεγνωτηρίου σύμφωνα με τους κανονισμούς

► Η χρήση του στεγνωτηρίου ρούχων είναι αποκλειστικά για το στέγνωμα ρούχων, που η ετικέτα τους αναφέρει ότι είναι κατάλληλα για συσκευή στεγνωτηρίου και που έχουν πλυθεί με νερό.

► **Επειδή υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο ρούχα όταν (εξαιρούνται τα ρούχα που επιτρέπονται στα ειδικά προγράμματα):**

- περιέχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο υλικό.
- έχουν καθαριστεί με κάποιο καθαριστικό υλικό επικίνδυνο για ανάφλεξη.
- έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλλιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόμοια.
- έχουν πάνω τους υπολείμματα από λίπος, λάδι και άλλα παρόμοια (π.χ. ψατισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών).

- έχουν πάνω τους υπολείμματα από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου).
- είναι μαξιλάρια ή μπουφάν φθαρμένα, που ζεφεύγει από κάποια σημεία η γέμισή τους.
- έχουν λερωθεί με λίπος ή με λάδι και δεν έχουν καθαρίσει επαρκώς. Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα (π.χ. φόρμες εργασίας) με ειδικά δραστικά καθαριστικά. Πληροφορίες για τέτοια καθαριστικά θα βρείτε στο εμπόριο.

Σε ρούχα που παρουσιάζουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μπορεί να προκληθεί **αυτανάφλεξη**. Γι'αυτό μετά τη λήξη ενός προγράμματος ή μετά από διακοπή του ηλεκτρικού πρέπει να τα βγάζετε άμεσα από το στεγνωτήριο.

Συνιστάται η προληπτική τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα κοντά στη συσκευή.

► Δεν επιτρέπεται να βγάζετε τα ρούχα πριν τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή **πριν από τη φάση ψύξης**, από το στεγνωτήριο.

Τα καυτά ρούχα, διπλωμένα το ένα πάνω στο άλλο ή μέσα σε συσκευασία, μπορεί μέσω αυτανάφλεξης να προκαλέσουν φωτιά.

► Αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων, έτσι ώστε να μην καταλήξουν διάφορα επικίνδυνα αντικείμενα, όπως αναπτήρες, σπίρτα, κεριά ή καλλυντικά, στο στεγνωτήριο.

► Αν το στεγνωτήριο είναι εγκατεστημένο σε χώρο προσβάσιμο από πολλούς, πρέπει ο χειριστής να εξασφαλίσει την ακίνδυνη χρήση της συσκευής.

► Αυτό το στεγνωτήριο δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Τεχνική/ηλεκτρική ασφάλεια

► Η εγκατάσταση και η αρχική λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται να γίνουν μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία Miele.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αμφιβολίας να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από ένεν πειράτη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης.

► Η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από την ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν βγάζετε το φίς από την πρίζα ή κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη ή κλείνετε την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα.

► Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές και σε συσκευές με σύνδεση γκαζιού/φυσικού αερίου πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή.

► Διάφορα εξαρτήματα και μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με τα αντίστοιχα γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο με τη χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

► Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στον ίδιο χώρο δίπλα σε άλλες συσκευές καθαρισμού που λειτουργούν τροφοδοτούμενες με υλικά, τα οποία περιέχουν φρέον (FCKW). Οι εξερχόμενοι ατμοί, με την καύση αποσυντίθενται σε υδροχλωρικό οξύ, στοιχείο βλαβερό για τα ρούχα και τη συσκευή. Αν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί στο διπλανό δωμάτιο, θα πρέπει να φροντίσετε να μην υπάρχει ανταλλαγή αέρος στα δύο δωμάτια.

► Τροφοδοτείτε το στεγνωτήριο με καθαρό αέρα και όχι με αέρα που περιέχει χλώριο, φθόριο ή άλλους παρόμοιους ατμούς διαλυτών.

► Στην πλάτη της συσκευής βρίσκεται το άνοιγμα αναρρόφησης αέρα του στεγνωτηρίου. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καλύψετε αυτό το άνοιγμα. Για τον ίδιο λόγο, μην σκεπάζετε το καπάκι του στεγνωτηρίου με κανενός είδους καλύμματα ή πανιά.

► Μην αποθηκεύετε ή μη χρησιμοποιείτε κοντά στο στεγνωτήριο βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. **Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης!**

► Όταν η συντήρηση της συσκευής δεν γίνεται σωστά ή στα σωστά χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί μείωση της απόδοσης, λειτουργικές ανωμαλίες και κίνδυνος ανάφλεξης.

Χρήση της συσκευής

► Η χρήση του στεγνωτηρίου επιτρέπεται μόνο με σύνδεση αγωγού εξαγωγής αέρα και όταν υπάρχει ικανοποιητικός εξαερισμός του χώρου τοποθέτησης του.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειρίστουν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπευθύνου ατόμου.

► Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν πάνω ή κοντά στο στεγνωτήριο ή να το χειρίζονται μόνα τους.

► Κλείνετε το καπάκι του φίλτρου μετά από κάθε στέγνωμα. Έτσι αποφεύγετε την περίπτωση:

- Να προσπαθήσουν παιδιά να σκαρφαλώσουν στο στεγνωτήριο ή να κρύψουν αντικείμενα σε αυτό.
- Να σκαρφαλώσουν μικρά ζώα στο στεγνωτήριο.

► Όταν παρουσιάζεται βλάβη στα όργανα χειρισμού της συσκευής ή στη μόνωση καλωδίων,

δεν επιτρέπεται να την θέσετε σε λειτουργία πριν από την επισκευή τους.

► Μην προκαλείτε ζημιά, μην αφαιρείτε ή μην κάνετε δοκιμές με τα συστήματα ασφαλείας και τα όργανα χειρισμού.

► Δεν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο, πριν τοποθετήσετε όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα κάλυψης, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε ηλεκτρικά ή περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.

► Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στο γυάλινο παράθυρο και στο πλαίσιο της πόρτας, καθώς και στα ίδια τα ρούχα, όταν επιχειρήσετε να τα βγάλετε νωρίτερα από τη συσκευή.

► Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τα μέρη διέλευσης του ατμού, γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

► Σιγουρευτείτε πριν βγάλετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο, ότι ο κάδος είναι ακίνητος. Ποτέ μη βάζετε το χέρι σας μέσα σε έναν κάδο που περιστρέφεται ακόμη.

► Υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσετε τα χέρια σας ή να κοπείτε στους μεντεσέδες της πόρτας και στη θυρίδα του φίλτρου χνουδιών. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε πάντα τα μέρη αυτά από τις λαβές τους.

► Η περιοχή πλήρους ανοίγματος της πόρτας δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από τυχόν άλλες πόρτες ή κτιριακές εγκαταστάσεις.

► Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το στεγνωτήριο, αν δεν είναι τοποθετημένο το φίλτρο χνουδιών.

Κίνδυνος φωτιάς!

Επίσης, ένα φίλτρο που έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικαθιστάται αμέσως. Άλλιώς τα χνούδια εμποδίζουν τις διόδους αέρα, τη θέρμανση και την εξαγωγή αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, η σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου δεν είναι πλέον εγγυημένη.

► Τα υλικά απολύμανσης και καθαρισμού συχνά περιέχουν χλωρίδια (άλατα). Αν αυτά στεγνώσουν πάνω στις ανοξείδωτες και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες, τα υπολείμματα αλάτων διαβρώνουν την επιφάνεια και δημιουργούν σκουριά. Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε την επιφάνεια της συσκευής είναι να χρησιμοποιείτε υλικά απολύμανσης / καθαρισμού που να μην περιέχουν άλατα. Για περισσότερη σιγουριά, ζητήστε από τον κατασκευαστή του προϊόντος να σας το επιβεβαιώσει. Αν κατά λάθος πέσει πάνω στην ανοξείδωτη ή επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια λίγο από το υλικό που περιέχει άλατα, πλένετε το σημείο αμέσως με νερό. Στη συνέχεια σκουπίζετε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Για τον καθαρισμό του στεγνωτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καμία συσκευή υψηλής πίεσης ούτε και να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.

Σε συσκευές που συνδέονται με θέρμανση γκαζιού/ φυσικού αερίου

► Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής, πρέπει να κλείνετε τη βαλβίδα αερίου και το σύστημα διακοπής του μετρητή αερίου.

► **Προσοχή!** Πριν τελειώσετε με όλες τις εργασίες προετοιμασίας για αρχική λειτουργία, και τις εργασίες συντήρησης, μετατροπών και επισκευών, θα πρέπει να ελέγχετε τη μόνωση σε διάφορα μέρη της συσκευής από τα οποία περνάει το αέριο, από τη βαλβίδα διακοπής παροχής μέχρι το μπεκ. Το στήριγμα μέτρησης στη βαλβίδα αερίου και στον καυστήρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να γίνεται και με ανοικτό και με κλειστό τον καυστήρα.

Προληπτικά μέτρα σε περίπτωση μυρωδιάς γκαζιού/φυσικού αερίου:

- Σβήνετε αμέσως όλες τις φλόγες!
- Ανοίγετε αμέσως πόρτες και παράθυρα!
- Κλείνετε αμέσως το σύστημα διακοπής του μετρητή αερίου ή το κεντρικό σύστημα διακοπής!
- Σε χώρους που μυρίζουν έντονα αέριο, μην μπαίνετε ανάβοντας το φως!
- Μην ανάβετε σπίρτα ή αναπτήρα!
- Μην καπνίζετε!
- Μην προκαλείτε ηλεκτρική σπίθα:
π.χ. τραβώντας ένα φίς από την πρίζα ή πατώντας ηλεκτρικούς διακόπτες ή κουδούνια.
- Κλείνετε την βαλβίδα αερίου στην εγκατάσταση γκαζιού/ φυσικού αερίου για το στεγνωτήριο.
- Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία της μυρωδιάς αερίου παρόλο που όλος ο εξοπλισμός γκαζιού/ φυσικού αερίου είναι κλειστός, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

Χρήση εξαρτημάτων

► Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν αυτά φέρουν τη σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση της συσκευής.

Για τις παλιές συσκευές

► Όταν το στεγνωτήριο παλιώσει και θέλετε να το πετάξετε, καταστρέφετε το κλείστρο της πόρτας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να κλειστούν μέσα παιδιά που παίζουν και να κινδυνέψει η ζωή τους.

Φυλάξτε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης!


Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμάτων. Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συμβάλλετε στην οικονομία σε πρώτες ύλες και στη μείωση του όγκου απορριμάτων.

 Κρατάτε μακριά από παιδιά τα διαφανή περιτυλίγματα ή τις πλαστικές σακούλες από τη συσκευασία.
Κίνδυνος ασφυξίας.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόμη ορισμένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση, περιέχουν όμως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλμένης χρήσης, αυτές οι ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο.

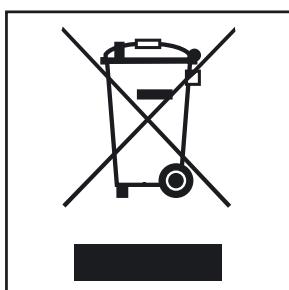

Φροντίστε, ώστε η παλιά σας συσκευή να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

Ενημερωθείτε από το δήμο σας για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών συσκευών.

Συμβουλευτείτε ενδεχομένως και τον προμηθευτή της συσκευής σας.

Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της παλιάς συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά. Διαβάστε επίσης προσεκτικά τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών χρήσης.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Αφήνετε τα ρούχα να στυφτούν με το μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος στο πλυντήριο ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε κατά το στέγνωμα χρόνο και ενέργεια.

Αν το ξέβγαλμα των ρούχων στο πλυντήριο γίνει με ζεστό νερό, τότε ο χρόνος στεγνώματος στο στέγνωτήριο μειώνεται, λόγω μικρότερου βαθμού υγρασίας των ρούχων αλλά και λόγω της θερμοκρασίας που έχουν αποκτήσει τα ρούχα με το ζεστό ξέβγαλμα, με αποτέλεσμα να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας.


Ταξινομείτε τα ρούχα:

- ανάλογα με την ποιότητα και την ύφανσή τους,
- ανάλογα με την επιθυμητή βαθμίδα στεγνώματος,
- ανάλογα με το υπόλοιπο υγρασίας.

Εκμεταλλευτείτε το ανώτερο όριο φορτίου ρούχων που συνιστάται για κάθε πρόγραμμα στεγνώματος. Το μειωμένο φορτίο είναι αντιοκονομικό. Το υπερβολικό φορτίο επιδρά αρνητικά στο αποτέλεσμα στεγνώματος και στην προστασία των ρούχων.

Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός εξαερισμός χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στεγνωτηρίου.

Περιγραφή συσκευής

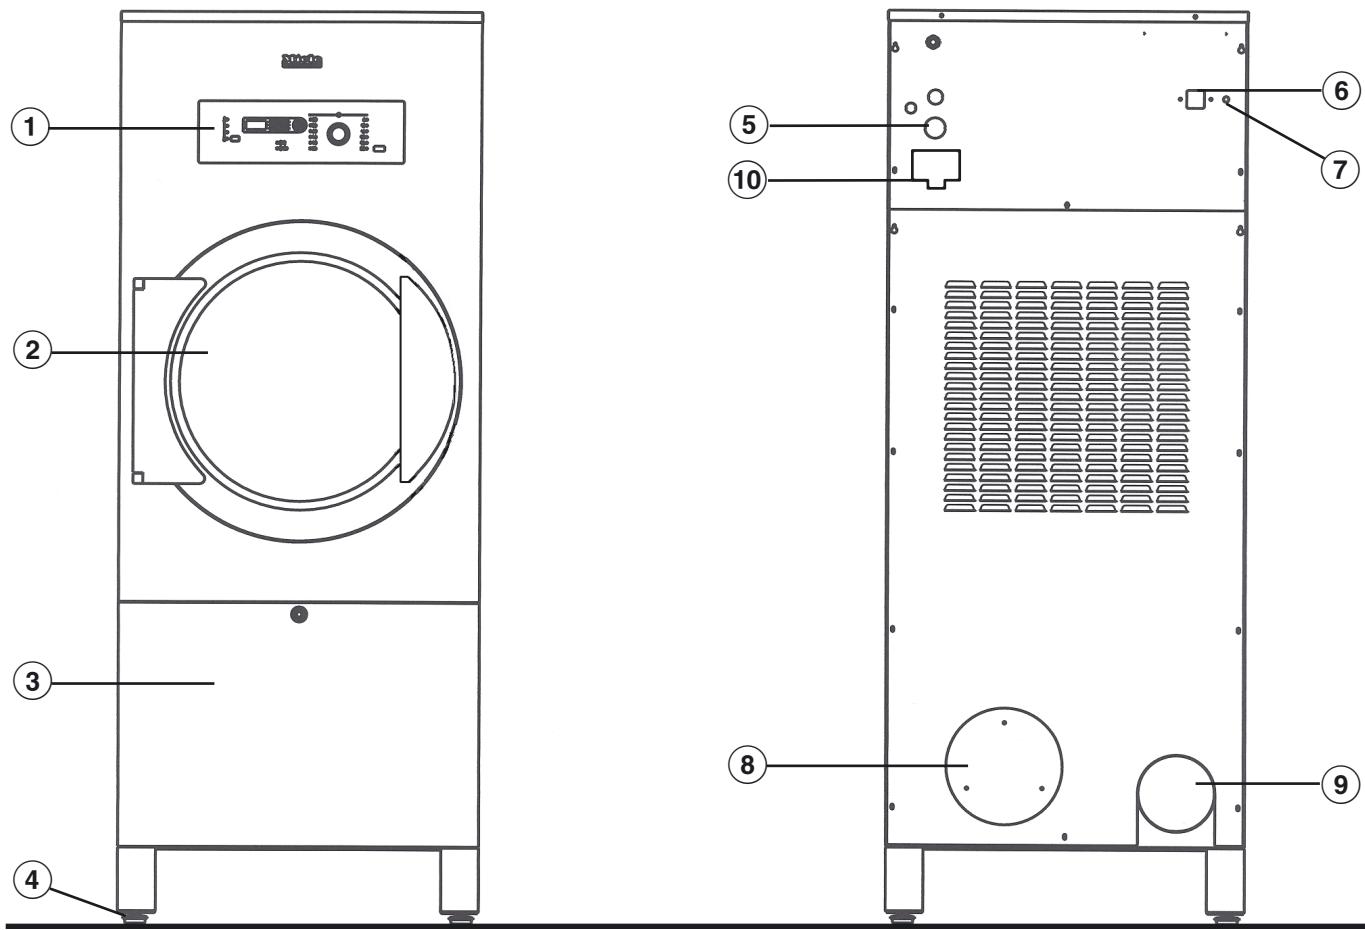

① Πίνακας χειρισμού

② Πόρτα

Για να ανοίξετε την πόρτα την τραβάτε από τη λαβή της.

③ Θυρίδα φίλτρου χνουδιών

Η θυρίδα φίλτρου χνουδιών ανοίγει με ένα κλειδί.

④ Ρυθμιζόμενα βιδωτά πόδια (4τεμ.)

⑤ Ηλεκτρική σύνδεση

⑥ Σύνδεση γκαζιού

⑦ Φωτισμός ένδειξης θέρμανσης γκαζιού


Ανάβει, όταν η θέρμανση είναι σε λειτουργία.

⑧ Άνοιγμα αναρρόφησης αέρα

⑨ Υποδοχή σωλήνα εξαγωγής αέρα

⑩ Θήκη για το μοντούλ επικοινωνίας
(προαιρετική)

Πίνακας χειρισμού PT 8301 Profitronic B - Σύστημα ελέγχου χρόνου

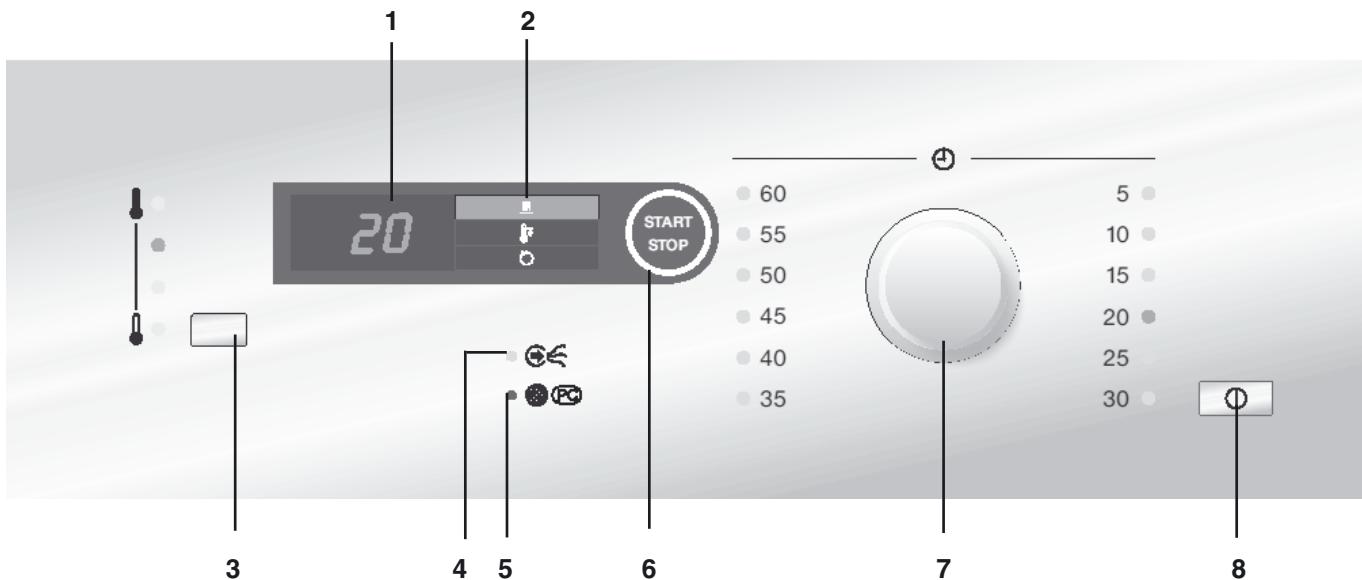

- Διακόπτης ① "Λειτουργία/Διακοπή"**
Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή να διακόψετε τη λειτουργία της.
- Πλήκτρο "επιλογή θερμοκρασίας"**
Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στεγνώματος από **κρύο, χαμηλή, μεσαία, υψηλή**. Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία.
- Περιστρεφόμενος επιλογέας ④ "επιλογή χρόνου"**
Ανάλογα με τα διάφορα είδη ρούχων και τον τρόπο που θα τα φροντίσετε στη συνέχεια, μπορείτε με τον επιλογέα χρόνου να επιλέξετε έναν χρόνο από 5 εως 60 λεπτά, με βηματισμό ρύθμισης ανά 5 λεπτά. Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση χρόνου και κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
- Πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP)**
Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε το πρόγραμμα στεγνώματος.

- 2 Ένδειξη "διεξαγωγή προγράμματος"**
4 Ένδειξη βλάβης "εξαγωγή αέρα"
5 Ένδειξη βλάβης "φίλτρο χνουδιών"
6 Πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP)
8 Διακόπτης "Λειτουργία/Διακοπή"

Ψηφιακή ένδειξη

Πριν την έναρξη προγράμματος, δείχνει τον ρυθμισμένο χρόνο στεγνώματος σε λεπτά. Μετά την έναρξη προγράμματος, δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη. Αν εμφανίζονται μηνύματα βλάβης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Βοήθεια για βλάβες". Αν εμφανίζεται ή διαβάστε "Διακοπή λειτουργίας λόγω μέγιστου ηλεκτρικού φορτίου".

Ένδειξη "διεξαγωγή προγράμματος"

Δείχνει τη διεξαγωγή προγράμματος σε τρεις φάσεις. Το αντίστοιχο πεδίο φωτίζεται κίτρινο.

☰	Στέγνωμα
▶	Φάση ψύξης
⌚	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Ένδειξη βλάβης ④ "ελέγχτε εξαγωγή αέρα"


Ανάβει όταν υπάρχει πρόβλημα στην εξαγωγή αέρα.

Ένδειξη βλάβης ⑥ "καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών"

Ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο χνουδιών.

Περιγραφή συσκευών PT 8303

Πίνακας χειρισμού PT 8303 Profitronic B Plus - Σύστημα ελέγχου υπόλοιπου υγρασίας

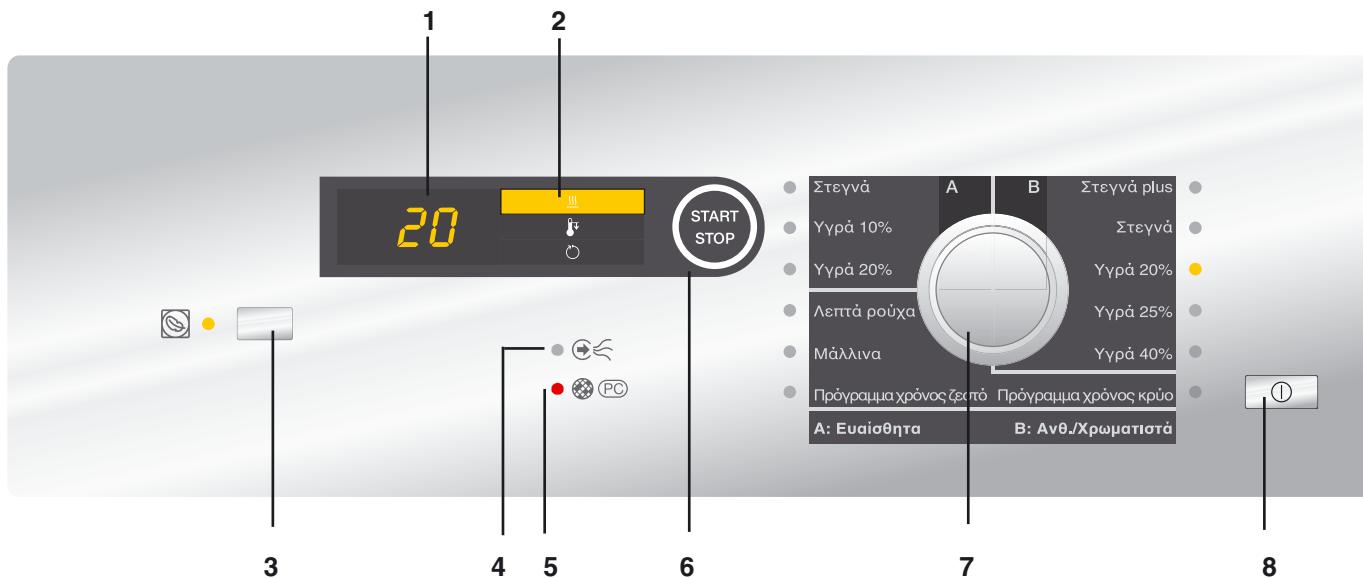

1 Ψηφιακή ένδειξη "υπόλοιπο υγρασίας"

3 Πλήκτρο "πρόσθετη προστασία"

5 Ένδειξη βλάβης "φίλτρο χνουδιών"

7 Περιστρεφόμενος επιλογέας "επιλογή προγράμματος"

2 Ένδειξη "διεξαγωγή προγράμματος"

4 Ένδειξη βλάβης "εξαγωγή αέρα"

6 Πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP)

8 Διακόπτης "Λειτουργία/Διακοπή"

Διακόπτης ① "Λειτουργία/Διακοπή"

Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή να διακόψετε τη λειτουργία της.

Πλήκτρο ② "πρόσθετη προστασία"

Για να μειωθεί η θερμοκρασία στεγνώματος (κατά περίπου 20°C) σε ευαίσθητα ρούχα (π.χ. ακρυλικά). Ανάβει η λυχνία.

Περιστρεφόμενος επιλογέας "επιλογή προγράμματος"

Με τον επιλογέα προγράμματος επιλέγετε το πρόγραμμα στεγνώματος.

A: Ευαίσθητα	B: Ανθ./χρωματιστά
Στεγνά	Στεγνά Plus
Υγρά 10%	Στεγνά
Υγρά 20%	Υγρά 20%
Λεπτά ρούχα	Υγρά 25%
Μάλλινα	Υγρά 40%
Χρόνος ζεστό	Χρόνος κρύο

Πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP)

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε το πρόγραμμα στεγνώματος.

Ψηφιακή ένδειξη

Πριν την έναρξη προγράμματος, δείχνει το υπόλοιπο υγρασίας σε % που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα.

Μετά την έναρξη προγράμματος, δείχνει το τρέχον υπόλοιπο υγρασίας μέχρι τη λήξη.

Αν εμφανίζονται μηνύματα βλάβης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Βοήθεια για βλάβες".

Αν εμφανίζεται *h* διαβάστε "Διακοπή λειτουργίας λόγω μέγιστου ηλεκτρικού φορτίου".

Ένδειξη "διεξαγωγή προγράμματος"

Δείχνει τη διεξαγωγή προγράμματος σε τρεις φάσεις. Το αντίστοιχο πεδίο φωτίζεται κίτρινο.

☰	Στέγνωμα
❀	Φάση ψύξης
⟳	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Ένδειξη βλάβης ☰ "ελέγχετε εξαγωγή αέρα"

Ανάβει σε προβλήματα στην εξαγωγή αέρα.

Ένδειξη βλάβης ☰ "καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών"

Ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο χνουδιών.

Προετοιμασία των ρούχων

Δεν είναι κατάλληλα όλα τα ρούχα για να τα βάλετε σε στεγνωτήριο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τα σύμβολα που έχει η ετικέτα τους.

Τα σύμβολα σημαίνουν:

- = Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- = Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- = Δεν επιτρέπεται στέγνωμα σε στεγνωτήριο

Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με την ποιότητά τους. Έτσι θα έχετε ομοιόμορφα αποτελέσματα στο στέγνωμα και αποφεύγετε ζημιές στα ρούχα.

⚠ Λόγω κινδύνου φωτιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε σε στεγνωτήριο ρούχα, όπως τα παρακάτω (εξαιρούνται τα ρούχα που επιτρέπονται σε ειδικά προγράμματα):

- που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο υλικό,
- που έχουν καθαριστεί με κάποιο καθαριστικό υλικό επικίνδυνο για ανάφλεξη,
- που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλλιών, ασετόν νυχιών και άλλα παρόμοια,
- που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λίπος, λάδι και άλλα παρόμοια (π.χ. ψατισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών),
- που έχουν πάνω τους υπολείμματα από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου),
- μαξιλάρια ή μπουφάν φθαρμένα, που ξεφεύγει από κάποια σημεία η γέμισή τους,
- ρούχα που έχουν λερωθεί με λίπος ή με λάδι και δεν έχουν καθαρίσει επαρκώς. Καθαρίζετε τα ίδιατερα έντονα λερωμένα ρούχα (π.χ. φόρμες εργασίας) με ειδικά, δραστικά καθαριστικά. Πληροφορίες για τέτοια καθαριστικά θα βρείτε στο εμπόριο.

Ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο:

Τα μάλλινα ρούχα ή τα σύμμεικτα έχουν την τάση να κατσιάζουν/χνουδιάζουν. Στεγνώστε τα ρούχα αυτά μόνο στο πρόγραμμα "Μάλλινα".

Τα λινά, αν μπουν σε στεγνωτήριο, έχουν την τάση να "σκληραίνουν". Διαβάστε, τι γράφει ο κατασκευαστής στην ετικέτα του ρούχου.

Σημαντικές υποδείξεις για το στέγνωμα:

Στα ρούχα που έχουν μεγαλύτερα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αγκράφες, κλιπς, μεταλλικά κουμπιά, φερμουάρ) πρέπει πριν από το στέγνωμα να τυλίγονται τα μεταλλικά αυτά μέρη σε ένα πανί. Έτσι προστατεύετε τον κάδο του στεγνωτηρίου από ζημιές (γρατσουνιές και κοιλώματα).

Τα ρούχα που έχουν μεταλλικό φερμουάρ, θα πρέπει να τοποθετούνται στον κάδο με ανοικτό το φερμουάρ, γιατί αλλιώς μπορεί να εμποδίσουν τα ηλεκτρόδια-αισθητήρες στα ανοίγματα του κάδου να λειτουργήσουν σωστά. Το πρόγραμμα τελειώνει πρόωρα ή πολύ αργά.

Τα πλεκτά ρούχα (φανελένια) έχουν την τάση να στενεύουν. Η τάση αυτή αυξάνεται με το υπερβολικό στέγνωμα. Για το λόγο αυτό συνιστάται να μην επιλέγετε για αυτό το είδος ρούχων το πρόγραμμα "Ανθεκτικά/χρωματιστά, Στεγνά plus".

Τα κολλαρισμένα ρούχα είναι κατάλληλα για το στεγνωτήριο. Το κατάλληλο ποσοστό υγρασίας, που θα διευκολύνει το σιδέρωμα των ρούχων με το σίδερο ή με το σιδερωτήριο, επιτυγχάνεται με την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος. Ταξινομείτε τα ρούχα, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό σιδερώματος. Η ταξινόμηση δεν είναι απαραίτητο να γίνει σύμφωνα με το μέγεθος.

Κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτές μικρότερα κομμάτια.

Εκμεταλλευτείτε, όσο το δυνατόν, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων για κάθε πρόγραμμα. Η μικρή ποσότητα ρούχων είναι αντιοκονομική, ενώ η μεγαλύτερη επιδρά άσχημα στο στέγνωμα και στην προστασία των ρούχων.

Αν στο τελευταίο ξέβγαλμα των ρούχων στο πλυντήριο έχετε χρησιμοποιήσει ζεστό νερό, μειώνεται ο χρόνος στεγνώματος στο στεγνωτήριο, λόγω μικρότερου υπόλοιπου υγρασίας και υπόλοιπου θερμότητας των ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.

Η τοποθέτηση και η αρχική λειτουργία του στεγνωτηρίου επιτρέπεται να γίνει μόνο από τεχνικό του Miele Service ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό από τη Miele.

Προσέχετε να μη σφηνωθεί κανένα κομμάτι ρούχου στην πόρτα καθώς την κλείνετε. Το αποτέλεσμα θα είναι να έχετε ζημιές στα ρούχα.

Πριν την αρχική λειτουργία

Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο, θα πρέπει να καθαρίσετε καλά τα εσωτερικά τοιχώματα του κάδου με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Έναρξη λειτουργίας της συσκευής και τοποθέτηση των ρούχων


- Ανοίγετε τις βάνες παροχής γκαζιού/φυσικού αερίου στο χώρο εγκατάστασης (μόνο στεγνωτήρια με θέρμανση γκαζιού).
- Ανοίγετε τον κεντρικό διακόπτη (στο χώρο εγκατάστασης).
- Πατάτε προς τα μέσα το διακόπτη ① "λειτουργία/διακοπή".
- Ανοίγετε την πόρτα.
- Βάζετε τα ρούχα.
Τοποθετείτε τα ρούχα που έχετε ξεχωρίσει και ταξινομήσει εκ των προτέρων χαλαρά μέσα στον κάδο.

Προσέχετε να μην έχουν μπερδευτεί στα ρούχα δοσομετρικές θήκες απορρυπαντικού ή παρόμοια αντικείμενα. Αυτά δεν επιτρέπεται να μπουν μαζί με τα ρούχα στον κάδο του στεγνωτηρίου!

Χωρητικότητα κάδου (στεγνά ρούχα)

PT 8301, PT 8303
Χωρητικότητα κάδου σε λίτρα
300
Ανθεκτικά/χρωματιστά
12-15 kg
Ευαίσθητα
8,0 kg
Λεπτά ρούχα
3,0 kg
Μάλλινα
6,0 kg

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

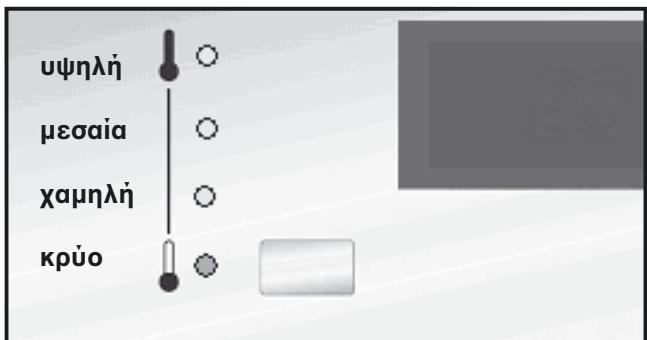

- Πατάτε το πλήκτρο "επιλογή θερμοκρασίας" και ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία: **κρύο, χαμηλή, μεσαία, ψηλή**.
Η αντίστοιχη λυχνία.

Ανθεκτικά/Χρωματιστά

Για στέγνωμα βαμβακερών/λινών ρούχων έως υψηλή θερμοκρασία.


Ευαίσθητα

Για στέγνωμα συνθετικών/σύμμεικτων ρούχων έως μεσαία θερμοκρασία.

Λεπτά ρούχα Για στέγνωμα ρούχων συνθετικών και από τεχνητό μετάξι **χαμηλή** θερμοκρασία.

Για φρεσκάρισμα των ρούχων επιλέγετε τη θερμοκρασία **κρύο**.

Ρύθμιση χρόνου στεγνώματος

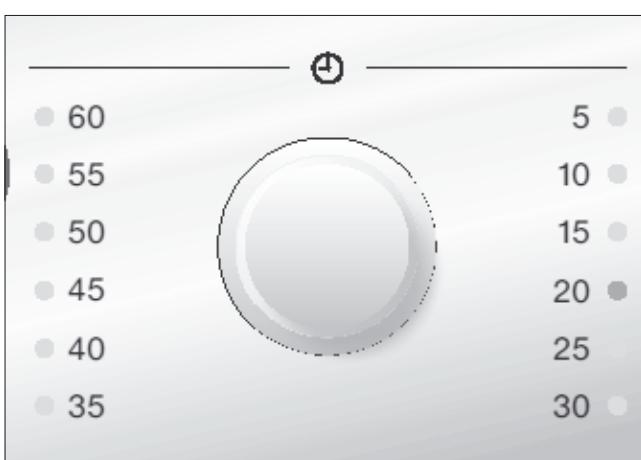

- Με τον περιστρεφόμενο επιλογέα "επιλογή χρόνου" ρυθμίζετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος.
Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει.

Η ψηφιακή ένδειξη εμφανίζει τον επιλεγμένο χρόνο στεγνώματος σε λεπτά.

- Πατάτε προς τα μέσα το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/ STOP), το πρόγραμμα στεγνώματος ξεκινάει.

Η ψηφιακή ένδειξη εμφανίζει το χρόνο στεγνώματος που υπολείπεται σε λεπτά ως τη λήξη του προγράμματος.

	Στέγνωμα
	Φάση ψύξης
	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Η ένδειξη "διεξαγωγή προγράμματος" δείχνει τη διεξαγωγή προγράμματος σε τρεις φάσεις. Το αντίστοιχο πεδίο φωτίζεται κίτρινο.

Λήξη προγράμματος

Όταν στην ψηφιακή ένδειξη εμφανίζεται "", και ηχεί ο βομβητής, το πρόγραμμα έχει τελειώσει.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια φάση ψύξης για λόγους ασφαλείας.

	Στέγνωμα
	Φάση ψύξης
	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Αν μετά τη λήξη του προγράμματος δεν βγάλετε αμέσως τα ρούχα από το στεγνωτήριο, ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας τσαλακώματος.

Ο κάδος δηλαδή περιστρέφεται κατά διαστήματα για να μην δημιουργηθούν τσακίσματα στα ρούχα.

Επιλογή προγράμματος



- Με τον περιστρεφόμενο επιλογέα "επιλογή προγράμματος" ρυθμίζετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Η αντίστοιχη λυχνία ανάβει Η ψηφιακή ένδειξη εμφανίζει το υπόλοιπο υγρασίας σε % που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα.

Ανθεκτικά/Χρωματιστά

Για στέγνωμα βαμβακερών/λινών ρούχων

- στεγνά plus	0% υπόλ. υγρασίας + 10 λ.
- στεγνά	0% υπόλ. υγρασίας
- υγρά 20%	20% υπόλ. υγρασίας
- υγρά 25%	25% υπόλ. υγρασίας
- υγρά 40%	40% υπόλ. υγρασίας

Ευαίσθητα

Για στέγνωμα συνθετικών/σύμμεικτων ρούχων.

- στεγνά	0% υπόλ. υγρασίας
- υγρά 10%	10% υπόλ. υγρασίας
- υγρά 20%	20% υπόλ. υγρασίας

Λεπτά ρούχα

20% υπόλ. υγρασίας
Για στέγνωμα ρούχων συνθετικών, τεχνητό μετάξι.

Μάλλινα

5 λεπτά χρόνος στεγνώματος

Για στέγνωμα μάλλινων και σύμμεικτων ρούχων που επιτρέπεται να πλένονται και σε πλυντήριο, που είναι ανθεκτικά και που φέρουν το σήμα μαλλιού.

Χρόνος ζεστό 20 λεπτά χρόνος στεγνώματος με υψηλή θερμοκρασία.

Χρόνος κρύο 15 λεπτά χρόνος στεγνώματος για φρεσκάρισμα των ρούχων.

Μείωση θερμοκρασίας

- Πατάτε το πλήκτρο "πρόσθετη προστασία" για ευαίσθητα ρούχα (π.χ. ακρυλικά).
- Πατάτε προς τα μέσα το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/ STOP), το πρόγραμμα στεγνώματος ξεκινάει.

Η ψηφιακή ένδειξη εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο υγρασίας ως τη λήξη του προγράμματος.

	Στέγνωμα
	Φάση ψύξης
	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Η ένδειξη "διεξαγωγή προγράμματος" δείχνει τη διεξαγωγή προγράμματος σε τρεις φάσεις. Το αντίστοιχο πεδίο φωτίζεται κίτρινο.

Λήξη προγράμματος

Όταν στην ψηφιακή ένδειξη εμφανίζεται " Θ" και ηχεί ο βομβητής, το πρόγραμμα έχει τελειώσει.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια φάση ψύξης για λόγους ασφαλείας.

	Στέγνωμα
	Φάση ψύξης
	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Αν μετά τη λήξη του προγράμματος δεν βγάλετε αμέσως τα ρούχα από το στεγνωτήριο, ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας τσαλακώματος.

Ο κάδος δηλαδή περιστρέφεται κατά διαστήματα για να μην δημιουργηθούν τσακίσματα στα ρούχα.

Μετά τη λήξη προγράμματος

- Ανοίγετε την πόρτα.

Αν μείνει κλειστή η πόρτα, τίθεται το στεγνωτήριο για λόγους ασφαλείας σε διαστήματα των 30 λεπτών σύντομα σε λειτουργία.

- Βγάζετε τα ρούχα από τον κάδο.
Προσοχή να μην ξεχάσετε κάποιο ρούχο μέσα στον κάδο. Με το επόμενο πρόγραμμα το ρούχο θα στεγνώσει υπερβολικά και μπορεί να καταστραφεί.
- Ελέγχετε το φίλτρο χνουδιών και αν χρειάζεται το καθαρίζετε. Κλείνετε τη θυρίδα του φίλτρου χνουδιών, κίνδυνος πρόσκρουσης.

Προσωρινή διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα διακόπτεται όταν:

- πατάτε το διακόπτη ① "λειτουργία/ διακοπή" ,
- ανοίγετε την πόρτα,
- ανοίγετε τη θυρίδα του φίλτρου χνουδιών.

Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα:

Πατάτε το διακόπτη ① "λειτουργία/ διακοπή", κλείνετε την πόρτα ή τη θυρίδα του φίλτρου χνουδιών.

Στην ψηφιακή ένδειξη αναβοσβήνει ο υπόλοιπος χρόνος στεγνώματος ή το τελικό υπόλοιπο υγρασίας και ακολουθεί για ασφάλεια μια φάση ψύξης.

- Πατάτε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/ STOP).

 Δεν επιτρέπεται να βγάζετε τα ρούχα, πριν από τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή **πριν από τη φάση ψύξης** από το στεγνωτήριο.

Τα καυτά ρούχα, διπλωμένα το ένα πάνω στο άλλο ή μέσα σε συσκευασία, μπορεί μέσω αυτανάφλεξης να προκαλέσουν φωτιά.

Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία, για να προσθέσετε ρούχα ή να αφαιρέσετε κάποια ρούχα πρόωρα.

 Σιγουρευτείτε πριν βγάλετε τα ρούχα ότι ο κάδος είναι ακίνητος. Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας σε έναν κάδο που κινείται ακόμη.

Για να συνεχίσετε το στέγνωμα:

- Κλείνετε την πόρτα.

Στην ψηφιακή ένδειξη αναβοσβήνει ο υπόλοιπος χρόνος στεγνώματος ή το τελικό υπόλοιπο υγρασίας.

Η τουρμπίνα μπορεί για λόγους ασφαλείας να τεθεί αυτόμata σε λειτουργία, όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή.

- Πατάτε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP) και το πρόγραμμα συνεχίζεται.

Αν δεν πρόκειται να συνεχίσετε με άλλα προγράμματα στεγνώματος:


- Κλείνετε την πόρτα.

■ Πατάτε προς τα μέσα το διακόπτη ① "λειτουργία/ διακοπή" για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής.

■ Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη (στο χώρο εγκατάστασης).

■ Κλείνετε τις βάνες παροχής του γκαζιού/ φυσικού αερίου στο χώρο εγκατάστασης (μόνο στεγνωτήρια με θέρμανση γκαζιού).

Πίνακας χειρισμού PT 8301 Profitronic B COP (Coin Operation)

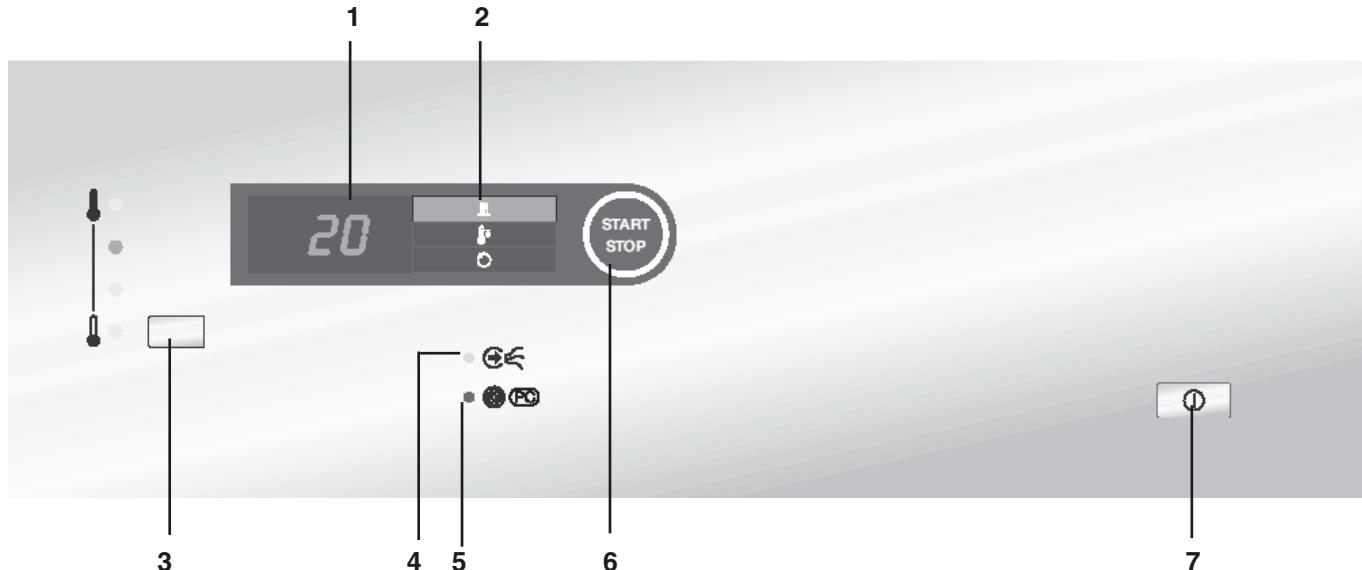

- 1 Ψηφιακή ένδειξη "Χρόνος"
- 3 Πλήκτρο "επιλογή θερμοκρασίας"
- 5 Ένδειξη βλάβης "φίλτρο χνουδιών"
- 7 Διακόπτης "Λειτουργία/Διακοπή"


- 2 Ένδειξη "Διεξαγωγή προγράμματος"
- 4 Ένδειξη βλάβης "εξαγωγή αέρα"
- 6 Πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP)

Η λειτουργία της επιλογής χρόνου εκτελείται μέσω του **κερματοδέκτη C 4065 ή C 4070** ή μέσω άλλων συστημάτων πληρωμής.

- Πατάτε ① "Λειτουργία/Διακοπή".
- Τοποθετείτε τα ρούχα στον κάδο και κλείνετε την πόρτα.

- Πατάτε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP).

Επιλογή θερμοκρασίας

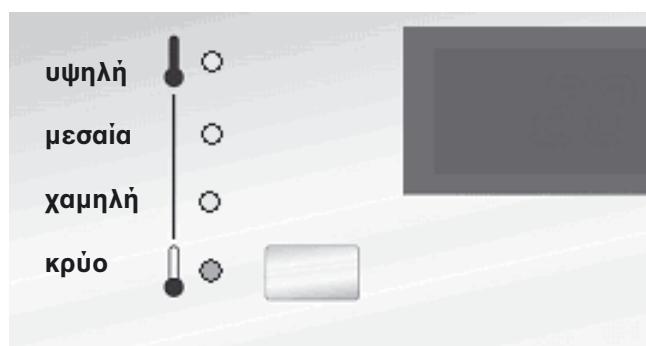

- Πατάτε το πλήκτρο "επιλογή θερμοκρασίας" και ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία: **κρύο, χαμηλή, μεσαία, υψηλή**.

Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία.

κρύο **φρεσκάρισμα** των ρούχων

χαμηλή **Λεπτά ρούχα**, συνθετικά, τεχνητό μετάξι

μεσαία **Ευαίσθητα**, συνθετικά/ σύμμεικτα

υψηλή **Ανθεκτικά/χρωματιστά**, βαμβακερά/λινά

- Ρίχνετε μάρκες ή χρήματα.

Το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP) αναβοσβήνει.

Λήξη χρόνου στεγνώματος

☰	Στέγνωμα
⌚	Φάση ψύξης
⟳	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Μετά τη λήξη του χρόνου στεγνώματος αναβοσβήνουν οι ενδείξεις διεξαγωγής προγράμματος "στέγνωμα" και "λήξη προγράμματος". Φωτίζεται η ένδειξη "φάση ψύξης" και ξεκινάει η φάση ψύξης.

- Αφαιρείτε τα ρούχα (τα ρούχα είναι ακόμη ζεστά).

☰	Στέγνωμα
⌚	Φάση ψύξης
⟳	Λήξη προγράμματος/προστασία από τσαλάκωμα

Μετά τη φάση ψύξης αναβοσβήνουν και οι τρεις ενδείξεις διεξαγωγής προγράμματος και ηχεί ο βομβητής.

- Αφαιρείτε τα ρούχα.

Η διακοπή προγράμματος γίνεται ανοίγοντας την πόρτα ή τη θυρίδα φίλτρου χνουδιών:

- Για να συνεχίσετε κατόπιν με το πρόγραμμα, κλείνετε την πόρτα/τη θυρίδα του φίλτρου χνουδιών και πατάτε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP).

Η συσκευή συνοδεύεται από ένα φύλλο σύντομων οδηγιών χρήσης, το οποίο μπορείτε να κρεμάσετε στον τοίχο και να ανατρέχετε σε αυτό.

Αλλαγή προγραμματισμού

Αλλαγή μεμονωμένων προγραμμάτων στεγνώματος μέσω αλλαγής προγραμματισμού (αλλαγή των σταθερών ρυθμίσεων)

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε μεμονωμένα προγράμματα στεγνώματος και να τα προσαρμόσετε στις δικές σας επιθυμίες και συνήθειες.

Αν η συσκευή λειτουργεί με κερματοδέκτη, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές προγραμματισμού στις σταθερές ρυθμίσεις.

Προϋποθέσεις:

- Έχετε διακόψει τη λειτουργία του στεγνωτηρίου με το διακόπτη "Λειτουργία/Διακοπή".
- Η πόρτα είναι κλειστή.

Είσοδος στην περιοχή προγραμματισμού:

- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP) και θέτετε ταυτόχρονα σε λειτουργία το στεγνωτήριο με το διακόπτη "Λειτουργία/Διακοπή".
- Συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ", μέχρι ο φωτιζόμενος δακτύλιος του πλήκτρου να μην αναβοσβήνει πλέον, αλλά να ανάβει σταθερά.
- Αφήνετε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" ελεύθερο.
- Στην ψηφιακή ένδειξη αρχίζουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ **P** και **I**.

Η επιλογή των προγραμματισμών **P** 1- **P** 27 (βλέπε "προγραμματισμοί πελάτη") γίνεται στρέφοντας τον περιστρεφόμενο επιλογέα προς τα δεξιά.

Επίσης, άλλος τρόπος επιλογής των προγραμματισμών **P** 1- **P** 27 (βλέπε "προγραμματισμοί πελάτη") είναι να πατήσετε το πλήκτρο "επιλογή θερμοκρασίας" (PT 8xx1) ή "πρόσθετη προστασία" (PT 8xx3).

Η επιλογή ρυθμίσεων του προγραμματισμού, π.χ. **B** ή **I**, γίνεται με το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP).

Για να γνωρίζετε σε ποιόν προγραμματισμό βρίσκεστε, πρέπει να ελέγχετε στη ρύθμιση λειτουργίας με χρόνο (Profitronic B und B COP) τη λυχνία "επιλογή θερμοκρασίας" ή στη ρύθμιση λειτουργίας με υπόλοιπο υγρασίας (Profitronic B Plus) τη λυχνία "πρόσθετη προστασία".

Αν αναβοσβήνουν σύντομα, πρόκειται για βηματισμό μονάδας, αν αναβοσβήνουν αργά

πρόκειται για βηματισμό δεκάδας.

Παράδειγμα: Για τον προγραμματισμό 5, η λυχνία αναβοσβήνει σύντομα 5 φορές. Για τον προγραμματισμό 10, η λυχνία αναβοσβήνει αργά 1 φορά. Για τον προγραμματισμό 45, η λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές αργά και 5 σύντομα.

Παράδειγμα μιας αλλαγής προγραμματισμού **PT 8301 Profitronic B - λειτουργία με χρόνο**

P 4 ήχος πλήκτρων - αλλαγή (βλέπε "προγραμματισμοί πελάτη")

- Στρέφετε τον περιστρεφόμενο επιλογέα "επιλογή χρόνου" κατά τρεις θέσεις προς τα δεξιά.
- Η λυχνία "επιλογή θερμοκρασίας" αναβοσβήνει 4 φορές σύντομα.
- Στην ψηφιακή ρύθμιση αναβοσβήνουν εναλλάξ **P** και **I** (εργοστασιακή ρύθμιση)

Ρυθμίσεις προγραμματισμού: **0** = μη ενεργό - **1** = ενεργό.

- Μετά το πάτημα του πλήκτρου "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP) ο αριθμός μετατρέπεται σε **I**.

Αποθήκευση προγραμματισμού:

- Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου με το διακόπτη "Λειτουργία/Διακοπή".

Παράδειγμα μιας αλλαγής προγραμματισμού **PT 8303 Profitronic B Plus - λειτουργία με υπόλοιπο υγρασίας**

P 2 ήχος βομβητή στη λήξη προγράμματος - αλλαγή (βλέπε "προγραμματισμοί πελάτη")

- Στρέφετε τον περιστρεφόμενο επιλογέα "επιλογή προγράμματος" κατά μια θέση προς τα δεξιά.
- Η λυχνία "πρόσθετη προστασία" αναβοσβήνει 2 φορές σύντομα.
- Στην ψηφιακή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ **P** και **I**.

Ρυθμίσεις προγραμματισμού: **0** = μη ενεργό - **1** = ενεργό.

- Μετά το πάτημα του πλήκτρου "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP) ο αριθμός μετατρέπεται σε **0**.

Αποθήκευση προγραμματισμού:

- Διακόπτετε τη λειτουργία στεγνωτηρίου με το διακόπτη "Λειτουργία/Διακοπή".

Λειτουργίες "προγραμματισμοί πελάτη"

Nr.	Λειτουργία προγραμματισμού	Στάνταρ	Ρύθμιση προγραμματισμού
P 1	Ένταση ήχου βομβητή	1	0 = σιγανά 1 = δυνατά
P 2	Ήχος βομβητή στη λόξη προγράμματος	1	0 = μη ενεργό 1 = ενεργό
P 3	Λειτουργία μνήμης	1	0 = μη ενεργό 1 = ενεργό
P 4	Ήχος πλήκτρων	0	0 = μη ενεργό 1 = ενεργό
P 5*	Ρύθμιση αγωγιμότητας	0	0 = κανονική 1 = χαμηλή
P 6	Τουρμπίνα και θέρμανση στα διαλείμματα χρόνου	1	0 = μη ενεργό 1 = ενεργό
P 7	A/X + πρ. χρον. κρ./ζεστό, ενεργ.παλινρ. (0 ως 99 δευτερ.)	60	0 = 0 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 8	A/X + πρ. χρον. κρ./ζεστό, μη ενεργ.παλινρ. (3 ως 99 δευτερ.)	3	3 = 3 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 9	Ευαίσθητα ενεργ. παλινδρόμηση (0 ως 99 δευτερ.)	60	0 = 0 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 10	Ευαίσθητα μη ενεργ. παλινδρόμηση (3 ως 99 δευτερ.)	3	3 = 3 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 11	Μάλλινα χρόνος (1 ως 99 λεπτά)	5	1 = 1 λεπτό 99 = 99 λεπτ.
P 12	Πρόγραμμα μάλλινα ενεργ. παλινδρόμηση (0 ως 99 δευτερ.)	20	0 = 0 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 13	Μάλλινα μη ενεργ. παλινδρόμηση (3 ως 99 δευτερ.)	10	3 = 3 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 14	Λεπτά ρούχα ενεργ. παλινδρόμηση (0 ως 99 δευτερ.)	27	0 = 0 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 15	Λεπτά ρούχα μη ενεργ. παλινδρόμηση (3 ως 99 δευτερ.)	3	3 = 3 δευτερ. 99 = 99 δευτερ.
P 16	Πρόγραμμα χρόνου κρύο (1 ως 99 λεπτά)	15	1 = 1 λεπτό 99 = 99 λεπτ.
P 17	Πρόγραμμα χρόνου ζεστό (1 ως 99 λεπτά)	20	1 = 1 λεπτό 99 = 99 λεπτ.
P 19*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 1 Ανθεκτικά/Χρωματιστά Στεγνά plus	1	1 = -2% 2 = -4% 0 = 0%
P 20*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 2 Ανθεκτικά/Χρωματιστά Στεγνά	1	1 = 0% 2 = -2% 0 = 2%
P 21*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 3 Ανθεκτικά/Χρωματιστά Υγρά 20 %	1	1 = 20% 2 = 18% 0 = 22%
P 22*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 4 Ανθεκτικά/Χρωματιστά Υγρά 25 %	1	1 = 25% 2 = 23% 0 = 27%
P 23*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 5 Ανθεκτικά/Χρωματιστά Υγρά 40 %	1	1 = 40% 2 = 38% 0 = 42%
P 24*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 9 Λεπτά ρούχα	1	1 = 20% 2 = 18% 0 = 22%
P 25*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 10 Ευαίσθητα Υγρά 20 %	1	1 = 20% 2 = 18% 0 = 22%
P 26*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 11 Ευαίσθητα Υγρά 10 %	1	1 = 10% 2 = 8% 0 = 12%
P 27*	Υπόλοιπο υγρασίας για πρόγραμμα 12 Ευαίσθητα Στεγνά	1	1 = 0% 2 = -2% 0 = 2%
P 45	Βαθμίδα θερμοκρασίας για μοντέλο COP. (η ρυθμιση έμφανιζεται μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής και μπορείτε να την αλλάξετε με το πληκτρο επιλογής θερμοκρασίας)	2	0 = κρύο, 1 = χαμηλή, 2 = μεσαία, 3 = υψηλή

* (μόνο σε συστήματα Profitronic B Plus PT 8xx3)

Βοήθεια για βλάβες

Μηνύματα βλάβης

Ένδειξη	Αιτία	Διόρθωση
	Υπερπίεση στο σωλήνα εξαγωγής αέρα. Ελαττωματική μόνωση στους σωλήνες ροής αέρα.	Ελέγχτε το σωλήνα εξαγωγής αέρα. Απευθυνθείτε στο Miele Service
	Μπλοκάρισμα του φίλτρου χνουδιών	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Η θυρίδα φίλτρου χνουδιών δεν έχει κλείσει καλά.	Περιστρέφετε το κλείστρο της θυρίδας φίλτρου χνουδιών προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ασφαλίσει/τερματίσει.
	Ανωμαλία λειτουργίας στον καυστήρα αερίου.	Πατήστε το πλήκτρο "ΕΝΑΡΞΗ/ΣΤΟΠ" (START/STOP).

Άλλα μηνύματα

	Διακοπή λειτουργίας λόγω μέγιστου ηλεκτρικού φορτίου Το στεγνωτήριο συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς θέρμανση, το υπόλοιπο χρόνου παραμένει στη μνήμη της συσκευής.	Μόλις επανέλθει το ηλεκτρικό δίκτυο σε κανονικό επίπεδο, το πρόγραμμα συνεχίζεται.
--	---	--

Σε περίπτωση βλάβης ειδοποιείτε το Service της Miele.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το συνεργείο του Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο της συσκευής, τον αριθμό κατασκευής (SN)
και τον αριθμό υλικού (M.-Nr.).

Model	
SN:	/ 00000000
Art.-Nr.	Mat -Nr.
IBN	

Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου:

όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής πάνω στο δακτύλιο της πόρτας ή ψηλά στην πλάτη της συσκευής.


Φίλτρο χνουδιών

⚠ Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία το στεγνωτήριο, αν δεν είναι τοποθετημένο το φίλτρο χνουδιών. **Κίνδυνος φωτιάς!**

Ένα φίλτρο που έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.
Ειδάλλως εμποδίζουν τα χνούδια τις διόδους αέρα, τη θέρμανση και την εξαγωγή αέρα.
Σε αυτή την περίπτωση, η σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου δεν είναι πλέον εγγυημένη.

Το φίλτρο χνουδιών συλλέγει τα χνούδια που δημιουργούνται κατά το στέγνωμα. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μια φορά την ημέρα και όταν εμφανίζεται η ένδειξη .
Όταν υπάρχουν πολλά χνούδια θα πρέπει να το καθαρίζετε περισσότερες φορές την ημέρα, ανάλογα με την ποσότητα χνουδιών.

Το φίλτρο δεν επιτρέπεται να αφαιρείται από τη συσκευή για να το καθαρίσετε. Προσέχετε επίσης, να μην πάθει ζημιά το φίλτρο.

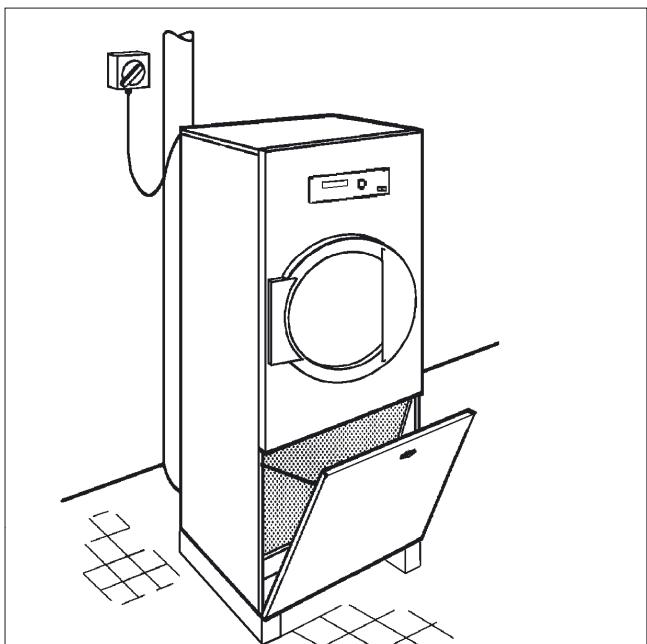

- Ανοίγετε τη θυρίδα φίλτρου χνουδιών.
- Αφαιρείτε τα χνούδια από το φίλτρο με το χέρι (μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα).

Στεγνωτήριο

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό του στεγνωτηρίου, πρέπει να το αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο, κλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη στο χώρο εγκατάστασης.

Στα στεγνωτήρια που λειτουργούν με αέριο πρέπει επιπλέον να κλείσετε τη βαλβίδα αερίου και το σύστημα διακοπής του μετρητή αερίου και στα στεγνωτήρια που λειτουργούν με ατμό τη βαλβίδα ατμού.

⚠ Για τον καθαρισμό του στεγνωτηρίου δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε καμία συσκευή υψηλής πίεσης ούτε και να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.

- Καθαρίζετε το περιβλημα, τον πίνακα χειρισμού και τα πλαστικά μέρη μόνο με **ήπιο** απορρυπαντικό ή ένα μαλακό, υγρό πανί και στη συνέχεια τα σκουπίζετε με στεγνό πανί.
- Μετά από ένα πρόγραμμα με κολλαρισμένα ρούχα, θα πρέπει να καθαρίζετε τον κάδο με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε το στεγνωτήριο, **σε καμία περίπτωση**, με δυνατά καθαριστικά.

Ελέγχετε τη μόνωση και το κλείστρο της πόρτας και της θυρίδας φίλτρου χνουδιών.

Στην πλάτη της συσκευής βρίσκεται το **άνοιγμα αναρρόφησης αέρα** του στεγνωτηρίου. Μην καλύπτετε σε καμία περίπτωση αυτό το άνοιγμα. Για αυτό το λόγο μην καλύπτετε επίσης το καπάκι της συσκευής με οποιοδήποτε είδος καλυμμάτων και πανιών.

Το περιβάλλον του στεγνωτηρίου, ιδιαίτερα η περιοχή της αναρρόφησης αέρα, πρέπει να διατηρείται καθαρή από χνούδια, για να αποφύγετε τυχόν αναρρόφησή τους. Αν αναρροφηθούν χνούδια, αυτά κολλούν στο στεγνωτήριο και προκαλούν βλάβες στη λειτουργία του.

Πρέπει να ελέγχονται για αποθέματα χνουδιών και αν είναι απαραίτητο να καθαρίζονται **μια φορά το χρόνο** από το Miele Service τα εξής μέρη της συσκευής:

- Ο καυστήρας και ο θάλαμος καυστήρα (σε συσκευές με θέρμανση αερίου), σερπαντίνα και αγωγός θέρμανσης (σε συσκευές με ηλεκτρική θέρμανση)
- Ολόκληρος ο εσωτερικός χώρος του στεγνωτηρίου
- Η φτερωτή της τουρμπίνας εξαγωγής αέρα

⚠ Αν δεν φροντίσετε να γίνεται η συντήρηση της συσκευής έγκαιρα και από ειδικευμένο τεχνικό, δεν αποκλείεται να εμφανίσει η συσκευή μειωμένη απόδοση, λειτουργικές βλάβες καθώς και να υπάρξει κίνδυνος φωτιάς.

Τοποθέτηση και σύνδεση


Η τοποθέτηση και η αρχική λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται να γίνουν μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς του Miele Service ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του.

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και μόνο σε χώρο που υπάρχει καλός εξαερισμός.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής.

Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από παγωνιά.



Μεταφέρετε το στεγνωτήριο με ανυψωτικό όχημα στη μελλοντική θέση εγκατάστασης. **Προσοχή κίνδυνος ανατροπής!**

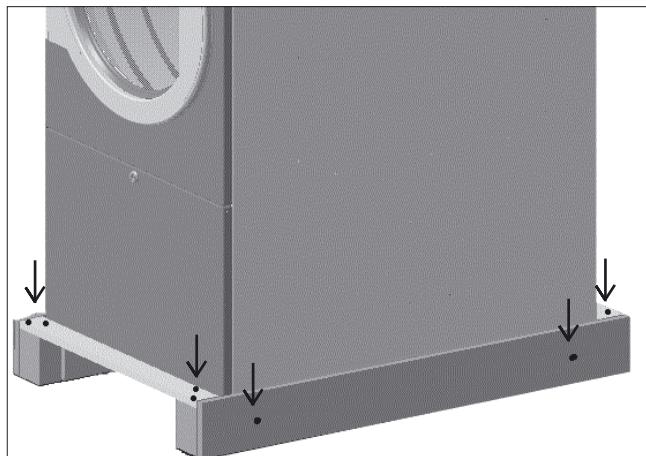

Αφαιρείτε τη συσκευασία μεταφοράς. Ξεβιδώνετε τις βίδες (Torx T 20 ή 30) της ξυλοεπένδυσης και την αφαιρείτε.

Ανασηκώνετε το στεγνωτήριο με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και μοντάρετε τα πόδια (4 τεμάχια) που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

Για διευκόλυνση των τεχνικών του Miele Service σε περίπτωση εργασιών συντήρησης, συνιστάται να τηρηθούν οι αναφερόμενες ελάχιστες τιμές των διαστάσεων τοποθέτησης και απόστασης από τον τοίχο.

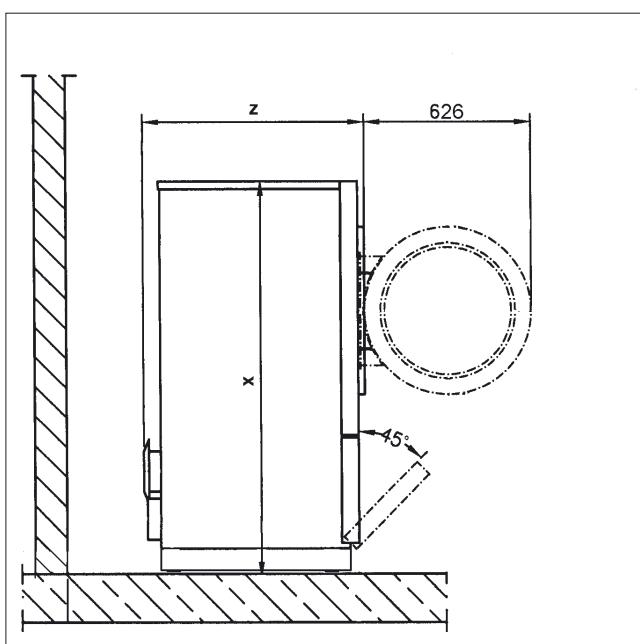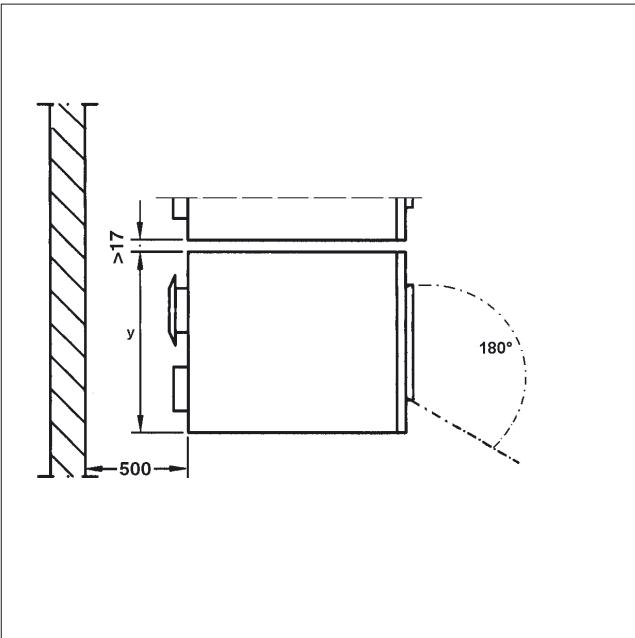


	PT 830x
x	1800 mm
y	710 mm
z	1090 mm

Ευθυγράμμιση

Το στεγνωτήριο δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί πάνω σε βάση. Θα πρέπει όμως να εξομαλύνετε πιθανές ανωμαλίες του δαπέδου.


Για τη σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου, είναι σημαντική η οριζόντια ευθυγράμμισή του.

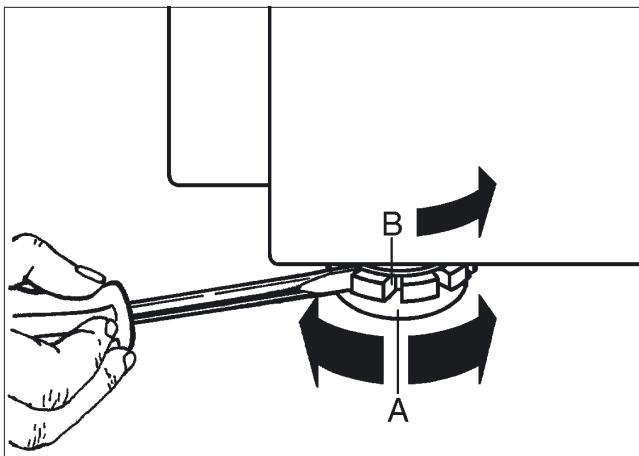

Ρυθμίζοντας τα βιδωτά πόδια **A** ευθυγραμμίζετε οριζόντια και σταθεροποιείτε τη συσκευή.


Μετά την ευθυγράμμιση πρέπει να βιδώσετε τις ροδέλες **B** με ένα κατσαβίδι σφιχτά στην κάτω λαμαρίνα.

⚠ Σε τοποθέτηση στεγνωτηρίου με θέρμανση αερίου **πρέπει** να ασφαλίσετε το στεγνωτήριο με ελάσματα στερέωσης.

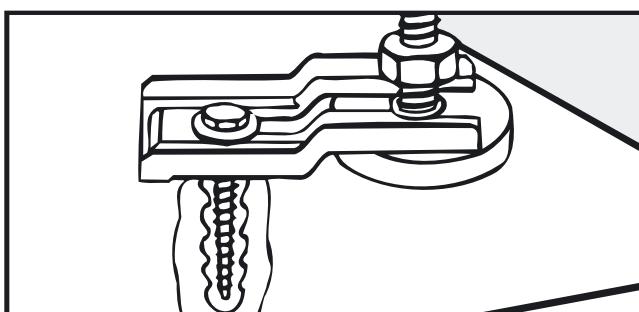

- Ασφαλίζετε τα δύο μπροστινά πόδια του στεγνωτηρίου με τα συνοδευτικά ελάσματα στερέωσης.
- Λάβετε υπόψη σας τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Κάρτα προγραμμάτων (διαφάνεια) σε διαφορετικές γλώσσες (μόνο PT 8303)

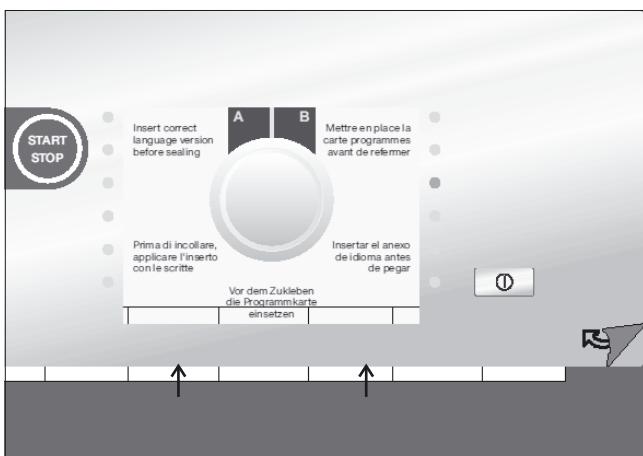

Αφαιρείτε από τον πίνακα χειρισμού την προστατευτική μεμβράνη.

Ανασηκώνετε προσεκτικά την κάτω περιοχή του πίνακα χειρισμού, κάτω από τον περιστρεφόμενο επιλογέα προγραμμάτων.

Σπρώχνετε μέσα την κάρτα προγραμμάτων και την ευθυγραμμίζετε.

Αποχωρίζετε την κάτω λωρίδα της κάρτας και πιέζετε καλά το κάτω τμήμα του πίνακα χειρισμού.

Μείωση της στάθμης θορύβου

Το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με μια τουρμπίνα εξαγωγής αέρα, η οποία παράγει έναν σχετικό θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στεγνωτηρίου.

Η μείωση του θορύβου αυτού επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός σιγαστήρα (μπορείτε να τον προμηθευτείτε ως πρόσθετο εξάρτημα από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele) στην υποδοχή σωλήνα εξαγωγής αέρα στη συσκευή (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης).

Κερματοδέκτης

Όλα τα μοντέλα COP είναι εξοπλισμένα με σύνδεση για κερματοδέκτη.

Αδειάζετε τον κερματοδέκτη καθημερινά. Έτσι αποφεύγετε τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας κερμάτων ή μαρκών, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της συσκευής.

Μοντούλ επικοινωνίας XKM RS232

Μέσω ενός μοντούλ επικοινωνίας μπορεί να συνδεθεί σε σειριακή θύρα στη συσκευή ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η υποδοχή για το μοντούλ επικοινωνίας βρίσκεται στην πλάτη του στεγνωτηρίου.

Για να προμηθευτείτε τον κατάλληλο επεξεργαστή προγράμματος, απευθυνθείτε στην Miele ή στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός των στεγνωτηρίων έχει γίνει σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες IEC 335-1 και IEC 335-2-11.

Η σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας και τις ισχύουσες προδιαγραφές της εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού της εκάστοτε χώρας, από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Λάβετε υπόψη σας το συνοδευτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου που θα συνδέσετε το στεγνωτήριο πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής.

Για τη μόνιμη σύνδεση πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού θεωρούνται διακόπτες με άνοιγμα επαφής μεγαλύτερο από 3 χιλστ. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (VDE 0660).

Πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπάρχει πρόσβαση στα συνδετικά φίς και στα συστήματα διαχωρισμού.

Όταν αποσυνδέεται το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει το σύστημα διαχωρισμού να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ή να υπάρχει πρόσβαση ελέγχου του σημείου διαχωρισμού ανά πάσα στιγμή.

Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης πρέπει να γίνει έλεγχος κατεύθυνσης περιστροφής της φτερωτής της τουρμπίνας. Η φτερωτή πρέπει να περιστρέφεται με τη φορά που περιστρέφονται και οι δείκτες του ρολογιού. Αν συμβαίνει το αντίθετο, πρέπει να αλλάξετε θέση σε δύο φάσεις της κλέμμας δικτύου.

Ισοστάθμιση δυναμικού

Πρέπει να γίνει μια ισοστάθμιση δυναμικού, όταν τα επίπεδα διαρροής ρεύματος είναι 10 mA.

Εισαγωγή / εξαγωγή αέρα

Το στεγνωτήριο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με σύνδεση σωλήνα εξαγωγής αέρα και όταν υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου τοποθέτησή του.

Βλέπε συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης.

Σύνδεση με γκάζι/φυσικό αέριο

Η σύνδεση με αέριο πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας φυσικού αερίου της εκάστοτε χώρας. Διαβάστε προσεκτικά τις συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης.

 Προσοχή, να μην αλλάξετε μεταξύ τους τον ουδέτερο αγωγό (N) με τον αγωγό φάσης (L). Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κλέμμας σύνδεσης.

Σε περίπτωση μειωμένης ροής αερίου, δεν επιτρέπεται η χρήση πρίζας αερίου στην αναφερόμενη ισχύ θέρμανσης.

Η θέρμανση αερίου είναι από το εργοστάσιο ρυθμισμένη για σύνδεση με την αντίστοιχη ομάδα αερίου που αναφέρεται στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πλάτη της συσκευής.

Σε περίπτωση που θέλετε να μετατραπεί η σύνδεση σε άλλη ομάδα αερίου, θα πρέπει να ζητήσετε από το Service ένα ανάλογο σετ μετατροπής, δίνοντας τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής της συσκευής, την οικογένεια αερίου, την ομάδα αερίου, την πίεση σύνδεσης αερίου, καθώς και τη χώρα προορισμού.

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες εγκατάστασης. Αυτή η μετατροπή επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.



 Μην προσπαθήσετε να κάνετε καμία επισκευή σε συσκευές με θέρμανση αερίου μόνοι σας! Οι βλάβες πρέπει να επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Απευθυνθείτε στο Miele Service ή στον κατά τόπους αντιπρόσωπο της εταιρείας για να σας εξυπηρετήσει.

 Μετά από την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε όλα τα μέρη από το περίβλημα της συσκευής που είχατε αποσυναρμολογήσει.

Τύπος	PT 830x EL/G
Ύψος σε χιλστ.	1800
Πλάτος σε χιλστ.	710
Βάθος σε χιλστ.	1063
Βάθος με ανοιχτή πόρτα σε χιλστ.	1716
Βάρος σε κιλά	138,8/145,4
Χωρητικότητα κάδου σε λίτρα	300
Μέγιστο βάρος ρούχων (στεγνά)	15
Τάση σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου
Ισχύς σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα τύπου
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα τύπου
Μέγιστη επιβάρυνση δαπέδου σε κατάσταση λειτουργίας, σε N	1582/1647
Εφαρμογή Νόρμας για ασφάλεια προϊόντος	IEC 335-1, IEC 335-2-11
Στάθμη πίεσης θορύβου σε dB (A), EN ISO 11204	< 70
Ηχητική στάθμη θορύβου σε dB (A), EN ISO 9614-2	< 80

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PT830X SL

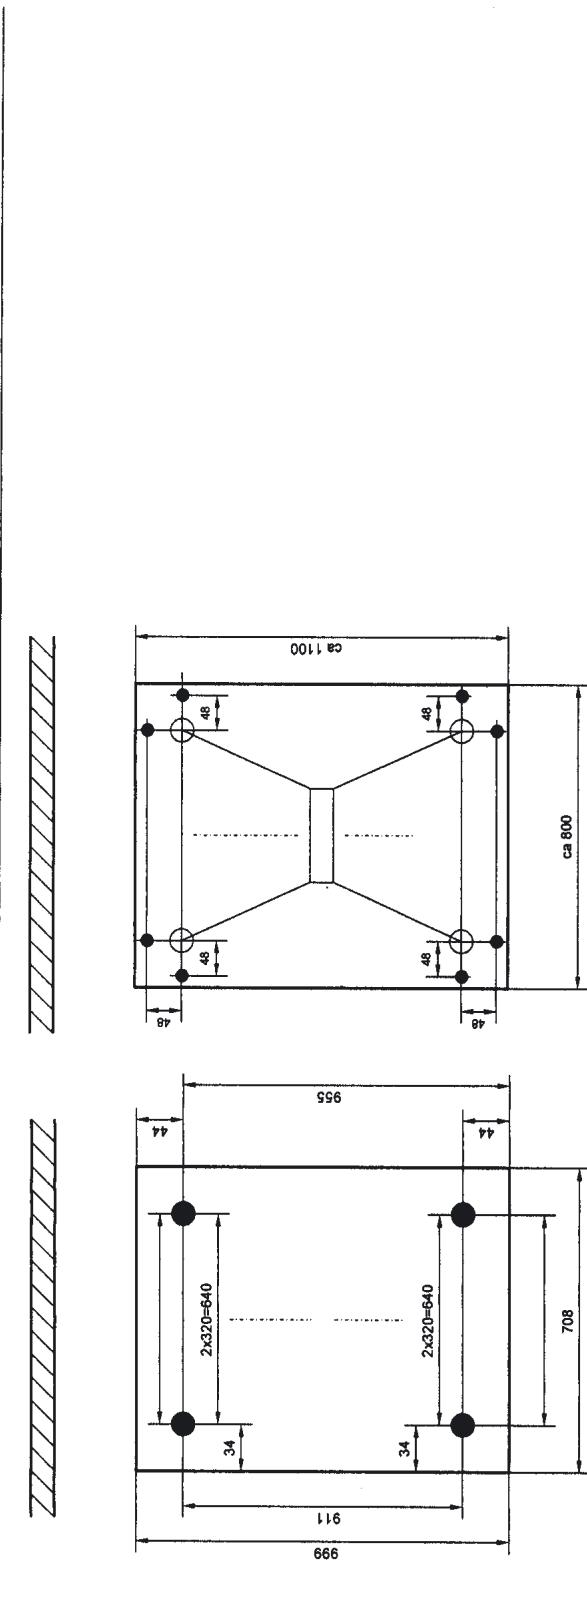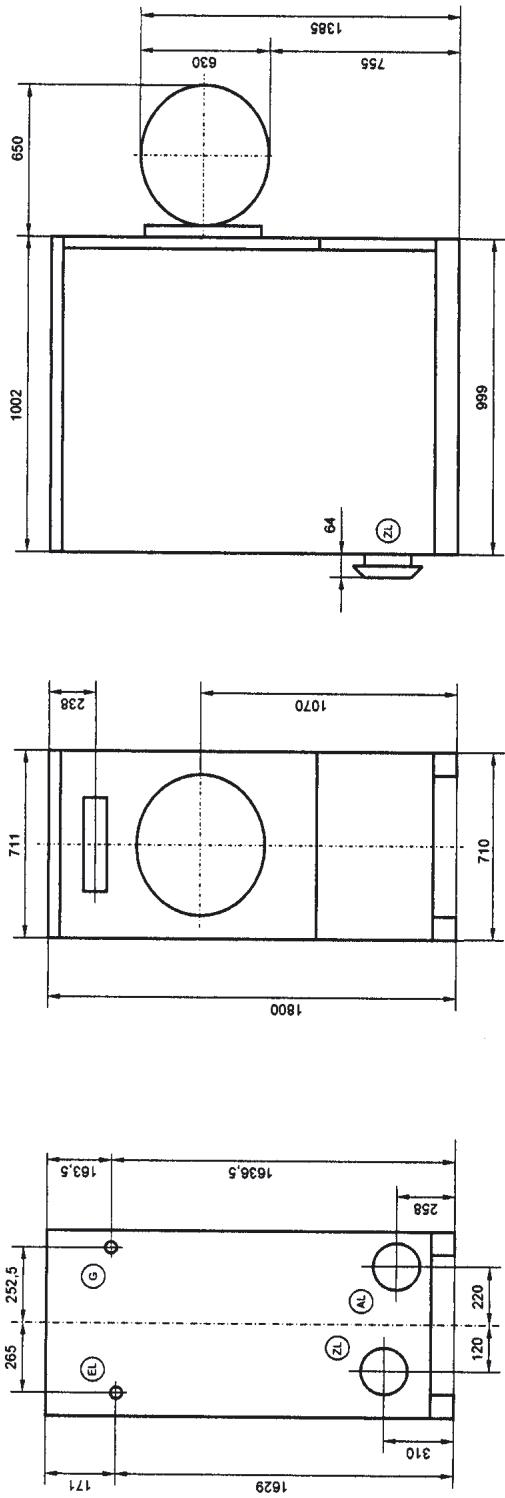

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)
Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany