


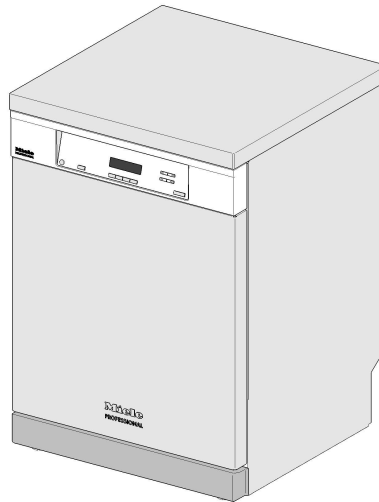

Монтажний план

PG 8130
PG 8131
PG 8132
PG 8133

Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації і сервісну документацію перед установкою - підключенням - використанням приладу. Так Ви захистите себе та інших та уникнете пошкоджень приладу.


uk - UA

Вказівки щодо установки


Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та сервісну документацію для установки посудомийної машини!

- Підготовка до установки** Посудомийну машину можна встановлювати лише **спеціалістом-електриком / спеціалістом з водопостачання** відповідно до правил, описаних в інструкції з монтажу. Посудомийна машина повинна встановлюватись відповідно до чинних стандартів та правил, нормативних положень та правил щодо запобігання нещасним випадкам. **Введення в експлуатацію** та інструктаж може здійснювати лише сервісна служба Miele або спеціалізована компанія, уповноважена компанією Miele.
- Підключення до електромережі** Електропідключення повинно бути здійснено відповідно до відповідних законодавчих вимог, правил щодо попередження нещасних випадків та діючих стандартів. Прокладіть з'єднувальний кабель, захищений від теплових впливів. Рекомендовано підключати посудомийну машину до **знімного пристрою**, щоб спростити перевірку електробезпеки під час ремонту чи технічного обслуговування. Якщо Ви користуєтесь посудомийною машиною із **стаціонарним підключенням**, головний вимикач призначений для номінального струму пристрою повинен мати міжконтактний зазор мінімум 3 мм. Знімний пристрій та головний вимикач повинні бути доступними після установки посудомийної машини.
- Захисний провідник і зрівняння потенціалів** Увімкніть **пристрій захисного вимкнення** (30 мА), щоб збільшити безпеку посудомийної машини. Встановіть **потенціал вирівнювання**. Гвинт підключення потенціалу вирівнювання розташований на задній стороні посудомийної машини. Перед тим, як ввести в експлуатацію, необхідно з'єднати потенціали та захисний провідник!
- Підключення до водопостачання** Допускається підключення до холодної води, гарячої води та стічної води **без запобіжників**. Запірні вентиля водопровідних шлангів повинні бути доступними. Посудомийну машину дозволяється підключати як до холодної води, так і до гарячої води.
- Вимоги до навколишнього середовища** Навколо місця установки посудомийної машини може утворитися **конденсат**. Тому використовуйте тільки меблі, які підходять для такого застосування. Якщо посудомийна машина встановлена під відповідною робочою поверхнею (варіанти: вбудовувана під низ та інтегрована), то над областю відкривання дверцят потрібно встановити планку з нержавіючої сталі для захисту від водяної пари. Захисну планку можна замовити в сервісній службі Miele.
- Підключення зовнішнього дозування** Систему дозування для рідкого миючого засобу та ополіскувача можна підключити до задньої сторони машини.


Розміри PG 8130-31

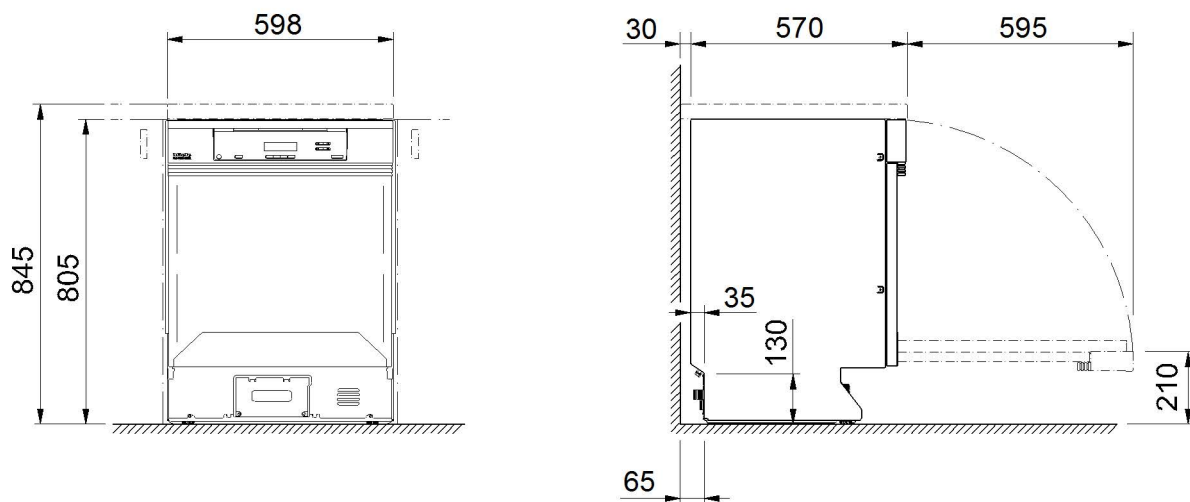


Розміри PG 8132-33 XXL

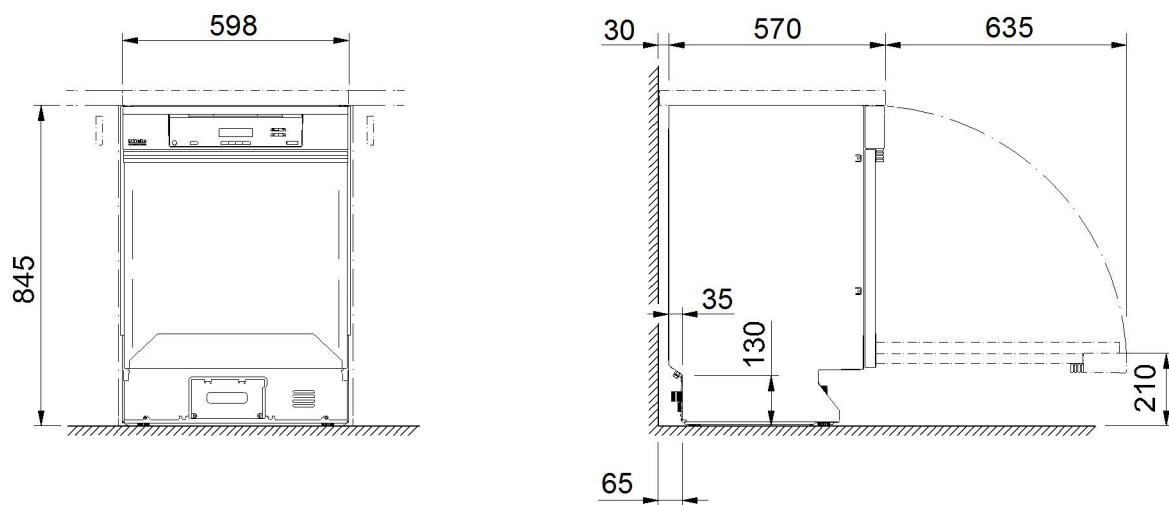

Підключення на зворотній стороні приладу

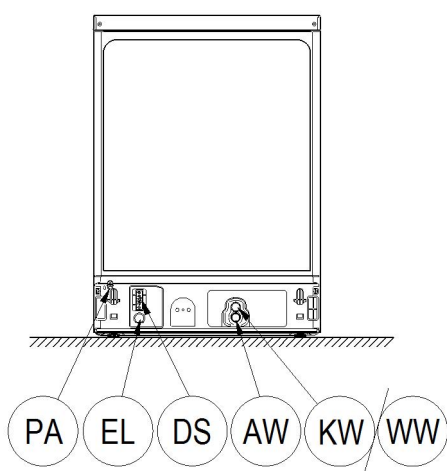


Підключення на місці

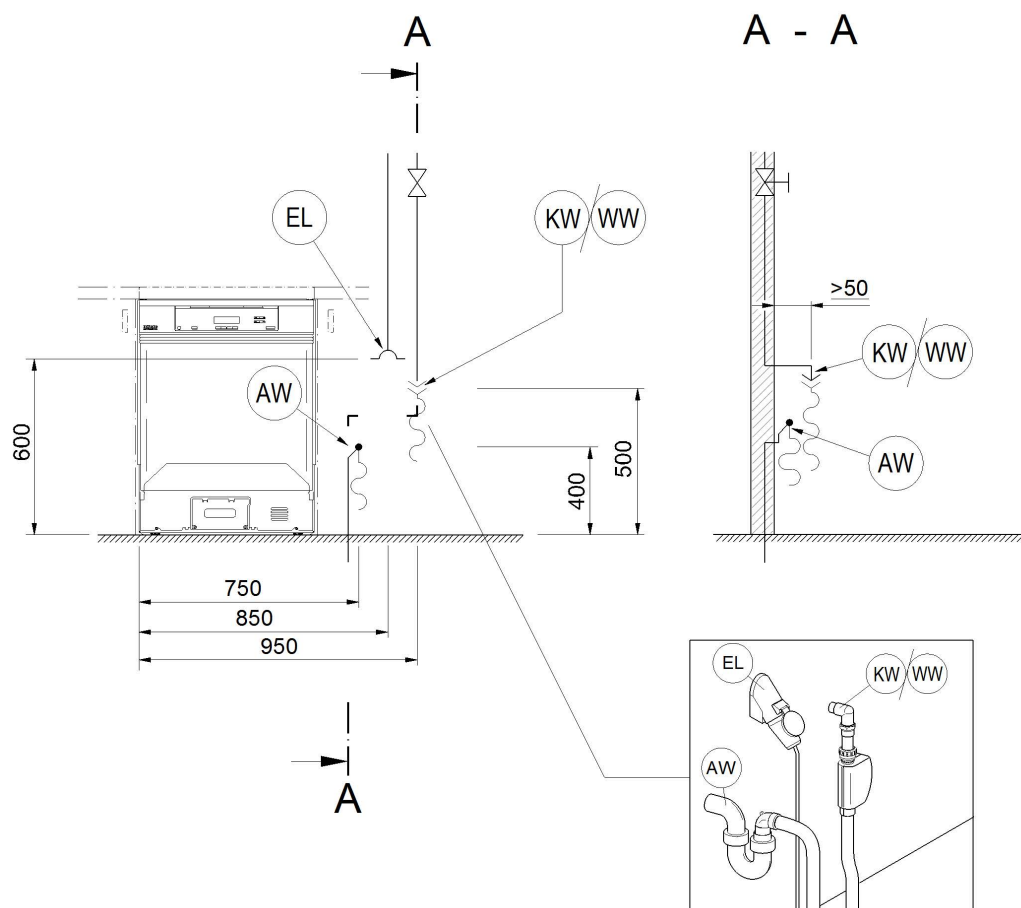


KW/WW	Підключення до гарячої води/холодної води	EL	Підключення до електромережі
AW	Підключення зливу води	PA	Заземлення
DS	Зовнішнє дозування		


Варіанти приладу

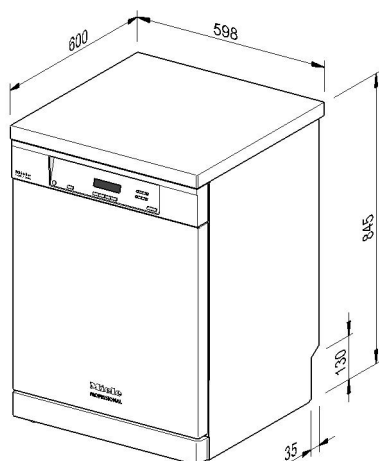


PG 8130 соло прилад

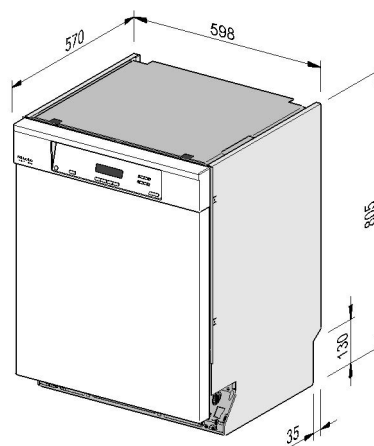


PG 8130 U

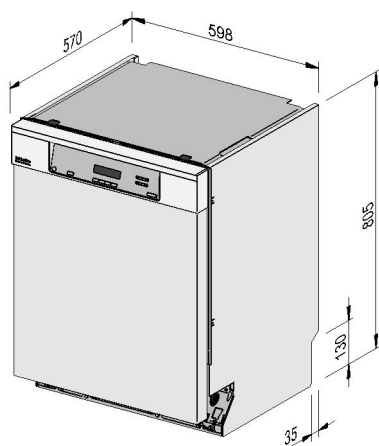


PG 8130 U/i

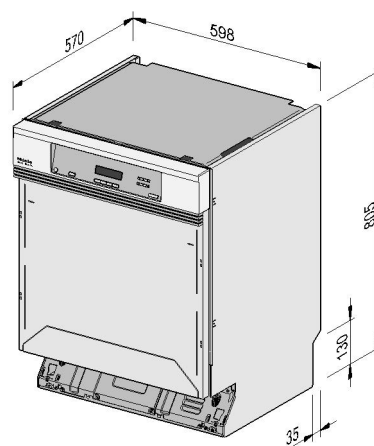

PG 8130i / PG 8131i

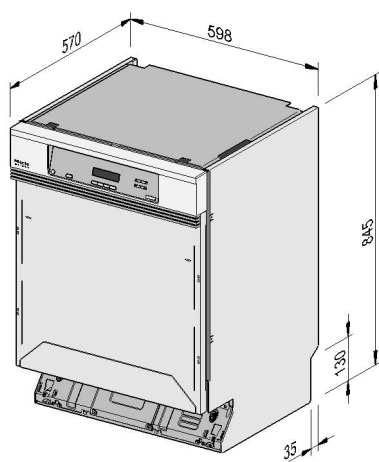

PG 8132 SCi XXL

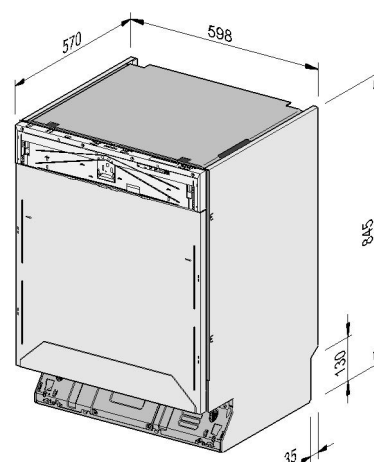

PG 8133 SCVi XXL

Технічні характеристики

Підключення до електромережі

Стандартна напруга	3N AC 400V/50Hz
Споживана потужність	кВт
Запобіжник	A
Мінімальний переріз мережного кабелю	мм ²
Довжина мережного кабелю (H05(07)RN-F) з штекером CEE	м

Альтернативна напруга	
Споживана потужність	кВт
Запобіжник	A
Мінімальний переріз мережного кабелю	мм ²
Довжина мережного кабелю (H05(07)RN-F)	м

Підключення до водопостачання

Температура макс.	60 °C
Максимально допустима жорсткість води	6,5ммоль/л
	36 _____ °dH
Тиск води на місці	30 - 1000 кПа
Ркомендований тиск води	200 кПа
Різьба зовнішнього підключення згідно DIN 44991 (з гласким ущільненням, під прокладку)	3/4 дюйм
Довжина шланга підключення холодної води	1,5 м

Злив

Температура стічної води	75 °C
Зливний шланг стандартної довжини	1,5 м
Зливний шланг максимальної довжини	4,0 м
Максимальна висота подачі зливного насоса (від нижньої кромки приладу)	1,0 м
Максимальний короточасний об'ємний потік зливу	16 л/хв
Зовнішній наконечник, зливний шланг (зовнішній діаметр x довжина)	22 x 30 мм
Внутрішній діаметр шланга зливу води	22 мм

Стандартні ніжки

Перестановка по висоті, стандартні ніжки	65 мм
Діаметр ніжки	30 мм
Різьба для ніжок, розмір різьби	20 мм

Характеристики приладу

Висота, вкл. кришку PG 8130	845 мм
Висота вбудовування PG 8130 / PG 8131	805 мм
Висота вбудовування PG 8132 XXL / PG 8133 XXL	845 мм
Ширина PG 8130 соло прилад	600 мм
Ширина без кришки	598 мм
Глибина PG 8130 соло прилад	600 мм
Глибина без кришки	570 мм
Висота дверцят PG 8130 соло прилад	720 мм
Висота дверцят PG 8130-31	650 мм
Висота дверцят PG 8132-33 XXL	690 мм
Вага PG 8130 соло прилад	61,5 кг
Вага PG 8130 U	54,0 кг
Вага PG 8130i / PG 8131i	54,7 кг
Вага PG 8132 SCi XXL	56,2 кг
Вага PG 8133 SCVi XXL	56,0 кг
Навантаження на підлогу під час роботи	1000 N
Мінімальна ширина дверного прорізу для пронесення приладу, вкл. транспортний піддон	670 мм
Мінімальна глибина дверного прорізу, вкл. транспортний піддон	690 мм
Мінімальна висота дверного прорізу, вкл. транспортний піддон	970 мм
Рівень шуму в дБ (A)	
Рівень шуму LpA при митті та сушінні (програма ECO)	45 дБ (A)

Умови навколишнього середовища

Допустимий діапазон температур під час експлуатації	5 - 40 °C
Відносна вологість повітря макс. до 31 °C	80 %
Відносна вологість повітря, що лінійно падає до 40 °C	50 %
Допустимий діапазон температур під час транспортування	-20 - 60 °C
Допустима відносна вологість повітря під час транспортування	10 - 85 %
Допустимий тиск повітря під час транспортування	500 - 1060 гПа
Макс. висота установки над рівнем моря	2000 м



Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Імпортер:

ТОВ «Міле»

вул. Жилянська 48, 50А

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua



Право на внесення змін зберігається / Дата виготовлення:
24.08.2018

М.-Nr. 10 888 990 / 00

PG 8130



PG 8131

PG 8132

PG 8133