

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	7
Υποδείξεις ασφαλείας	9
Χειρισμός του στεγνωτηρίου	20
Πίνακας χειρισμού	20
Σύμβολα στον πίνακα χειρισμού	21
Σύμβολα στην οθόνη	22
Πλήκτρα αφής και οθόνη αφής με πλήκτρα αφής	23
Βασικό μενού	23
Παραδείγματα για τον χειρισμό	24
Λίστα επιλογών	24
Απλή επιλογή	24
Ρύθμιση αριθμητικών τιμών	24
Έξοδος από ένα υπομενού	24
Αρχική λειτουργία	25
Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου	25
Ρύθμιση της γλώσσας στην οθόνη	25
Υπόδειξη για εξωτερικές συσκευές	26
Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης	26
Επιβεβαιώστε τη ζήτηση της ώρας	26
Ρύθμιση ώρας	26
Επιλογή πακέτων προγραμμάτων	27
Διαμόρφωση κερματοδέκτη	27
Τερματισμός της θέσης λειτουργίας	28
1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων	29
Πλύση	29
Στέγνωμα	29
Σύμβολα ετικετών ρούχων	29
2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο	30
3. Επιλογή προγράμματος	31
Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου	31
Επιλογή προγράμματος	31
Επιλογή των στάνταρ προγραμμάτων μέσω του επιλογέα προγραμμάτων....	31
Επιλογή ειδικών προγραμμάτων μέσω της θέσης του επιλογέα προγράμματος ☆	31

Πίνακας περιεχομένων

4. Επιλογή ρύθμισης προγράμματος	32
Βασικό μενού ενός προγράμματος	32
Επιλογή βαθμίδας στεγνώματος	32
Επιλογή διάρκειας (προγράμματα ελεγχόμενα με το χρόνο)	32
Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών.....	33
Προστατευτικό	33
Προστασία από το τσαλάκωμα.....	33
Επιλογή προεπιλογής έναρξης	34
5. Έναρξη προγράμματος	35
Ξεκινάτε το πρόγραμμα	35
6. Λήξη προγράμματος - Αφαιρείτε τα ρούχα	36
Λήξη προγράμματος	36
Αφαιρείτε τα ρούχα	36
Τήρηση των υποδείξεων περιποίησης	36
Πίνακας προγραμμάτων	37
Βασικά προγράμματα	37
☆ Ειδικά προγράμματα	40
Πακέτα προγραμμάτων	43
Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος	46
Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος	46
Διακοπή προγράμματος	46
Επιλέγετε εκ νέου το πρόγραμμα που διακόπηκε	46
Προσθήκη ρούχων	46
Καθαρισμός και περιποίηση	48
Διάστημα καθαρισμού	48
Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών	48
Αφαίρεση φίλτρου χνουδιών	48
Αποσυναρμολόγηση του φίλτρου χνουδιών	49
Στεγνός καθαρισμός φίλτρου χνουδιών	49
Υγρός καθαρισμός φίλτρου χνουδιών	49
Καθαρισμός περιοχής αεραγωγού	50
Τοποθέτηση και χρήση του φίλτρου	51
Καθαρισμός στεγνωτηρίου	52

Πίνακας περιεχομένων

Τι πρέπει να κάνετε, όταν.....	53
Η οθόνη εμφανίζει τις εξής οδηγίες ή σφάλματα	53
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος.....	57
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	59
Γενικά προβλήματα με το στεγνωτήριο	61
Service	62
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	62
Πρόσθετα εξαρτήματα.....	62
Εγκατάσταση.....	63
Πρόσοψη συσκευής	63
Όψη πίσω επιφάνειας	64
Δυνατότητες τοποθέτησης.....	65
Πλαινή όψη	65
Βάση από ατσάλι.....	65
Κάτοψη	65
Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο	66
Μεταφορά του στεγνωτηρίου στον χώρο τοποθέτησης	66
Τοποθέτηση συσκευής	68
Ευθυγράμμιση συσκευής.....	68
Εξωτερικές διατάξεις ελέγχου	68
Ηλεκτρική σύνδεση.....	70
Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού	72
Βασικές αρχές της εξαγωγής αέρα.....	72
Βασικές αρχές της παροχής αέρα	72
Υπολογισμός συνολικού μήκους σωλήνα	73
Γρίλιες εξαερισμού στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου	74
Κλείσιμο της γρίλιας εξαερισμού	74
Διαστάσεις στις γρίλιες εξαερισμού.....	74
Εγκατάσταση τοποθετημένων σωλήνων.....	76
Παράδειγμα	76
Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα	77
Επίπεδο κανάλι	77
Παραδείγματα.....	78
Συγκεντρωτικός αγωγός εξαερισμού	80
Στοιχεία καταναλώσεων	82

Πίνακας περιεχομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά	83
Τεχνικά χαρακτηριστικά για στεγνωτήρια οικιακής χρήσης.....	84
Δίλωση πιστότητας.....	86
 Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη	87
Προγραμμ. ιδιοκτήτη άνοιγμα.....	87
πρόσβαση με κωδικό	87
αλλαγή κωδικού	87
Πρόγραμμα Demo	87
Άνοιγμα προγραμματισμών ιδιοκτήτη	88
Έξοδος από τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη	88
Γλώσσα.....	89
Φωτεινότητα.....	89
Ώρα	89
Ένταση βομβητή.....	89
Ένταση ήχου πλήκτρων.....	89
Ένταση ήχου χαιρετισμού	89
Βομβητής βλάβης.....	90
Μνήμη.....	90
Προστασία από το τσαλάκ.	90
Διευρυμένη φάση κρυώματος.....	90
Θερμοκρασία φάσης κρυώμ	90
Απενεργοποίηση «ενδείξεις»	91
Προεπιλογή έναρξης	91
Ονομασία προγράμματος	91
Παράμετρος ορατότητα	92
Βαθμίδ. στεγνώμ. Ανθεκτ./χρωματ.....	92
Βαθμίδες Ευαίσθητα.....	92
βαθμίδ στεγνώμ Αυτόματο plus	92
βαθμίδ στεγνώμ στεγνά σιδερωτ	92
καθαρίστε περιοχ εξαερισμού.....	92
Καθαρίστε φίλτρα.....	93
Πακέτα προγραμμάτων	93
Επιλ. μονάδ επικοινων.....	94
Διαθεσιμότητα ψηφιακών προϊόντων Miele.....	94
WLAN / LAN	95
Σύνδεση στο δίκτυο	96
Εξωτερικό καπάκι εξαερισμ	96
Πρόσθετη τουρμπίνα	97
Αισθητήρας πίεσης	97
Remote	97
Remote Update	98
SmartGrid	98

Πίνακας περιεχομένων

Νομικές πληροφορίες	99
Κερματοδέκτης	100
Ρύθμιση για κερματοδέκτες	100
Σήμα στον κερματοδέκτη	100
Κλείδωμα κερματοδέκτη	101
Σβήσιμο σήματος εξόφλησης	101
χρόνι αποκλυδων κερματοδέκτη	101
Χρόνος ασφαλ. κερματοδέκτη	101
διάρκεια Κρύος αέρας	102
Διάρκεια Ζεστός αέρας	102
Δωρεάν προγράμματα	102

Προστασία περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς πταραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής


Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος.

Προστασία περιβάλλοντος

Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.



► Διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Αυτό το στεγνωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πρίν να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Αν στο χειρισμό της συσκευής συμμετέχουν και άλλα άτομα, θα πρέπει να τα ενημερώσετε σχετικά ή να τους δώσετε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η χρήση του στεγνωτηρίου είναι αποκλειστικά και μόνο για το στέγνωμα πλυμένων ρούχων, που στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.
- ▶ Η λειτουργία αυτού του στεγνωτηρίου επιτρέπεται και σε δημόσιους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το στεγνωτήριο παιδιά κάτω των οκτώ ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των οχτώ ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το στεγνωτήριο χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους διθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με το στεγνωτήριο, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. Μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές.
Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

- ▶ Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).
- ▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα να ελεγχθεί σε περίπτωση αμφιβολίας η οικιακή εγκατάσταση από έναν ειδικό. Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης.
- ▶ Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.
- ▶ Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Όταν δεν γίνονται έγκαιρα και από έμπειρα άτομα οι εργασίες συντήρησης, πιθανόν να προκύψει απώλεια στην απόδοση της συσκευής, ανωμαλίες στη λειτουργία της ή ακόμη και φωτιά.
- ▶ Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:
 - έχετε βγάλει το φις από την πρίζα,
 - έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια/τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
 - έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια/τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

- ▶ Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες στα κεφάλαια «Εγκατάσταση» και «Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού» καθώς και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
- ▶ Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φις του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Αν έχει γίνει πρόβλεψη για μόνιμη σύνδεση, τότε θα πρέπει το σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο στην εγκατάσταση να είναι πάντα προσβάσιμο, για να μπορείτε να αποσυνδέσετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- ▶ Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή αέρα.
- ▶ Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.
- ▶ Το στεγνωτήριο εξαιτίας ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένος με μια ειδική λυχνία. Αυτή η ειδική λυχνία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για φωτισμό του χώρου. Η αντικατάσταση πρέπει να εκτελεστεί μόνο από τεχνικό της Miele ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σωστή χρήση

- ▶ Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται σε 8 kg στεγνά ρούχα. Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».
- ▶ Μη στηρίζεστε ή ακουμπάτε στην πόρτα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να ανατραπεί η συσκευή. Κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Κλείνετε την πόρτα μετά από κάθε στέγνωμα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε
 - να προσπαθήσουν τα παιδιά, παιζόντας, να σκαρφαλώσουν στη συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείμενα μέσα στον κάδο,
 - να προσπαθήσουν μικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν πάνω στη συσκευή.
- ▶ Για τον καθαρισμό του στεγνωτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής πίεσης ούτε να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.
- ▶ Φροντίζετε να μην υπάρχουν σκόνες και χνούδια στον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή. Τα μόρια χνουδιών και σκόνης στον ψυχρό αέρα που απορροφάται μπορούν να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα. Μπορεί να εμφανιστεί βλάβη και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- ▶ Το στεγνωτήριο επιτρέπεται να λειτουργήσει τότε μόνο, όταν έχει τοποθετηθεί ένας αγωγός εξαερισμού και υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού».

► Ο αγωγός εξαερισμού δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ποτέ σε ένα από τις εξής καμινάδες ή φρεάτια.

- Καπνοδόχους ή καμινάδες καυσαερίων που βρίσκονται σε λειτουργία.
- Φρεάτια τα οποία εξυπηρετούν τον εξαερισμό χώρων όπου λειτουργεί τζάκι.
- Καμινάδες που χρησιμοποιούνται από τρίτους.

Όταν καπνός ή καυσαέριο επιστρέψει πίσω στον χώρο, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης.

► Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας και δηλητηρίασης, αν επιστρέψουν πίσω στον χώρο τα καυσαέρια, όταν είναι τοποθετημένα στον ίδιο χώρο ή στο σπίτι ή σε γειτονικά δωμάτια θερμοσίφωνο αερίου, θέρμανση αερίου, φούρνος κάρβουνου με σύνδεση καμινάδας κ.λπ. και η υποπίεση ανέρχεται σε 4 Pa ή περισσότερο.

Έτσι μπορείτε να αποφύγετε την υποπίεση στον χώρο τοποθέτησης, εάν φροντίσετε με τα ακόλουθα μέτρα για επαρκή εξαερισμό του χώρου (παραδείγματα):

- Τοποθετείτε ανοίγματα εξαερισμού που δεν κλείνουν στον εξωτερικό τοίχο.
- Διακόπτης παραθύρου: το στεγνωτήριο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν το παράθυρο είναι ανοιχτό.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιβεβαιώσετε την ακίνδυνη λειτουργία καθώς και την αποφυγή της υποπίεσης των 4 Pa ή περισσότερο μέσω του κατάλληλου τεχνικού καμινάδων.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη του αγωγού εξαερισμού (π.χ. τον αγωγό τοίχου, το εξωτερικό πλέγμα, τα λυγισμένα σημεία, τα τόξα κ.λπ.) για διέλευση αέρα και λειτουργία χωρίς προβλήματα. Εκτελείτε εφόσον απαιτείται έναν καθαρισμό. Εάν έχουν αποθηκευτεί εκεί χνούδια, εμποδίζουν το φύσημα του αέρα και επομένως την άψογη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Αν υπάρχει ήδη ένας χρησιμοποιούμενος αγωγός εξαερισμού, θα πρέπει να ελεγχθεί, πριν τοποθετηθεί στο στεγνωτήριο.

► Κατά την τοποθέτηση περισσότερων στεγνωτηρίων σε έναν συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού πρέπει να τοποθετηθεί ανά στεγνωτήριο μια βαλβίδα αντεπιστροφής απευθείας στον συγκεντρωτικό αγωγό.

Αν δεν ληφθεί αυτό υπόψη, τα στεγνωτήρια μπορεί να υποστούν βλάβη και να μειωθεί η ηλεκτρική τους ασφάλεια.

► Το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

► Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς φίλτρο χνουδιών ή με φίλτρο χνουδιών που παρουσιάζει κάποια ζημιά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Τα χνούδια μπλοκάρουν τους αεραγωγούς, τη θέρμανση και τον αγωγό εξαερισμού, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Διακόπτετε άμεσα τη λειτουργία της συσκευής και αντικαθιστάτε το ελαττωματικό φίλτρο χνουδιών.

► Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν επηρεάζουν τη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να βρίσκεται μεταξύ 2°C και 35°C.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο ρούχα που

- δεν έχουν πλυθεί.
- ρούχα που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς και έχουν πάνω τους υπολείμματα από λάδι φαγητού, λίπος, λάδι, κρέμες και άλλα παρόμοια (π.χ. ιματισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών). Αν τα ρούχα δεν έχουν καθαριστεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος στεγνώματος, επίσης και εκτός της συσκευής.
- έχουν πάνω τους υπολείμματα από εύφλεκτα καθαριστικά ή υπολείμματα από ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, υλικά καθαρισμού λεκέδων, ρητίνη, κερί, υλικά καθαρισμού λεκέδων από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου).
- ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλλιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόμοια.

Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα λεπτομερώς: Χρησιμοποιείτε πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού και επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε ακόμη μια φορά.

► Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν (όπως π.χ. αναπτήρες, σπίρτα).

► **Προειδοποίηση:** Μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, πριν τελειώσει το πρόγραμμα στεγνώματος. Εκτός αν βγάλετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι, ώστε να μπορεί να διαχέεται η θερμότητα.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει σε μια ελεγχόμενη πρίζα (π.χ. μέσω ενός ρολογιού λειτουργίας ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής).

Το στεγνωτήριο πρέπει να λειτουργεί μόνο σε εγκατάσταση φορτίου αιχμής, εάν αυτή είναι συνδεδεμένη μέσω του Miele XCI-Box με το στεγνωτήριο και έχουν ρυθμιστεί οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στο στεγνωτήριο.

Αν το πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί πριν ολοκληρωθεί η φάση κρυώματος, υπάρχει ο κίνδυνος αυτανάφλεξης των ρούχων.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε ποτέ στο στεγνωτήριο

- ρούχα για τον καθαρισμό των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά καθαριστικά (π.χ. σε στεγνό καθάρισμα).
- ρούχα που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο υλικό. Αυτά είναι π.χ. υλικά από λάτεξ αφρολέξ, πλαστικά σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχος ρουχισμός, λαστιχένια αντικείμενα και είδη ρουχισμού, μαξιλάρια γεμισμένα με αφρολέξ.
- ρούχα τα οποία διαθέτουν γέμιση και έχουν φθαρεί (π.χ. μαξιλάρια ή μπουφάν). Η γέμιση που πέφτει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

► Το πρόγραμμα λήγει με την είσοδο στη φάση κρυώματος. Η φάση κρυώματος πραγματοποιείται σε πολλά προγράμματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία η οποία δεν θα τα βλάψει (π.χ. αποφυγή αυτανάφλεξης των ρούχων). Αφαιρείτε όλα τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

► Το μαλακτικό και άλλα παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χρήση τους.

► Αποφεύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης!

- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή με ατμούς από χλώριο, φθόριο ή άλλους παρόμοιους διαλύτες. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- ▶ Για μέρη της συσκευής από ανοξείδωτο ατσάλι ισχύει:
Οι ανοξείδωτες επιφάνειες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με υγρά απολυμαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή υποχλωριώδες νάτριο. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στις ανοξείδωτες επιφάνειες.
Επίσης διάβρωση μπορεί να προκαλέσουν και οι έντονοι υδρατμοί από σαπουνόνερο που περιέχει χλώριο.
Για αυτό απαγορεύεται να τοποθετείτε κοντά στη συσκευή ανοιγμένα δοχεία με αυτού του είδους περιεχόμενο.


Εξαρτήματα

- ▶ Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους.
Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.
- ▶ Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να τοποθετηθούν ως κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν το συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.
- ▶ Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το στεγνωτήριο.

⚠ Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

Πίνακας χειρισμού

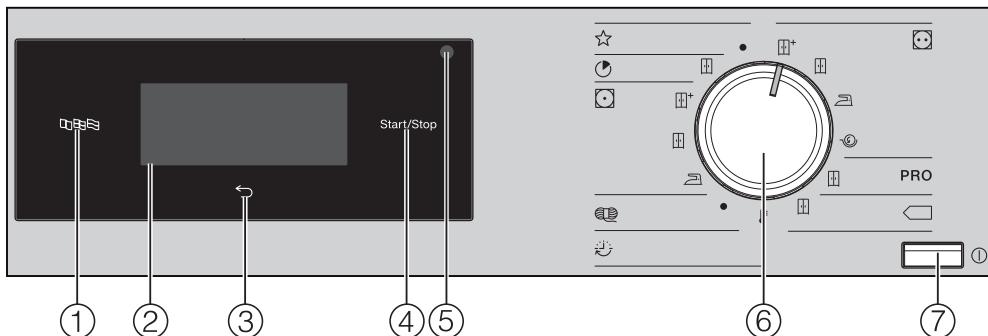

① Πλήκτρο αφής γλώσσας ☰☰☒

Για την επιλογή της τρέχουσας γλώσσας χειριστή στην οθόνη.

Μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση εμφανίζεται πάλι η γλώσσα ιδιοκτήτη.

② Οθόνη αφής με πλήκτρα αφής

Εμφανίζει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Με τα πλήκτρα αφής στην οθόνη αφής επιλέγονται οι ρυθμίσεις πρόγραμμάτων.

③ Πλήκτρο αφής πίσω ↵

Πηγαίνει ένα επίπεδο πίσω στο μενού.

④ Πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ

Ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα και διακόπτει ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει.

⑤ Οπτική θύρα επικοινωνίας

Σημείο ελέγχου για το Miele Service.

⑥ Επιλογέας προγραμμάτων


Για την επιλογή των προγραμμάτων στεγνώματος. Ο επιλογέας περιστρέφεται και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

⑦ Πλήκτρο ①

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου.

Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα, για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος. Η απενεργοποίηση γίνεται 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος / μετά την προστασία από το τσαλάκωμα ή μετά την έναρξη λειτουργίας, αν δεν ακολουθήσει κανένας περαιτέρω χειρισμός.

Σύμβολα στον πίνακα χειρισμού

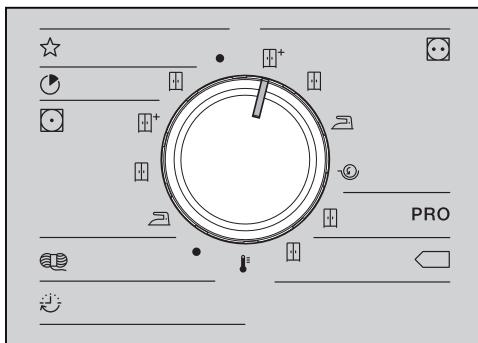

	Ειδικά προγράμματα
	Express
	Μέτρια στεγνά
	Ευαίσθητα
	Στεγνά
	Μέτρια στεγνά
	Στεγνά σίδερο
	Μάλλινα
	Πρόγραμμα χρόνου
	Ζεστός αέρας
	Βαμβακερά/Χρωματιστά
	Στεγνά
	Μέτρια στεγνά
	Στεγνά σίδερο
	Στεγνά σιδερωτήριο
PRO	Βαμβακερά PRO
	Μέτρια στεγνά
	Βαμβακερά Eco
	Μέτρια στεγνά

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

Σύμβολα στην οθόνη



Πρόσθετες λειτουργίες (Extras): Με το πλήκτρο αφής *Extras* μπορείτε να επιλέξετε περαιτέρω πρόσθετες λειτουργίες σε ένα πρόγραμμα στεγνώματος.



Προστατευτικό: Με το πλήκτρο αφής *Προστατευτικό* μπορείτε να μειώσετε τη μηχανική φθορά των υφασμάτων κατά το στέγνωμα.



Προστασία από το τσαλάκωμα: Με το πλήκτρο αφής *Προστασία από το τσαλάκωμα* μπορείτε να μειώσετε το τσαλάκωμα εάν δεν βγάλετε αμέσως τα ρούχα μετά την λήξη του προγράμματος.



Προεπιλογή έναρξης: Με το πλήκτρο αισθητήρα *Προεπιλογή έναρξης* μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο έναρξης ...



... ή το χρόνο λήξης



... ή το χρόνο μέχρι την έναρξη προγράμματος.



Πρόγραμμα χρόνου: Με το πλήκτρο αφής επιλέγετε τη διάρκεια ενός προγράμματος χρόνου.



Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη: Με το πλήκτρο αφής *Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του στεγνωτηρίου.



Πληροφορία: Στο τρέχον πρόγραμμα μπορείτε να εμφανίσετε τις επιλεγμένες δυνατότητες.

Πλήκτρα αφής και οθόνη αφής με πλήκτρα αφής

Τα πλήκτρα αφής , , , , έναρξη / στοπ καθώς και τα πλήκτρα αφής στη οθόνη αντιδρούν στο άγγιγμα με τα ακροδάχτυλα. Κάθε άγγιγμα επιβεβαιώνεται με έναν ήχο πλήκτρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο πλήκτρων (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμοί Ιδιοκτήτη»).

Ο πίνακας χειρισμού με τα πλήκτρα αφής και την οθόνη αφής μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε τον πίνακα χειρισμού μόνο με τα δάχτυλα.

Βασικό μενού



Η βασική οθόνη ενός προγράμματος στεγνώματος δείχνει ανάλογα με το πρόγραμμα διαφορετικές τιμές:


- Το όνομα του επιλεγμένου προγράμματος με τη ρυθμισμένη βαθμίδα στεγνώματος.
- Διάρκεια προγράμματος.
- Η διάρκεια προγράμματος, η οποία στα προγράμματα βαθμίδας στεγνώματος (π.χ. Ανθεκτικά/Χρωματιστά) εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα στεγνώματος και το φορτίο.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια προγράμματος σε ένα πρόγραμμα χρόνου με άγγιγμα του πλήκτρου αφής .
- Επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες (Extras)
- Περαιτέρω δυνατότητες που μπορείτε να επιλέξετε και οι ρυθμίσεις των προγραμματισμών ιδιοκτήτη.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

Παραδείγματα για τον χειρισμό

Λίστα επιλογών

Από τα τόξα \wedge και \vee δεξιά στην οθόνη αναγνωρίζετε ότι είναι διαθέσιμη μια λίστα επιλογών.

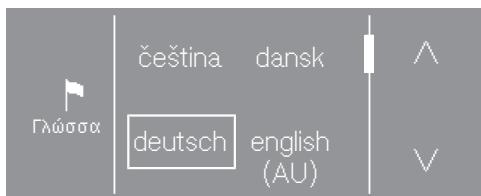

Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής \vee η λίστα επιλογών μετακινείται προς τα κάτω.
Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής \wedge η λίστα επιλογών μετακινείται προς τα πάνω.

Η μπάρα κύλισης δείχνει, ότι ακολουθούν περαιτέρω δυνατότητες επιλογής.

Η τρέχουσα, επιλεγμένη γλώσσα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο.

Αγγίζετε την επιλεγμένη γλώσσα για να την επιλέξετε.

Απλή επιλογή

Εάν δεν υπάρχουν βέλη τότε η επιλογή περιορίζεται στις τιμές που εμφανίζονται.



Η τρέχουσα, επιλεγμένη τιμή επισημαίνεται με ένα πλαίσιο.

Αγγίζετε την επιθυμητή τιμή για να την επιλέξετε.

Ή μπορείτε να αλλάξετε την τιμή με + και -.



Μετά την αλλαγή αγγίζετε OK.

Ρύθμιση αριθμητικών τιμών

Για να αλλάξετε μία αριθμητική τιμή, χρησιμοποιείτε τα βέλη \wedge και \vee πάνω ή κάτω από τα ψηφία που πρόκειται να αλλάξετε.




Αγγίζετε τα βέλη \wedge και \vee και επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK.

Έξοδος από ένα υπομενού

Αφήνετε το υπομενού με την επιλογή του πλήκτρου αφής πίσω \leftarrow .

Εάν σε ένα υπομενού επιλεχθεί μία τιμή και δεν επιβεβαιωθεί με OK, τότε με επιλογή του πλήκτρου αφής \leftarrow απορρίπτεται αυτή η τιμή.



⚠ Σωματικές ή υλικές βλάβες λόγω της μη ορθής τοποθέτησης.

Η λανθασμένη τοποθέτηση του στεγνωτηρίου μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές ή υλικές ζημιές.

Τοποθετήστε σωστά το στεγνωτήριο πριν την αρχική θέση σε λειτουργία και συνδέστε το κανονικά. Λάβετε υπόψη σας τα κεφάλαια

«Εγκατάσταση» και «Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού».

Εκτελέστε πλήρως την αρχική θέση σε λειτουργία.

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία καθορίζετε ρυθμίσεις για την καθημερινή λειτουργία του στεγνωτηρίου. Μερικές ρυθμίσεις μπορείτε να τις αλλάξετε μόνο κατά την αρχική θέση σε λειτουργία. Στη συνέχεια οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο από το Miele Service.

Οι ρυθμίσεις περιγράφονται επιπρόσθετα στο κεφάλαιο «Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη».


Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου

- Πιέζετε το πλήκτρο ①.

Η οθόνη καλωσορίσματος ανάβει.

Ρύθμιση της γλώσσας στην οθόνη

Θα κληθείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα οθόνης (γλώσσα ιδιοκτήτη). Μια αλλαγή της γλώσσας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή εκ των υστέρων μέσω του μενού «Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη».

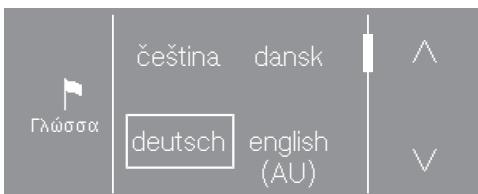


- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής **Λ** ή **∨**, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής γλώσσας.

Η επιλεγμένη γλώσσα έχει επισημανθεί με ένα πλαίσιο και η οθόνη αλλάζει στην επόμενη ρύθμιση.

Αρχική λειτουργία

Υπόδειξη για εξωτερικές συσκευές


Πραγματοποιείται υπόδειξη για εξωτερικό υλισμικό.

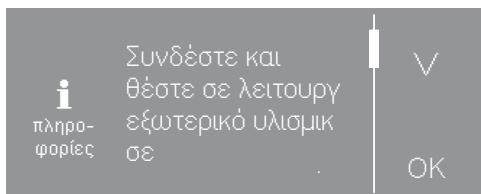

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής για να μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο.
- Επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK.

Συνδέστε πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία το κουτί XCI-Box ή τοποθετήστε μία μονάδα επικοινωνίας στο κουτί μονάδας στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου. Για αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί το στεγνωτήριο από το δίκτυο παροχής. Ξεκινήστε μόνο μετά με τη θέση σε λειτουργία.


Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης

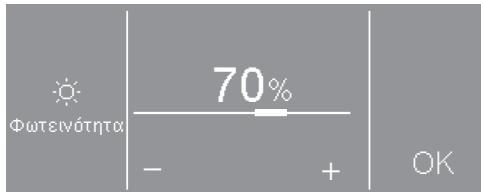

- Ρυθμίζετε με τα πλήκτρα αφής – και + την επιθυμητή φωτεινότητα και επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK.

Η οθόνη αλλάζει και μεταβαίνει στην επόμενη ρύθμιση.

Επιβεβαιώστε τη ζήτηση της ώρας

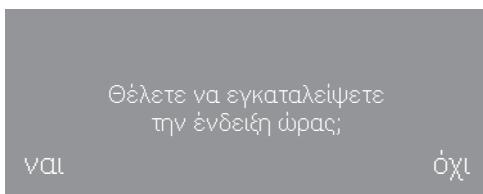


- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ναι ή όχι.

Αν έχετε επιλέξει ναι, η ρύθμιση ώρας παραλείπεται.

Αν έχετε επιλέξει όχι, η οθόνη μεταβαίνει στη ρύθμιση ώρας.

Ρύθμιση ώρας

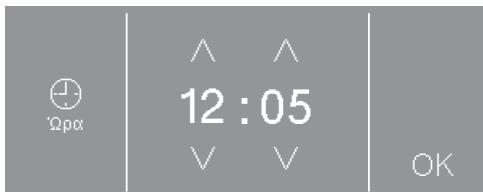

- Ρυθμίζετε με τα πλήκτρα αφής και την ώρα και επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK.

Η οθόνη αλλάζει και μεταβαίνει στην επόμενη ρύθμιση.

Επιλογή πακέτων προγραμμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά πακέτα προγράμματος.


Τα εκάστοτε επιλεγμένα προγράμματα από τα πακέτα προγραμμάτων εμφανίζονται τότε στο μενού ☆ *Ειδικά προγράμματα*.



- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ^ ή v, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό πακέτο προγραμμάτων.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής του πακέτου προγραμμάτων.

Η οθόνη εμφανίζει τα αντίστοιχα προγράμματα.

Τα ενεργοποιημένα προγράμματα επισημαίνονται με ένα πλαίσιο.

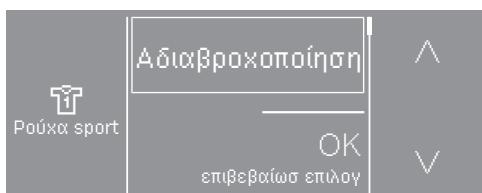

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα ενεργοποιούνται (πλαίσιο) ή απενεργοποιούνται (κανένα πλαίσιο).

- Επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο αφής OK Επιβεβαίωση επιλογής.

Η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη των πακέτων προγράμματος.




- Επιλέγετε περαιτέρω πακέτα προγραμμάτων ή επιβεβαιώνετε την επιλογή με το πλήκτρο αφής Συνέχεια.

Η οθόνη αλλάζει και μεταβαίνει στην επόμενη ρύθμιση.

Διαμόρφωση κερματοδέκτη

Εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε ένα υφιστάμενο σύστημα κερματοδέκτη.

Εάν δεν θέλετε να τοποθετήσετε ένα σύστημα κερματοδέκτη:

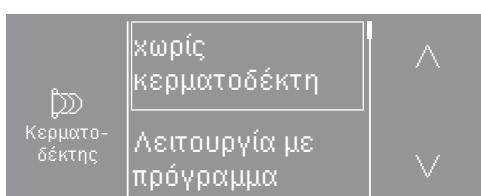

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής χωρίς κερματοδέκτη.
- Διαβάστε παρακάτω από το κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Τερματισμός της θέσης λειτουργίας».

Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε ένα σύστημα κερματοδέκτη: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο την πρώτη φορά θέσης σε λειτουργία. Ενημερωθείτε για μία μεταγενέστερη επιθυμία αλλαγής από το Miele Service.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής v, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Αρχική λειτουργία

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής ρύθμισης.


Η τοποθέτηση του κερματοδέκτη περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη», ενότητα «Κερματοδέκτης».

Τερματισμός της θέσης λειτουργίας

Η θέση σε λειτουργία τότε ολοκληρώνεται, όταν στη συνέχεια εκτελεστεί ένα πρόγραμμα πλήρως για περισσότερο από 20 λεπτά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος πριν από την έναρξη του πρώτου προγράμματος στεγνώματος (π.χ. λόγω απενεργοποίησης με το πλήκτρο ①) μπορεί να εκτελεστεί ακόμα μία φορά η πρώτη θέση σε λειτουργία. Εάν ένα πρόγραμμα στεγνώματος έχει διεξαχθεί για περισσότερα από 20 λεπτά, δε λαμβάνει χώρα εκ νέου η πρώτη θέση σε λειτουργία.

- Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση ☆ *Ειδικά προγράμματα*.

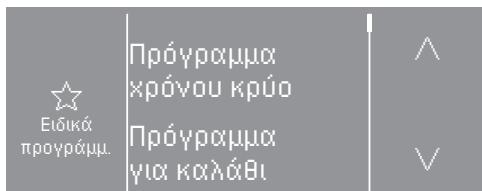

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Λ ή Β, μέχρι να εμφανιστεί Πρόγραμμα χρόνου κρύο.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Πρόγραμμα χρόνου κρύο.



- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Λ.



- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Λ πάνω δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί 0:20.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής που αναβοσβήνει έναρξη/στοπ.

Μετά το τέλος του προγράμματος, το στεγνωτήριο είναι έτοιμο για στέγνωμα.

1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων

Πλύση

- Να πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα ιδιαίτερα καλά! Να χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπταντικό και να επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολιών να πλένετε αυτά τα ρούχα πολλές φορές.
- Να πλένετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα ιδιαίτερα διεξοδικά και χωριστά. Μη στεγνώνετε αυτά τα υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα ρούχα. Αυτά τα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν κατά το στέγνωμα (ακόμη και σε πλαστικά μέρη της συσκευής). Επίσης μπορεί να επικάθονται σε αυτά τα ρούχα χνούδια άλλου χρώματος.

Στέγνωμα

⚠ Ζημιές εξαιτίας ξένων αντικείμενων που έχουν παραμείνει στα ρούχα.

Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να λειώσουν, να καούν ή να εκραγούν. Αφαιρείτε από τα ρούχα όλα τα ξένα αντικείμενα (π.χ. πλαστικές θήκες δοσολογίας απορρυπταντικού, αναπτήρες κ.λπ.).

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

- Ελέγχετε τα υφάσματα/ρούχα να έχουν άψογες φόδρες και ραφές. Έτσι αποφεύγετε να βγει έξω η γέμιση του υφάσματος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
- Ράβετε ή αφαιρείτε τις μπτανέλες που τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμους.

Σύμβολα ετικετών ρούχων

Στέγνωμα	
<input type="checkbox"/>	Κανονική / Υψηλή θερμοκρασία
<input checked="" type="checkbox"/>	Χαμηλή θερμοκρασία*
* Επιλέξτε Επιπλέον προστασία.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ακατάλληλο για στεγνωτήριο
Σίδερο και σιδερωτήριο	
<input type="checkbox"/>	Υψηλή θερμοκρασία
<input checked="" type="checkbox"/>	Κανονική θερμοκρασία
<input type="checkbox"/>	Ζεστό
<input checked="" type="checkbox"/>	Όχι σίδερο / σιδερωτήριο

2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο

Βάζετε τα ρούχα στον κάδο.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν. Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, διαβάστε το κεφάλαιο «1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων».




- Ανοίγετε την πόρτα.
- Γεμίζετε τα ρούχα.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν. Όταν κλείνετε την πόρτα προσέχετε να μην μαγκώσετε ρούχα στο άνοιγμα της πόρτας.

Μην υπερφορτώνετε ποτέ τον κάδο. Τα ρούχα μπορεί να βγουν ταλαιπωρημένα και το στέγνωμα δεν θα έχει γίνει σωστά. Και τα ρούχα θα είναι πολύ τσαλακωμένα.

Κλείσιμο πόρτας

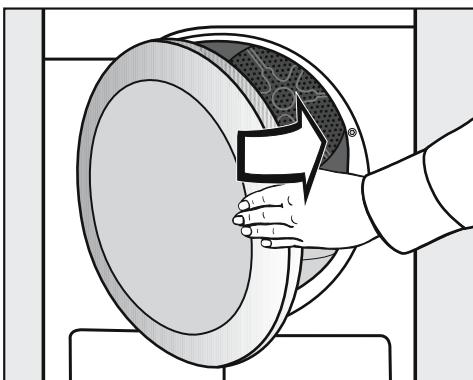

- Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.

3. Επιλογή προγράμματος

Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου


- Πιέζετε το πλήκτρο ①.

Ο φωτισμός του κάδου ενεργοποιείται.

Ο φωτισμός του κάδου σβήνει αυτόματα μετά από μερικά λεπτά καθώς και μετά την έναρξη προγράμματος (οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος).

Επιλογή προγράμματος


Επιλογή των στάνταρ προγραμμάτων μέσω του επιλογέα προγραμμάτων

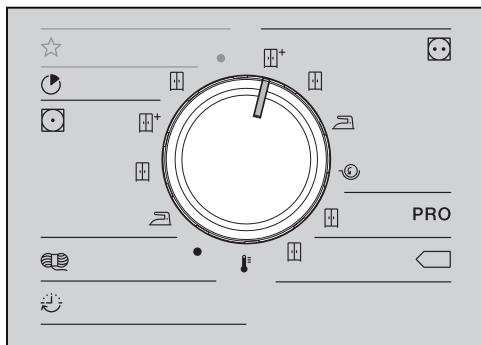

- Στρέφετε τον επιλογέα προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα.


Στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού του προγράμματος.

Επιλογή ειδικών προγραμμάτων μέσω της θέσης του επιλογέα προγράμματος ☆

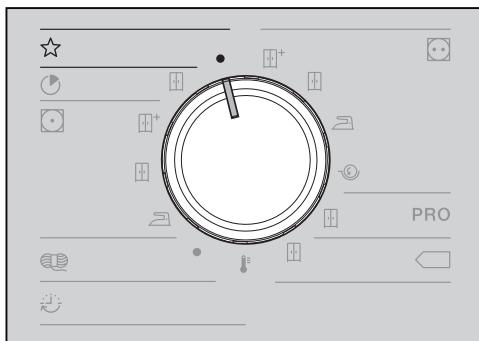

- Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων.

Στην οθόνη μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

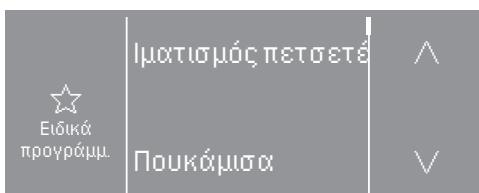

- Αγγίζετε τα πλήκτρα αφής ∧ ή ∨, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό πρόγραμμα.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής του προγράμματος.

Στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού του προγράμματος.

4. Επιλογή ρύθμισης προγράμματος

Βασικό μενού ενός προγράμματος

Επιλογή βαθμίδας στεγνώματος

Σε πολλά προγράμματα μπορείτε να αλλάξετε την προρυθμισμένη βαθμίδα στεγνώματος. Ανάλογα με το πρόγραμμα μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές βαθμίδες στεγνώματος.

- Στα στάνταρ προγράμματα επιλέγετε τη βαθμίδα στεγνώματος απευθείας με τον επιλογέα προγραμμάτων.
 - Σε μερικά προγράμματα στο μενού ☆ *Ειδικά προγράμματα* μπορείτε να αλλάξετε τη βαθμίδα στεγνώματος μέσω της οθόνης.
- Επιλέγετε ένα πρόγραμμα από τον τομέα ☆ *Ειδικά προγράμματα*.



Στο σύμβολο εμφανίζεται με ένα σύμβολο η προρυθμισμένη βαθμίδα στεγνώματος (στο παράδειγμα Μέτρια στεγνά).

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .



- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής - ή +, για να αλλάξετε τη βαθμίδα στεγνώματος.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

Επιλογή διάρκειας (προγράμματα ελεγχόμενα με το χρόνο)

Μπορείτε να επιλέξετε οι ίδιοι τη διάρκεια του προγράμματος.*

* Το χρονικό πλαίσιο για την επιλογή της διάρκειας μπορεί να περιοριστεί από το Miele Service.

- Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό = 0:15-2:00 ώρες
- Πρόγραμμα χρόνου, κρύο = 0:10-2:00 ώρες
- Πρόγραμμα για καλάθι = 0:20-1:30 ώρες
- Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό Υγιεινή = 0:50-2:00 ώρες

- Επιλέγετε ένα από αυτά τα προγράμματα.



Στο σύμβολο εμφανίζεται η προρυθμισμένη διάρκεια (σε αυτό το παράδειγμα 0:20 λεπτά).

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .



- Αγγίζετε τα πλήκτρα αφής Λ ή Β, για να επιλέξετε την ώρα και/ή τα λεπτά.

4. Επιλογή ρύθμισης προγράμματος

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.


Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών

Τα προγράμματα στεγνώματος μπορούν να συμπληρωθούν με διάφορες πρόσθετες λειτουργίες (Extra).



- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\frac{+}{\equiv}$.

Εάν μπορεί να επιλεγεί μόνο μία πρόσθετη λειτουργία, τότε αυτή εμφανίζεται μέσω ενός συμβόλου (⌚) ή (⚙). Μετά το πάτημα του συμβόλου εμφανίζεται επιπλέον η ένδειξη ενεργό.

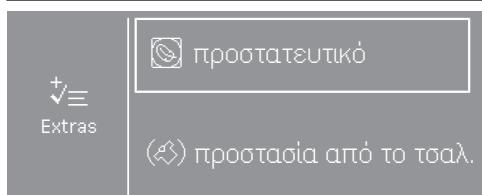

- Πατήστε το πλήκτρο αφής για την επιθυμητή πρόσθετη λειτουργία.



Το σύμβολο για την επιθυμητή πρόσθετη λειτουργία ανάβει κάτω από το σύμβολο $\frac{+}{\equiv}$.

Δεν είναι όλες οι πρόσθετες λειτουργίες επιλέξιμες σε όλα τα προγράμματα, αλλά μόνο σε αυτά που είναι εύλογο.

Προστατευτικό

Τα ευαίσθητα ρούχα (με το σύμβολο ☒, στην ετικέτα τους, π.χ. ακρυλικά), στεγνώνουν σε χαμηλή θερμοκρασία με αυξημένη διάρκεια.

Προστασία από το τσαλάκωμα

Ο κάδος περιστρέφεται μετά τη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, σε έναν ειδικό ρυθμό. Αυτό βοηθά να μειωθούν οι τσακίσεις μετά τη λήξη του προγράμματος.

Από το εργοστάσιο η προστασία από το τσαλάκωμα είναι απενεργοποιημένη. Αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί στους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη με μεταβλητή διάρκεια έως και 12 ώρες.

4. Επιλογή ρύθμισης προγράμματος

Επιλογή προεπιλογής έναρξης

Η προεπιλογή έναρξης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη μέσω τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη, ώστε να μπορεί να επιλεχθεί. Σε αυτή την περίπτωση ανάβει **επιπρόσθετα** στην οθόνη ένα από αυτά τα 3 σύμβολα: ☰, ☱, ☲.



- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής με το σύμβολο ρολογιού.

Σε συνάρτηση με τη ρύθμιση της προεπιλογής έναρξης στους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη μπορούν να επιλεχθούν διαφορετικοί χρόνοι σε βήματα 15 λεπτών:

- η ώρα για τη λήξη του προγράμματος: ☱ λήξη στις
- η ώρα για την αρχή του προγράμματος: ☰ έναρξη στις
- ο χρόνος, που πρέπει να παρέλθει μέχρι την έναρξη: ☲ έναρξη σε

Ο χρόνος της προεπιλογής έναρξης ανέρχεται σε 24 ώρες στο μέγιστο. Αυτό που μπορείτε να καταχωρίσετε, εμφανίζεται αριστερά στην οθόνη.



- Αγγίζετε τα πλήκτρα αφής \wedge ή \vee , για να επιλέξετε την ώρα και/ή τα λεπτά.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

Εάν η προεπιλογή έναρξης ρυθμίζεται σε ☱ λήξη στις ή ☰ έναρξη στις, εμφανίζονται σε εσάς οι τρέχοντες χρόνοι.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

Η προεπιλογή έναρξης ξεκινά με την έναρξη προγράμματος.

Αλλαγή/Διακοπή προεπιλογής έναρξης

Πριν την έναρξη προγράμματος

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής με το σύμβολο ρολογιού.
- Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε το χρόνο.

Μετά την έναρξη προγράμματος

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.
- Τώρα μπορείτε να διακόψετε ή να ξεκινήσετε άμεσα.

5. Έναρξη προγράμματος

Κερματοδέκτης

Χρήσιμη συμβουλή: Αν είναι διαθέσιμος κερματοδέκτης, λάβετε υπόψη σας την προτροπή πληρωμής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Μην ανοίγετε ή μη διακόπτετε το πρόγραμμα μετά την έναρξη του προγράμματος.

Ανάλογα με τη ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί μία απώλεια τιμής σε έναν κερματοδέκτη.

Ξεκινάτε το πρόγραμμα

Μόλις μπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, αναβοσβήνει το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.

Το πρόγραμμα στεγνώματος ξεκινά. Το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ ανάβει σταθερά.

Σε περίπτωση προηγούμενης επιλογής της προεπιλογής έναρξης, αυτή ξεκινά να λειτουργεί, πριν αρχίσει το πρόγραμμα στεγνώματος αυτόματα.

Το „„ στέγνωμα και ο υπόλοιπος χρόνος για το πρόγραμμα στεγνώματος εμφανίζονται στην οθόνη.

Σε ένα πρόγραμμα βαθμίδων στεγνώματος εμφανίζεται η κάθε φορά επιτευχθείσα βαθμίδα στεγνώματος.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν αγγίζετε το πλήκτρο αφής **„**„****, μπορείτε να εμφανίζετε τις επιλεγμένες δυνατότητες.

Διάρκεια προγράμματος / πρόγραμματος υπόλοιπου χρόνου

Η διάρκεια προγράμματος εξαρτάται από την ποσότητα, το είδος και το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων ή ακόμα και από την σκληρότητα νερού. Για αυτό το λόγο μπορεί η διάρκεια προγράμματος των προγραμμάτων με βαθμίδες στεγνώματος, να ποικίλει ή να «μεταπηδά». Το ηλεκτρονικό στεγνωτήριο, το οποίο διαθέτει δυνατότητα εκμάθησης, προσαρμόζεται σε αυτό το γεγονός και η διάρκεια προγράμματος που εμφανίζεται γίνεται όλο και πιο ακριβής.

6. Λήξη προγράμματος - Αφαιρείτε τα ρούχα

Λήξη προγράμματος

Λίγο πριν τη λήξη του προγράμματος τα ρούχα κρυώνουν. Μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.


Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μόνο Τέλος, τότε έχει λήξει το πρόγραμμα.

Εάν επιλέχθηκε η προστασία από το τσαλάκωμα , τότε περιστρέφεται ο κάδος κατά διαστήματα. Έτσι ελαχιστοποιούνται τα τσαλακώματα εάν δε μπορούν να βγουν αμέσως τα ρούχα από τον κάδο.

* Από το εργοστάσιο η προστασία από το τσαλάκωμα είναι απενεργοποιημένη.

Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αφαιρείτε τα ρούχα

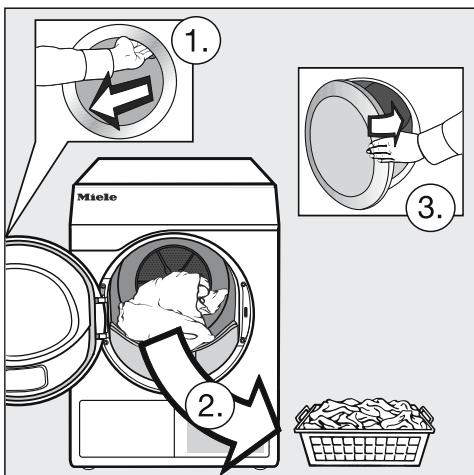

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Αδειάζετε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

Αν παραμείνουν ρούχα, ενδέχεται στο επόμενο στέγνωμα να φθαρούν από το υπερβολικό στέγνωμα.

Αφαιρείτε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

- Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Τήρηση των υποδείξεων περιποίησης

Το στεγνωτήριο αυτό χρειάζεται τακτική συντήρηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση μόνιμης λειτουργίας.

Χρήσιμη συμβουλή: Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». Και διαβάστε σε αυτό αρχικά την ενότητα «Μεσοδιάστημα καθαρισμού».

Πίνακας προγραμμάτων

Όλες οι τιμές βάρους που επισημαίνονται με το * αναφέρονται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

Βασικά προγράμματα

<input checked="" type="checkbox"/> Βαμβακερά/Χρωματιστά	μέγιστο 8 κιλ.*
Στεγνά, μέτρια στεγνά	
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none">- Για ρούχα βαμβακερά από λεπτότερο και χονδρότερο ύφασμα.- Πετσέτες χεριών/πετσέτες μπάνιου/πετσετέ μπουρνούζια, μακό μπλουζάκια, εσώρουχα, σεντόνια πετσετέ, μωρουδιακά.- Επαγγελματικές φόρμες, σακάκια, καλύμματα, ποδιές, πετσέτες λινές / βαμβακέρες, σεντόνια, πετσέτες χεριών, πετσέτες μπάνιου, ανθεκτικά τραπεζομάντιλα ή ρόμπες.
Υπόδειξη	Μην στεγνώνετε πολύ τα πλεκτά ρούχα (π.χ. μακό, εσώρουχα, μωρουδιακά), γιατί μπορεί να στενέψουν.
Στεγνά σίδερο, στεγνά σιδερωτήριο	
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none">- Για ρούχα βαμβακερά ή λινά.- Τραπεζομάντιλα, σεντόνια, κολλαρισμένα ρούχα
Συμβουλή	Για να μείνουν τα ρούχα υγρά μέχρι το σιδέρωμα, τα τυλίγετε σε ρολό.
<input checked="" type="checkbox"/> PRO Βαμβακερά PRO	μέγιστο 8 κιλ.*
Είδος ρούχου	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφηκε στο Ανθεκτικά / χρωματιστά μέτρια στεγνά.
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά <input checked="" type="checkbox"/> μέτρια στεγνά.

Πίνακας προγραμμάτων

 Βαμβακερά Eco	μέγιστο 8 κιλ.*
Είδος ρούχου	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφηκε στο Ανθεκτικά / χρωματιστά μέτρια στεγνά.
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none"> - Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά  μέτρια στεγνά. - Το πρόγραμμα  είναι το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση ρεύματος για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
Υπόδειξη για τα ίνστιτούτα ελέγχου	Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα 392/2012/ΕΕ βάσει προδιαγραφών EN 61121.
 Express	μέγιστο 4 κιλά*
Είδος ρούχου	Μη ευαίσθητα υφάσματα για το πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωματιστά στη βαθμίδα στεγνώματος μέτρια στεγνά.
Υπόδειξη	Αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με το πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωματιστά έχει μικρότερη διάρκεια προγράμματος.
 Ευαίσθητα	μέγιστο 4 κιλά*
+ Στεγνά,  μέτρια στεγνά,  στεγνά σίδερο	
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none"> - Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή με μικτή ύφανση. - Φόρμες εργασίας, γυναικείες ρόμπες, πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, τραπεζομάντιλα, κάλτσες.
 Μάλλινα	μέγιστο 2 κιλά*
Είδος ρούχου	Μάλλινα ρούχα καθώς και σύμμεικτα με μαλλί: πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, κάλτσες
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none"> - Οι ίνες απελευθερώνονται γρήγορα και τα ρούχα γίνονται αφράτα, όμως σε αυτό το πρόγραμμα δεν στεγνώνουν τελείως. - Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, τα βγάζετε από το στεγνωτήριο και τα αφήνετε να στεγνώσουν σε φυσικό περιβάλλον.

Πίνακας προγραμμάτων

 Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό	μέγιστο 8 κιλ.*
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none">- Ζακέτες, μαξιλάρια, υπνόσακοι και άλλα ογκώδη ρούχα- Χοντρά υφάσματα, όπως π.χ. βαριά βαμβακερά τραπεζομάντηλα.- Μεμονωμένα ρούχα, όπως π.χ. πετσέτες, μαγιό, πετσέτες για τα πιάτα.
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none">- Για το στέγνωμα χοντρών ή ογκωδών ρούχων, που λόγω ποιότητας δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα.- Για στέγνωμα λεπτότερων ή μεμονωμένων ρούχων.- Αρχικά μην επιλέγετε τον μεγαλύτερο χρόνο. Δοκιμάζετε πρώτα μερικές φορές, ποιος χρόνος αποδεικνύεται καλύτερος.

Πίνακας προγραμμάτων

☆ Ειδικά προγράμματα


Πετσέτες	μέγιστο 8 κιλά*
Είδος ρούχου	Για μεγάλες ποσότητες ρούχων πετσετέ από λεπτότερο και χονδρότερο ύφασμα. Αυτά είναι π.χ. πετσέτες χεριών, πετσέτες μπάνιου, σκουφάκια μπάνιου, μπουρνούζια, πανάκια πλυσίματος ή σεντόνια πετσετέ.
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά στεγνά.
Πουκάμισα	μέγιστο 2 κιλά*
Μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus	
Είδος ρούχου	Για πουκάμισα ανδρικά και γυναικεία.
Λεπτά ρούχα	μέγιστο 4 κιλά*
Στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus	
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none">- Ρούχα ευαίσθητα συνθετικά, βαμβακερά ή σύμμεικτα.- Λεπτά πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, ποδιές, τραπεζομάντιλα, πουκάμισα γυναικεία και ανδρικά- Μεταξωτά εσώρουχα, και κεντήματα
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα είναι λίγο το τσαλάκωμα.
Συμβουλή	Για στέγνωμα με ιδιαίτερα μειωμένο τσαλάκωμα ελαττώνετε την ποσότητα ρούχων.
Αφαίρεση τσαλακώματος	μέγιστο 1 κιλό*
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none">- Ρούχα βαμβακερά ή λινά.- Επεξεργασμένα βαμβακερά, σύμμεικτα ή συνθετικά: βαμβακερά παντελόνια, άνορακ, πουκάμισα.
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none">- Πρόγραμμα για μείωση του τσαλακώματος των ρούχων που έχουν στυφτεί μετά την πλύση στο πλυντήριο ρούχων.- Τα υφάσματα δεν στεγνώνουν εντελώς.- Για ιδιαίτερα απαλή αφαίρεση τσαλακώματος επιλέγετε την Επιπλέον προστασία.- Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, βγάζετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο, τα κρεμάτε σε σχοινί ή κρεμάστρα και τα αφήνετε να στεγνώσουν σε φυσικό περιβάλλον.

Πίνακας προγραμμάτων

Τζην	μέγιστο 3,5 κιλά*
Μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus	
Είδος ρούχου	Παντελόνια, μπουφάν, φούστες, πουκάμισα από τζην.
Μεταξωτά	
	μέγιστο 1 κιλό*
Είδος ρούχου	Μεταξωτά ρούχα που είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο: μπλούζες, πουκάμισα
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none"> - Πρόγραμμα για μείωση του τσαλακώματος των ρούχων. - Τα ρούχα δεν στεγνώνουν καλά. - Αμέσως μετά τη λήξη προγράμματος, τα βγάζετε από το στεγνωτήριο.
Αυτόματο plus	
	μέγιστο 5 κιλά*
Στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus	
Είδος ρούχου	Μικτό φορτίο από ρούχα που μπορούν να στεγνώσουν και στα προγράμματα Ανθεκτικά/Χρωματιστά και Ευαίσθητα.
Μικροΐνες	
	μέγιστο 7 κιλά*
στεγνά, μέτρια στεγνά	
Είδος ρούχου	Σφουγγαρίστρες και πανιά καθαρισμού από μικροΐνες.
Πρόγραμμα χρόνου, κρύο	
	μέγιστο 8 κιλ.*
Είδος ρούχου	Για όλα τα ρούχα, που θέλετε μόνο να φρεσκάρετε.

Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα για καλάθι	Μέγιστο φορτίο καλαθιού 3,5 κιλά
Είδος ρούχων / προϊόντων	<ul style="list-style-type: none">- Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης για το ειδικό καλάθι στεγνώματος.- Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα μόνο για το στέγνωμα ή τον αερισμό ρούχων κατάλληλων για στεγνωτήριο που δεν επιδέχονται όμως μηχανική επιβάρυνση.
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none">- Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπεται να επιλεγεί μόνο σε συνδυασμό με το ειδικό καλάθι στεγνώματος της Miele (πρόσθετο εξάρτημα).- Χωρίς το ειδικό καλάθι στεγνώματος της Miele το αποτέλεσμα του στεγνώματος δεν θα είναι ικανοποιητικό.- Προσέχετε ώστε το προϊόν (τσάντα, μπότα ...) δεν ακουμπά τον κάδο. Πραγματοποιείται μία περιστροφή του κάδου του στεγνωτηρίου, με την οποία, σε περίπτωση λανθασμένου φορτίου, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο καλάθι στεγνωτηρίου και στον κάδο. Βλέπε οδηγίες χρήσης για το ειδικό καλάθι στεγνώματος.- Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης για το ειδικό καλάθι στεγνώματος!

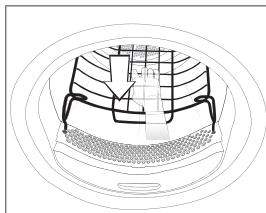

Πακέτα προγραμμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά πακέτα προγράμματος.

Τα εκάστοτε επιλεγμένα προγράμματα από τα πακέτα προγραμμάτων εμφανίζονται τότε στο μενού ☆ *Eιδικά προγράμματα*.

Σπορ

Ρούχα outdoor		μέγιστο 2,5 κιλά*
Μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο plus		
Είδος ρούχου	Για ρούχα κυρίως εκδρομικά, από υλικό κατάλληλο για στεγνωτήριο.	
Αδιαβροχοποίηση		
Είδος ρούχων	Για το στέγνωμα ρούχων από υλικό κατάλληλο για στεγνωτήριο, όπως υφάσματα από μικροΐνες, στολές σκι, εκδρομικά ρούχα, λεπτά βαμβακερά με πυκνή ύφανση, τραπεζομάντιλα.	μέγιστο 2,5 κιλά*
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none"> - Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία πρόσθετη φάση σταθεροποίησης για την αδιαβροχοποίηση. - Η επεξεργασία των αδιαβροχοποιημένων υφασμάτων επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με υλικά αδιαβροχοποίησης που φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για υφάσματα με μεμβράνη». Τα υλικά αυτά βασίζονται σε φθοριούχες χημικές ενώσεις. - Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν υποστεί αδιαβροχοποίηση με υλικά που περιέχουν παραφίνη. Λόγω αυτών των υλικών υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς. - Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά μέτρια στεγνά. 	
Ρούχα sport		μέγιστο 3 κιλά*
Είδος ρούχου	Ρούχα αθλητικά από υλικό κατάλληλο για στεγνωτήριο.	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά μέτρια στεγνά.	

Πίνακας προγραμμάτων

Υφάσματα οικιακής χρήσης

Κλινοσκεπάσματα πουπουλένια		μέγιστο 2 κιλά*
Είδος ρούχου	Κλινοσκεπάσματα κατάλληλα για στεγνωτήριο (παπλώματα ή μαξιλάρια με γέμιση από πούπουλα).	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά μέτρια στεγνά.	
Συμβουλή	Τα φτερά όταν θερμανθούν, έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσουν τη δική τους μυρωδιά. Αφήνετε τα κλινοσκεπάσματα μετά το στέγνωμα έξω από το στεγνωτήριο για να αεριστούν.	
Κλινοσκεπάσματα συνθετικά		μέγιστο 2 κιλά*
Είδος ρούχου	Κλινοσκεπάσματα κατάλληλα για στεγνωτήριο (παπλώματα ή μαξιλάρια με γέμιση από συνθετικό υλικό).	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά μέτρια στεγνά.	
Μεγάλα υφάσματα		μέγιστο 4 κιλά*
Στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο, στεγνά σιδερωτήριο		
Είδος ρούχου	Μη ευαισθητά, μεγάλα υφάσματα για το πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωματιστά. Αυτά είναι π.χ. καλύμματα, χοντρές κουβέρτες, μεγάλα ογκώδη υφάσματα.	

Υγιεινή

Στα προγράμματα υγιεινής τα ρούχα στεγνώνουν με μια θερμοκρασία που παραμένει ίδια για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας). Κατά αυτόν τον τρόπο σκοτώνονται οι μικροοργανισμοί, όπως μικρόβια ή ακάρεα οικιακής σκόνης και μειώνονται τα αλεργιογόνα στα ρούχα.

Εάν διακοπεί ένα πρόγραμμα υγιεινής πρόωρα, τότε δεν σκοτώνονται οι μικροοργανισμοί.

Μην διακόπτετε το πρόγραμμα.

Υγιεινή-Βαμβακερά		μέγιστο 4 κιλά*
Είδος ρούχου	Ρούχα από βαμβάκι ή λινό, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Αυτά είναι π.χ. εσώρουχα, μωρουδιακά, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, πετσέτες σάουνας ή πτανάκια πλυσίματος.	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά μέτρια στεγνά.	
Ευαίσθητα-Υγιεινή		μέγιστο 4 κιλά*
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none"> - Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή με μικτή ύφανση. - Φόρμες εργασίας, γυναικείες ρόμπτες, πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, τραπεζομάντιλα, κάλτσες. 	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά μέτρια στεγνά.	
Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό - Υγιεινή		μέγιστο 4 κιλά*
Είδος ρούχου	<ul style="list-style-type: none"> - Ζακέτες, μαξιλάρια, υπνόσακοι και άλλα ογκώδη ρούχα - Βαριά, χοντρά βαμβακερά υφάσματα, όπως π.χ. τραπεζομάντηλα ή κουβέρτες. 	
Υπόδειξη	<ul style="list-style-type: none"> - Για το στέγνωμα χοντρών ή ογκωδών ρούχων, που λόγω ποιότητας δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα. - Για στέγνωμα λεπτότερων ή μεμονωμένων ρούχων. - Αρχικά μην επιλέγετε τον μεγαλύτερο χρόνο. Δοκιμάζετε πρώτα μερικές φορές, ποιος χρόνος αποδεικνύεται καλύτερος. 	

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος

Κερματοδέκτης

Αν μετά την έναρξη προγράμματος ανοίξει η πόρτα ή διακοπεί το πρόγραμμα, τότε μπορεί (ανάλογα με τη ρύθμιση*) να χαθούν οι τιμές!

* Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία ή μεταγενέστερα από το Service της Miele μπορεί να ρυθμιστεί ένα χρονικό περιθώριο πραγματοποίησης αλλαγών, εντός του οποίου θα είναι δυνατή μια αλλαγή προγράμματος.

Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος

Δεν είναι πλέον δυνατή μια επιλογή προγράμματος (προστασία από ακούσια αλλαγή). Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα καινούργιο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμα.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

Εάν απορυθμιστεί ο επιλογέας προγράμματος, εμφανίζεται δεν είναι δυνατή η αλλαγή προγράμματος. Εάν ο επιλογέας προγραμμάτων ρυθμιστεί στο αρχικό πρόγραμμα, τότε σβήνει αυτό το κείμενο.

Διακοπή προγράμματος

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση, εάν επιθυμείτε να διακόψετε το πρόγραμμα.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ναι.

Επιλέγετε εκ νέου το πρόγραμμα που διακόπηκε

■ Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα.

■ Επιλέγετε και ξεκινάτε ένα νέο πρόγραμμα.

Προσθήκη ρούχων

■ Ανοίγετε την πόρτα.

 Κίνδυνος εγκαύματος με άγγιγμα καυτών ρούχων ή του κάδου του στεγνωτηρίου.

Υπάρχει κίνδυνος να καείτε.

Αφήνετε τα ρούχα να κρυώσουν και τα αφαιρείτε προσεκτικά.

■ Προσθέστε ρούχα.

■ Κλείστε την πόρτα.

■ Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Διακοπή ρεύματος

Εάν προκλήθηκε διακοπή ρεύματος μέσω απενεργοποίησης του στεγνωτηρίου με το πλήκτρο ①:

■ Θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.

Εάν προκλήθηκε διακοπή ρεύματος:

■ Μετά την ανάκτηση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να επιβεβαιώσετε με OK.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος

Υπόλοιπο χρόνου

Αλλαγές στη διεξαγωγή προγράμματος μπορεί να οδηγήσουν σε άλματα χρόνου στην οθόνη.

Καθαρισμός και περιποίηση

Διάστημα καθαρισμού

Ένα φίλτρο χνουδιών δύο τμημάτων στην περιοχή εξαερισμού συλλέγει τα χνούδια κατά τη διαδικασία στεγνώματος.

Με μη τακτικό καθαρισμό μπορεί να παραταθεί ο χρόνος στεγνώματος.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μη τακτικής συντήρησης.

Μέσω πολλών καταλοίπων χνουδιών στο φίλτρο και στο στεγνωτήριο υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς.



Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών και την περιοχή εξαερισμού. Να καθαρίζετε πάντα αν υπάρχουν κατάλοιπα χνουδιών.

⚠ Ζημιές λόγω φίλτρου χνουδιών που λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.

Μέσω πολλών καταλοίπων χνουδιών στο φίλτρο και στο στεγνωτήριο υφίσταται κίνδυνος βλάβης της συσκευής και πυρκαγιάς.

Μη στεγνώνετε ποτέ χωρίς φίλτρο χνουδιών. Να αντικαθιστάτε άμεσα ένα φίλτρο χνουδιών που έχει υποστεί ζημιά με ένα καινούργιο.


Να καθαρίζετε πάντα όταν αυτή η προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη:
Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση. ή Καθαρίστε φίλτρα

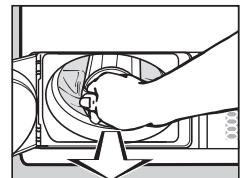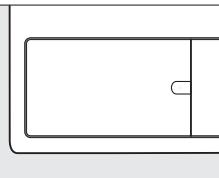


■ Διαγραφή μηνύματος: Ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, με το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών

Αφαίρεση φίλτρου χνουδιών

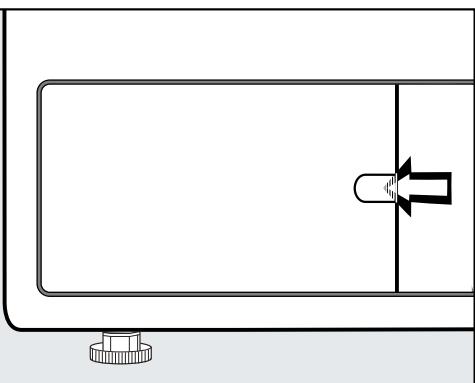


- Πιάνετε με το δάκτυλο πίσω από το κλείστρο.
- Ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών.

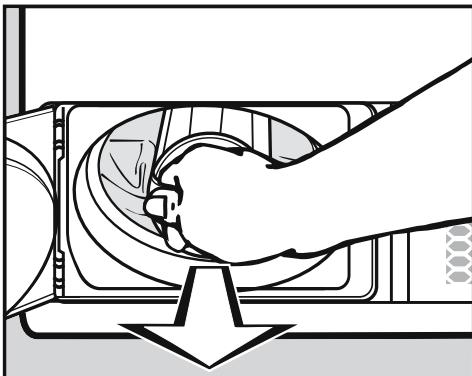

- Τραβάτε το φίλτρο χνουδιών προς τα έξω από το χερούλι του.


Αποσυναρμολόγηση του φίλτρου χνουδιών

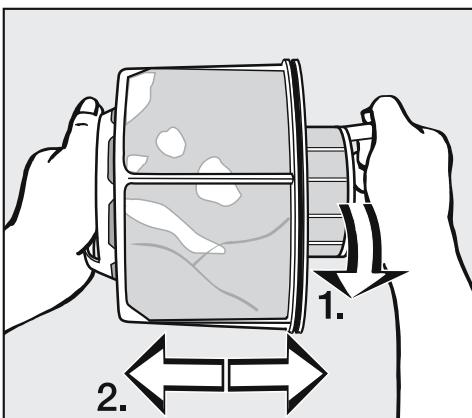

- Κρατάτε το φίλτρο χνουδιών και από τις δύο λαβές.
- Περιστρέφετε αριστερόστροφα το εσωτερικό στοιχείο του φίλτρου χνουδιών, ελαφρώς, μέχρι να γίνει αισθητό το κλείδωμα (1.).
- Διαχωρίζετε τα δύο στοιχεία του φίλτρου χνουδιού (2.).

Στεγνός καθαρισμός φίλτρου χνουδιών

Χρήσιμη συμβουλή: Με μία ηλεκτρική σκούπα μπορείτε να καταφέρετε άριστα αποτελέσματα καθαρισμού.

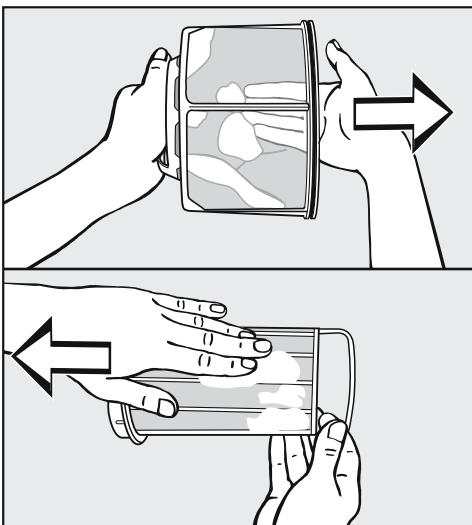

- Καθαρίστε τα χνουδιά με μια βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.

Υγρός καθαρισμός φίλτρου χνουδιών

Εάν τα στοιχεία του φίλτρου χνουδιών είναι έντονα κολλημένα ή βουλωμένα, θα πρέπει επιπρόσθετα να τα καθαρίσετε σε τρεχούμενο ζεστό νερό.


Από ένα υγρό φίλτρο χνουδιών μπορεί να προκύψουν ανωμαλίες λειτουργίας κατά το στέγνωμα!

Τινάζετε καλά τα δύο μέρη και τα στεγνώνετε προσεκτικά.

Καθαρισμός και περιποίηση


Καθαρισμός περιοχής αεραγωγού

- Ανοίγετε την πόρτα.

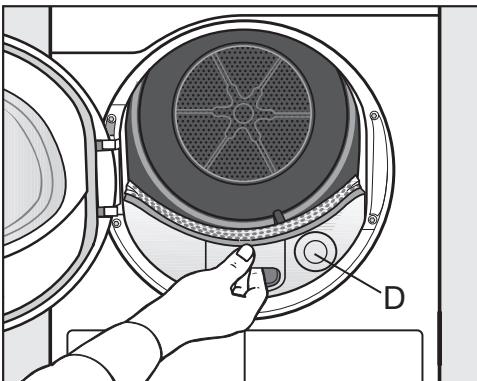

Το στρογγυλό καπάκι (**D**) δεν έχει καμία λειτουργία και δε μπορεί να αφαιρεθεί.

- Τραβάτε να βγάλετε το καπάκι της περιοχής του αεραγωγού.

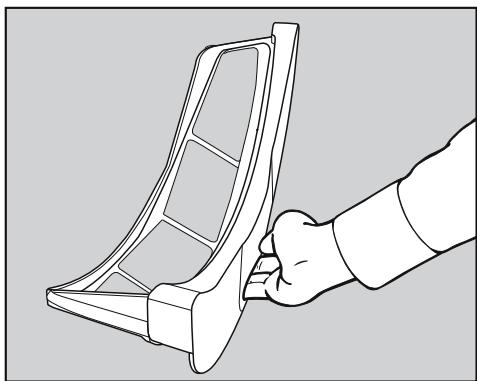


- Καθαρίζετε το κάλυμμα για την περιοχή του αεραγωγού με ένα υγρό πανί.
- Αφήνετε στην άκρη το καπάκι της περιοχής του αεραγωγού.





- Τα χνούδια μπορούν να αφαιρεθούν με την ηλεκτρική σκούπα.

Η πτερωτή της τουρμπίνας στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου μπορεί να κολλήσει με υπολείμματα απορρυπαντικού και χνούδια.

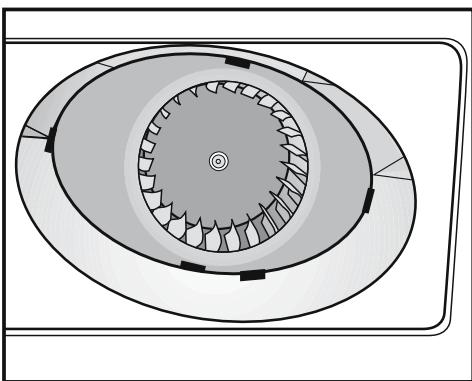


- Απομακρύνετε προσεκτικά με ένα βρεγμένο πανί
 - . . . τα υπολείμματα από την πτερωτή.
 - . . . τα χνούδια από την περιοχή μπροστά από την πτερωτή της τουρμπίνας.

Καθαρισμός και περιποίηση

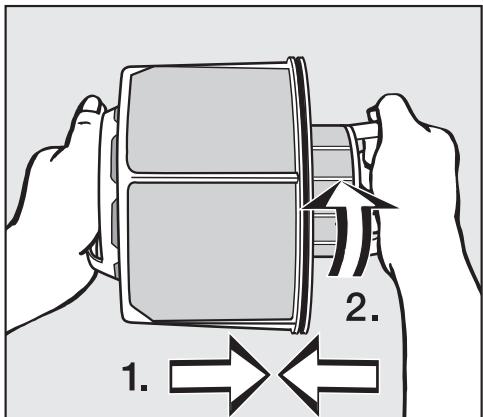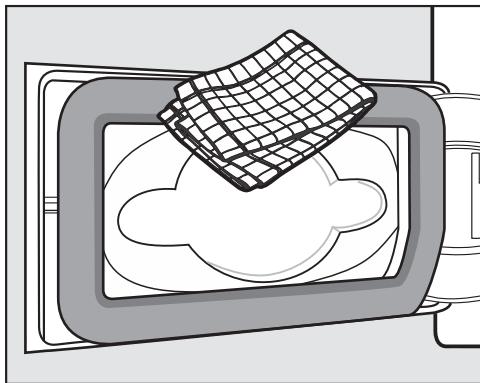


- Αφαιρείτε με ένα νωπό πανί χνούδια που πιθανώς υπάρχουν. Ταυτόχρονα μην προκαλέσετε ζημιά στο λάστιχο στεγανοποίησης.

Τοποθέτηση και χρήση του φίλτρου

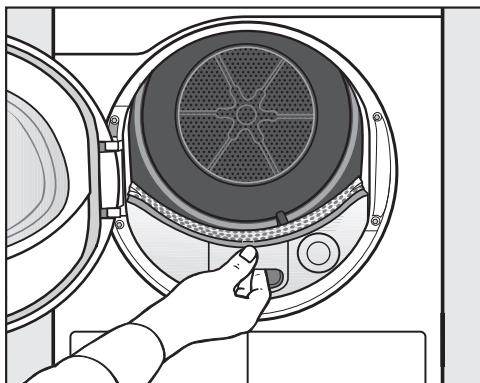


- Σπρώχνετε προς τα μέσα το καπάκι της περιοχής του αεραγωγού.

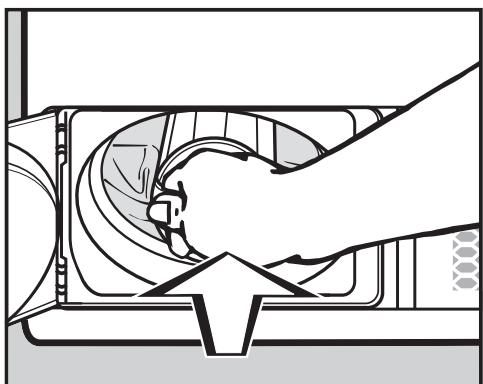

- Σπρώχνετε το στοιχείο φίλτρου χνουδιών μέχρι να κλειδώσει εντελώς.

Καθαρισμός και περιποίηση

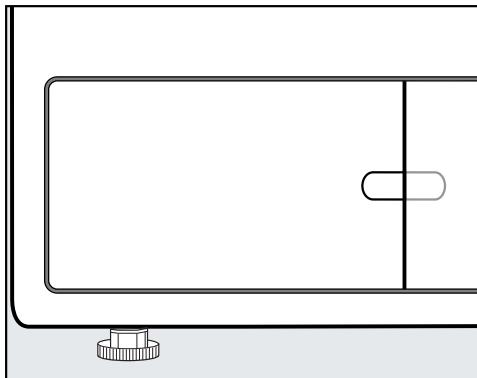

- Κλείνετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών.

Μόνο το σωστά τοποθετημένο φίλτρο και το κλειστό καπάκι φίλτρου χνουδιών εγγυώνται τη στεγανότητα του συστήματος και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός στεγνωτηρίου


Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

⚠ Ζημιές από τη χρήση εσφαλμένων μέσων περιποίησης. Τα εσφαλμένα μέσα περιποίησης καταστρέφουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω νερού.

Εάν ρέει νερό από πάνω ή μέσα στο στεγνωτήριο, υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην ψεκάζεται ποτέ το στεγνωτήριο μέχρι να είναι υγρό. Να το καθαρίζετε μόνο με ένα νωπό, μαλακό πανί.

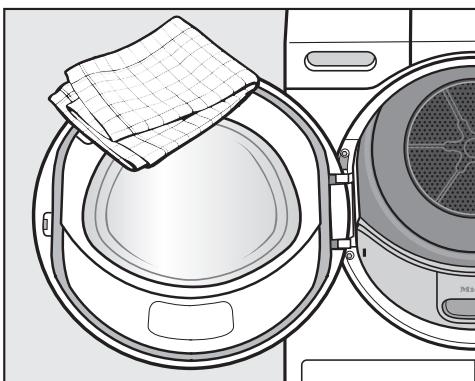

- Καθαρίζετε το στεγνωτήριο και το λάστιχο στεγανοποίησης στο εσωτερικό της πόρτας μόνο με ένα ελαφρά νωπό, μαλακό πανί και ένα απαλό υγρό καθαρισμού ή με σαπουνόνερο.
- Στεγνώνετε με μαλακό πανί όλα τα μέρη που καθαρίσατε.
- Καθαρίζετε τα άλλα ανοξείδωτα μέρη (π.χ. τον κάδο) με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτα μέταλλα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Η οθόνη εμφανίζει τις εξής οδηγίες ή σφάλματα

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
② Ο κάδος είναι άδειος ή τα ρούχα πολύ στεγνά. ανάβει μετά από μια διακοπή προ- γράμματος.	<p>Αυτό δεν είναι βλάβη. Σε μερικά προγράμματα το ηλεκτρονικό της συσκευής αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν ρούχα στον κάδο και διακόπτει το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί, αν τοποθετήσετε ήδη στεγνά ρούχα στον κάδο.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ανοίγετε την πόρτα και ελέγχετε τα ρούχα.■ Προσθέτετε ενδεχομένως ρούχα.■ Κλείνετε την πόρτα, για να μπορέσει να συνεχιστεί το στέγνωμα. <p>Στεγνώνετε μεμονωμένα ρούχα με το πρόγραμμα <i>Zεστός αέρας</i>.</p>
i Διακοπή ρεύματος το πρόγραμμα σταμάτησε	<p>Υπήρξε διακοπή ρεύματος.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Μετά την ανάκτηση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να επιβεβαιώσετε με OK.■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής έναρξη/στοπ.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>i Κλείστε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών</p>	<p>Το καπάκι του φίλτρου χνουδιών για το φίλτρο χνουδιών είναι ανοιχτό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κλείστε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών. <p>Το μήνυμα σβήνει.</p>
<p>To i Καθαρίστε φίλτρα ανάβει μετά από ένα χρονικό διάστημα στο τέλος του προγράμματος.</p>	<p>Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών όταν εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. Αν ανοίξετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών, ενώ εκτελείται κάποιο πρόγραμμα., διακόπτεται η ροή αέρα. Επιπλέον, διακόπτεται και το πρόγραμμα. Έτσι το στεγνωτήριο δεν έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει με την ταχύτητα που πρέπει τον ζεστό αέρα στεγνώματος. Η διάταξη ασφαλείας μπορεί σε αυτή την περίπτωση να απενεργοποιήσει μακροπρόθεσμα το στεγνωτήριο. Αν συμβεί αυτό, πρέπει να καλέσετε το σέρβις της Miele.</p>
<p>i Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση. ανάβει μετά τη λήξη του προγράμματος.</p>	<p>Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών. ■ Ελέγχετε και καθαρίζετε την περιοχή του αεραγωγού. ■ Διαγραφή μηνύματος: Ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, με το στεγνωτήριο σε λειτουργία. <p>Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο ή δεν λειτουργεί οικονομικά. Πιθανές αιτίες: Βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών ή καταλοίπων απορρυπαντικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών. ■ Ελέγχετε και καθαρίζετε την περιοχή του αεραγωγού. <p>Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Διαγραφή μηνύματος: Ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου χνουδιών για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, με το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
„Λήξη/φάση κρυώματος, ανάβει και η διαδικασία στεγνώματος δεν έχει λήξει ακόμα.“	<p>Αυτό δεν είναι βλάβη. Τα ρούχα κρυώνουν περισσότερο. Το πρόγραμμα βρίσκεται λίγο πριν τη λήξη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα από τον κάδο και να τα απλώσετε ή να τα αφήσετε να συνεχίσουν να κρυώνουν στο στεγνωτήριο.
Το  Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο στη βάση. Ελέγχτε την περιοχή εξαερισμού. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	<p>Στεγνώσατε λίγα υφάσματα διαφορετικού μεγέθους. Ένα μικρότερο κομμάτι υφάσματος απορροφήθηκε στην περιοχή πλήρωσης της πόρτας και βιούλωσε εκεί την τρυπητή πλάκα απώθησης ρούχων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK. ■ Ανοίγετε την πόρτα του στεγνωτηρίου. ■ Αφαιρείτε το ενοχλητικό κομμάτι υφάσματος. ■ Στεγνώνετε μεμονωμένα και μικρά κομμάτια υφάσματος μόνο μαζί με μεγαλύτερα κομμάτια υφάσματος. <p>Αν μπορείτε να τα αποκλείσετε όλα αυτά, τότε υπάρχει μία μεγαλύτερη βλάβη. Βλέπε στη συνέχεια.</p>
Το  Βλάβη F. Αν η επανεκκίνηση συσκευής είναι ανεπιτυχής, καλέστε το Miele Service. ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.	<p>Υπάρχουν βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών και υπολειμμάτων απορρυπαντικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών και τους αεραγωγούς. ■ Ελέγχετε τον αγωγό εξαγωγής αέρα, για το εάν ο αέρας στεγνώματος εξέρχεται χωρίς πρόβλημα. <p>Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». Πρέπει να αντικαταστήσετε ένα φίλτρο χνουδιών που έχει υποστεί ζημιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Διαγραφή μηνύματος: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK. <p>Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Λάβετε υπόψη την προτροπή στην οθόνη. ■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK. <p>Αν εξακολουθεί πάλι η διακοπή προγράμματος και η ένδειξη βλάβης, υπάρχει τεχνική βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service.</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>To  Αναγνωρίστηκε μπλοκάρισμα. Χαλαρώνετε τα ρούχα και ξεκινάτε εκ νέου.</p> <p>ανάβει μετά από μια διακοπή προγράμματος.</p>	<p>Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ανοίγετε την πόρτα και χαλαρώνετε τα ρούχα. Αφαιρέστε εφόσον απαιτείται ένα μέρος από τα ρούχα.■ Κλείστε την πόρτα.■ Ξεκινήστε κάποιο πρόγραμμα.

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα δεν στέγνωσαν αρκετά.	<p>Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα πολύ διαφορετικά ως προς την ποιότητα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Στεγνώνετε μεταγενέστερα στο πρόγραμμα <i>Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό</i>.
Τα μεγάλα υφάσματα έχουν περιστραφεί με λάθος τρόπο. Τα υφάσματα που έχουν τυλιχτεί μέσα τους δεν έχουν στεγνώσει καλά.	<p>Στο πρόγραμμα που επιλέξατε δεν ήταν εφικτή η χαλάρωση των ρούχων. Για αυτόν τον λόγο τα μικρότερα υφάσματα τυλίχτηκαν μέσα σε ένα μεγαλύτερο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ξεχωρίστε τα ρούχα. ■ Επιλέξτε το πρόγραμμα <i>Μεγάλα υφάσματα</i>. <p>Αν δεν υπάρχει στην οθόνη το πρόγραμμα <i>Μεγάλα υφάσματα</i>, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε σε μεταγενέστερο χρόνο.</p> <p>Η ενεργοποίηση του προγράμματος σε μεταγενέστερο χρόνο περιγράφεται στο κεφάλαιο «Επίπεδο ρυθμίσεων ιδιοκτήτη», στις ενότητες «Άνοιγμα επιπέδου ρυθμίσεων ιδιοκτήτη» και «Πακέτα προγραμμάτων».</p>
Τα ρούχα ή τα μαξιλάρια με γέμιση από φτερά δημιουργούν μια δυσάρεστη μυρωδιά με το στέγνωμα.	<p>Τα ρούχα πλύθηκαν με πολύ λίγο απορρυπαντικό. Τα φτερά όταν θερμανθούν, έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσουν τη δική τους μυρωδιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ρούχα: κατά το πλύσιμο χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό ■ Μαξιλάρια: τα αφήνετε να αεριστούν έξω από το στεγνωτήριο
Τα ρούχα από συνθετικές ίνες έχουν μετά το στέγνωμα στατικό ηλεκτρισμό.	<p>Τα συνθετικά ρούχα έχουν την τάση να αποκτούν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός των ρούχων, στο επόμενο πλύσιμο προσθέτετε μαλακτικό στο τελευταίο ξέβγαλμά τους.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δημιουργούνται χνούδια.	<p>Χνούδια έρχονται στην επιφάνεια των ρούχων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίως από φθορά, όταν τα φοράτε ή τα πλένετε. Η επίδραση του στεγνωτήριου είναι ελάχιστη και δεν έχει επίπτωση στη φθορά των ρούχων.</p> <p>Τα χνούδια που δημιουργούνται συγκρατούνται από τα φίλτρα χνουδιών και το λεπτό φίλτρο και αφαιρούνται εύκολα.</p> <p>■ Βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση».</p>

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ ή συχνά ακυρώνεται.*	<p>Πιθανώς να σας ζητηθεί πάλι να καθαρίσετε την περιοχή εξαερισμού / τα φίλτρα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχετε όλες τις πιθανές αιτίες που περιγράφονται παρακάτω. <p>Διάφορα υπολείμματα απορρυπαντικού, τρίχες και λεπτά χνούδια μπορούν να δημιουργήσουν μπλοκάρισμα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση»).■ Καθαρίζετε την περιοχή αεραγωγού.■ Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα στην περιοχή πλήρωσης, για να καθαρίσετε την περιοχή αεραγωγού από κάτω.
	<p>Ο αγωγός εξαερισμού και το στόμιο του έχει βουλώσει π.χ. από τρίχες και χνούδια.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχετε και καθαρίζετε όλα τα μέρη του αγωγού εξαερισμού (π.χ. τον αγωγό τοίχου, το εξωτερικό πλέγμα, τα λυγισμένα σημεία κ.λπ.).
	<p>Η παροχή αέρα σε μικρούς μη αεριζόμενους χώρους είναι ανεπαρκής.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Κατά το στέγνωμα να ανοίγετε πόρτα ή παράθυρο για εξαερισμό.
	<p>Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων με μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
	<p>Ο κάδος είναι υπερπλήρης.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Μην τοποθετείτε περισσότερα ρούχα από όσα επιτρέπονται για το πρόγραμμα.
	<p>Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Την επόμενη φορά ανοίγετε τα φερμουάρ.■ Αν το πρόβλημα εμφανιστεί εκ νέου, στεγνώνετε τα ρούχα με το πρόγραμμα <i>Πρόγραμμα χρόνου ζεστό</i>.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
----------	--------------------

* Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή μετά από μικρή αναμονή, πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Γενικά προβλήματα με το στεγνωτήριο

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στον κάδο δημιουργείται νερό συμπύκνωσης.	<p>Το στεγνωτήριο έχει τοποθετηθεί σε έναν συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Το στεγνωτήριο μπορεί να εγκατασταθεί μόνο με μία βαλβίδα αντεπιστροφής στο συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού.■ Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα αντεπιστροφής για πιθανή βλάβη και να την αντικαθιστάτε ενδεχομένως.
Ο φωτισμός κάδου δεν ανάβει.	<p>Ο φωτισμός του κάδου απενεργοποιείται αυτόμata, όταν κλείσει η πόρτα.</p> <p>Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται μετά από μερικά λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.</p> <p>Ο φωτισμός κάδου ανάβει κατά το άνοιγμα της πόρτας, όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται εντός λειτουργίας.</p>
Στην οθόνη εμφανίζεται μια ξένη γλώσσα.	<p>Η ρύθμιση γλώσσας άλλαξε.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αλλάζετε τη ρύθμιση γλώσσας. Το σύμβολο σημαίας  σας καθοδηγεί.

Service

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.


Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου σας:

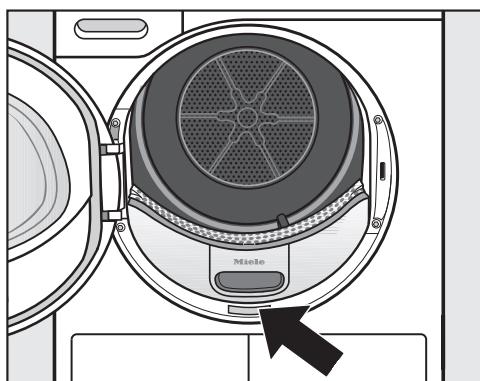

Πρόσθετα εξαρτήματα

Για αυτό το στεγνωτήριο ρούχων διατίθενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Πρόσοψη συσκευής

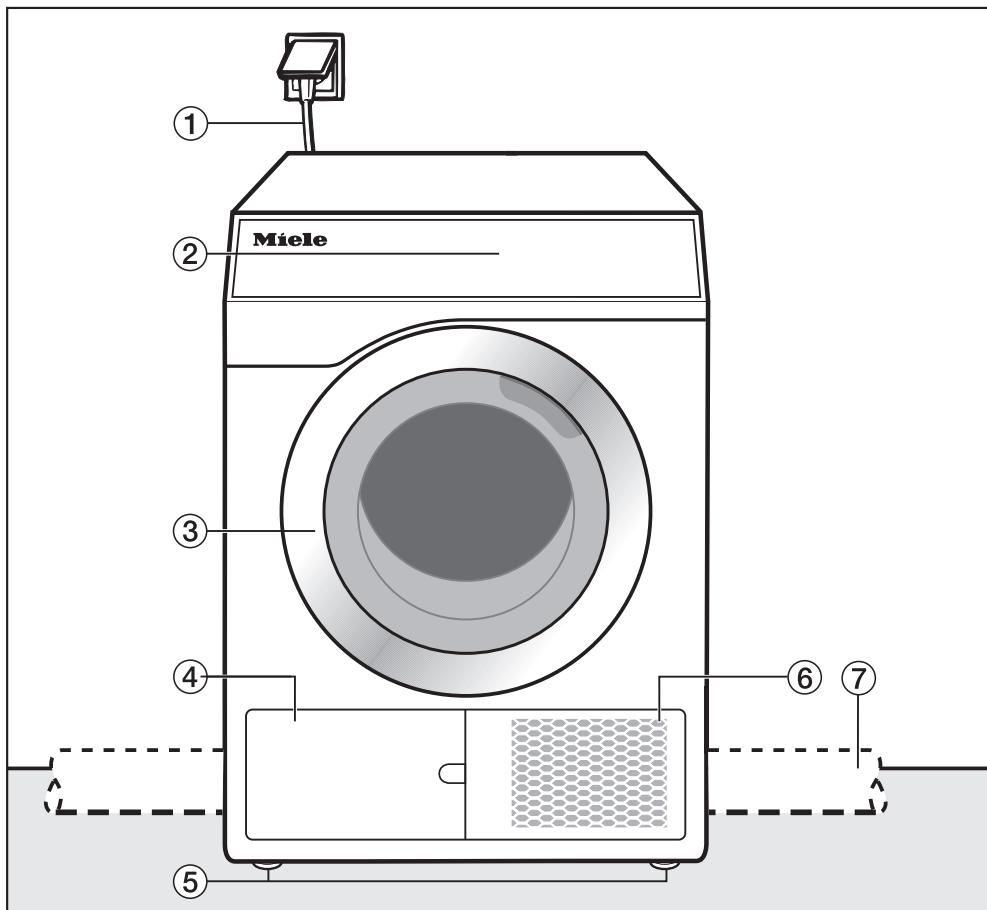

① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

② Πίνακας χειρισμού

③ Πόρτα

④ Φίλτρο χνουδιών

Δεν επιτρέπεται να ανοίγετε το καπάκι όταν εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. Ανοίξτε το μόνο αν εμφανίστει σχετική υπόδειξη στην οθόνη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί τεχνικό σφάλμα.


⑤ 4 βιδωτά πόδια με ρυθμιζόμενο ύψος

⑥ Άνοιγμα για την ψύξη αέρα

⑦ αιγαγός εξαγωγής αέρα στον χώρο τοποθέτησης (εγκατάσταση στη δεξιά ή αριστερή πίσω πλευρά)

Εγκατάσταση

Όψη πίσω επιφάνειας

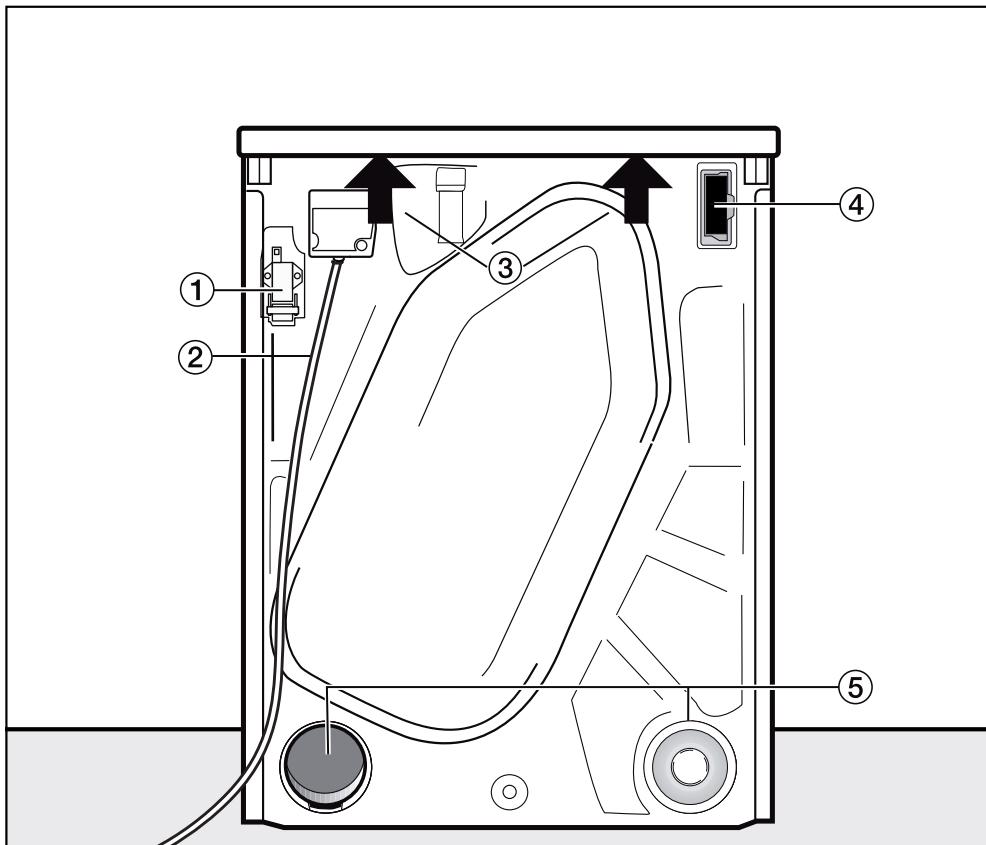


- ① Διεπαφή για την επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές
- ② Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ③ Δυνατότητα λαβής κάτω από την προεξοχή στο καπάκι για τη μεταφορά
- ④ Κουτί μονάδας (για εξωτερική μονάδα επικοινωνίας)
- ⑤ Συνδέσεις εξαγωγής αέρα
 - Η μη αναγκαία σύνδεση εξερχόμενου αέρα πρέπει να κλείσει με το καπάκι.

Δυνατότητες τοποθέτησης


Όλα τα στοιχεία διαστάσεων δίδονται σε mm.

Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

Πλαισινή όψη

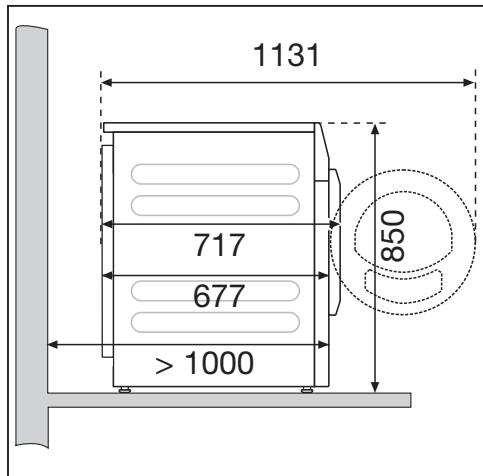


Βάση από ατσάλι

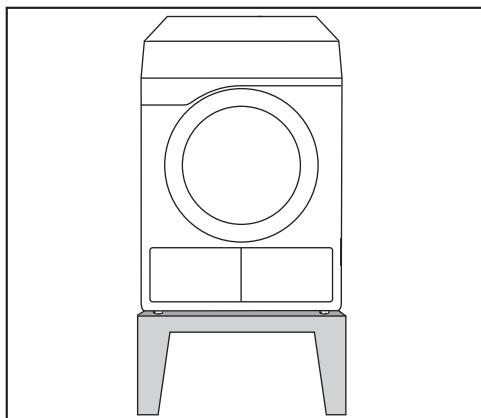


Βάση από ατσάλι* (ανοιχτή ή κλειστή).

Κάτοψη

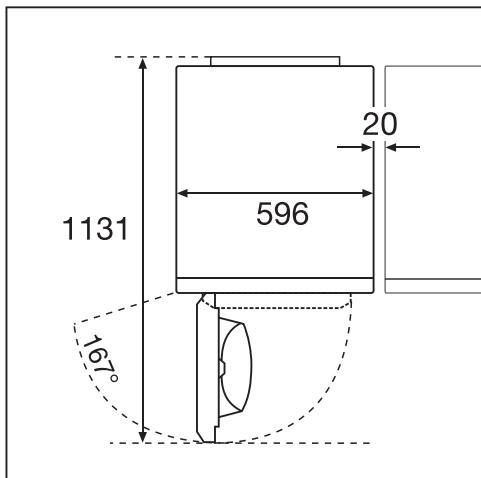

Εγκατάσταση

Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

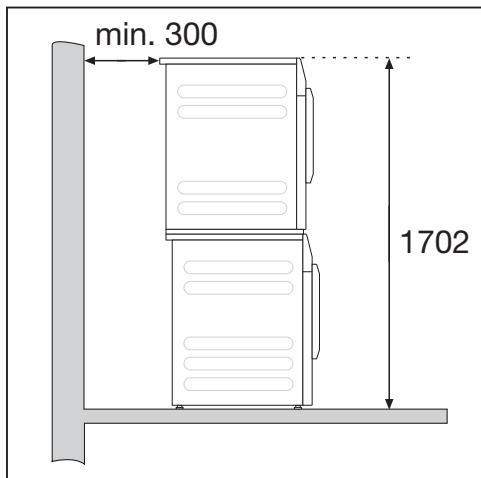

Απαιτείται συνδετικό σετ*. Η τοποθέτηση του συνδετικού σετ πρέπει να γίνει από τεχνικό, εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele.

* Πρόσθετο εξάρτημα Miele


Μεταφορά του στεγνωτηρίου στον χώρο τοποθέτησης

⚠ Ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς του στεγνωτηρίου.

Όταν το στεγνωτήριο γέρνει, μπορεί να τραυματιστείτε και να προκαλέσετε ζημιές.

Προσέχετε να στέκεται σταθερά το στεγνωτήριο κατά τη μεταφορά του.

Μεταφορά στεγνωτηρίου

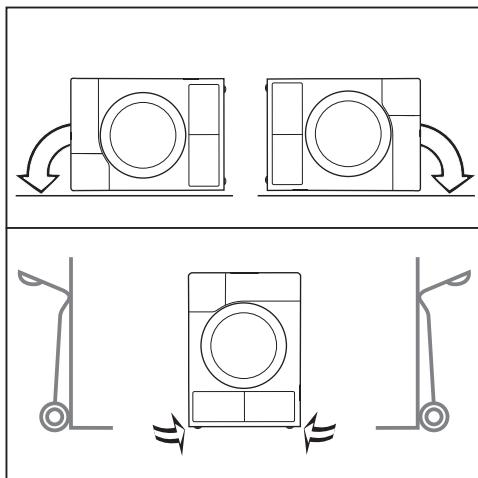


- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε πλάγια θέση: Τοποθετείτε το στεγνωτήριο μόνο από το αριστερό ή το δεξί πλαϊνό τοίχωμα.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε όρθια θέση: Να μεταφέρετε το στεγνωτήριο με καρότσι μόνο από το αριστερό ή δεξί πλαϊνό τοίχωμα.

Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη σωστά εφαρμοσμένου καπακιού.

Το πίσω στήριγμα του καπακιού μπορεί να παρουσιάσει ραγίσματα εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Το καπάκι μπορεί να κοπεί κατά τη μεταφορά.

Ελέγχετε πριν από τη μεταφορά την προεξοχή στο καπάκι ώστε να στέκεται σταθερά.

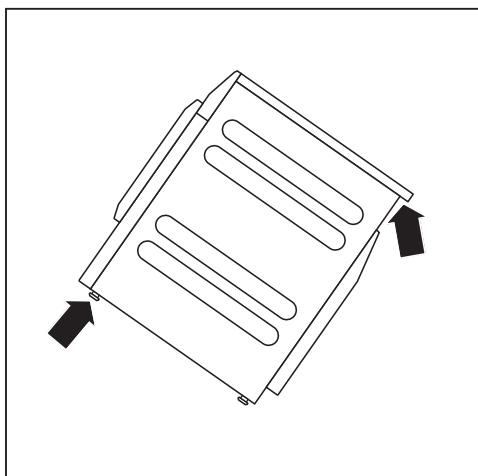


- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο από τα μπροστινά πόδια του και την πίσω προεξοχή στο καπάκι.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.

Ευθυγράμμιση συσκευής

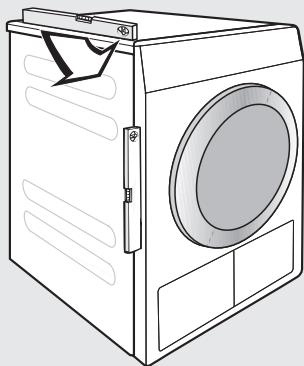

Για την ομαλή λειτουργία του στεγνωτήριου, πρέπει να είναι τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένο προς το δάπεδο.



Πιθανές ανωμαλίες του δαπέδου εξουδετερώνονται, ρυθμίζοντας τα βιδωτά πόδια της συσκευής.

Αυτό το στεγνωτήριο δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας.

Μη φράζετε σε καμία περίπτωση τα ανοίγματα εξαερισμού στο στεγνωτήριο! Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται η επαρκής εισροή αέρα.

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης εγκατάστασης ή απουσίας αγωγού εξαγωγής αέρα.

Ο υγρός αέρας στεγνώματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον χώρο τοποθέτησης.

Ακολουθείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού».

Εξωτερικές διατάξεις ελέγχου

Για τη δημιουργία σύνδεσης με εξωτερικά συστήματα, απαιτείται μια πρόσθετη μονάδα αξεσουάρ:

- Μονάδα επικοινωνίας XCI-Box (π.χ. για σύστημα ελέγχου φορτίου αιχμής, σύστημα κερματοδέκτη)
- Προσαρμογέας επικοινωνίας XCI-AD (μόνο για σύστημα κερματοδέκτη)

Σύστημα κερματοδέκτη

Το στεγνωτήριο μπορεί να εξοπλιστεί με ένα σύστημα κερματοδέκτη (πρόσθετο εξάρτημα της Miele). Για να γίνει αυτό πρέπει το Miele Service να

προγραμματίσει μια ρύθμιση στο ηλεκτρονικό της συσκευής και να συνδέσει το σύστημα κερματοδέκτη.

Αφαιρείτε τακτικά κέρματα ή μάρκες από τον κερματοδέκτη. Άλλιώς μπορεί να δημιουργηθεί εμπλοκή στη λειτουργία του.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

Η περιγραφή ισχύει για στεγνωτήρια με φίς και για στεγνωτήρια χωρίς φίς.

Για στεγνωτήρια με φίς ισχύει:

- Το στεγνωτήριο αυτό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο παροχής ρεύματος και φίς έτοιμο για σύνδεση.
- Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φίς του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

 Ζημιές λόγω λανθασμένης τάσης σύνδεσης.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια δίνονται στην πινακίδα τύπου.

Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Η σύνδεσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας VDE 0100 ή σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές διατάξεις σε μία μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής μπαλαντέζα ή πολύπριζο, για να αποφύγετε ενδεχόμενες πηγές κινδύνων (κίνδυνος πυρκαγιάς).

Αν προβλέπεται μόνιμη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επταφής πάνω από 3 χλστ. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και

ρελέ (IEC/EN 60947). Αυτή η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη.

Τα συνδετικά βύσματα και οι διατάξεις διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Εάν το στεγνωτήριο αποσυνδεθεί από το δίκτυο, πρέπει το σημείο διαχωρισμού να καταστεί ασφαλές έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης. Φροντίστε ώστε το σύστημα διαχωρισμού να κλειδώνει ή το σημείο διαχωρισμού να τελεί πάντα υπό επιτήρηση.

Για μια νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τηρήστε τις οδηγίες μεταγωγής στο συνοδευτικό έγγραφο, εάν το στεγνωτήριο πρέπει να μεταβεί σε άλλο είδος τάσης.

Η μετατροπή αυτή επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο τεχνικό ή το Miele Service.

Μην τοποθετείτε συστήματα τα οποία απενεργοποιούν αυτόματα το στεγνωτήριο (π.χ. χρονοδιακόπτες).

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Βασικές αρχές της εξαγωγής αέρα

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης εγκατάστασης ή απουσίας αγωγού εξαγωγής αέρα.

Ο υγρός αέρας στεγνώματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον χώρο τοποθέτησης.

Ακολουθείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού».

⚠ Ενοχλήσεις (οσμή) ή ζημιές (υγρασία) λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης του στομίου του αγωγού εξαερισμού.

Ο αέρας στεγνώματος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ζημιές. Εγκαταστήστε το στόμιο του αγωγού εξαερισμού μακριά από παράθυρα, πόρτες ή άλλα ανοίγματα.

Για όσο διαρκεί η τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού, αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αποφύγετε πολύ μεγάλου μήκους αγωγούς εξαερισμού και πολλές και στενές καρπύλες ή κάμψεις. Έτσι αποφεύγετε τη χαμηλή απόδοση στεγνώματος με μεγάλους χρόνους στεγνώματος και τη μεγάλη κατανάλωση ρεύματος καθώς και τη σπατάλη χρόνου.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα που επισημαίνονται με * (πρόσθετα εξαρτήματα):

- **Αγωγός εξαερισμού με ελάχιστη διάμετρο 100 mm**
π.χ. σωλήνας εξαερισμού* (από

πλαστικό ή αλουμίνιο) ή πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης (συστήματα σωληνώσεων υψηλής θερμοκρασίας)

- **Στόμιο του αγωγού εξαερισμού**
π.χ. ο σωλήνας τοίχου* ή η σύνδεση παράθυρου*

Βασικές αρχές της παροχής αέρα

Ο αέρας που αναρροφάται για το στέγνωμα αποβάλλεται στον αέρα του δωματίου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου.

⚠ Κίνδυνος ασφυξίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εστιών ή άλλων τεχνικών συστημάτων στην περιοχή που επηρεάζεται από τον χώρο εγκατάστασης.

Το στεγνωτήριο τραβά τον αέρα που χρειάζεται για το στέγνωμα από τον αέρα του χώρου. Έτσι ενδέχεται να αναρροφηθούν καυσαέρια τζακιών ή τεχνικών εγκαταστάσεων.

Κατά το στέγνωμα, φροντίστε να λαμβάνετε μέτρα για τον επαρκή αερισμό του χώρου σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Μέτρα για επαρκή αερισμό του χώρου

- Πολύ ανοικτό παράθυρο
- Εγκατάσταση διακόπτη επαφής παράθυρου: η ηλεκτρική σύνδεση για το στεγνωτήριο γίνεται μόνο όταν το παράθυρο είναι ανοικτό
- άνοιγμα αερισμού στον εξωτερικό τοίχο χωρίς κλείσιμο: περ. 237 cm²

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Υπολογισμός συνολικού μήκους σωλήνα

Ολόκληρος ο αγωγός εξαγωγής αέρα (συμπερ. των τόξων και των εξαρτημάτων) αντιτάσσει στον εξερχόμενο αέρα την αντίσταση αέρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να υπολογιστούν τα μήκη των σωλήνων σύγκρισης και του συνολικού σωλήνα:

- Το **Ⓐ μήκος του σωλήνα σύγκρισης** (πίνακας I) δείχνει, πώς μεγαλύτερη είναι η αντίσταση αέρα π.χ. ενός τόξου σε σύγκριση με έναν ίσιο πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης 1 μέτρου.
- Μετά την πρόσθεση του μήκους όλων των σωλήνων σύγκρισης έχετε το **Ⓑ συνολικό μήκος σωλήνα**. Αυτό δεν είναι το συνολικό μήκος αλλά το λογιστικό ισοδύναμο. Το συνολικό μήκος σωλήνα (πίνακας II) εκφράζει την αντίσταση αέρα του συνολικού συστήματος εξαερισμού.

Επειδή μια μεγαλύτερη **Ⓒ διάμετρος σωλήνα** (πίνακας II) μειώνει την αντίσταση αέρα, ένα μεγάλο συνολικό μήκος σωλήνα προϋποθέτει και μεγαλύτερη διάμετρο.

Οδηγίες

- ① Μετράτε το απαραίτητο μήκος για τον αγωγό εξαγωγής αέρα που πρόκειται να τοποθετήσετε. Πολλαπλασιάζετε το μήκος με το αντίστοιχο μήκος του σωλήνα σύγκρισης από τον **πίνακα I**.
- ② Υπολογίζετε τον αριθμό των αναγκαίων τόξων και εξαρτημάτων. Προσθέτετε τα μήκη των σωλήνων σύγκρισης με βοήθεια του **πίνακα I**.

- ③ Υπολογίζετε το συνολικό μήκος σωλήνα: Προσθέστε όλα τα μήκη των σωλήνων σύγκρισης που υπολογίστηκαν στα σημεία ① και ②.
- ④ Βρείτε από τον **πίνακα II**, ποια διάμετρος σωλήνα είναι απαραίτητη για το συνολικό μήκος σωλήνα.


Πίνακας I	
Εξαρτήματα	Ⓐ Μήκος σωλήνα σύγκρισης
Σωλήνας εξαερισμού (εξαιρετικά εύκαμπτος)*	
1 μ. τοποθετημένος ίσια Τόξο 45°(ακτίνα κάμψης = 0,25 μ.) Τόξο 90°(ακτίνα κάμψης = 0,25 μ.)	1,8 μ. 1,5 μ. 2,5 μ.
Σωλήνας εξαερισμού (εύκαμπτος ή Alu-Flex)* / πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης	
1 μ. σωλήνας τοποθετημένος ίσια / ίσιος σωλήνας Τόξο 45°(ακτίνα κάμψης = 0,25 μ.) Τόξο 90°(ακτίνα κάμψης = 0,25 μ.)	1,0 μ. 0,6 μ. 0,8 μ.
Σωλήνας τοίχου* ή σύνδεση παραθύρου*	
με προσθήκη πλέγματος με βαλβίδα αντεπιστροφής (ταλαντευόμενη βαλβίδα)	3,8 μ. 1,5 μ.
Βαλβίδα αντεπιστροφής* για την ενσωμάτωση στον αγωγό εξαερισμού	
(βλέπε παράγραφο «Συγκεντρωτικός αγωγός εξαερισμού»)	14,3 μ.
Επίπεδο κανάλι (για τοποθέτηση σε κολόνα)*	11,0 μ.

* πρόσθετα εξαρτήματα

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Πίνακας II	
Β Συνολικό μήκος σωλήνα	Θ Διάμετρος σωλήνα
έως 20 μ.	100 χιλστ.
έως 40 μ.	125 χιλστ.
έως 80 μ.	150 χιλστ.

Παράδειγμα υπολογισμού

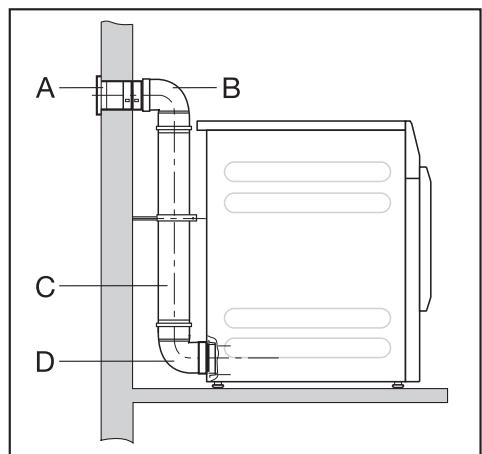


A	Σωλήνας τοίχου, με προσθήκη πλέγματος	= 3,8 μ.
	= 1 x 3,8 μ. μήκος σωλήνα σύγκρισης	
B/D	2 τόξα, 90° πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης	= 1,6 μ.
	= 2 x 0,8 μ. μήκος σωλήνα σύγκρισης	
C	0,5 μ. πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης	= 0,5 μ.
	= 0,5 x 1 μ. μήκος σωλήνα σύγκρισης	
Συνολικό μήκος σωλήνα		= 5,9 μ.

Επειδή το συνολικό μήκος σωλήνα είναι μικρότερο από 20 μ. (σύμφωνα με τον πίνακα II), αρκεί μία διάμετρος 100 χιλστ.

Γρίλιες εξαερισμού στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου


Κλείσιμο της γρίλιας εξαερισμού

Ο αγωγός εξαερισμού τοποθετείται στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά. Τη σύνδεση που δε χρειάζεστε πρέπει να την κλείσετε με το πώμα.

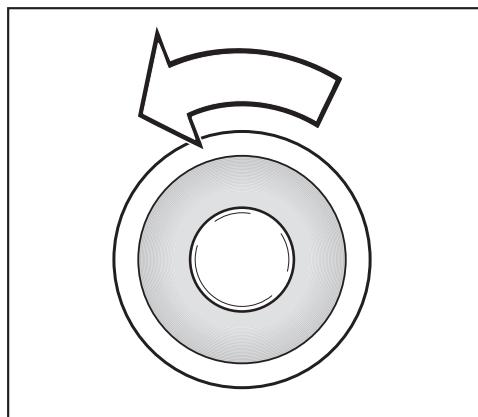

- Στρέφετε το πώμα προς τα αριστερά και το αφαιρείτε.
- Πιέζετε το πώμα σφιχτά στις ανοιχτές γρίλιες εξαερισμού.

Διαστάσεις στις γρίλιες εξαερισμού

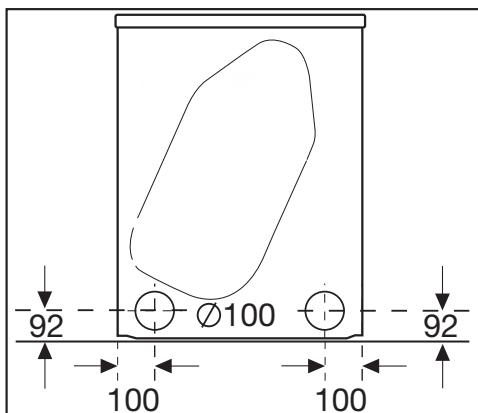

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Όλα τα στοιχεία διαστάσεων δίδονται σε mm.

Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.


Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Εγκατάσταση τοποθετημένων σωλήνων

Στο στεγνωτήριο εσωκλείεται ένα συνδετικό στόμιο για την εγκατάσταση ενός σωλήνα. Η χρήση τοποθετημένων σωλήνων αποτελεί πλεονέκτημα όταν υπάρχει ένα μεγάλο συνολικό μήκος σωλήνων. Ένας σωλήνας αντιπαραθέτει μια χαμηλότερη αντίσταση στον εξαερισμό από έναν π.χ. εξαιρετικά εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού. Αυτό επιδρά ως πλεονέκτημα κατά το στέγνωμα σε ότι αφορά στον χρόνο και στην ενέργεια που απαιτείται.


Χρειάζεστε

- το εσωκλειόμενο στόμιο σύνδεσης
- έναν σωλήνα τοίχου* ή μια σύνδεση παραθύρου* (* πρόσθετα εξαρτήματα)
- έναν πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης από αντίστοιχο κατάστημα. Σε διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερη των 100 χιλστ. απαιτούνται επιπρόσθετοι συνδετικοί σωλήνες τους συστήματος σωληνώσεων (π.χ. από 100 χιλστ. σε 125 χιλστ.).

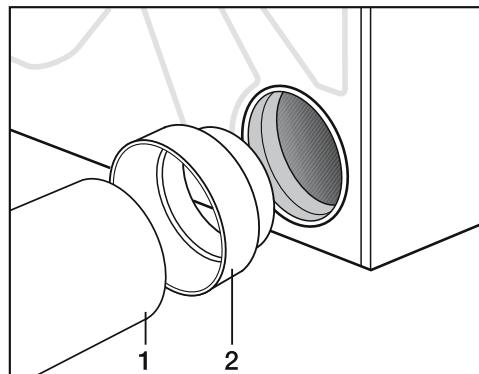

- Τοποθετείτε το στόμιο σύνδεσης (2) στο άνοιγμα εξαερισμού.
- Εγκαταστήστε το σωλήνα (1).

Παράδειγμα

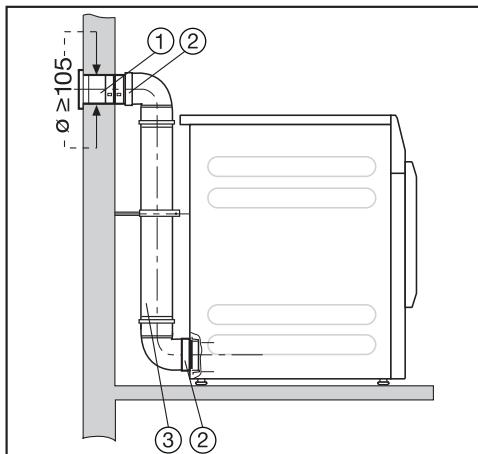

- ① Σωλήνας τοίχου (ο σωλήνας τοίχου της Miele συνδεύεται από οδηγίες τοποθέτησης)
- ② Συνδετικό στόμιο
- ③ Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, διάμετρος DN 100

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού


Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν σωλήνα εξαερισμού με τη χρήση ενός αντάπτορα* ή επίπεδου καναλιού*.

Χρειάζεστε

- έναν σωλήνα εξαερισμού* (πολύ εύκαμπτο, εύκαμπτο ή Alu-Flex).
- έναν αντάπτορα* ή επίπεδο κανάλι* (για εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού)
- έναν σωλήνα τοίχου* ή μια σύνδεση παραθύρου*

* (πρόσθετα εξαρτήματα)


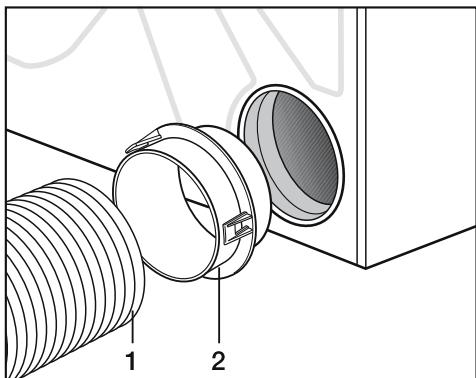


- Τοποθετείτε τον αντάπτορα* (2) στο άνοιγμα εξαερισμού.
- Τοποθετείτε τον σωλήνα εξαερισμού (1).

Επίπεδο κανάλι

Τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού* στο στεγνωτήριο με βοήθεια του επίπεδου καναλιού*, εάν δεν υπάρχει χώρος για σύνδεση προς τα πίσω.


- Τοποθετείτε το επίπεδο κανάλι* λίγο λοξά μέχρι το τέρμα.
- Περιστρέφετε το επίπεδο κανάλι* μέχρι να κλειδώσει προς τα κάτω.

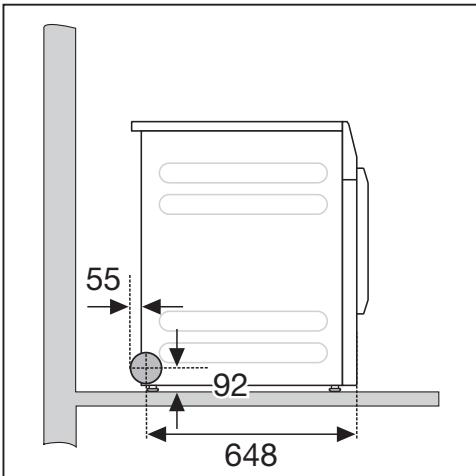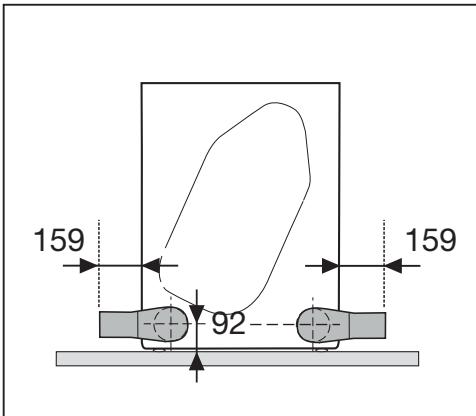

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Παραδείγματα

Σύνδεση σε καμινάδα εξαερισμού

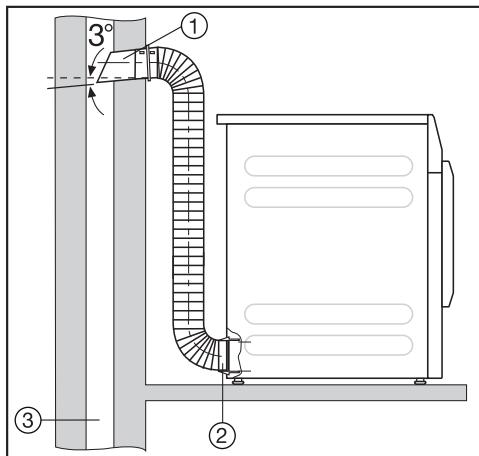

- ① Άκαμπτος αγωγός με συνδετικό στόμιο
(= μεμονωμένα τμήματα του σωλήνα τοίχου της Miele)
- ② Αντάπτορας για εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού
- ③ Καμινάδα εξαερισμού, στεγανή


⚠️ Κίνδυνος δηλητηρίασης λόγω αναρρόφησης δηλητηριώδων καυσαερίων.

Το στεγνωτήριο παίρνει τον αέρα στεγνώματος από τον χώρο τοποθέτησης. Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας τζακίων ή άλλων τεχνικών εγκαταστάσεων στην περιοχή που επηρεάζεται από τον χώρο εγκατάστασης ενδέχεται να αναρροφηθούν δηλητηριώδη καυσαέρια.


Ο αποβαλλόμενος αέρας δεν πρέπει να περνά από καμινάδες καπνού ή καυσαερίων που βρίσκονται σε λειτουργία, ούτε από φρεάτια που χρησιμεύουν για τον εξαερισμό χώρων όπου λειτουργεί τζάκι.

Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Σύνδεση παραθύρου

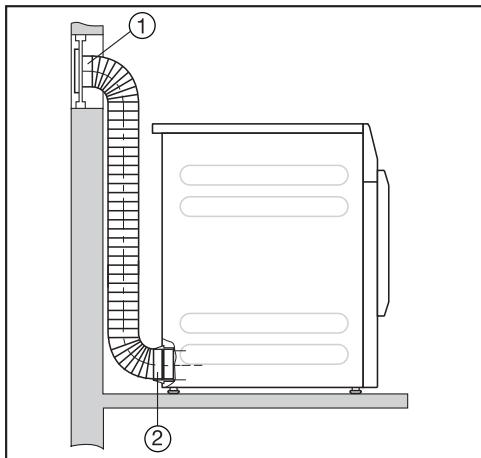

- ① Σύνδεση παραθύρου (τοποθετημένη σε επιφάνεια από Plexiglas)
- ② Αντάπτορας για εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού

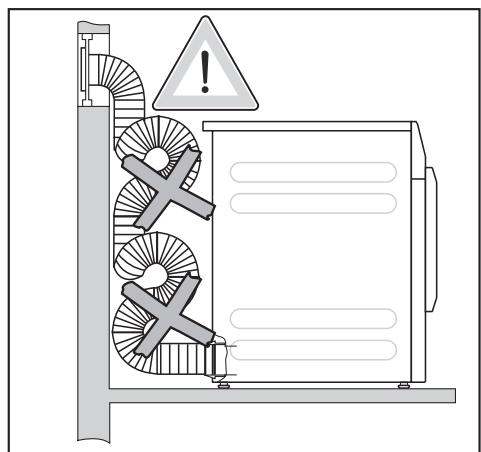

Το νερό συμπύκνωσης μπορεί να τρέξει στο στεγνωτήριο.

Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού σε θηλιές.
Μειώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού στο απαραίτητο μήκος.


Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Συγκεντρωτικός αγωγός εξαερισμού

⚠ Ζημιά και βλάβη του στεγνωτηρίου και της ηλεκτρικής του ασφάλειας λόγω του νερού συμπύκνωσης.

Στον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού το νερό συμπύκνωσης επιστρέφει στο στεγνωτήριο και οδηγεί σε ζημιά.

Τοποθετείτε τον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού στο στεγνωτήριο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

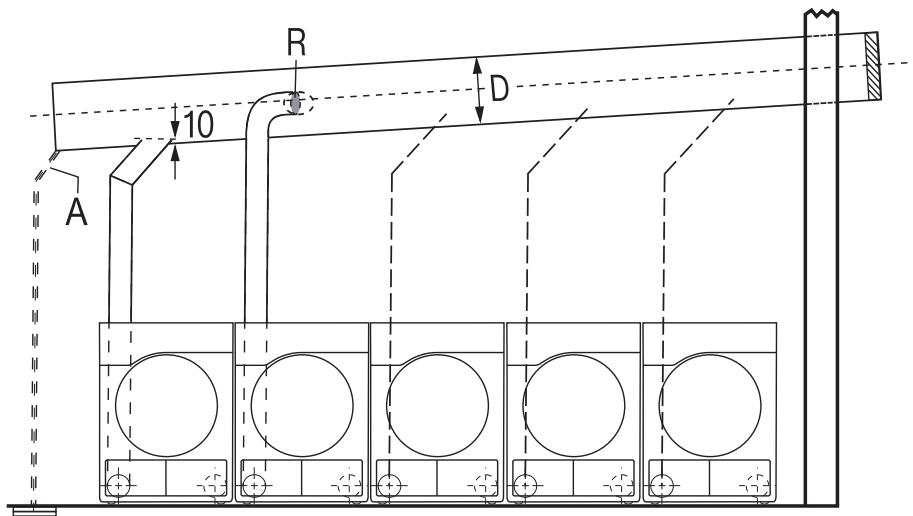

A = Αποχέτευση νερού συμπύκνωσης

Στον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού πρέπει να τοποθετηθεί μια αποχέτευση.

R = Βαλβίδα αντεπιστροφής

Η βαλβίδα αντεπιστροφής τοποθετείται απευθείας στον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού.

D = Διάμετρος σωλήνα

Εξαρτάται από τον αριθμό των εγκατεστημένων στεγνωτηρίων

Στον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού επιτρέπεται να εγκατασταθούν 5 στεγνωτήρια στο μέγιστο.


Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού

Πίνακας «Διάμετρος του συγκεντρωτικού αγωγού εξαερισμού»

Με εγκατάσταση 3–5 στεγνωτηρίων στον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού πρέπει να αυξηθεί η διάμετρος **D**.

Αριθμός στεγνωτηρίων	Συντελεστή αύξησης για τη διάμετρο σωλήνα από τον πίνακα II
3	1,25
4–5	1,5

Ο υπολογισμός του συνολικού μήκους σωλήνα (πίνακας I) με την απαιτούμενη διάμετρο σωλήνα (**πίνακας II**) υπάρχει στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του αγωγού εξαερισμού», ενότητα «Υπολογισμός συνολικού μήκους σωλήνα».

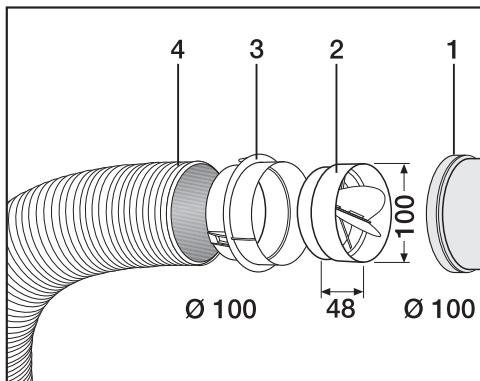

- ① Σύνδεση στον συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού
 - ② Βαλβίδα αντεπιστροφής της Miele*
 - ③ επιπρόσθετος αντάπτορας της Miele*
 - ④ Σωλήνας εξαερισμού της Miele*, εξαιρετικά εύκαμπτος
- Πιέστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής (2) εντελώς μέσα στον αντάπτορα (3).

Χρήσιμη συμβουλή: Τα εξαρτήματα που επισημαίνονται με * είναι πρόσθετα εξαρτήματα.

Στοιχεία καταναλώσεων

	Φορτίο ¹ kg	Στύψιμο στο πλυντήριο ρούχων σ.α.λ.	Υπολει πόμενη υγρασία %	Ενέργει α kWh	Διάρ- κεια min
↙ Βαμβακερά Eco μέτρια στεγνά ²	8,0 4,0	1.000 1.000	60 60	4,98 2,90	54 34
Ανθεκτικά/Χρωματιστά μέτρια στεγνά	8,0 8,0 8,0 8,0	1.200 1.400 1.550 1.600	53 50 48 44	4,45 4,25 4,00 3,80	49 47 42 40
Ανθεκτικά/Χρωματιστά στεγνά σίδερο	8,0 8,0 8,0 8,0	1.000 1.200 1.400 1.600	60 53 50 44	3,82 3,35 3,10 2,65	39 34 32 27
Ευαίσθητα μέτρια στεγνά	4,0	1.200	40	1,70	20
Αυτόματο plus, μέτρια στεγνά	5,0	800	50	3,15	40
Πουκάμισα, μέτρια στεγνά	2,0	600	60	1,65	20
Τζιν, μέτρια στεγνά	3,5	900	60	3,30	48
Μάλλινα	1,0	1.000	50	0,25	5
Express, μέτρια στεγνά	1,0	1.000	60	2,95	35

¹ Βάρος στεγνών ρούχων

² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012/ΕΕ για την ετικέτα ενέργειας βάσει προδι-
αγραφών EN 61121

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που δεν φέρουν σύμβολο προέκυψαν από ελέγχους σύμφωνα με το
πρότυπο EN 61121

Τα στοιχεία καταναλώσεων μπορεί να παρουσιάσουν μια απόκλιση από τις παραπάνω τιμές,
ανάλογα με το φορτίο και την ποιότητα των ρούχων, το υπόλοιπο υγρασίας μετά το στύψιμο και
την αυξομείωση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή τη σκληρότητα νερού και την επιλεγμένη
πρόσθετη λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγχυση	850 χιλστ.
Πλάτος	596 χιλστ.
Πλάτος (μόνο για συσκευή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι)	605 χιλστ.
Βάθος	717 χιλστ.
Βάθος με ανοιχτή πόρτα	1131 χιλστ.
Βάρος	52 κιλά
Χωρητικότητα κάδου	130 λίτρα
Μέγεθος φορτίου	8 κιλά (βάρος στεγνών ρούχων)
Μήκος καλωδίου	2000 χιλστ.
Τάση σύνδεσης	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Ισχύς σύνδεσης	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής
Δίοδοι εκπομπής φωτισμού ενδεικτικής λυχνίας	Κατηγορία 1
Μέγιστη επιβάρυνση δαπέδου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	670 N
Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των προϊόντων	κατά EN 50570, EN 60335
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής στη θέση εργασίας L_{pa} κατά EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa
Ζώνη συχνοτήτων	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	< 100 mW

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά για στεγνωτήρια οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 392/2012

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	PDR 508 EL
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα ¹	8,0 kg
Είδος οικιακού στεγνωτηρίου (Εξαερισμός / συμπύκνωση)	• / -
Ενεργειακή κλάση	
Α+++ (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)	C
Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AE_e) ²	609 kWh/έτος
Πλυντοσυπτήριο (με / χωρίς αυτοματισμό)	• / -
Κατανάλωση ρεύματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά	
Κατανάλωση ρεύματος πλήρες γέμισμα	4,98 kWh
Κατανάλωση ρεύματος μερικό γέμισμα	2,90 kWh
σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_0)	0,30 W
σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s)	0,30 W
Διάρκεια της κατάστασης αναμονής (T_s) ³	15 min
Τυπικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο ⁴	Βαμβακερά κανονικά στεγνά
Διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά	
σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος	43 min
Διάρκεια προγράμματος σε πλήρες γέμισμα	54 min
Διάρκεια προγράμματος σε μερικό γέμισμα	34 min
Ενεργειακή κλάση συμπύκνωσης ⁵	
Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	
σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο	%
μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	%
μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο	%
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L_{WA}) ⁶	66 dB(A) ανά 1 pW
Εντοιχιζόμενη συσκευή	-

• Ναι, διαθέσιμο

¹ σε kg λερωμένων βαμβακερών, για το τυπικό πρόγραμμα με πλήρες φορτίο

² βασιζόμενα σε 160 κύκλους στεγνώματος για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών με πλήρες γέμισμα και μερικό γέμισμα καθώς και στην κατανάλωση των τρόπων λειτουργίας με περιορισμένη κατανάλωση ρεύματος. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος ανά κύκλο εξαρτάται από το είδος της χρήσης της συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

³ εάν το οικιακό στεγνωτήριο ρούχων διαθέτει σύστημα διαχείρισης ισχύος

⁴ Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών, υγρών βαμβακερών υφασμάτων και το πιο αποτελεσματικό σ' ότι αφορά την κατανάλωση ρεύματος για βαμβακερά.

⁵ εάν πρόκειται για οικιακό στεγνωτήριο ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών

⁶ για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών σε πλήρες φορτίο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση πιστότητας

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση www.miele.gr/domestic/customer-information-385.htm με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη άνοιγμα

Το μενού με τις ρυθμίσεις στο  Πρόγραμμα ιδιοκτήτη ασφαλίζει για μη επιθυμητή πρόσβαση. Το μενού πρέπει να ανοίξει μέσω ενός κωδικού.

πρόσβαση με κωδικό

Οι προγραμματισμοί ιδιοκτήτη πρέπει να ανοίγουν με έναν κωδικό.

Εργοστασιακή ρύθμιση: Ο κωδικός είναι **000**.

αλλαγή κωδικού

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό για την πρόσβαση στους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη για να προστατέψετε το στεγνωτήριο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προχωρείτε προσεκτικά κατά την χορήγηση ενός νέου κωδικού.

Εάν ο κωδικός αργότερα δεν είναι πλέον γνωστός, πρέπει να ενημερωθεί το Miele Service. Το Miele Service πρέπει να επαναφέρει τον κωδικό.

Σημειώστε τον νέο κωδικό και φυλάξτε τον με ασφάλεια.

Πρόγραμμα Demo

Σε εκθεσιακούς χώρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα επίδειξης με προσομοίωση.

Δεν πραγματοποιείται κανονική έναρξη προγράμματος. Η μόνη διαθέσιμη ενέργεια χειρισμού είναι η προσομοίωση.

Χρήσιμη συμβουλή: Το πρόγραμμα επίδειξης είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον δεν τέθηκε σε λειτουργία κανένα πρόγραμμα στεγνώματος με διάρκεια μεγαλύτερη από 1 ώρα. Έπειτα το πρόγραμμα επίδειξης δεν είναι πλέον διαθέσιμο.


- Εργοστασιακή ρύθμιση: OFF
- ON

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Άνοιγμα προγραμματισμών ιδιοκτήτη

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη, όταν περιστρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων σε ένα πρόγραμμα.

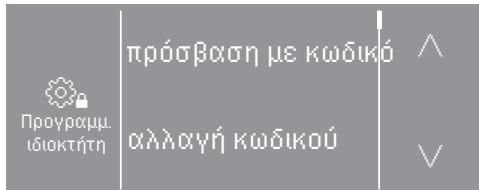


Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές: πρόσβαση με κωδικό (Πρόσβαση μέσω κωδικού), αλλαγή κωδικού (Αλλαγή κωδικού), Πρόγραμμα Demo (Πρόγραμμα επίδειξης).

- Επιλέξτε πρόσβαση με κωδικό.



- Καταχωρίστε τα μεμονωμένα ψηφία και επιβεβαιώστε με OK.

Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων για τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη.

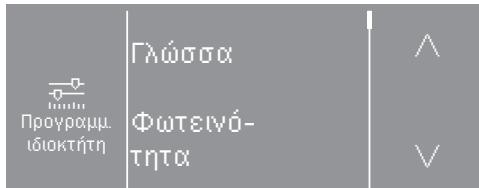

- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Έξοδος από τους προγραμματισμούς ιδιοκτήτη

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  ή απενεργοποιείτε το στεγνωτήριο.

Γλώσσα

Οι ενδείξεις στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες γλώσσες. Μέσω του υπομενού γλώσσα μπορείτε να επιλέξετε τη σταθερά ρυθμισμένη γλώσσα.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ως εξής:

- Μόνιμα μέσω των προγραμματισμών ιδιοκτήτη (= «Γλώσσα ιδιοκτήτη»).
- Μόνο για τη διάρκεια ενός τρέχοντος προγράμματος μέσω του πλήκτρου αφής . Μετά τη λήξη του προγράμματος εμφανίζεται και πάλι η «Γλώσσα ιδιοκτήτη».

Φωτεινότητα

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των δέκα από 10 % έως 100 %.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 70 %

Ώρα

Μετά την επιλογή της μορφής ώρας μπορεί να ρυθμιστεί και η ώρα.

Μορφή ώρας

- Εργοστασιακή ρύθμιση: 24ωρη ένδειξη
- 12ωρη ένδειξη
- Ώρα off

ρύθμιση

- Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί.

Ένταση βομβητή

Η ένταση του ήχου σήματος για το τέλος του προγράμματος μπορεί να αλλάξει.

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες και μπορεί επιπρόσθετα να απενεργοποιηθεί.

Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Ένταση ήχου πλήκτρων

Μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα ηχητικό σήμα σε διαφορετική ένταση, το οποίο ηχεί με το άγγιγμα των πλήκτρων αισθητήρα.

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες και μπορεί επιπρόσθετα να απενεργοποιηθεί.

Εργοστασιακή ρύθμιση: κανονικό επίπεδο

Ένταση ήχου χαιρετισμού

Η ηχητική ένταση του ηχητικού σήματος ενεργοποίησης μπορεί να αλλάξει.

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες και μπορεί επιπρόσθετα να απενεργοποιηθεί.

Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Βομβητής βλάβης

Το ακουστικό σήμα, το οποίο δηλώνει σφάλμα, μπορεί να απενεργοποιηθεί.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: on
- off

Μνήμη

Το στεγνωτήριο αποθηκεύει τις τελευταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις ενός προγράμματος στεγνώματος (βαθμίδα στεγνώματος και/ή πρόσθετη λειτουργία ή σε μερικά προγράμματα τη διάρκεια).

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

Προστασία από το τσαλάκ.

Μετά τη λήξη προγράμματος ο κάδος περιστρέφεται σε αραιά χρονικά διαστήματα, αν δεν αφαιρέσετε αμέσως τα ρούχα.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση (⌚) μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να επιλεχθεί ένας χρόνος από 1 έως και 12 ώρες.

Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Διευρυμένη φάση κρυώματος

Πριν από τη λήξη του προγράμματος παρακολουθείται η θερμοκρασία των στεγνών ρούχων και εφόσον απαιτείται παρατείνεται η φάση κρυώματος στη λήξη του προγράμματος.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

Θερμοκρασία φάσης κρυώμ

Πριν τη λήξη του προγράμματος τα ρούχα κρυώνουν αυτόμata. Σε όλα τα προγράμματα μπορεί να ρυθμιστεί πιο κρύα η αυτόματη φάση κρυώματος, πριν από τη λήξη του προγράμματος, μέσω του οποίου παρατείνεται αυτή η φάση.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από 40 °C–55 °C.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 55 °C

Απενεργοποίηση «ενδείξεις»

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η οθόνη σκοτεινιάζει και το πλήκτρο 'Έναρξη/Στοπ' αναβοσβήνει αργά.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- ενεργό μετά από 10 λεπτά, όχι στο τρέχον πρόγραμμα (εργοστασιακή ρύθμιση)

Η οθόνη παραμένει ενεργή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, όμως 10 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος σβήνει.

- ενεργό μετά από 10 λεπτά

Η οθόνη σβήνει μετά από 10 λεπτά.

Προεπιλογή έναρξης

Το είδος της ένδειξης χρόνου κατά την προεπιλογή έναρξης μπορεί να αλλάξει ή να απενεργοποιηθεί.

- OFF
Η προεπιλογή έναρξης δεν είναι διαθέσιμη.
- Τέλος προγράμματος (εργοστασιακή ρύθμιση)
Με την προεπιλογή έναρξης καθορίζετε πότε θα πρέπει να τερματιστεί ένα πρόγραμμα.
- Αρχή προγράμματος
Με την προεπιλογή έναρξης καθορίζετε πότε ξεκινά ένα πρόγραμμα.
- Χρόνος μέχρι την έναρξη
Με την προεπιλογή έναρξης καθορίζετε μετά από πόσες ώρες θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.

SmartStart

Η λειτουργία του πλήκτρου αφής ◇ αλλάζει, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση SmartGrid και στη ρύθμιση Προεπιλογή έναρξης έχει επιλεγεί η ένδειξη Χρόνος μέχρι την έναρξη. Εμφανίζεται τότε στην οθόνη το χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα στεγνώματος: SmartStart

Το πρόγραμμα ξεκινάει μέσω εξωτερικού σήματος.

Το καθοριζόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 24 ώρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το στεγνωτήριο αναμένει το εξωτερικό σήμα. Αν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα δεν αποσταλεί κανένα σήμα, τότε το στεγνωτήριο ξεκινά το πρόγραμμα στεγνώματος μετά τη λήξη του χρόνου.

Ονομασία προγράμματος

Κατά την επιλογή των βασικών προγραμμάτων μπορεί να εμφανιστεί το όνομα του προγράμματος στεγνώματος στην οθόνη.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: ον Το όνομα προγράμματος εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα κατά την επιλογή προγράμματος, πριν εμφανιστεί το βασικό μενού.
- off
Το βασικό μενού εμφανίζεται άμεσα.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Παράμετρος ορατότητα

Διάφορες παράμετροι προσφέρονται/ εμφανίζονται με την επιλογή προγράμματος. Εσείς καθορίζετε ποιες παράμετροι δεν πρέπει να εμφανίζονται. Αυτές οι παράμετροι δε μπορούν πλέον να αλλάξουν κατά την επιλογή του προγράμματος.

- υπόλοιπο υγρασίας
- Διάρκεια
- Προστατευτικό

Βαθμίδ. στεγνώμ. Ανθεκτ./χρωματ.

Βαθμίδες Ευαίσθητα

βαθμίδ στεγνώμ Αυτόματο plus

Οι βαθμίδες στεγνώματος των προγραμμάτων Ανθεκτικά/Χρωματιστά, Ευαίσθητα Αυτόματο ρplus μπορούν να προσαρμοστούν μεμονωμένα.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 7 βαθμίδες.

Εργοστασιακή ρύθμιση: κανονικό επίπεδο

βαθμίδ στεγνώμ στεγνά σιδερωτήριο

Η βαθμίδα στεγνώματος στεγνά σιδερωτήριο στο πρόγραμμα Ανθεκτικά/Χρωματιστά μπορεί να προσαρμοστεί μεμονωμένα.

Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Μπορείτε να αλλάξετε το υπόλοιπο υγρασίας αυτού του προγράμματος σε 11 βαθμίδες από 16 % (πιο στεγνά) έως 26 % (πιο υγρά).

Εργοστασιακή ρύθμιση: 20 %

καθαρίστε περιοχ εξαερισμού

Το ηλεκτρονικό του στεγνωτηρίου υπολογίζει την ποσότητα χνουδιών και υπολειμμάτων απορρυπαντικού που συγκεντρώνονται στα φίλτρα χνουδιών ή στην περιοχή εξαερισμού. Ακολουθεί ένδειξη ελέγχου: . Μπορείτε να ρυθμίσετε, σε ποιο βαθμό συσσώρευσης χνουδιών θέλετε να εμφανίζεται αυτή η ένδειξη υπενθύμισης.

Μπορείτε να επηρεάσετε αυτό το μήνυμα ελέγχου: Καθαρίστε περιοχή εξαερισμού

- off
Το μήνυμα ελέγχου δεν εμφανίζεται. Όταν εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση του αέρα ακολουθούν η διακοπή προγράμματος και ένα μήνυμα ελέγχου και μάλιστα ανεξάρτητα από αυτή την επιλογή.
- πολλά χνούδια
Το μήνυμα ελέγχου εμφανίζεται μόνο μετά από έντονη συσσώρευση χνουδιών.
- Εργοστασιακή ρύθμιση: κανονικό επίπεδο
- λίγα χνούδια
Το μήνυμα ελέγχου εμφανίζεται ήδη σε μικρότερη συσσώρευση χνουδιών.

Καθαρίστε φίλτρα

Το φίλτρο χνουδιών στην περιοχή εξαερισμού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα χρονικό διάστημα για το μήνυμα ελέγχου.

Η επιλογή του σωστού χρονικού διαστήματος εξαρτάται από την ποσότητα των χνουδιών ή από το πόσο συχνά επιθυμείτε να καθαρίζετε π.χ. για λόγους υγιεινής.

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για το μήνυμα ελέγχου: Καθαρίστε φίλτρα

- Χρονικό διάστημα: 5-55 ώρες
- Εργοστασιακή ρύθμιση: μετά από 55 ώρες
- OFF

Πακέτα προγραμμάτων

Το επιπρόσθετο σύνολο προγραμμάτων του στεγνωτηρίου ρυθμίζεται. Στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων» παρατίθενται τα προγράμματα.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά πακέτα προγράμματος.
Τα εκάστοτε επιλεγμένα προγράμματα από τα πακέτα προγραμμάτων εμφανίζονται τότε στο μενού ☆ *Ειδικά προγράμματα*.

- **Σπορ**
 - Ρούχα sport
 - Ρούχα outdoor
 - Αδιαβροχοποίηση
- **Υφάσματα οικιακής χρήσης**
 - Κλινοσκεπάσματα πουπουλένια
 - Κλινοσκεπάσματα συνθετικά
 - Μεγάλα υφάσματα
- **Υγιεινή**
 - Υγιεινή-Βαμβακερά
 - Ευαίσθητα-Υγιεινή
 - Πρόγραμμα χρόνου, ζεστό - Υγιεινή

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Επιλογές μονάδων επικοινωνίας

Αυτό το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN. Το στεγνωτήριο μπορεί επίσης να εξοπλιστεί και με μία εξωτερική μονάδα.

- μη ενεργό
- εσωτερική μονάδα (εργοστασιακή ρύθμιση)
Χρησιμοποιείται η εσωτερική μονάδα WLAN.
- εξωτερική μονάδα
Μία μονάδα XKM ή μονάδα RS232 μετακινείται στο κουτί μονάδας.

Διαθεσιμότητα ψηφιακών προϊόντων Miele

Η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών προϊόντων Miele εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στη χώρα σας.

Οι διάφορες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας www.miele.com.

WLAN / LAN

Ελέγχετε τη δικτύωση του στεγνωτηρίου σας.

- Διαμόρφωση

Το παρόν μήνυμα εμφανίζεται μόνο όταν το στεγνωτήριο δεν έχει συνδεθεί ακόμα με ένα δίκτυο WLAN.

- Απενεργοποίηση (φαίνεται όταν το δίκτυο είναι ενεργοποιημένο)

Το δίκτυο παραμένει διαμορφωμένο, η λειτουργία WLAN απενεργοποιείται.

- Ενεργοποίηση (φαίνεται όταν το δίκτυο είναι απενεργοποιημένο)

Η λειτουργία WLAN ενεργοποιείται και πάλι.

- Κατάσταση σύνδεσης (ορατή όταν το δίκτυο είναι ενεργοποιημένο)

Εμφανίζονται οι εξής τιμές:

- η ποιότητα λήψης του WLAN
- το όνομα δικτύου
- η διεύθυνση IP

- Έκ νέου διαμόρφωση (ορατή όταν δημιουργείται)

Επαναφέρει τη σύνδεση WLAN (δίκτυο), για να εκτελεστεί και πάλι άμεσα μια νέα διαμόρφωση.

- Επαναφορά (εμφανίζεται όταν έχει διαμορφωθεί)

Το δίκτυο δεν είναι πλέον διαμορφωμένο. Για να χρησιμοποιηθεί και πάλι το δίκτυο, πρέπει να εκτελεστεί μία νέα δημιουργία σύνδεσης.

- Το WLAN απενεργοποιείται

- Πραγματοποιείται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της σύνδεσης σε WLAN

Διαμόρφωση WLAN

Παρέχονται 2 μέθοδοι σύνδεσης.

WPS

- Ενεργοποιήστε μέσα σε 2 λεπτά στο ρούτερ σας τη λειτουργία WPS.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν με τη λήξη του χρονικού ορίου δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Soft-AP

- Ενεργοποιήστε μέσα σε 10 λεπτά στη smart συσκευή σας τη λειτουργία με την εφαρμογή Miele.

Χρήσιμη συμβουλή: Η εφαρμογή σάς καθοδηγεί στα επόμενα βήματα.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Σύνδεση στο δίκτυο

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να συγχρονιστούν μέσω του δικτύου.

- μη ενεργό

Η ημερομηνία και η ώρα δε συγχρονίζονται μέσω του δικτύου.

- ως Masterals Master

Τα μηχανήματα βρίσκονται σε έναν σύνδεσμο χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ. Ένα μηχάνημα δηλώνεται ως master και αποστέλλει τα δεδομένα στις συσκευές slave.

- ως Slave

Τα μηχανήματα βρίσκονται σε έναν σύνδεσμο με σύνδεση στο ίντερνετ. Όλα τα μηχανήματα ρυθμίζονται σε Slave. Τα δεδομένα συγχρονίζονται με το διαδίκτυο.

Εξωτερικό καπάκι εξαερισμού

Η σύνδεση εξωτερικού υλισμικού πραγματοποιείται μέσω του Miele XCI-Box.

Η ώρα απόκλισης μεταξύ του χρονικού σημείου ενεργοποίησης του εξωτερικού κλαπέτου εξαγωγής αέρα και της ενεργοποίησης του κινητήρα κάδου / τουρμπίνας ρυθμίζεται.

Κατά το άνοιγμα του κλαπέτου εξαγωγής αέρα, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off

Μπορείτε πάντα να επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα, όταν δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί κανένα κλαπέτο εξαγωγής αέρα. Έτσι αποφεύγεται η διακοπή προγράμματος.

- ενεργό

- 0 δευτερόλεπτα
- 1 δευτερόλεπτο
- 2 δευτερόλεπτα
- ...
- 300 δευτερόλεπτα

Πρόσθετη τουρμπίνα

Η σύνδεση εξωτερικού υλισμικού πραγματοποιείται μέσω του Miele XCI-Box.

Εάν έχει συνδεθεί μία πρόσθετη τουρμπίνα, τότε αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί παράλληλα με την εκκίνηση.

- off
- ενεργό

Αισθητήρας πίεσης

Η σύνδεση εξωτερικού υλισμικού πραγματοποιείται μέσω του Miele XCI-Box.

Για τη λειτουργία σε έναν συγκεντρωτικό αγωγό εξαερισμού μπορεί να απαιτείται, σε συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης στον αγωγό εξαγωγής αέρα να διακοπεί η λειτουργία ενός στεγνωτηρίου ή να σταματήσει εξ αρχής. Επειδή στην περίπτωση του αισθητήρα πίεσης πρόκειται για μία εξωτερική μονάδα, είναι δεδομένη η δυνατότητα να διαβάζεται τόσο ένας λογικός διακόπτης κλεισίματος όσο και ένας διακόπτης ανοίγματος.

Με το άνοιγμα του κλαπέτου εξαγωγής αέρα, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.

- OFF = απενεργοποιημένο
- High = ενεργό
Αντίδραση σε υψηλό δυναμικό
- Low = ενεργό
Αντίδραση σε χαμηλό δυναμικό

Remote

Η επικοινωνία δεδομένων λειτουργίας του στεγνωτηρίου (π.χ. μηνύματα σφαλμάτων ή υποδείξεις) εκτελείται εξωτερικά.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: on
- off

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Remote Update

Μέσω της λειτουργίας απομακρυσμένης ενημέρωσης μπορεί να ενημερωθεί το λογισμικό του στεγνωτηρίου σας.

Εργοστασιακή ρύθμιση: ON

Αν δεν πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριό σας, όπως συνήθως. Η Miele όμως συνιστά να εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις μέσω της λειτουργίας απομακρυσμένης ενημέρωσης.

Ενεργοποίηση

Το σημείο μενού RemoteUpdate εμφανίζεται μόνο και μπορεί να επιλεγεί, όταν έχετε συνδέσει το στεγνωτήριό σας στο σύστημα WLAN που διαθέτετε.

Η λειτουργία RemoteUpdate της Miele μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν το στεγνωτήριο είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο WLAN και εσείς έχετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή Miele Professional. Εκεί πρέπει να είναι καταχωρημένο το στεγνωτήριο.

Τους όρους χρήσης θα βρείτε στην εφαρμογή Professional.

Κάποιες αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να διεξαχθούν μόνο από το Miele Service.

Διεξαγωγή του RemoteUpdate

Αν υπάρχει ένα RemoteUpdate διαθέσιμο για το πλυντήριο ρούχων σας, αυτό εμφανίζεται σε σας στο ανοιχτό επίπεδο των προγραμματισμών ιδιοκτήτη.

Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να ξεκινήσετε το RemoteUpdate αμέσως ή αργότερα. Επιλέγετε «έναρξη αργότερα», αν ακολουθήσει η ερώτηση για εκ νέου ενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.

To RemoteUpdate μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σχετικά με το RemoteUpdate πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Αν δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο RemoteUpdate.
- Ένα εγκατεστημένο RemoteUpdate δεν μπορεί να ακυρωθεί.
- Μην θέτετε εκτός λειτουργίας το στεγνωτήριο κατά τη διάρκεια του RemoteUpdate. Διαφορετικά, το RemoteUpdate διακόπτεται και η εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται.

SmartGrid

Η ρύθμιση SmartGrid είναι ορατή μόνο εφόσον έχει διαμορφωθεί και ενεργοποιηθεί κατάλληλο δίκτυο. Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ενσωματώσετε το στεγνωτήριό σας στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που υπάρχουν στο κτίριο.

Νομικές πληροφορίες

Άδειες Open-Source

Εδώ μπορείτε να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για λογισμικό χειρισμού και συστήματος ελέγχου

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο του μηχανήματός της η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας open source. Το συγκεκριμένο λογισμικό/τα στοιχεία λογισμικού προστατεύεται/προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Υποχρεούστε να σεβαστείτε τόσο τα πνευματικά δικαιώματα της Miele όσο και αυτά των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχάνημα περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Μέσω του σημείου του μενού Ρυθμίσεις | Παράμετροι μηχανήματος | Νομικές πληροφορίες | Άδειες open source του μηχανήματος, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τα στοιχεία λογισμικού open source που περιέχονται στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχύοντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Κερματοδέκτης

Για τη σύνδεση ενός κερματοδέκτη, απαιτείται μια μονάδα αξεσουάρ XCI-AD ή XCI-Box.

Ρύθμιση για κερματοδέκτες

Ενημερωθείτε για μία μεταγενέστερη επιθυμία αλλαγής από το Miele Service.

Ένας κερματοδέκτης θα πρέπει να συνδεθεί.

- Χωρίς κερματοδέκτη

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις παραλείπονται και η αρχική θέση σε λειτουργία μπορεί να τερματιστεί.

- Λειτουργία προγράμματος

Η λειτουργία πραγματοποιείται με κερματοδέκτη: Ο χειριστής αγοράζει ένα πρόγραμμα.

- Χρονολειτουργία

Η λειτουργία πραγματοποιείται με μετρητή χρόνου με κέρματα: Ο χειριστής αγοράζει χρόνο χρήσης.

- Λειτουργία χρόνου με μετρητή πταλών

Για κερματοδέκτες, στους οποίους μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος χρήσης με κάθε ρίψη κέρματος.

- Μονάδα επικοινωνίας

Η λειτουργία πραγματοποιείται με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου

Σήμα στον κερματοδέκτη

Ρύθμιση του σήματος ανταπόκρισης του κερματοδέκτη.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: OFF

- Λήξη προγράμματος

Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται στη λήξη του προγράμματος.

- Αφήνοντας το πλήκτρο έναρξης

Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται, όταν ο χρήστης δεν πατά πλέον το πλήκτρο έναρξης.

- Έναρξη και λήξη προγράμματος

Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται στην έναρξη και στη λήξη του προγράμματος.

- Το πρόγραμμα εκτελείται

Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται διαρκώς από την έναρξη έως τη λήξη του προγράμματος.

- Θερμοκρασία αέρα διεργασίας

Το σήμα απόκρισης αποστέλλεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία: όταν δηλαδή η θερμοκρασία του αέρα διεργασίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Κλείδωμα κερματοδέκτη

Για την αποφυγή παραβιάσεων μπορεί στη λειτουργία προγράμματος να ρυθμιστεί ένα κλείδωμα προγράμματος. Το πρόγραμμα διακόπτεται και το κέρμα χάνεται μετά το κλείδωμα που πραγματοποιείται όταν ανοίξει η πόρτα του στεγνωτηρίου.

Για να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ρούχων, μπορεί να αλλάξει η χρονική στιγμή του κλειδώματος.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: OFF
- Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος
- 1-5 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος

Σβήσιμο σήματος εξόφλησης

Το «σήμα πληρωμής» σε λειτουργία κερμάτων μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος ή να απορριφθεί μετά από 5 λεπτά χωρίς έναρξη προγράμματος.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

χρόνι αποκλυδων κερματοδέκτη

Σε λειτουργία κερμάτων μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος αναπτήδησης για το σήμα πληρωμής, που πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: σύντομο

Για κερματοδέκτες, στους οποίους το κέρμα που πέφτει δημιουργεί τον παλμό του πληρωμένου.

- παρατεταμένο

Για κεντρικά συστήματα ελέγχου στην βάση των 230 V.

Χρόνος ασφαλ. κερματοδέκτη

Ρύθμιση του επιπρόσθετου χρόνου του κερματοδέκτη. Χρόνος ασφάλειας ώστε να παρεμποδίζεται η κατάχρηση στον κερματοδέκτη.

Ο επιπρόσθετος χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί σε βήματα 15 λεπτών από 30-240 λεπτά.

Εάν εντός του επιπρόσθετου χρόνου δεν λήξει το πρόγραμμα, τότε πραγματοποιείται επαναφορά μιας ρύθμισης στον κερματοδέκτη. Ακολουθεί διακοπή προγράμματος.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 180 λεπτά

Προγραμματισμοί ιδιοκτήτη

Διάρκεια Κρύος αέρας

Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια προγράμματος.

Σε βηματισμό 5 λεπτών μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρόνος από 10 λεπτά έως και 120 λεπτά.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 120 λεπτά

Διάρκεια Ζεστός αέρας

Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια προγράμματος.

Σε βηματισμό 5 λεπτών μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρόνος από 20 λεπτά έως και 120 λεπτά.

Εργοστασιακή ρύθμιση: 60 λεπτά

Δωρεάν προγράμματα

Σε λειτουργία κερματοδέκτη μπορεί να καθοριστεί, εάν το πρόγραμμα *Πρόγραμμα χρόνου κρύο* μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.

- Εργοστασιακή ρύθμιση: off
- ενεργό

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα υματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)

Τηλ.: (+357) 22 451 999

210 679 4444 (από κινητό)

Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: 210 679 4400

Fax: (+357) 22 451 909

e-mail: miele@miele.gr

www.miele.gr



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

Miele

PDR 508 EL

el-GR

M.-Nr. 12 099 220 / 02