

ESW 7120

Gaveta aquecedora Gourmet com 29 cm de altura para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.



- Sabor inigualável: cozinhar a baixas temperaturas
- Sempre a temperatura correta: quatro modos de funcionamento
- Confortável e simples: comando tátil
- Fácil abertura da gaveta: Push2open
- Segurança acima de tudo: função Timer com desativação automática

Código EAN: 4002516162667 / Número de material: 11149300 / Número de material antigo: 30712040IB

<b>Construção e design</b>	
Gaveta aquecedora Gourmet	•
ContourLine	•
Sem puxador	•
Cor	Aço inox CleanSteel
<b>Modos de funcionamento</b>	
Aquecer chávenas	•
Aquecer pratos	•
Manter alimentos quentes	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Capacidade	Serviço jantar para 12 pessoas
Mecanismo Push2open	•
Calhas telescópicas para carga e descarga fácil	•
Régua de comando com teclas sensoras	•
Régua de comando com inscrição de símbolos	•
Programação Stop	•
Função Timer	•
Programa Sabbat	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min.	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Régua de comando à face	•
<b>Segurança</b>	
Frente fria	•
Revestimento antiderrapante	•
Desativação de segurança	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Temperaturas mín. em °C	40
Temperaturas máx. em °C	85
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	289
Profundidade do aparelho em mm	570
Altura interior útil em mm	230
Potência máxima instalada em kW	0,70
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Fusível em A	10
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha	•

ESW 7120

Gaveta aquecedora Gourmet com 29 cm de altura  
para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.



Código EAN: 4002516162667 / Número de material: 11149300 /  
Número de material antigo: 30712040IB


Comprimento do cabo elétrico em m 2,0

**Acessórios fornecidos**


Revestimento antiderrapante	1
Grelha para aumentar a área útil	1

## ESW 7120


Gaveta aquecedora Gourmet com 29 cm de altura para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.

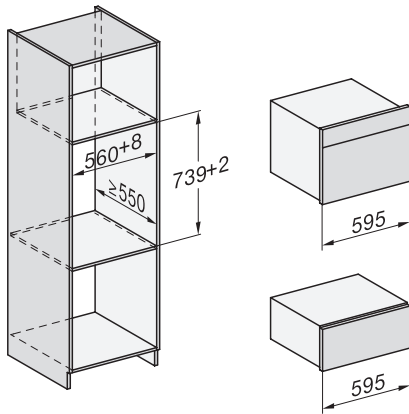


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

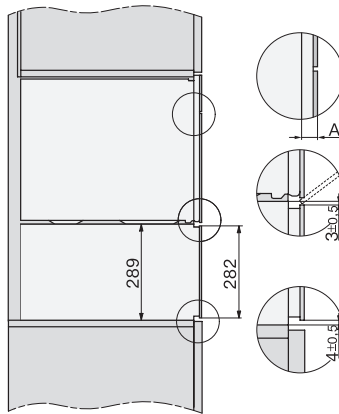


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

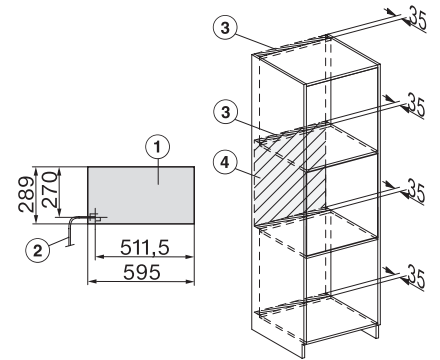


ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

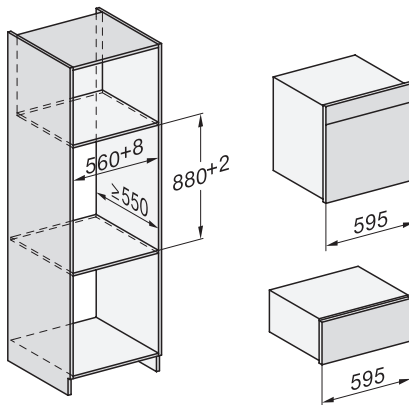


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

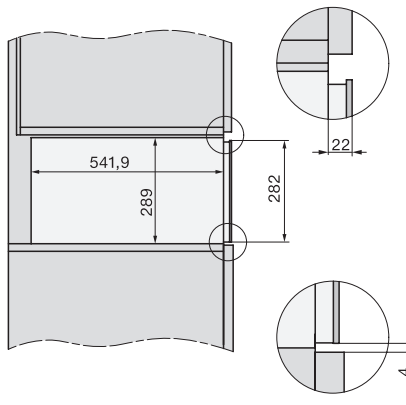

ESW7020, ESW7120 - installation drawing

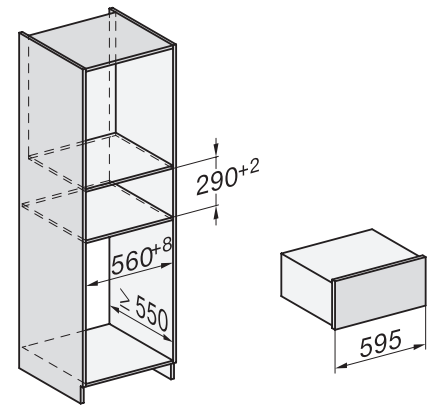

ESW7020, ESW 7120 - installation drawing

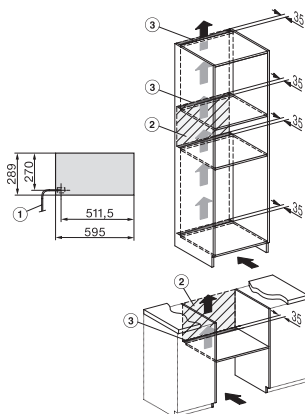

ESW7020, ESW7120 - installation drawing - Installation