

ESW 7010

Fogantyú nélküli Gourmet edénymelegítő fiók, 14 cm magas, edény előmelegítésre, ételek melegen tartására, alacsony hőmérsékletű sütésére.



- A tökéletes íz – alacsony hőmérsékletű sütés
- Mindig a megfelelő hőmérséklet – négy üzemmód
- Kényelmes és egyszerű – érintőképernyős kezelés
- A fiók legegyszerűbb nyitási módja – Push2open
- Biztos, ami biztos – Időzítő funkció automatikus kikapcsolással

EAN: 4002516128199 / Anyagszám: 11103110 / Régi anyagszám: 30701030D

Kialakítás és design	
Gourmet edény- és ételmelegítő fiók	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Szín	Grafit szürke
Üzemmódok	
Csészemelegítés	•
Tányérmelegítés	•
Ételek melegtartása	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Befogadóképesség	teríték 6 személy számára
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kipakoláshoz	•
Érintőgombos kezelőpanel	•
Kezelőpanel piktogramokkal	•
Programozható leállítás	•
Időzítő funkció	•
Sabbat program	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Biztonság	
Hűvös előlap	•
Csúszásgátló betét	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Hőmérséklet min. (°C)	40
Hőmérséklet max. (°C)	85
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	141
Készülék mélysége (mm)	570
Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,70
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel dugóval	•

ESW 7010

Fogantyú nélküli Gourmet edénymelegítő fiók, 14 cm magas,
edény előmelegítésre, ételek melegen tartására, alacsony hőmérsékletű sütésére.

EAN: 4002516128199 / Anyagszám: 11103110 / Régi anyagszám: 30701030D

Elektromos kábel hossza (m)

2,0


Mellékelt tartozékok

Csúszásgátló betét



1

ESW 7010


Fogantyú nélküli Gourmet edénymelegítő fiók, 14 cm magas, edény előmelegítésre, ételek melegen tartására, alacsony hőmérsékletű sütésére.

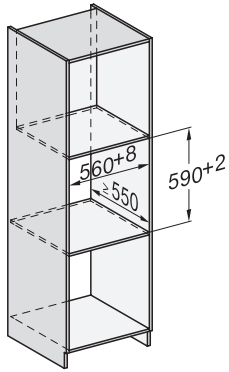


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

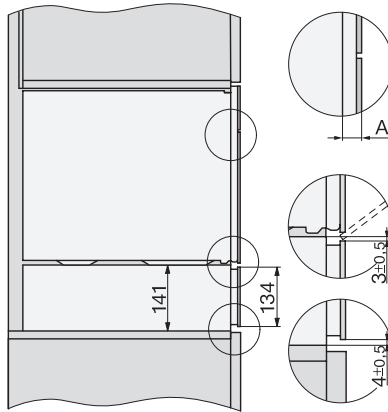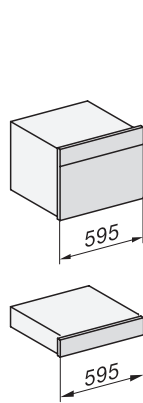



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

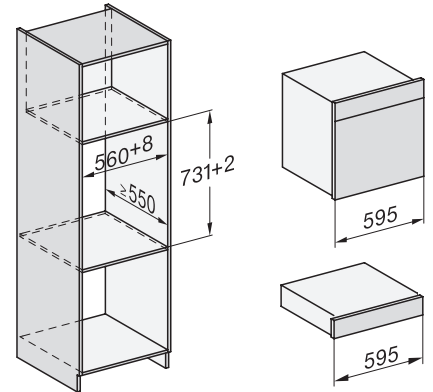


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

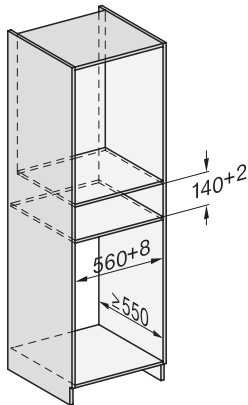

ESW7x10, EVS7010 installation drawings

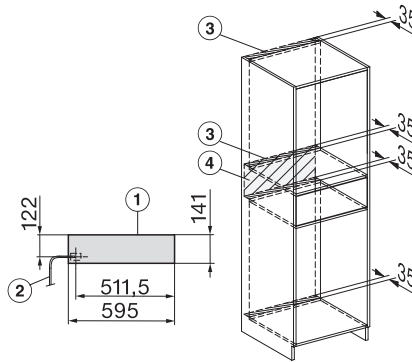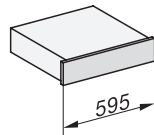

ESW7x10, installation drawings

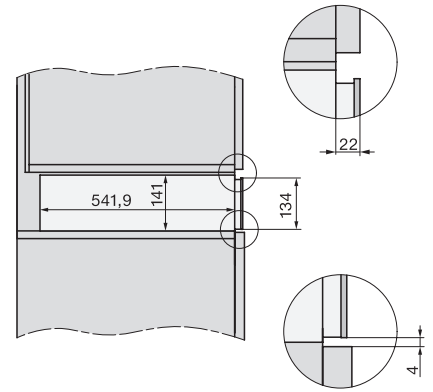

ESW7010, ESW7110, EVS7010 - installation drawing