

ESW 7010

Nahřívač Gourmet bez rukojeti o výšce 14 cm

k předeřtání nádobí, udržování teploty a přípravě pokrmů při nízkých teplotách.



- Neskutečný požitek – příprava při nízkých teplotách
- Vždy správná teplota – čtyři provozní způsoby
- Komfortní a snadné – dotykové ovládání
- Nejjednodušší otevření zásuvky – Push2open
- Jistota je jistota – funkce časovače s automatickým vypínáním


EAN: 4002516128182 / Číslo materiálu: 11103100 / Číslo starého materiálu: 30701020D

Provedení a design	
Nahřívač Gourmet	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Bez rukojeti	•
Barva	Obsidian černá
Provozní způsoby	
Nahřívání šáleků	•
Nahřívání talířů	•
Udržování teploty pokrmů	•
Příprava při nízké teplotě	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Objem	Nádobí na menu pro 6 osob
Mechanismus Push2open	•
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	•
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	•
Ovládací lišta se symboly	•
Nastavení konce	•
Funkce časovače	•
Program Sabat	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	•
Bezpečnost	
Vlažná čelní stěna	•
Protiskluzová podložka	•
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Minimální teploty ve °C	40
Maximální teploty ve °C	85
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	141
Hloubka přístroje v mm	570
Využitelná vnitřní výška v mm	80
Celkový příkon v kW	0,70
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Jištění v A	10
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•

ESW 7010

Nahřívač Gourmet bez rukojeti o výšce 14 cm

k předeřtání nádobí, udržování teploty a přípravě pokrmů při nízkých teplotách.



EAN: 4002516128182 / Číslo materiálu: 11103100 / Číslo starého materiálu: 30701020D

Délka elektrického přívodního kabelu v m

2,0

Dodávané příslušenství


Protiskluzová podložka

1



ESW 7010

Nahříváč Gourmet bez rukojeti o výšce 14 cm


k přehřátí nádobí, udržování teploty a přípravě pokrmů při nízkých teplotách.

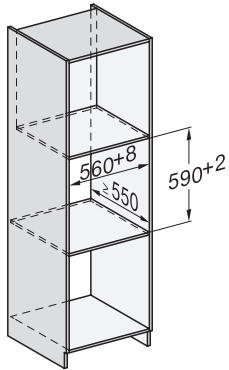



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

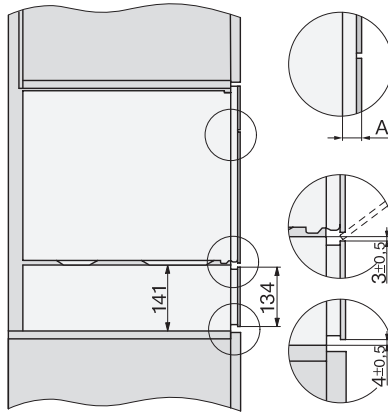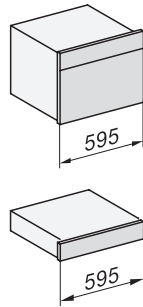



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

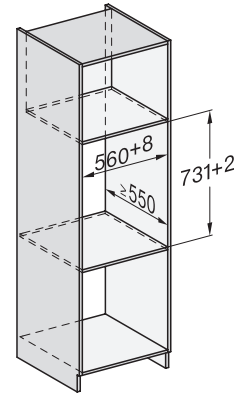


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

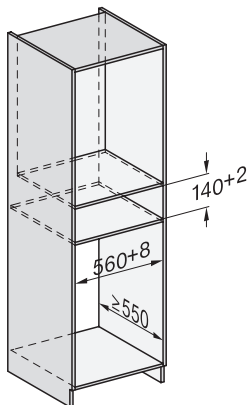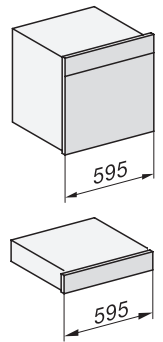

built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing

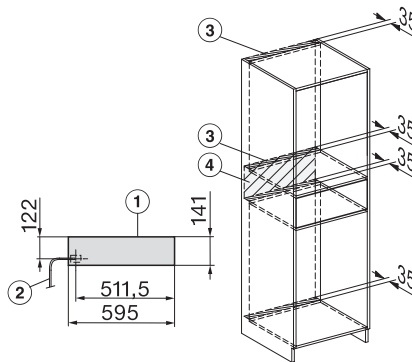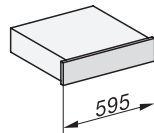

Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB

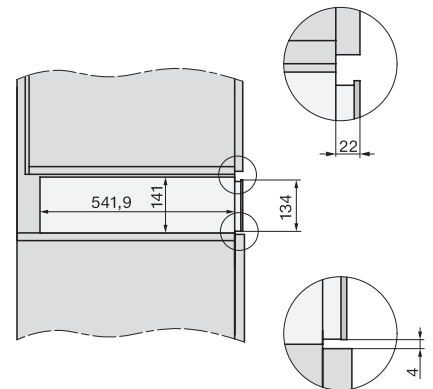

side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing