

ESW 7010

Nahřívač Gourmet bez rukojeti o výšce 14 cm

k předeřtátí nádobí, udržování teploty a přípravě pokrmů při nízkých teplotách.



- Neskutečný požitek – příprava při nízkých teplotách
- Vždy správná teplota – čtyři provozní způsoby
- Komfortní a snadné – dotykové ovládání
- Nejjednodušší otevření zásuvky – Push2open
- Jistota je jistota – funkce časovače s automatickým vypínáním

EAN: 4002516128199 / Číslo materiálu: 11103110 / Číslo starého materiálu: 30701030D

<b>Provedení a design</b>	
Nahřívač Gourmet	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Bez rukojeti	•
Barva	Grafitově šedá
<b>Provozní způsoby</b>	
Nahřívání šáleků	•
Nahřívání talířů	•
Udržování teploty pokrmů	•
Příprava při nízké teplotě	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Objem	Nádobí na menu pro 6 osob
Mechanismus Push2open	•
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	•
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	•
Ovládací lišta se symboly	•
Nastavení konce	•
Funkce časovače	•
Program Sabat	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	•
<b>Bezpečnost</b>	
Vlažná čelní stěna	•
Protiskluzová podložka	•
Bezpečnostní vypínání	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální teploty ve °C	40
Maximální teploty ve °C	85
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	141
Hloubka přístroje v mm	570
Využitelná vnitřní výška v mm	80
Celkový příkon v kW	0,70
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Jištění v A	10
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

ESW 7010

Nahřívač Gourmet bez rukojeti o výšce 14 cm

k přehřátí nádobí, udržování teploty a přípravě pokrmů při nízkých teplotách.

EAN: 4002516128199 / Číslo materiálu: 11103110 / Číslo starého materiálu: 30701030D

#### **Dodávané příslušenství**




Protiskluzová podložka

1


## ESW 7010

Nahříváč Gourmet bez rukojeti o výšce 14 cm




k přehřátí nádobí, udržování teploty a přípravě pokrmů při nízkých teplotách.

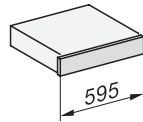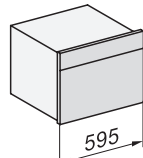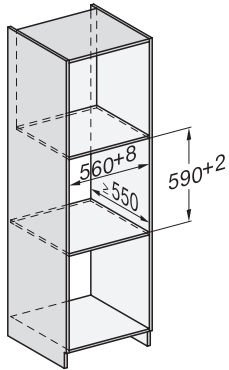



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

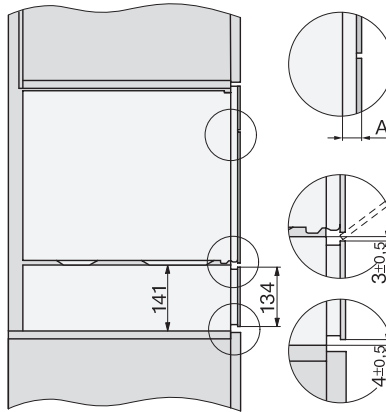


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

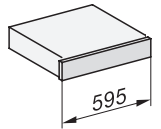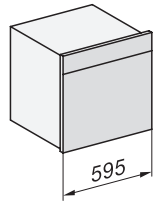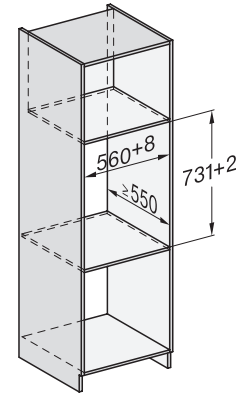


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

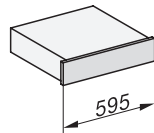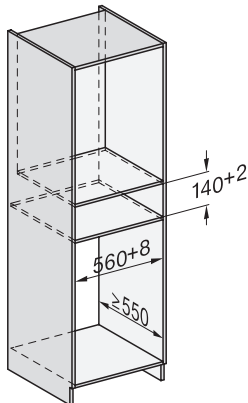

ESW7x10, EVS7010 installation drawings

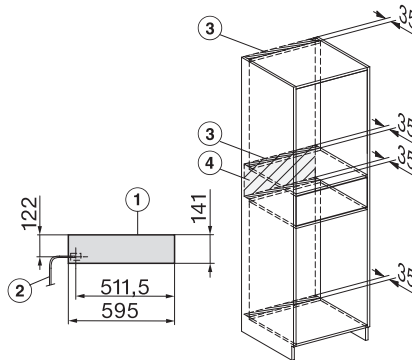

ESW7x10, installation drawings

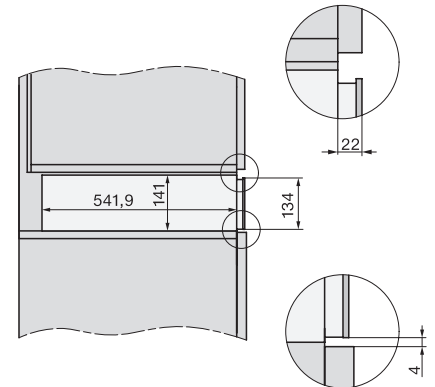

ESW7010, ESW7110, EVS7010 - installation drawing