


Opbygning af et **selvstændigt wi-fi-netværk**

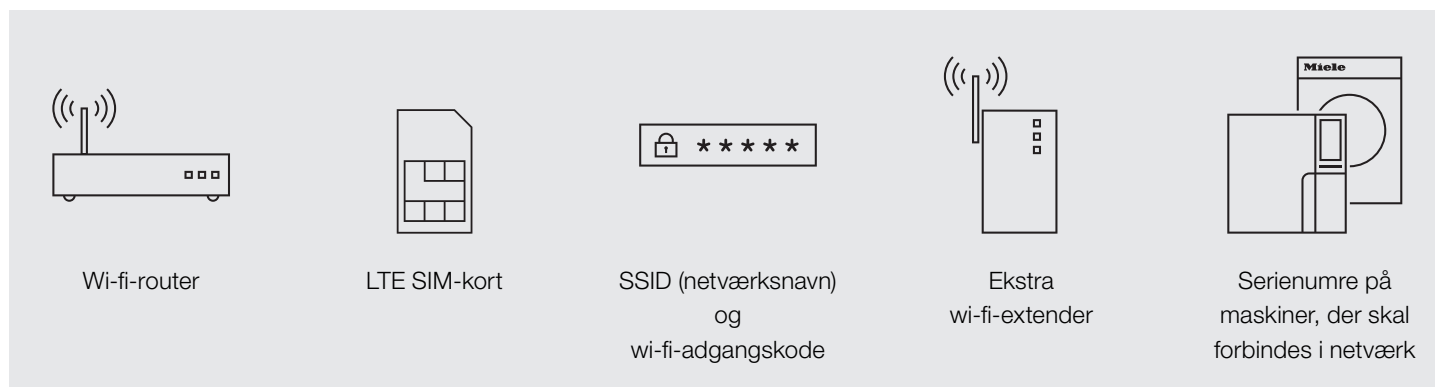

Sådan gør du:

1. Køb en gængs **wi-fi-router** og et **LTE SIM-kort**, og sæt SIM-kortet i routeren.
2. Placer **routeren i nærheden af maskinerne**, og tilslut den til elnettet. Grundet dårlige modtageforhold bør routeren ikke placeres tæt på jorden. Hvis det ikke er muligt at placere routeren i nærheden af maskinerne, eller hvis wi-fi-modtagelsen er for svag, kan du bruge en **wi-fi-extensions** til at forbedre signalet.
3. **Wi-fi-netværket** etableres nu automatisk. Du kan tjekke status for signalopsætningen på din router - det indikeres ofte af en grøn lampe. Se vejledningen til din router for den specifikke procedure og fortolkning af signaler.
4. Når signalet er stabilt, er netværket klar til brug, og dine maskiner kan tilsluttes. Tilslut først den computer (bærbar anbefales), som du ønsker at bruge til at forbinde maskinerne til netværk til det nye netværk - dette gøres via computerens wi-fi-indstillinger. Vælg netværksnavnet (SSID) på dit nye netværk, og indtast wi-fi-adgangskoden, hvorefter netværksforbindelse mellem din computer og det nye netværk etableres. Yderligere information om opsætning af en internetforbindelse findes i betjeningsvejledningen, som kom med din maskine.
5. Log ind på din **Miele MOVE-konto**, vælg "Maskiner" og derefter "Tilføj ny maskine". Indtast **maskinens serienummer**, og søg efter den. Kan maskinen ikke findes, er den endnu ikke forbundet til dit netværk. Vælg "Hvordan aktiverer jeg internetforbindelsen på min maskine?", og følg instruktionerne. Først vælges den maskintype, der skal tilsluttes til netværket efterfulgt af **"Wi-fi" som forbindelsesmetode**, hvorefter du trin-for-trin guides gennem processen.

Vigtigt: Under netværkstilslutning af din maskine skal din computer være tilsluttet det samme netværk, som maskinen ønskes tilsluttet (jf. punkt 4). Under tilslutning bør afstanden mellem maskine og computer ikke overstige 10 meter.

Wi-fi-kompatibilitet: 2,4 GHz-frekvensbånd

For at forbinde vores maskiner til internettet via wi-fi kræves et 2,4 GHz-frekvensbånd, hvilket pt. er en almindelig standard. Anvendelse af et 5 GHz-frekvensbånd er ikke muligt. De fleste routere giver mulighed for samtidigt at aktivere et 5 GHz- og et 2,4 GHz-frekvensbånd. Dette kaldes dual-band-routere. Se producentens oplysninger samt routerens indstillinger for at finde ud af, hvilket frekvensbånd din router anvender. Såfremt du ændrer frekvensbånd, skal de øvrige maskiner, som er tilsluttet samme wi-fi-netværk, tilsluttes på ny.