

ProCare

Shine 11 OB



Diskmedel

Användning

ProCare Shine 11 OB är ett pulverformigt mildalkaliskt diskmedel med en andel blekmedel för maskinell diskning i professionella diskmaskiner med färskvattensystem.

Tack vare sin formel är *ProCare Shine 11 OB* klassad med «Varning». Det underlättar handhavandet och är en fördel gentemot vanliga professionella rengöringsmedel på marknaden med den högre klassningen «Fara».

Produktegenskaper

- Kan användas universellt med mycket god rengöringseffekt vid kaffe- och tefläckar
- Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
- Förebygger korrosion
- Lämplig för alla typer av diskgoods, även för glas, aluminium och silver
- Skonsam mot dekoren
- Innehåller aktivt syre, fosfat och alkaliska ämnen
- Fri från aktivt klor

ProCare Shine 11 OB är endast avsedd att användas för professionellt bruk.

Användning och dosering


ProCare Shine 11 OB är anpassat till diskprogrammen som används i professionella diskmaskiner från Miele Professional.

- Manuell dosering i diskmedelsfacket i luckan innan varje diskomgång
- Doseringsrekommendation: 20-25 g per diskomgång (doseringsskopen som medföljer förpackningen på 6 kg motsvarar cirka 20 g) resp. 2-5 g/l
- Rekommenderat vattenhårhetsområde: 0-3 °dH

Dosering och programval ska göras med hänsyn till typ av diskgoods och smutsighetsgrad. Ett olämpligt programval samt under- eller överdosering av rengöringsmedlet kan leda till otillräckliga rengöringsresultat.

Obs!

- Blanda inte med andra produkter
- Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen

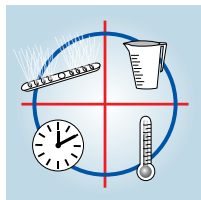

Sinnens cirkel

Sinnens cirkel beskriver rengöringsprocessens verkningsmekanik där fyra viktiga parametrar ingår: processkemikalier som används, diskmaskinens mekanik, temperatur och tid för programmet. Alla fyra parametrar är beroende av varandra, men går också att ändra i storlek. Om en parameter ändras så måste en eller flera av de andra parametrarna också anpassas för att uppnå samma rengöringsresultat.

En stor skillnad mellan professionella diskmaskiner och hushållsdiskmaskiner är de betydligt kortare programtiderna. Detta jämnas ut med starkare alkaliska rengöringsmedel och ett effektivare disksystem.

Vid användning av ett mildalkaliskt rengöringsmedel som till exempel *ProCare Shine 11 OB* uppnås utmärkta rengöringsresultat genom att välja ett anpassat diskprogram tillsammans med anpassad temperatur och/eller programtid.

ProCare

Shine 11 OB



Diskmedel

Tekniska data

- Densitet (20 °C): cirka 1,2 g/cm³
- pH-värde på användningslösningen: 11,0 – 11,5

Innehållsämnena för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordningen 648/2004

- 5-15% fosfater
- 5-15% blekmedel baserat på syre

Förvaringsanvisningar

- Stäng locket efter användning
- Förvara torrt
- Om medlet förvaras korrekt påverkas inte användbarheten

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladet. Dessa finns på www.miele-professional.se.

Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.

Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelsen i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Levererbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Förpackning	Materialnummer
<i>ProCare Shine 11 OB</i>	2 kg flaska	10 582 690
<i>ProCare Shine 11 OB</i>	6 kg behållare	10 582 700

Kontaktdata:

 www.miele-professional.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel: 08-562 29 000
Serviceanmälan: 08-562 29 800
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional