

ProCare

Shine 12 GC



Détergent

Utilisation

ProCare Shine 12 GC est un détergent peu alcalin sous forme de tablettes pour le lavage de la vaisselle en machine dans les lave-vaisselle professionnels à eau renouvelée.

Caractéristiques produit

- Obtention du label écologique européen
- Simplicité d'utilisation grâce au film hydrosoluble
- Polyvalent avec de bonnes performances de nettoyage pour des salissures légères à modérées
- Evite la formation des dépôts calcaires et protège les charges
- Préviend la corrosion
- Adapté à toutes les charges même le verre, l'aluminium et l'argent
- Protège les décors
- Contient de l'oxygène actif des alcalins et des agents séquestrants
- Sans phosphate ni chlore actif

ProCare Shine 12 GC est destiné uniquement à une utilisation professionnelle.

Utilisation et dosage

ProCare Shine 12 GC est adapté aux cycles de programmes des lave-vaisselle professionnels à eau renouvelée de Miele Professional.

- Dosage manuel dans le doseur en contre porte avant chaque programme de lavage
- Recommandation de dosage : 1 tablette par programme
- Plage de dureté d'eau conseillée : 0-5 °Th
- Le programme de lavage SuperCourt des lave-vaisselle à eau renouvelée n'est pas conseillé.

Le choix du programme doit être effectué en fonction de la charge et du degré de salissure. Dans certains cas, il est recommandé d'adapter la phase de lavage (augmentation de la température et/ou allongement du temps de maintien). Un choix de programme inapproprié ne peut pas donner des résultats de lavage satisfaisants.

Attention !


- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-vaisselle de Miele Professional.



Obtention du label écologique européen

En utilisant ce produit distingué par le label écologique de l'UE, et en respectant les consignes de dosage, vous diminuez la pollution de l'eau et réduisez les quantités de déchets.

EU Ecolabel : AT/038/006

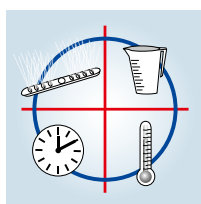

Le cercle de Sinner

Le cercle de Sinner décrit le mécanisme d'actions pour les processus de nettoyage. Pour ce faire, il déclare que 4 facteurs définissent et structurent la base d'un nettoyage parfait : les produits chimiques utilisés, l'action mécanique de l'appareil, la température du programme de nettoyage et le temps d'action du programme de nettoyage. Ces 4 facteurs dépendent les uns des autres mais peuvent être modifiés dans leur proportion les uns par rapport aux autres. Si un facteur est modifié, alors un ou plusieurs des autres facteurs doivent être adaptés, pour obtenir le même résultat de nettoyage.

Si l'on compare le lavage professionnel avec le lavage domestique habituel, les durées de fonctionnement des programmes de lavage sont bien plus courtes. Cela sera compensé par des détergents fortement alcalins et un système de lavage extra puissant. Lors de l'utilisation de tablettes pour lave-vaisselle professionnelles comme ProCare Shine 12 GC, de très bons résultats de nettoyage sont atteints en sélectionnant un programme de lavage adapté et en ajustant si nécessaire, la température et/ou la durée de fonctionnement.

ProCare

Shine 12 GC



Détergent

Caractéristiques techniques

- Valeur pH de la solution : 10,2

Conforme aux dispositions du règlement sur les détergents 648/2004

Conseils de stockage

- Carton fermé à conserver dans un endroit frais et sec.
- En cas de stockage approprié, utilisable pendant 2 ans

Consignes de sécurité

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité européennes les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Vous trouverez ces informations sur Internet à l'adresse www.miele-professional.com.

Le produit est sans risque dans le sens des directives en vigueur relatives à la transformation des produits alimentaires, sous réserve du respect des conditions d'utilisation.


Eliminer les containers seulement lorsqu'ils sont vidés et fermés. Elimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unités d'emballage

Désignation	Containers	Numéro matériel
ProCare Shine 12 GC	80 tablettes – 1,28 kg	11 037 820

Contact:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Belgique / België

Miele Belgique S.A. / Miele België N.V.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Tel: 02 451 15 40
Fax: 02 451 15 29
Tel. Réparations à domicile /
Tel. Herstellingen aan huis: 02 451 15 40
E-mail: infopro@miele.be

Importateur pour le Canada

Miele Ltd.
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Phone: 1-888-325-3957

France

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein, B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional
R.C.S. Bobigny B 708 203 088
Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Tel. +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 27 51
professional@miele.ch



claro products GmbH
Vogelsangstraße 1
A-5310 Mondsee
www.claro.at