

ProCare

Shine 12 GC



Reinigingsmiddel

Toepassing

ProCare Shine 12 GC is een tabletvormig mildalkalisch reinigingsmiddel voor machinale reiniging in bedrijfsafwasautomaten die met vers water werken.

Producteigenschappen

- Voorzien van het EU-Ecolabel
- Eenvoudig te gebruiken door in water oplosbare folie.
- Universeel toepasbaar met een goed reinigingsresultaat bij lichte tot gemiddelde verontreinigingen
- Voorkomt kalkafzettingen en beschermt het spoelgoed
- Voorkomt corrosie
- Geschikt voor elk spoelgoed, inclusief glas, aluminium en zilver
- Veilig voor de decoraties op het spoelgoed
- Bevat alkaliën en waterontharders
- Vrij van actief zuurstof fosfaat en actieve chloor

ProCare Shine 12 GC is uitsluitend voor professioneel gebruik.

Toepassing en dosering

ProCare Shine 12 GC is afgestemd op de programma's van de verswaterafwasautomaten van Miele Professional.

- Handmatige dosering in het doseerapparaat in de deur (voor elk programma)
- Doseeradvies: 1 tablet per programma
- Aanbevolen waterhardheid: 0-3 °dH
- Het programma «Superkort» van de verswaterautomaten wordt niet aanbevolen.

Houd bij de dosering en de programmakeuze rekening met het te reinigen spoelgoed en de aard van de verontreiniging, indien nodig worden aanpassingen in het reinigingsprogramma geadviseerd (verhoging van de temperatuur en/of verlenging van de houddtijd). Een ongeschikt programma kan een onbevredigend reinigingsresultaat tot gevolg hebben.

Let op!


- Niet met andere producten mengen.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de afwasautomaten van Miele Professional.



Voorzien van het EU-Ecolabel

Door gebruik van dit product met EU-milieukeurmerk helpt u de waterverontreiniging en de afvalhoeveelheid te verminderen. Houdt u zich wel aan de doseerinstructies.

EU Ecolabel : AT/038/006

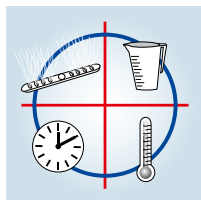

De cirkel van Sinner

De cirkel van Sinner beschrijft de werking van reinigingsprocessen. De cirkel geeft aan dat vier parameters het effect van de reiniging bepalen: de toegepaste proceschemicaliën, de mechanische werking van het apparaat, de temperatuur van het reinigingsprogramma en de duur van het programma. Deze vier parameters zijn van elkaar afhankelijk en aanpasbaar. Wordt een parameter gewijzigd, dan moeten een of meer andere parameters worden aangepast om hetzelfde reinigingsresultaat te bereiken.

Programma's van bedrijfsafwasautomaten duren vaak veel korter dan programma's van huishoudelijke afwasautomaten. De kortere programmaduur wordt gecompenseerd met meer alkalische reinigingsmiddelen en een krachtiger spoelsysteem. Bij gebruik van professionele reinigingstabletten, zoals ProCare Shine 12 GC, worden met geschikte programma's uitstekende reinigingsresultaten bereikt, eventueel na aanpassing van de temperatuur en/of de programmaduur.

ProCare

Shine 12 GC



Reinigingsmiddel

Technische gegevens

- pH-waarde van de gebruikte oplossing: 10,2

Voldoet aan de eisen van de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia

Opslagcondities

- Verpakking gesloten, koel en droog bewaren.
- Bij correcte opslag 2 jaar houdbaar.

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de EG-veiligheidsinformatiebladen. Deze vindt u op www.miele-professional.com.

Bij correct gebruik is het product onbedenklijk als bedoeld in de richtlijnen voor de verwerking van levensmiddelen.

Verwijder lege reservoirs volgens de voorschriften (de reservoirs moeten leeg en afgesloten zijn). Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de thans beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
ProCare Shine 12 GC	80 tabletten – 1,28 kg	11 037 820

Contactgegevens:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Belgique / België

Miele Belgique S.A. / Miele België N.V.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Tel: 02 451 15 40
Fax: 02 451 15 29
Tel. Réparations à domicile /
Tel. Herstellingen aan huis: 02 451 15 40
E-mail: infopro@miele.be

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Nederland

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED VIANEN
Telefoon afdeling Customer Service
Professional
Tel.: (03 47) 37 88 84
Fax: (03 47) 37 84 29
professional@miele.nl
(verkoop & algemene vragen)
msp@miele.nl
(service & onderhoud)



claro products GmbH
Vogelsangstraße 1
A-5310 Mondsee
www.claro.at