

ProCare

Shine 10 A



Reinigingsmiddel

Toepassing

ProCare Shine 10 A is een vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel (vloeibaar concentraat) voor machinale reiniging in bedrijfsafwasautomaten die met vers water of met een tanksysteem werken.

ProCare Shine 10 A is niet bedoeld voor gebruik in Miele-afwasautomaten uit de ProfiLine-serie.

Producteigenschappen

- Geschikt voor hardnekkige verontreinigingen, zoals zetmeel, eiwit, thee en koffie
- Zeer goede reinigingsresultaten
- Voorkomt kalkafzettingen en beschermt het spoelgoed
- Voorkomt corrosie
- Geschikt voor spoelgoed van bijvoorbeeld porselein, glas, roestvrij staal en kunststof
- **Niet geschikt** voor aluminium en zilver
- Bevat fosfaat, actieve chloor en alkaliën

ProCare Shine 10 A is uitsluitend voor professioneel gebruik.

Toepassing en dosering

ProCare Shine 10 A is afgestemd op de programma's van de bedrijfsafwasautomaten van Miele Professional.


- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Doseeradvies: 2-5 ml/l (0,2-0,5%)
- Aanbevolen waterhardheid: 0-3 °dH

Houd bij de dosering en de programmakeuze rekening met het te reinigen spoelgoed en de aard van de verontreiniging. Een ongeschikt programma of een te hoge dan wel te lage dosering van het reinigingsmiddel kan een onbevredigend reinigingsresultaat tot gevolg hebben. De fabrieksinstelling van de afwasautomaat (bij Miele meestal 0,3%) kan zo nodig worden aangepast.

Voor afwassen wordt het gebruik van zacht water (0-3 °dH) aanbevolen. Een hogere waterhardheid (tot max. 8 °dH) kunt u met een hogere dosering compenseren. Om de afwasautomaat en het spoelgoed te beschermen, adviseren wij het gebruik van een waterbehandelingssysteem (bijvoorbeeld een interne/externe ontharder) om de gewenste waterhardheid te bereiken.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Als u een ander product wilt gaan gebruiken, moet eerst het doseersysteem worden gereinigd: met water doorspoelen en ontluften.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de afwasautomaten van Miele Professional.

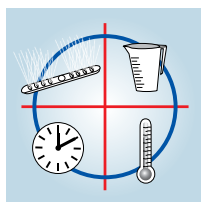

De cirkel van Sinner

De cirkel van Sinner beschrijft de werking van reinigingsprocessen. De cirkel geeft aan dat vier parameters het effect van de reiniging bepalen: de toegepaste proceschemicaliën, de mechanische werking van het apparaat, de temperatuur van het reinigingsprogramma en de duur van het programma. Deze vier parameters zijn van elkaar afhankelijk en aanpasbaar. Wordt een parameter gewijzigd, dan moeten een of meer andere parameters worden aangepast om hetzelfde reinigingsresultaat te bereiken.

Programma's van bedrijfsafwasautomaten duren vaak veel korter dan programma's van huishoudelijke afwasautomaten. De kortere programmaduur wordt gecompenseerd met meer alkalische reinigingsmiddelen en een krachtiger spoelsysteem.

Bij gebruik van alkalische reinigingsmiddelen, zoals *ProCare Shine 10 A*, worden ook bij zeer korte programma's uitstekende reinigingsresultaten bereikt.

ProCare

Shine 10 A



Reinigingsmiddel

Technische gegevens

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-waarde van de gebruikte oplossing: 11,5 – 12,0

Bestanddelen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- 5 - 15% fosfaten
- < 5% bleekmiddel op chloorbasis

Opslagcondities

- De opslagtemperatuur moet tussen -10 °C en 30 °C liggen.
- Niet in direct zonlicht plaatsen.
- Bij correcte opslag 12 maanden houdbaar. Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de EG-veiligheidsinformatiebladen. Deze vindt u op www.miele-professional.com.

Bij correct gebruik is het product onbedenklijk als bedoeld in de richtlijnen voor de verwerking van levensmiddelen.


Verwijder lege reservoirs volgens de voorschriften (de reservoirs moeten leeg en afgesloten zijn). Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de thans beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en toebehoren

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
ProCare Shine 10 A	5 l-reservoir	10 327 980
ProCare Shine 10 A	10 l-reservoir	10 327 990
Sleutel voor 5 l- en 10 l-reservoirs		9 066 810
Lekschaal DTD 2 voor 5 en 10 l vaten voor de Miele ProCare producten		10 695 460

Contactgegevens:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Belgique / België

Miele Belgique S.A. / Miele België N.V.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Tel: 02 451 15 40
Fax: 02 451 15 29
Tel. Réparations à domicile /
Tel. Herstellingen aan huis: 02 451 15 40
E-mail: infopro@miele.be

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Nederland

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED VIANEN
Afdeling Customer Service
Professional
Tel.: (03 47) 37 88 84
Fax: (03 47) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl
(verkoop & algemene vragen)
E-mail: serviceprofessional@miele.nl
(service & onderhoud)
Website: www.miele-professional.nl



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de