

ProCare

Shine 10 MA



Astianpesuaine

Käyttö

ProCare Shine 10 MA on nestemäinen lievästi emäksinen pesuaine (tiivisteneste) astioiden pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesi- tai tankkiasianpesukoneissa.

Koostumuksensa perusteella *ProCare Shine 10 MA* on vaaraluokituksessa saanut vain merkinnän "Varoitus". Tämä helpottaa tuotteen käsittelyä ja antaa sille etulyöntiaseman muiden valmistajien ammattikäyttöön tarkoitettuihin astianpesuaineisiin nähden, joilla on korkeampi vaaraluokitus ("Vaara").

Tuotteen ominaisuudet

- Yleiskäyttöinen astianpesuaine, sopii kevyen ja keskivaikean lian poistoon
- Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
- Suojaa korroosiolta
- Sopii kaikenlaisille astioille, kuten lasille, alumiinille ja hopealle
- Suojaa koristeita
- Sisältää alkaleja ja kompleksinmuodostajia
- Ei sisällä fosfaatteja tai aktiivista klooria

ProCare Shine 10 MA on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

Käyttö ja annostus

ProCare Shine 10 MA on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional astianpesukoneiden ohjelmia varten.


- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Annostussuositus: 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
- Suositeltu veden kovuus: 0–3°dH (0–0,5 mmol/l)

Annostele pesuaine ja valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Vääränlainen ohjelma tai liian vähän tai liian paljon pesuainetta voi johtaa epätydyttävään pesutulokseen. Voit tehdä tarvittaessa säätöjä, kuten muuttaa koneen tehdasasetuksia (yleensä annostuspitoisuus Mielen koneissa on 0,3 %).

Suosittellemme astianpesukonekäyttöön pehmeää vettä (0–3°dH / 0–0,5 mmol/l). Suurempi veden kovuus (enint. 8°dH / 1,4 mmol/l) voidaan kompensoida käyttämällä suurempia annostuspitoisuuksia. Jos vesi on vielä tätäkin kovempaa, suosittellemme astianpesukoneen ja pestävien astioiden suojaamiseksi vedenkäsittelyjärjestelmän (kuten sisäisen tai ulkoisen vedenpehmentimen) käyttöä.

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Annostusjärjestelmä on huuhdeltava vedellä ja ilmattava ennen kemikaalin vaihtoa.
- Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.

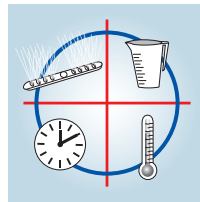

Sinnerin ympyrä

Sinnerin ympyrä kuvaa astianpesussa tarvittavia muuttujia. Sen mukaisesti puhdistusteho vaikuttavat neljä tekijää: kemikaali, mekaniikka, lämpötila ja ohjelma-aika. Kaikki neljä tekijää ovat toisistaan riippuvaisia, mutta niiden suhdetta toisiinsa voidaan kuitenkin säätää. Jos yhtä tekijää muutetaan, yhtä tai useampaa muuta tekijää on myös muutettava, jotta puhdistusteho pysyy samana. Perinteisiin kotitalousastianpesukoneisiin verrattuna ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden ohjelmat ovat huomattavasti lyhyempiä. Tämän mahdollistavat vahvasti emäksiset pesuaineet ja tehokas pesumekaniikka.

Lievästi emäksisillä pesuaineilla, kuten *ProCare Shine 10 MA*:lla voidaan säästää erinomainen puhdistusteho, kun valitaan sopiva ohjelma ja säädetään tarvittaessa sen lämpötilaa ja/tai kestoa.

ProCare

Shine 10 MA



Astianpesuaine

Tekniset tiedot

- Tiheys (20 °C): noin 1,3 g/cm³
- Liuoksen pH-arvo: 10,0–11,0

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti

Ei merkitystä

Säilytys

- Säilytyslämpötila: -7 °C ... 40 °C
- Oikein säilytettynä ei käyttökelpoisuusrajoituksia

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista.

Ne ovat ladattavissa osoitteesta www.miele.fi/professional.

Oikein käytettynä tuote täyttää asianmukaiset elintarviketurvallisuusmääräykset.

Hävitä kanisterit vain tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet

Kuvaus	Kanisteri	Materiaalinumero
ProCare Shine 10 MA	5 litran kanisteri	10 327 960
ProCare Shine 10 MA	10 litran kanisteri	10 327 970
Kanisterin aukaisin 5 litran ja 10 litran kanistereille		9 066 810
Tippakaukalo DTD 2 Miele ProCare-sarjan 5 l ja 10 l kanistereille		10 695 460

Yhteystiedot:

 www.miele-professional.com

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Puh.: 0 800 22 44 644

Maahantuojaja, Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6, Porttipuisto
01200 VANTAA
Puhelin: (09) 875 97 500



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de