

Miele

Σχέδιο εγκατάστασης

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα



PDR 908 ROP EL

Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - θέση σε λειτουργία.
Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή σας από οποιαδήποτε βλάβη.

eI-GR

12 776 880/00

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)
Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

Υπόμνημα:



Απαιτείται σύνδεση



Σύνδεση προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ανάλογα με την έκδοση της συσκευής


AL	Εξαγωγή αέρα
ASK	Σωλήνας εξαγωγής συμπυκνώματος
B	Στερέωση συσκευής
EL	Ηλεκτρική σύνδεση
F	Πόδια τοποθέτησης, ρυθμιζόμενα
KG	Κερματοδέκτης
KGA	Σύνδεση κερματοδέκτη
KLA	Έξοδος αέρα ψύξης

KLZ	Παροχή αέρα ψύξης
PA	Αντιστάθμιση δυναμικού
SLA	Σύνδεση φορτίου αιχμής
APCL SST	Κλειστή βάση
APCL OB	Ανοιχτή βάση
APCL 001	Συνδετικό πλαίσιο πλυντηρίου-στεγνωτηρίου
XKM	Μονάδα επικοινωνίας
ZL	Παροχή αέρα

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων.





Διαστάσεις συσκευής

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

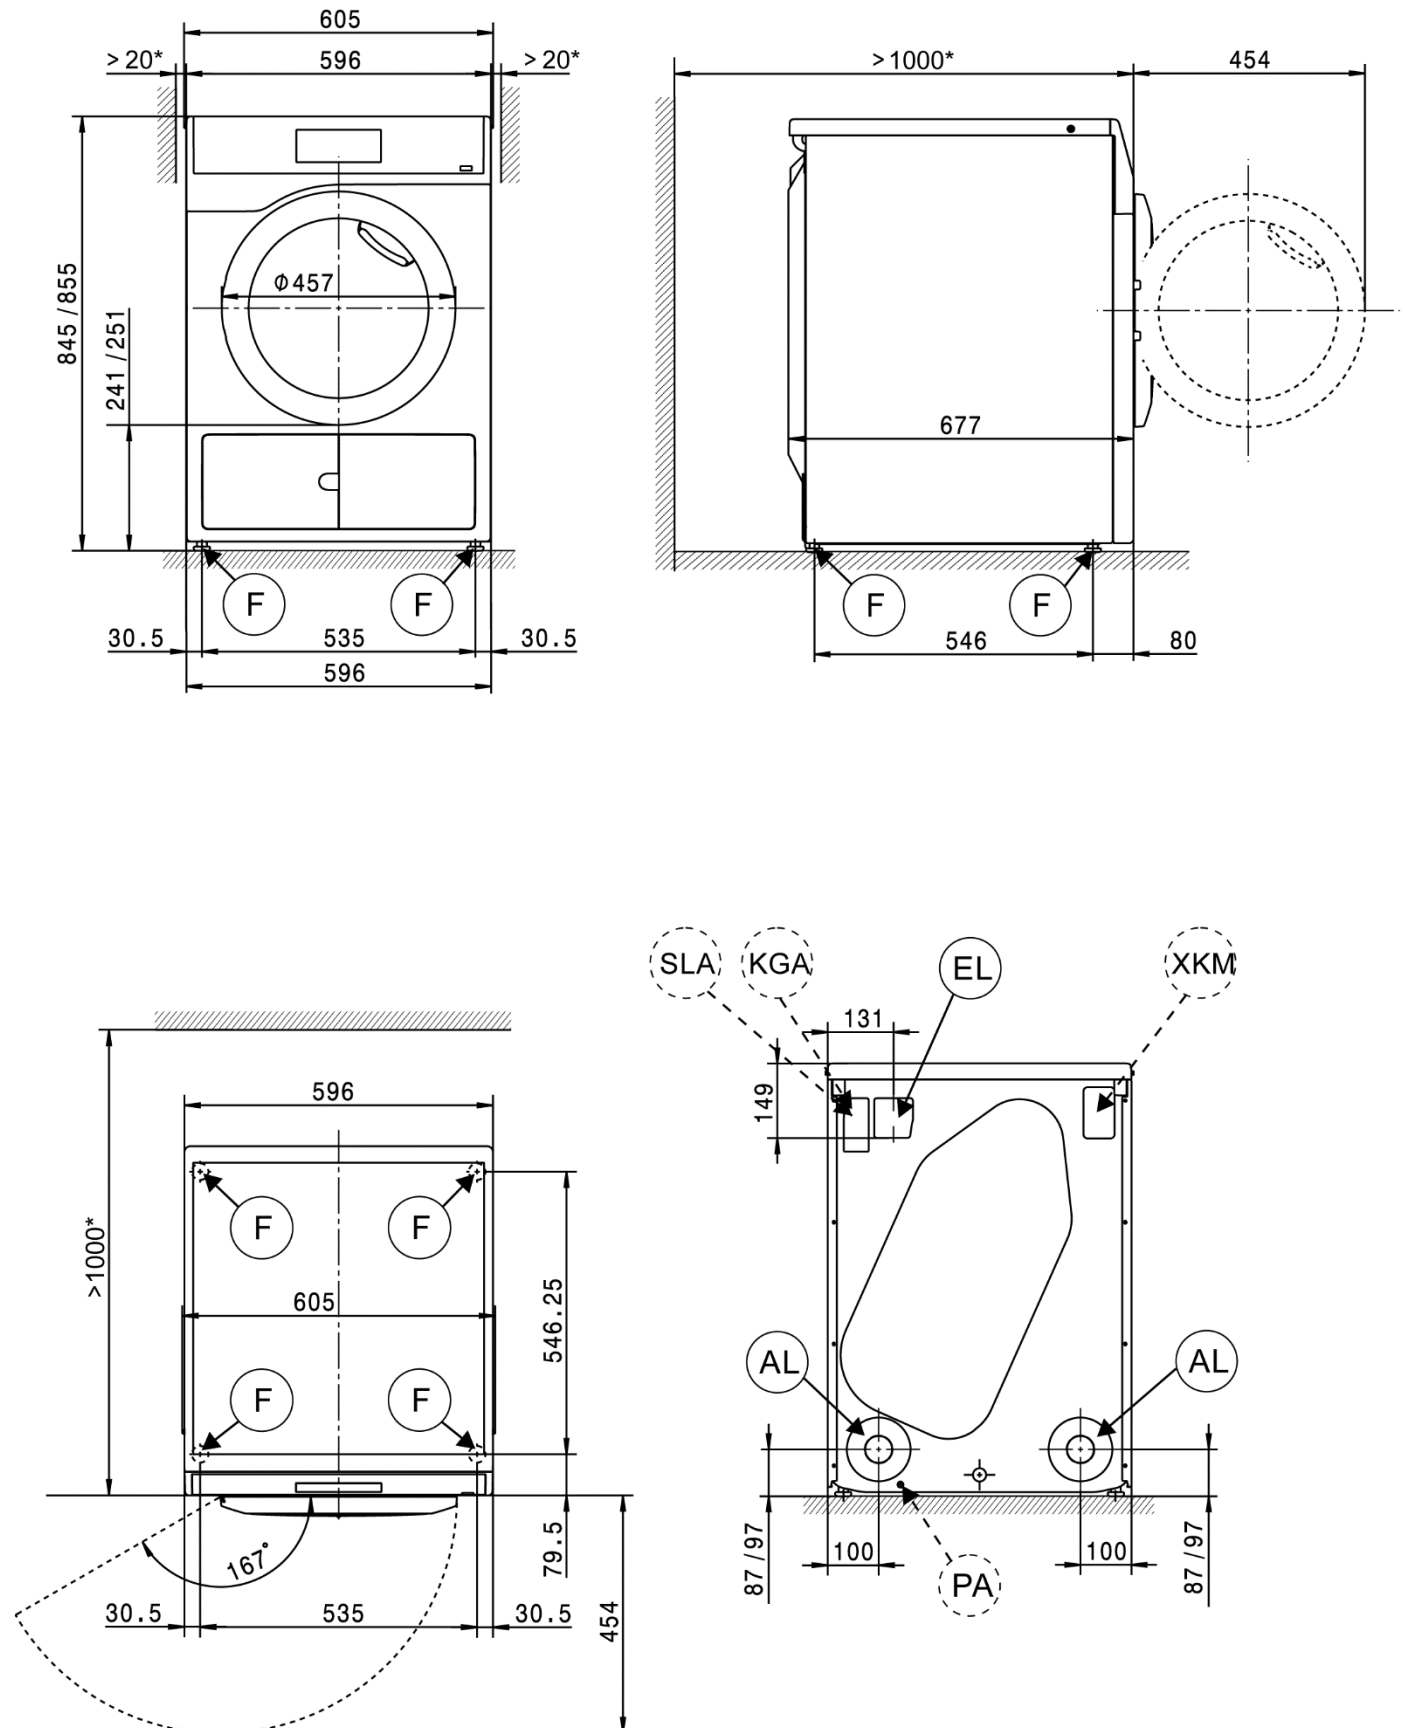


Εγκατάσταση

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

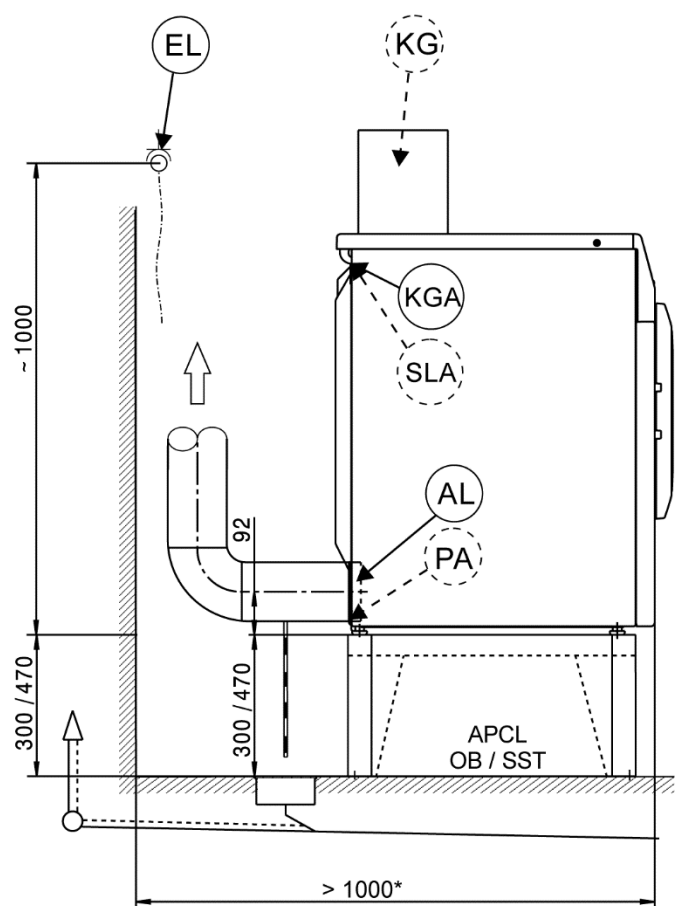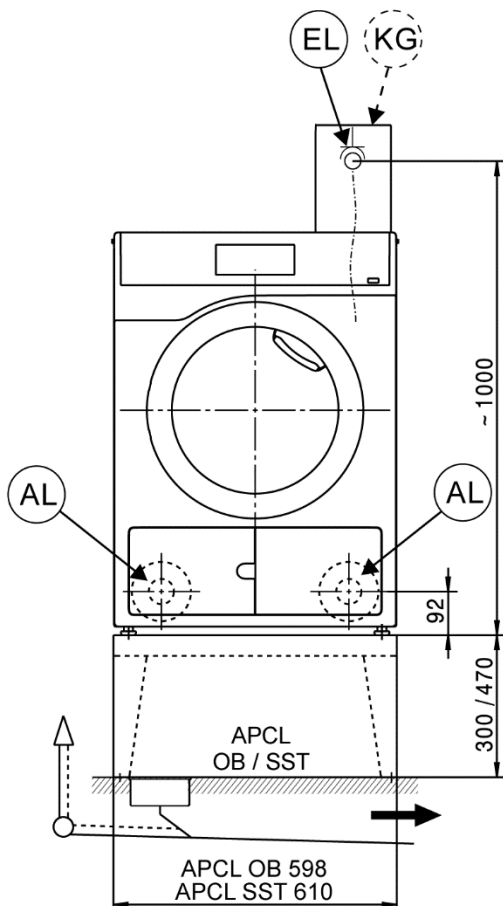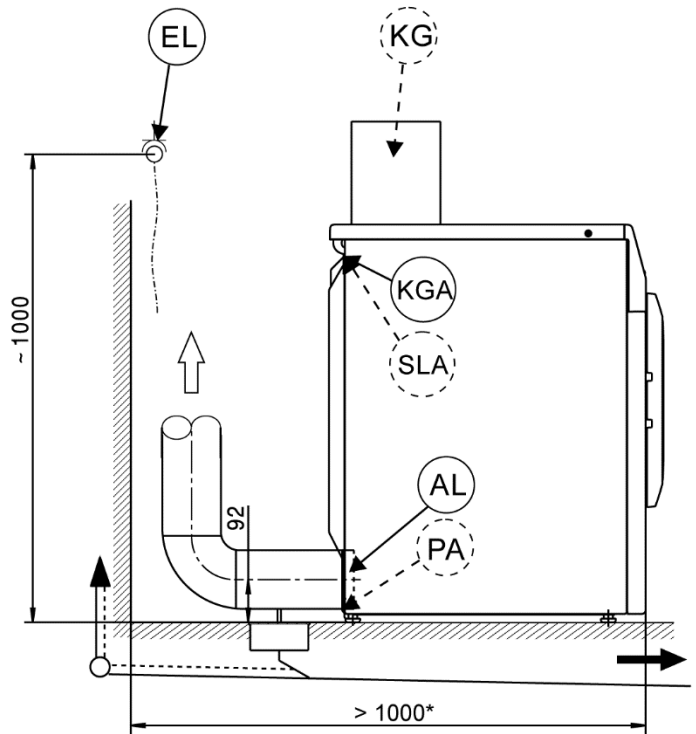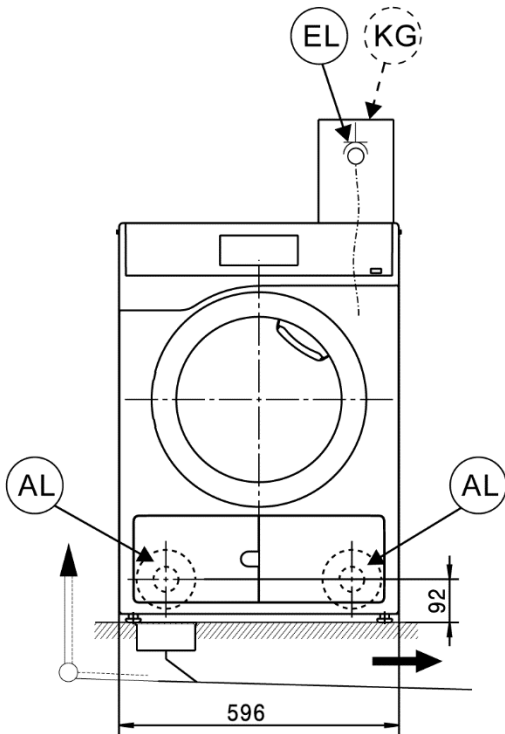




Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

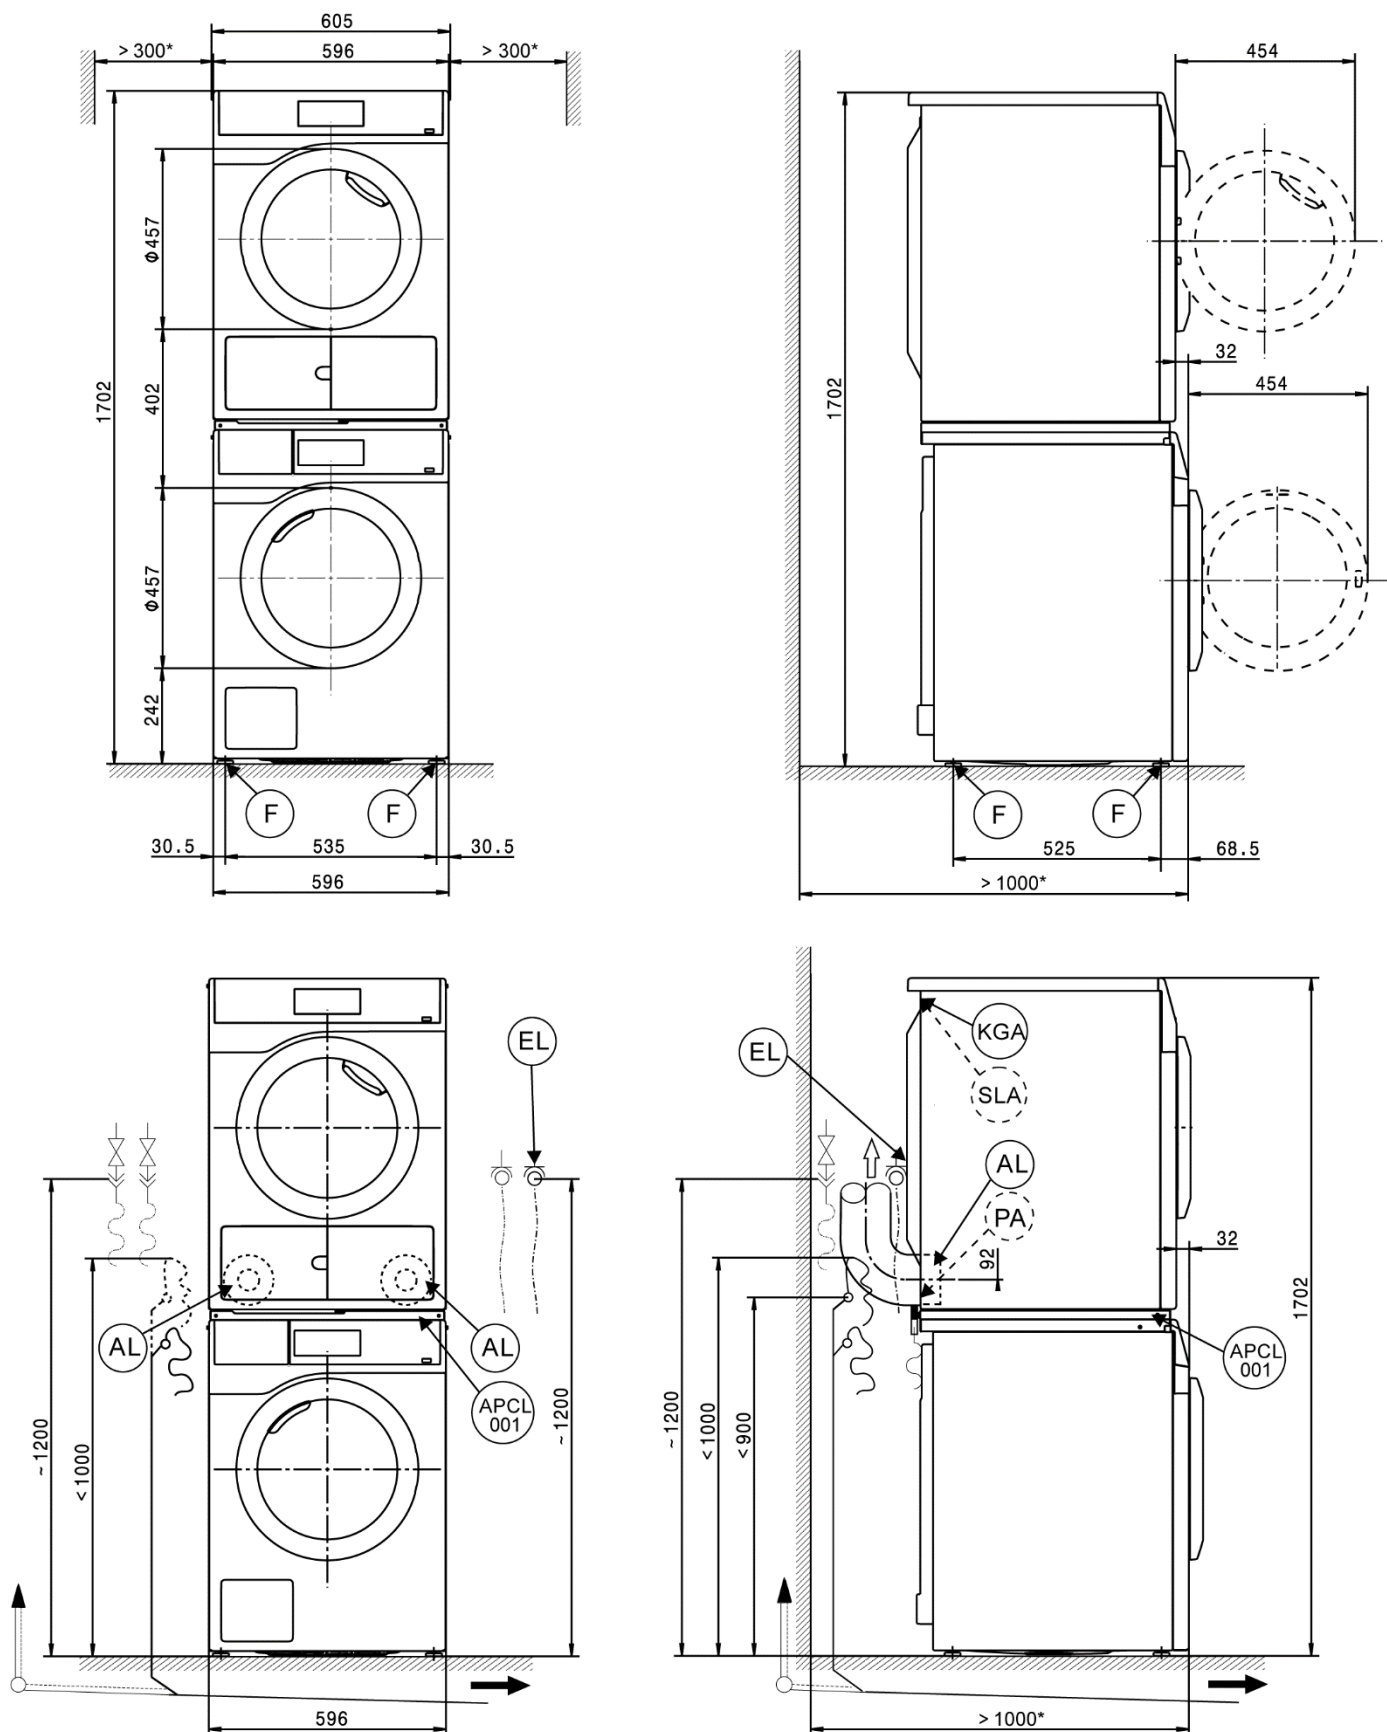

Τοποθέτηση

* Οι αναφερόμενες αποστάσεις από τον τοίχο αποτελούν σύσταση με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών service. Εφόσον οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι περιοριστικές, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και σε επαφή με τον τοίχο.

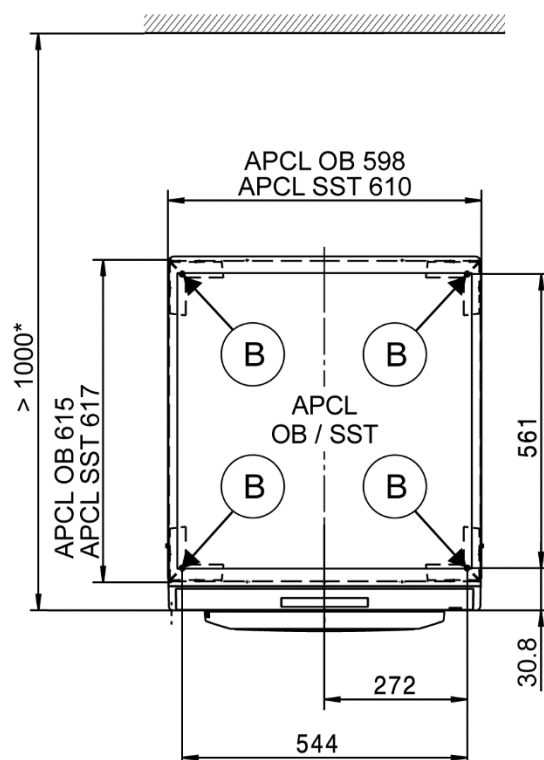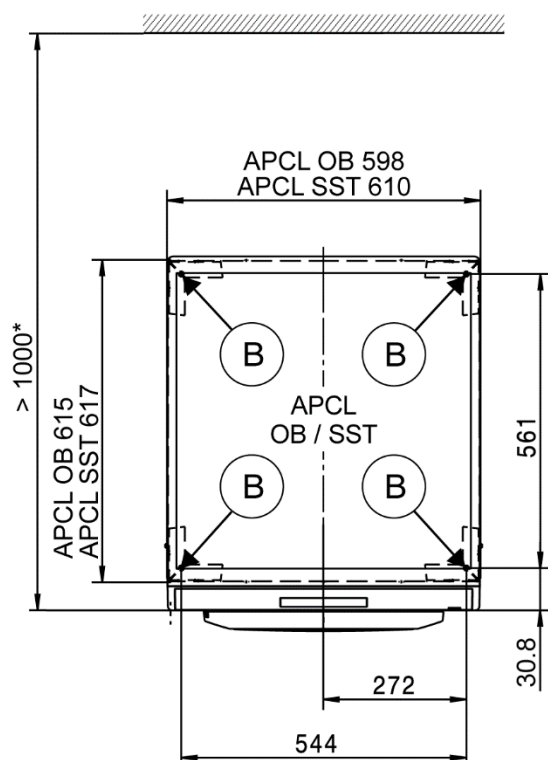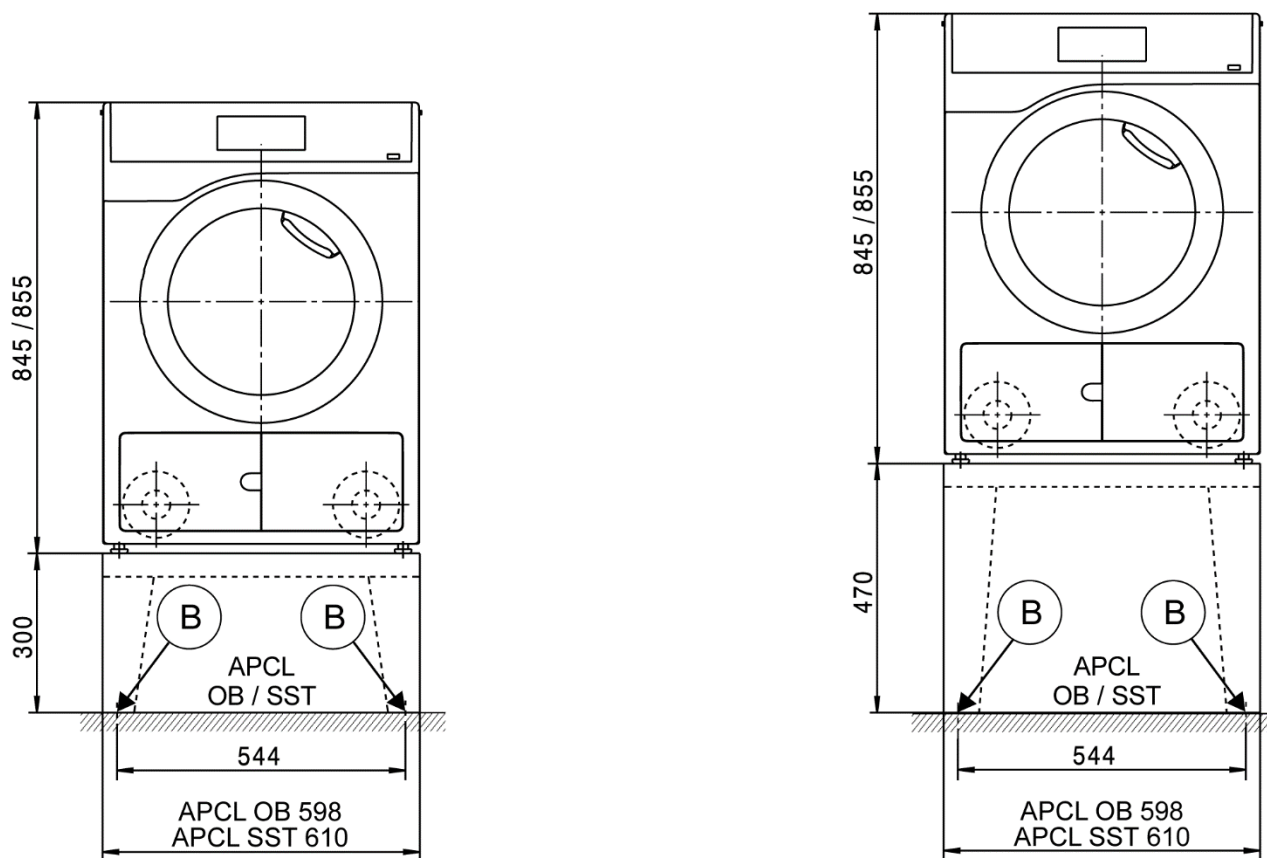

Τεχνικά στοιχεία

		PDR 908 ROP EL
Σύστημα στεγνώματος		Εξαγωγή αέρα
Χωρητικότητα κάδου	l	130
Βάρος πλήρωσης	kg	8,0
Άνοιγμα φόρτωσης, διάμετρος	mm	370

Ηλεκτρική σύνδεση (EL)

Τυπική τάση		3N AC 400 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	6,4
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 10
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	5 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

Εναλλακτική τάση (μπορεί να τροποποιηθεί από το service)		1N AC 230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	3,24
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	1 x 16
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	3 x 1,5

Εναλλακτική τάση (μπορεί να τροποποιηθεί από το service)		3 AC 230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	6,4
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 16
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	4 x 1,5

Ειδική τάση MAR 400/440/480 (Marine)		3 AC 400/440/480 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	4,5/5,4/6,4
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 10
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	4 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

Ειδική τάση MAR 230 (Marine)		3 AC 230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	6,4
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 16
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	4 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

Ειδική τάση MAR 208–240 (Marine)		2 AC 208–240 V
Συχνότητα	Hz	60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	3,2/4,3
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	2 x 30
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης		3 x AWG10
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	1830

Διαφορές στις εξής χώρες:

Τυπική τάση 13 A (μόνο για GB)		3N AC 400 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	5,47
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 13
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm ²	5 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000

● = ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ○ = προαιρετικά, + = μόνο κατόπιν αίτησης, – δεν διατίθεται

Τεχνικά στοιχεία

		PDR 908 ROP EL
Τυπική τάση 13 A (μόνο για GB)		1N AC 220–230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	2,76–2,99
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	1 x 13
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm²	3 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000
Τυπική τάση 25 A (μόνο για GB)		1N AC 220–230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	5,03–5,47
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	1 x 25
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm²	3 x 2,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000
Τυπική τάση (μόνο για N)		3 AC 230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	6,4
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 16
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm²	4 x 1,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000
Εναλλακτική τάση (μπορεί να τροποποιηθεί)		1N AC 230 V
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	3,24
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	1 x 16
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm²	3 x 1,5
Εναλλακτική τάση (μπορεί να τροποποιηθεί)		3N AC 400 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	6,4
Ασφάλεια (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης B κατά EN 60898)	A	3 x 10
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm²	5 x 1,5
Τυπική τάση για CDN και USA		2 AC 208–240 V
Συχνότητα	Hz	60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	3,2/4,3
Ασφάλεια	A	2 x 30
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης		3 x AWG10
Καλώδιο σύνδεσης με φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	1830
Τυπική τάση για AUS		1N AC 230 V
Συχνότητα	Hz	50/60
Συνολική ισχύς σύνδεσης	kW	5,47
Ασφάλεια	A	1 x 25
Ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης	mm²	3 x 2,5
Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φως		●
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	mm	2000
Εξαγωγή αέρα (EL)		
Στόμιο σύνδεσης (εξωτερική διάμετρος)	mm	100
Θερμοκρασία εξαγωγής αέρα μέγ.	°C	80
Ηλεκτρική σύνδεση με 50 Hz/60 Hz		
Μέγ. επιτρεπόμενη απώλεια πίεσης	Pa	340
Μέγ. ογκομετρική ροή χωρίς αντίθλιψη (0 Pa) σε λειτουργία με εξαγωγή αέρα	m³/h	285

● = ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ○ = προαιρετικά, + = μόνο κατόπιν αίτησης, – δεν διατίθεται

Τεχνικά στοιχεία

PDR 908 ROP EL

Αντιστάθμιση δυναμικού (PA)

Σύνδεση συσκευής (με σετ συναρμολόγησης)

○

Διασύνδεση XCI-Box / XCI-AD

●

Φορτίο αιχμής/Διαχείριση ενέργειας (SLA)

Σύνδεση συσκευής (με XCI-Box)

○

Σύνδεση κερματοδέκτη (KGA)

Σύνδεση κερματοδεκτών (με XCI-Box / XCI-AD)

○

Μονάδα επικοινωνίας (XKM)

Μονάδα επικοινωνίας APCL106

●

○

Τοποθέτηση ποδιού στήριξης (F)

Αριθμός ποδιών στήριξης

Αριθμός 4

Πόδι στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους με σπείρωμα

mm ± 5

Διάμετρος ποδιού στήριξης

mm 31,7

Στερέωση (B)

Στερέωση στο δάπεδο, βάση Miele

Τοποθέτηση βάσης Miele (το υλικό στερέωσης συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα)

○

Απαραίτητα σημεία στερέωσης

Αριθμός 4

Ξυλόβιδα κατά DIN 571

mm 8 x 65

Ούπα (Διάμετρος x Μήκος)

mm 12 x 60

Στερέωση στο δάπεδο, υποδοχή (στον χώρο τοποθέτησης)

Τοποθέτηση συσκευής σε επιτόπια υποδοχή (μπετόν ή τοίχος)

○

Επιφάνεια τοποθέτησης σε υποδοχή, ελάχ. (Π/Β)

mm 600/650

Ξυλόβιδα κατά DIN 571

mm 6 x 50

Ούπα (Διάμετρος x Μήκος)

mm 8 x 40

Στοιχεία συσκευής

Διαστάσεις συσκευής συνολικά (Υ/Π/Β)

mm 850/605/717

Διαστάσεις περιβλήματος (Υ/Π/Β)

mm 850/596/677

Απαιτούμενες διαστάσεις για τη μεταφορά (Υ/Π)

Ελάχ. απαιτούμενο άνοιγμα για τη μεταφορά (χωρίς συσκευασία)

mm 900/605

Διαστάσεις τοποθέτησης

Πλευρική απόσταση συσκευής

mm 20

Συνιστώμενη πλευρική απόσταση συσκευής για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

mm 300

Απόσταση τοίχου από την μπροστινή πλευρά της συσκευής, συνιστώμενη

mm 1000

Βάρη και φορτία

Βάρος συσκευής (καθαρό βάρος)

kg 51,5

Μέγ. επιβάρυνση δαπέδου κατά τη λειτουργία

N 670

Εκπομπές συσκευής

Στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών στον χώρο εργασίας (κατά EN ISO 11204/11203)

dB(A) <70

Αποβολή θερμότητας στον χώρο τοποθέτησης

W 200

● = ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ○ = προαιρετικά, + = μόνο κατόπιν αίτησης, – δεν διατίθεται

Υποδείξεις για την εγκατάσταση και τον σχεδιασμό

Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Η σύνδεση του στεγνωτηρίου επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο σε εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους εθνικούς κανονισμούς και τις οδηγίες, καθώς και σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις και τους κανονισμούς.

Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του παρόχου ενέργειας, οι διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και οι προδιαγραφές της ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και οι αναγνωρισμένοι κανόνες της τεχνολογίας, όπως ισχύουν στον τόπο τοποθέτησης.

Γενικοί όροι λειτουργίας

Θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου τοποθέτησης: +2°C έως +35°C.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το μηχάνημα, ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με ή χωρίς φως.

Η σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό VDE 0100 ή σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές διατάξεις. Η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Το στεγνωτήριο μπορεί να συνδεθεί είτε μέσω σταθερής σύνδεσης είτε μέσω ρευματολήπτη σύμφωνα με το IEC 60309-1. Συνιστάται ωστόσο η σύνδεση της συσκευής μέσω κατάλληλου ρευματολήπτη, ώστε να μπορεί να εκτελείται εύκολα ο έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, π.χ. κατά τη γενική επισκευή ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Αν προβλέπεται μόνιμη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επαφής πάνω από 3 mm. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (IEC/EN 60947).

Τα συνδετικά φως και τα συστήματα διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα. Εάν αποσυνδεθεί το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει το σύστημα διαχωρισμού να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ή να υπάρχει πρόσβαση ελέγχου του σημείου διαχωρισμού ανά πάσα στιγμή.

Για νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τη μεταγωγή του στεγνωτηρίου σε άλλο είδος τάσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες μεταγωγής που δίνονται στο σχέδιο συνδεσμολογίας. Η μετατροπή αυτή επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο τεχνικό ή το Miele Service. Επιπρόσθετα πρέπει να προσαρμοστεί η ρύθμιση για την ισχύ θέρμανσης.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται συστήματα τα οποία απενεργοποιούν αυτόματα το στεγνωτήριο (π.χ. χρονοδιακόπτες).

Τα δεδομένα για τη διατομή καλωδίου που δίνονται στα τεχνικά στοιχεία αφορούν μόνο το απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης. Για τον υπολογισμό των περαιτέρω διαστάσεων, ανατρέξτε στους σχετικούς εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Σύνδεση εξαγωγής αέρα

Ο υγρός και ζεστός αέρας πρέπει να εξέρχεται προς τον εξωτερικό χώρο από την πιο σύντομη διαδρομή ή να οδηγείται σε ένα κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.

Ο υγρός αποβαλλόμενος αέρας ενδέχεται να συμπυκνωθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στα τοιχώματα των σωληνώσεων, ανάλογα με τη διάταξη τοποθέτησης των αγωγών. Γι' αυτόν τον λόγο, συνιστάται οι σωληνώσεις να τοποθετούνται με κλίση προς το άνοιγμα εξόδου.

Αν οι αγωγοί είναι ανοδικοί πρέπει να προβλεφθεί η παρουσία αποστράγγισης στο βαθύτερο σημείο, είτε με λεκάνες συλλογής νερού, είτε με την τοποθέτηση σιφονιού σε κατάλληλο σημείο στο δάπεδο.

Απαγορεύεται η εισροή συμπυκνωμένου νερού στα μηχανήματα.

Η εξαγωγή του αέρα μπορεί να γίνει απευθείας μέσω του εξωτερικού τοιχώματος. Ωστόσο αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί κινδύνους ή υπερβολικές ενοχλήσεις για το περαιτέρω περιβάλλον.

Η άκρη ενός αγωγού εξαγωγής αέρα που βγαίνει σε εξωτερικό χώρο πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. με εκτροπείς ή με κάμψη 90° προς τα κάτω.

Η διατομή του αγωγού εξαγωγής αέρα δεν πρέπει να στενέψει ή/και να μειωθεί λόγω της εγκατάστασης άλλων εξαρτημάτων. Φίλτρα και στόρια απαγορεύεται να τοποθετούνται στον αγωγό εξαγωγής αέρα.

Μια συσσώρευση αποβαλλόμενου αέρα στον αγωγό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της συσκευής ή σε απενεργοποίηση της συσκευής για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης απώλειας πίεσης στο επιτόπιο σύστημα εξαγωγής αέρα, δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Για τη σύνδεση πολλαπλών στεγνωτηρίων σε έναν συγκεντρωτικό αγωγό, πρέπει η διατομή να αυξηθεί αντίστοιχα.

Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, για κάθε στεγνωτήριο, χρειάζεται μια ασφάλεια αντιστροφής ροής (π.χ. βάνα αντεπιστροφής), για να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση των στεγνωτηρίων μέσω της διόδου εξαγωγής αέρα. Για αυτό είναι απαραίτητο το πρόσθετο εξάρτημα στον χώρο εγκατάστασης.

Όταν η εξαγωγή του αέρα πολλαπλών στεγνωτηρίων γίνεται σε έναν συγκεντρωτικό αγωγό, πρέπει για κάθε μεμονωμένη συσκευή να εγκατασταθεί μια ασφάλεια αντιστροφής ροής.

Στην περίπτωση περίπλοκων οδηγιών αγωγών με πολλά τόξα, προσαρτώμενα μέρη ή στην περίπτωση σύνδεσης πολλαπλών διαφορετικών μηχανημάτων σε έναν συγκεντρωτικό αγωγό, προτείνεται ένας λεπτομερής υπολογισμός των αγωγών από έναν εγκαταστάτη ή τεχνικό.

Παροχή αέρα

Η παροχή αέρα προς το στεγνωτήριο πραγματοποιείται απευθείας από τον χώρο τοποθέτησης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός του χώρου τοποθέτησης. Ανάλογα με την έκδοση του μηχανήματος, ο εξαγόμενος όγκος αέρα οδηγείται στον χώρο, έτσι ώστε να μην προκύπτει υποπίεση.

Τα ανοίγματα αερισμού θα πρέπει να μην κλείνουν ή θα πρέπει να διασφαλίζεται με άλλο τρόπο ότι κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, μια επαρκής ποσότητα αέρα οδηγείται στον χώρο τοποθέτησης.

Αντιστάθμιση δυναμικού

Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις εγκατάστασης πρέπει, εφόσον απαιτείται, να δημιουργηθεί μία αντιστάθμιση δυναμικού με καλή σύνδεση επαφής.

Το υλικό σύνδεσης για την απαραίτητη αντιστάθμιση δυναμικού μπορεί να παραγγελθεί μαζί με ένα σετ συναρμολόγησης μέσω του service της Miele ή να διατεθεί επιτόπου.

Φορτίο αιχμής/Διαχείριση ενέργειας

Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί, μέσω ενός προαιρετικού σετ τοποθέτησης, σε ένα σύστημα διαχείρισης φορτίου αιχμής/ενέργειας.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας του φορτίου αιχμής, η θέρμανση απενεργοποιείται. Στην οθόνη εμφανίζεται τότε ένα σχετικό μήνυμα.

Κερματοδέκτης

Το στεγνωτήριο μπορεί να εξοπλιστεί μέσω ενός πρόσθετου σετ τοποθέτησης (XCI-Box / XCI-AD) με ένα ξεχωριστό σύστημα κερματοδέκτη ως πρόσθετο εξάρτημα.

Ο απαραίτητος προγραμματισμός μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θέσης σε λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης θέσης σε λειτουργία, αλλαγές μπορούν να εκτελεστούν μόνο από τον αντιπρόσωπο της Miele ή το service της Miele.

Διασύνδεση

Το στεγνωτήριο μπορεί να εξοπλιστεί κατόπιν με μια μονάδα επικοινωνίας APCL106.

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διασύνδεση WLAN ή LAN.

Η διασύνδεση LAN που υπάρχει στη μονάδα αντιστοιχεί σε SELV (χαμηλή τάση) κατά EN 60950. Τα συνδεδεμένα μηχανήματα πρέπει επίσης να αντιστοιχούν σε SELV. Η σύνδεση LAN πραγματοποιείται μέσω ενός φιο RJ45 κατά EIA/TIA 568B.

Τοποθέτηση και στερέωση

Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε εντελώς επίπεδη, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια, η οποία αντέχει στη δεδομένη επιβάρυνση.

Η επιβάρυνση δαπέδου που προκαλείται από το μηχάνημα δρα ως σημειακό φορτίο στην περιοχή των ποδιών της συσκευής στην επιφάνεια τοποθέτησης.

Το στεγνωτήριο πρέπει να ευθυγραμμιστεί οριζόντια στην επιμήκη και εγκάρσια κατεύθυνση με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών στήριξης.

Τοποθέτηση σε υποδοχή

Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε μια βάση (ανοιχτή ή κλειστή) ως πρόσθετο εξάρτημα Miele ή σε μια επιτόπια υποδοχή από μπετόν.

Η ποιότητα του μπετόν και η σταθερότητά του πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με το φορτίο της συσκευής. Φροντίστε για την επαρκή πρόσφυση δαπέδου της υποδοχής μπετόν με το επιτόπιο υπόστρωμα.

Κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

Αν θέλετε να συνδυάσετε το πλυντήριό σας με ένα στεγνωτήριο ρούχων Miele, έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τις συσκευές σε κολόνα. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένα σετ σύνδεσης, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά ως πρόσθετο εξάρτημα.

Η τοποθέτηση του σετ σύνδεσης πρέπει να γίνει από τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το Miele Service. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της κολόνας πλυντηρίου-στεγνωτηρίου σε βάση Miele.

Ασφαλίστε το πλυντήριο ρούχων με το παραδοτέο δίχαλο στήριξης.

Κολόνα στεγνωτήριο με 2 στεγνωτήρια

2 στεγνωτήρια Miele μπορούν να τοποθετηθούν μαζί ως κολόνα. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένα σετ σύνδεσης, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά ως πρόσθετο εξάρτημα.

Η τοποθέτηση του σετ σύνδεσης πρέπει να γίνει από τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το Miele Service. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της κολόνας στεγνωτηρίου σε βάση Miele.

Για να αποφευχθεί η ολίσθηση ή η ανατροπή του κάτω στεγνωτηρίου, πρέπει να ασφαλιστεί με 2 ιμάντες σύσφιξης (διατίθενται ξεχωριστά ως πρόσθετα εξαρτήματα). Στερεώστε 2 πόδια στο στεγνωτήριο διαγώνια μπροστά και πίσω ή μόνο στο πίσω μέρος.

Μόνο τα μοντέλα «Μικροί Γίγαντες» που αναφέρονται στον πίνακα μπορούν να εγκατασταθούν ως κολόνες στεγνωτήρια στους προβλεπόμενους συνδυασμούς. Άλλοι συνδυασμοί δεν επιτρέπονται.

Κολόνα στεγνωτήριο με 2 στεγνωτήρια

Μοντέλο κάτω στεγνωτηρίου	Μοντέλο επάνω στεγνωτηρίου	Σετ σύνδεσης
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001

