

ProCare

Shine 10 A



Astianpesuaine

Käyttö

ProCare Shine 10 A on nestemäinen emäksinen pesuaine (tiivisteneste) astioiden pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesi- tai tankkiastianpesukoneissa.

ProCare Shine 10 A ei sovellu käytettäväksi Mielen ProfiLine-astianpesukoneissa.

Tuotteen ominaisuudet

- Poistaa itsepintaisen lian, kuten tärkkelyksen, proteiinin, teen/kahvin, helposti
- Tekee hohtavan puhdasta jälkeä
- Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
- Suojaa korroosiolta
- Soveltuu posliinille, lasille, ruostumattomalle teräkselle ja muoville
- **Ei sovellu** alumiinille ja hopealle
- Sisältää fosfaatteja, aktiivista klooria ja alkaleja

ProCare Shine 10 A on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

Käyttö ja annostus

ProCare Shine 10 A on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional astianpesukoneiden ohjelmia varten.


- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Annostussuositus: 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
- Suositeltu veden kovuus: 0–3°dH (0–0,5 mmol/l)

Annostele pesuaine ja valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Vääränlainen ohjelma tai liian vähän tai liian paljon pesuainetta voi johtaa epätydyttävään pesutulokseen. Voit tehdä tarvittaessa säätöjä, kuten muuttaa koneen tehdasasetuksia (yleensä annostuspitoisuus Mielen koneissa on 0,3 %).

Suosittellemme astianpesukonekäyttöön pehmeää vettä (0–3°dH / 0–0,5 mmol/l). Suurempi veden kovuus (enint. 8°dH / 1,4 mmol/l) voidaan kompensoida käyttämällä suurempia annostuspitoisuuksia. Jos vesi on vielä tätäkin kovempaa, suosittelemme astianpesukoneen ja pestävien astioiden suojaamiseksi vedenkäsittelyjärjestelmän (kuten sisäisen tai ulkoisen vedenpehmentimen) käyttöä.

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Annostusjärjestelmä on huuhdeltava vedellä ja ilmattava ennen kemikaalin vaihtoa.
- Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.

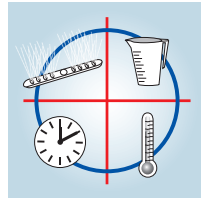

Sinnerin ympyrä

Sinnerin ympyrä kuvaa astianpesussa tarvittavia muuttujia. Sen mukaisesti puhdistustehoon vaikuttavat neljä tekijää: kemikaali, mekaniikka, lämpötila ja ohjelma-aika. Kaikki neljä tekijää ovat toisistaan riippuvaisia, mutta niiden suhdetta toisiinsa voidaan kuitenkin säätää. Jos yhtä tekijää muutetaan, yhtä tai useampaa muuta tekijää on myös muutettava, jotta puhdistusteho pysyy samana.

Perinteisiin kotitalousastianpesukoneisiin verrattuna ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden ohjelmat ovat huomattavasti lyhyempiä. Tämän mahdollistavat vahvasti emäksiset pesuaineet ja tehokas pesumekaniikka.

Emäksisillä pesuaineilla, kuten *ProCare Shine 10 A:lla* voidaan saavuttaa erinomainen puhdistusteho myös erittäin lyhyillä ohjelma-ajoilla.

ProCare

Shine 10 A



Astianpesuaine

Tekniset tiedot

- Tiheys (20 °C): noin 1,2 g/cm³
- Liuoksen pH-arvo: 11,5–12,0

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti

- 5–15 % fosfaatteja
- < 5 % kloorivalkaisuaineita

Säilytys

- Säilytyslämpötila: -10 °C ... 30 °C
- Säilytettävä suojassa suoralta auringonvalolta.
- Säilyy oikein säilytettynä jopa 12 kuukautta

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ne ovat ladattavissa osoitteesta www.miele.fi/professional.

Oikein käytettynä tuote täyttää asianmukaiset elintarviketurvallisuusmääräykset.

Hävitä kanisterit vain tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet

Kuvaus	Kanisteri	Materiaalinumero
<i>ProCare Shine 10 A</i>	5 l kanisteri	10 327 980
<i>ProCare Shine 10 A</i>	10 l kanisteri	10 327 990
Kanisterin aukaisin 5 l ja 10 l kanistereille		9 066 810
Tippakaukalo DTD 2 Miele ProCare-sarjan 5 l ja 10 l kanistereille		10 695 460

Yhteystiedot:

 www.miele-professional.com

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Puh.: 0 800 22 44 644

Maahantuojat, Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6, Porttipuisto
01200 VANTAA
Puhelin: (09) 875 97 500



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de